

Doro 8210

Pikaopas

Suomi



1. UUDEN PUHELIMEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin pakkauksesta ja tarkistaa toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com/support tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

2. ALOITTAMINEN

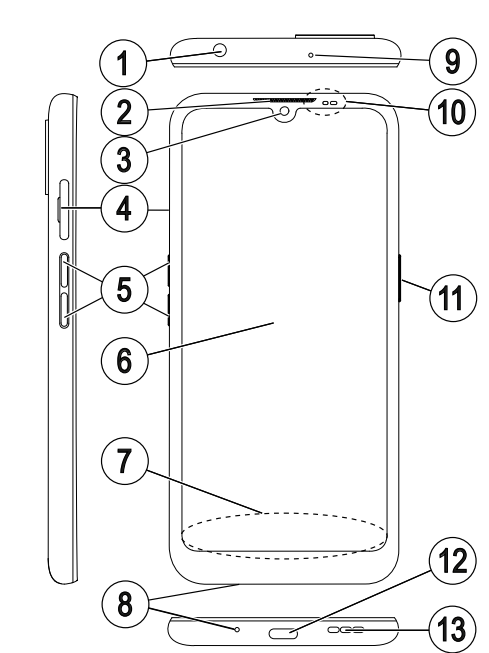
Ennen uuden puhelimesi käytön aloittamista saatat tarvita:

- **Nano-SIM-kortti.** Sinun on asennettava SIM-kortti, jotta voit käyttää uuden älypuhelimesi toimintoja mahdollisimman tehokkaasti. SIM-kortin avulla voit soittaa puheluja tai muodostaa yhteyden moniin erilaisiin Internet-palveluihin käyttämällä mobiilidataa. Matkapuhelinoperaattorisi antaa sinulle kortin ja sen käyttöön tarvittavat koodit (PIN ja PUK), kun ostat matkapuhelinliittymän tai prepaid-SIM-kortin. Varmista, että saat puhelu- ja mobiilidatatarpeisiisi sopivan liittymän.
- **Muistikortti** (valinnainen). Voit kasvattaa puhelimen tallennustilaa käyttämällä MicroSD-muistikorttia ja tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Aseta muistikortti, käynnistä laite uudelleen ja nouda ohjeita muistikortin käyttövalinnoissa. Suositus on käyttää nopeaa uistikorttia.

- **Google-tili:** Jotta voit käyttää kaikkia uuden älypuhelimesi ominaisuuksia, tarvitset Google-tilin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, ohjattu toiminto auttaa sinua tilin avaamisessa, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Sinun kannattaa myös luoda itsellesi käyttäjänimi ja salasana, sillä niitä käytetään monissa eri palveluissa, mukaan lukien *Gmail*, *YouTube*, *Google Maps*, *Google Drive* ja *Google Photos* sekä muissa Googlen tuotteissa.
- **Wi-Fi-yhteys.** Jos käytettävissäsi on Wi-Fi-tukiasema, sinun kannattaa muodostaa siihen yhteys dataliikenteen kustannusten minimoimiseksi ja mahdollisesti datanopeuden lisäämiseksi.

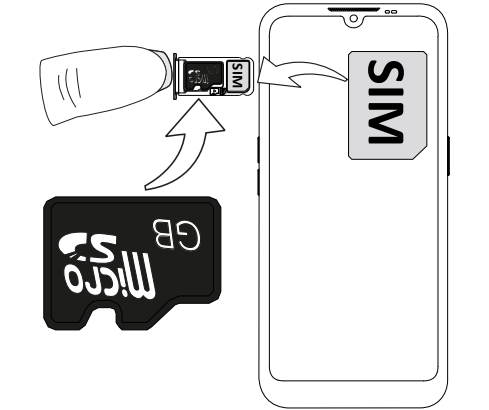
PUHELIMEN YLEISKUVAUS

1. Kuulokemikrofoniliitäntä vakiokuulokkeille, joissa on 3,5 mm:n puhelinliitin

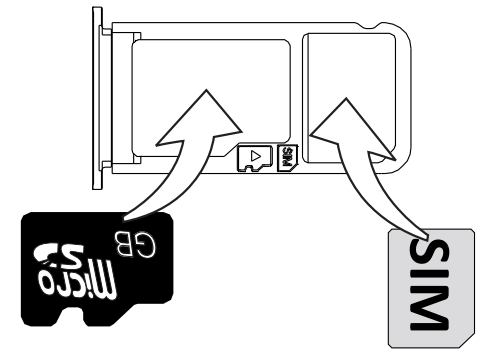


3. ASETA PUHELIMEEN SIM-KORTTI (EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN) JA MUISTIKORTTI (VALINNAINEN EIKÄ SISÄLLY TOIMITUKSEEN)

- a. Käytä kynttä tai vastaavaa esinettä SIM-/muistikorttialustan vetämiseen varovasti ulos.

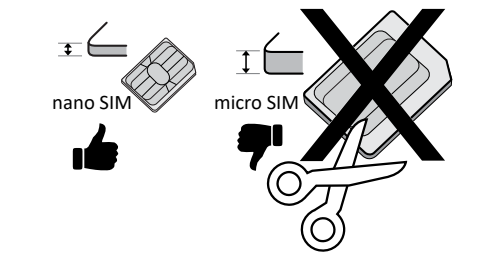


- b. Aseta SIM-kortti oikeaan korttipaikkaan varmistaaksesi, että puhelin tunnistaa sen.



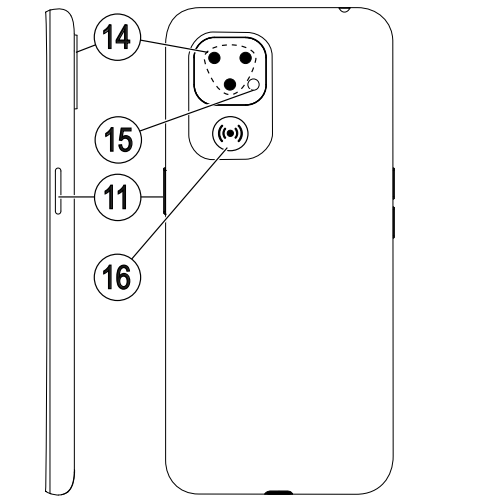
Varmista, että SIM-kortin koskettimet osoittavat alaspäin ja että leikattu kulma on alhaalla, kuten kuvassa. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja.

Tähän laitteeseen sopii ainoastaan nano-SIM-kortti (4FF). Nano-SIM-korttia paksumman, muunnetun yhteensopimattoman kortin käyttäminen saattaa vahingoittaa korttia tai korttipaikkaa ja vahingoittaa kortille mahdollisesti tallennettuja tietoja.



- c. Voit halutessasi asettaa puhelimeen myös muistikortin. Varmista, että muistikortin kontaktit ovat kuvatulla tavalla alaspäin. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
- d. Aseta SIM-kortti takaisin korttipaikkaan.

2. Kuuloke puheluille puhelin korvaasi vasten
3. Etukamera, selfiekamera
4. SIM/SD-korttialusta
5. Äänenvoimakkuuspainikkeet
6. Kosketusnäyttö



4. LATAA PUHELIMESI

Lataa puhelimesi. Puhelimessasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, mutta suosittelemme silti akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

⚠ HUOMAUTUS
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pieni pää puhelimen latausaukkoon ja toinen pää seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.

5. KYTKE PUHELIN PÄÄLLE

Huomaa! Kun kytket puhelimen päälle, asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutamia minuutteja. Suosittelemme langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Päivityksen aikana puhelin saattaa toimia normaalia hitaammin.

- Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö aktivoituu.
- Odota, että puhelin käynnistyy.
- Syötä tarvittaessa SIM-korttisi PIN-koodi.
- Muodosta Internet-yhteys toimimalla asennusoppaan mukaan ja aloita uuden puhelimesi mukauttaminen itsellesi sopivaksi.
- Kirjaudu sisään aiemmin luodulla Google-tilillä tai luo uusi tili.

6. ALOITUSOPAS

Aloitusero käynnistyy, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Aloita omien asetusten syöttäminen laitteeseen noudattamalla ohjeita.

Alussa sinulta kysytään: ”Käytätkö älypuhelinlaite ensimmäistä kertaa?”.

- Jos valitset ”Kyllä, olen aloittelija”, saat ohjeita älypuhelimien toimintojen ja kosketusnäytön käyttöön.
- Jos valitset ”En, olen jo käyttänyt sellaista” tai ”Määritän puhelimen asetuksia jonkun muun puolesta”, siirryt suoraan asetuksiin.

Muista optimoida puhelimesi aloitusoppaan aikana. Voit säätää näytön asetukset näkösi mukaan sekä säätää ääntä kuulosi mukaan.

Kuulonalenema korkeilla taajuuksilla on normaalia jo 50-vuotiaana, joten kokeile **Doro ClearSound** -nimistä optimoitua ääniprofiiliamme.

7. Navigointipalkki, jossa Koti/Takaisin/Viimeaikaiset sovellukset-painikkeet
8. Mikrofoni
9. Toinen mikrofoni
10. Lähestymisanturi kytkee näytön pois päältä, kun puhelinta pidetään korvalla
- Valoilmaisimet** syttyvät eri ilmoitusten yhteydessä
11. **Virtapainike**, käynnistä/sammuta puhelin painamalla pitkään
12. **USB Type-C** akun lataamiseen tai yhteyden muodostamiseen muihin laitteisiin, kuten tietokoneeseen
13. **Kaiutin** handsfree-käyttöä varten
14. **Takakamera**
15. **Salama**
16. **Turvapainike**, on määritettävä ennen käyttöä. Lisätietoja on käyttöohjeessa

Navigointitila

Voit myös valita käytettävän navigointitilan puhelimesi.

- Doron patentoitu senioriystävällinen, toimintopohjainen käyttöliittymä, EVA.
- Android™-käyttöliittymä, jos olet käyttänyt älypuhelinlaite aiemmin etkä tarvitse yksinkertaista Doro-käyttöliittymää.

Huomaa! Kun navigointitila on valittu, sitä ei voi muuttaa enää asetuksista. Voit silti järjestää sovelluksia haluamallasi tavalla vetämällä ja pudottamalla ne sovelluslaatikosta.

Olet nyt asettanut uuden Doro-puhelimesi onnistuneesti! Harkitse edellisen tuotteen kierrättämistä, katso lisätietoja osoitteesta ”Kierrätys”.

7. TURVAPAINIKE

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen (●) avulla voit soittaa helposti valmiiksi määritetyille **vastaaajille** (perhe ja ystävät), mikäli tarvitset apua. Toiminto luottaa siihen, että turvahälytyksen **vastaaajalla** on älypuhelinsovellus **Response by Doro**, joka on asennettu hänen älypuhelimensa ja yhteys puhelimeesi on määritetty. Katso ohjeet **Response by Doro** -sovelluksen asettamiseen laajemmasta käyttöoppaasta.

8. LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Tässä laitteessa on kiinteä akku eikä laitetta siksi voi käynnistää uudelleen akkua irrottamalla. Jos sinun on käynnistettävä laite uudelleen (jos puhelin jää jumiin eikä vastaa komentoihin), pidä **virtapainiketta** ja **Suurena äänenvoimakkuutta** -painiketta painettuina yli 10 sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

9. OHJE JA LISÄÄ TUKEA

Painamalla **Ohje** (i) saat yksityiskohtaiset ohjeet, joiden avulla löydät lisää puhelimesi ominaisuuksia.

Uudessa puhelimesi on Android™-käyttöjärjestelmä. Android on Googlen kehittämä mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä. Se on suunniteltu ensisijaisesti kosketusnäytölaitteisiin, kuten älypuheliin ja tablettiin.

Voit lukea lisää Android-käyttöjärjestelmästä osoitteesta <https://support.google.com/android/>.

Android on yhteydessä myös Googlen kehittämään ohjelmistopakettiin, joka on esiasennettu tähän laitteeseen. Siihen sisältyvät Gmail, Google Play, Google Chrome ja paljon muuta.

Lisätietoja Google-sovelluksista on osoitteessa: <https://support.google.com/>. Valitse sovellus, jonka käyttöön tarvitset ohjeita.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

Laitte ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijoittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset
Laitteen käyttö on hyväksytty seuraavissa verkoissa: 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä laitetta vain normaalissa käyttöasennossa. Laitteessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Wi-Fi (WLAN)

Tämän laitteen käyttö on sallittua kaikissa Euroopan maissa.

5150–5350 MHz:n taajuuksaista on rajoitettu seuraavissa maissa ainoastaan sisäkäyttöön.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Lääkinnälliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääkinällisiä laitteita. Tarkista lääkäritä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaloilta. Jos sinulla on kysyttävää, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat kytkemään laitteen pois päältä laitoksessa ollessa, noudata ohjeita. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

Kehoon implantoitut lääkinälliset laitteet
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinällisen laitteen välille.

Se henkilöllä on kehoon implantoitu lääkinällinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkinällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.


Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise laitteen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.


Sammuta laite polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja, sekä autojen korjaustiloissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propanain tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käyttävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Akun irrottaminen/vaihtaminen


- Ota akun irrottamista/vaihtamista varten yhteyttä valtuutettuun palvelukseen. Katso uusimmat tiedot osoitteesta **www.doro.com**.
- Turvallisuutesi vuoksi et saa yrittää irrottaa akkua. Jos akkua ei irroteta oikein, seurauksena voi olla akun ja laitteen vaurioituminen tai henkilövahinko ja/tai laitteesta voi tulla vaarallinen.
- Doro ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, mikäli näitä varoituksia ja ohjeita ei noudateta.

Kuulon suojaaminen


Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot
Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan ”sellaisenaan”. Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyseton tai virheetöntä, ja se voi lisäsi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tiettyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektroniisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukittumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätöimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteydetä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja. Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laiton.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy:


- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanan henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja luitkse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

- HUOLTO JA KUNNOSSAPITO**
Tämä laite on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.
- Suojaa laite kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta.
 - Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
 - Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa akkua tai saada tietyt muoviosat väentyneään tai sulamaan.
 - Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun laite jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
 - Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
 - Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirillevyn ja hienomekaniikan.
 - Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
 - Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
 - Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tullelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
 - Käytä akkua vain sille tarkoitettussa järjestelmässä.
 - Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
 - Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
 - Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
 - Jos lapset käyttävät akkua, heitä on valvottava.
 - Akun asianon käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioitun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kutiita tai laskukopiota vastaan.

TAKUU

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita voidaan toimittaa laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosten tai muiden sähköjärjennitteen vahitteluiden aiheuttamia vikoja. Laturi on suositeltavaa irrottaa ukkosen ajaksi.


Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin DOROn alkuperäisiä akkua, takuu raukeaa.

Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu
Käyttämällä laitetta hyväksyt asentavasi minkä tahansa Doron toimittaman käyttöjärjestelmän ohjelmistopäivityksen mahdollisimman pian ilmoituksen jälkeen. Päivittämällä laitteesi autat pitämään sen suojattuna. Doro pitää päivitykset saatavilla takuuajan / lakisääteisen takuuajan ajan edellyttäen, että tämä on mahdollista kaupallisesta ja teknisestä näkökulmasta. Laitteesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytöllä tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä.

Huomaa:

- Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmän säännölliset päivitykset voivat viivästyttää suunniteltuja tietoturvapäivityksiä.
- Doro tekee aina parhaansa toimittaakseen turvallisuuspäivitykset mahdollisimman pian soveltuviin malleihin. Turvallisuuspäivitysten toimitusaika voi vaihdella alueittain, ohjelmistoversioittain ja malleittain.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Jos et päivitä laitettasi ilmoituksen jälkeen, laitteen takuu voi mitätöityä. Katso ohjelmistopäivitysten suunniteltu aikataulu osoitteesta doro.com/softwareupdates/

TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

Copyright © 2021 Doro AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.


Google, Android, Google Play, Google Chrome ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ”sellaisenaan”. Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tietyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Doro tai mikään sen lisenssienhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuista erityisistä, satunnaisista, seuraamuskeellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Doro ei myönnä takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu kopioimaan ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomia materiaaleja sekä sellaisia materiaaleja, joihin sinulla on tekijänoikeus tai joiden kopioimiseen sinulla on lupa tai laillinen oikeus. Jos et ole varma oikeudestasi kopiota jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainoittajaan.

Avoimen lähdekoodin lisenssit

Sinulla on oikeus saada kopio sellaisen ohjelmiston lähdekoodista, joka on lisenssoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä (esimerkiksi GPL tai LGPL). Tämä antaa sinulle oikeuden kyseisen ohjelmiston lähdekoodiin sopivalla medialla sellaista hallinnollista maksua vastaan, joka kattaa Doro AB:n jakelu- ja tallennusvälinekustannukset. Lähetä sellainen pyyntö osoitteeseen Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Ruotsi. Sellainen pyyntö on pätevä, jos se lähetetään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Doro AB on toiminnut tämän tuotteen, tai, GPL v3 -lisensoidun koodin tapauksessa, niin kauan kuin Doro AB tarjoaa varosia tai asiakastukea tälle tuotemallille.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

KUULOLAITEYHTEENSOPIVUUS

Huomaa! Varmista kuulolaitteyensopivuus sammuttamalla Bluetooth-ohjeys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettimä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaitte toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteytesopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetetut M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tul