

# Doro 8210

## Hurtigveiledning

Norsk



### 1. PAKKE UT DEN NYE TELEFONEN

Det første trinnet er å pakke ut telefonen og kontrollere artiklene og utstyret som følger med. Les gjennom bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med utstyret og de grunnleggende funksjonene. Se fullstendig brukerhåndbok på [www.doro.com/support/](http://www.doro.com/support/) eller kontakt vår Hjelpelinje. Hvilke deler som følger med enheten og hvilket tilbehør som er tilgjengelig, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

- Delene som følger med, er bare laget for denne enheten og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Forsikre deg om at tilbehøret er kompatible med enheten før du kjøper det.

### 2. KOMME I GANG

Du trenger kanskje følgende før du kan begynne å bruke den nye telefonen:


- **Nano SIM-kort.** Du må sette inn et SIM-kort for å kunne dra full nytte av mulighetene til den nye smarttelefonen din. Med SIM-kortet kan du ringe og bruke mobildata til å koble deg til ulike internett-tjenester. Du får et kort og kodene du trenger til det (PIN og PUK) av mobilleverandøren når du kjøper et mobilabonnement eller et SIM-kontantkort. Pass på at du får et abonnement som passer til dine behov for ringning og bruk av mobildata.
- **Minnekort (valgfritt).** Du kan bruke et minnekort (MicroSD) for å øke lagringsplassen på telefonen, slik at du kan lagre flere filer, bilder, videoer osv. Sett inn et minnekort, start enheten på nytt og følg instruksjonene for å velge hvordan minnekortet skal brukes. Vi anbefaler å bruke et minnekort med høy hastighet.

- **Google-konto:** Enheten drives av Android™. Du trenger en Google-konto for å kunne bruke alle funksjonene i den nye smarttelefonen din. Hvis du ikke har en konto enda, kan du ta det helt med ro. Du blir veiledet gjennom et kontooppsett når du starter telefonen for første gang. Det kan imidlertid være en fordel å tenke på et brukernavn og et passord, siden det brukes til mange tjenester, for eksempel Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Photos og andre Google-produkter.

- **Wi-Fi-tilgang.** Hvis du har et Wi-Fi-tilgangspunkt, er det alltid en fordel å koble det til for å redusere kostnadene ved datatrafikk, og kanskje for å øke datahastigheten.


### OVERSIKT OVER TELEFONEN

1. Hodsettkontakt, for standard hodsett med 3,5 mm telefonkontakt

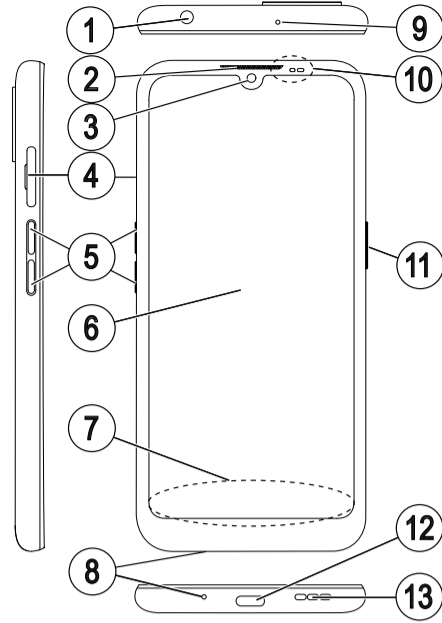


### 3. SETT INN SIM-KORTET (IKKE INKLUDERT) OG MINNEKORTET (TILLEGGSTUTYR, IKKE INKLUDERT)

- a. Bruk en fingernekl eller lignende til å trekke SIM-/minnekortholderen forsiktig ut.

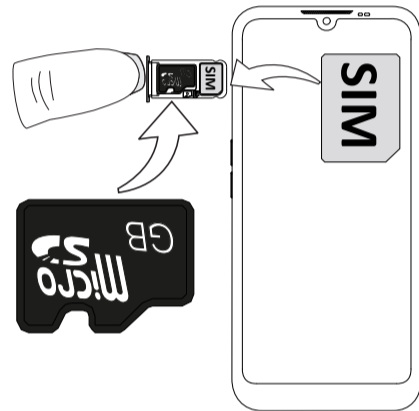


- b. Plasser SIM-kortet i riktig holder for å sikre at det kan gjenkjennes av telefonen.

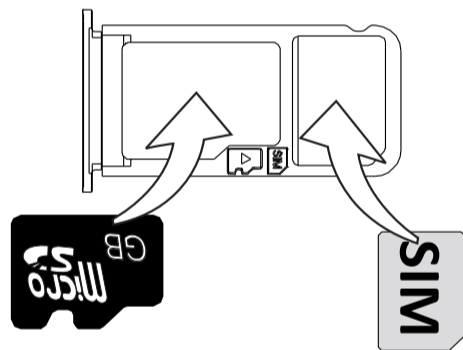


Sørg for at kontaktflatene på SIM-kortet vender ned og at det skrå hjørnet vender ned, som vist. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet.

Denne enheten godtar kun nano-SIM-kort (4FF). Hvis du bruker et modifisert, inkompatibelt kort som er tykkere enn et nano-SIM-kort, kan det skade kortet, kortsporet og ødelegge data som er lagret på kortet.

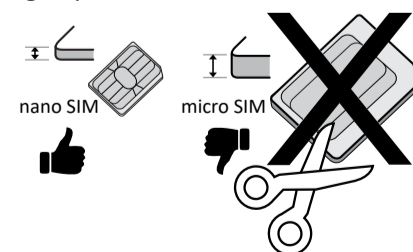

- c. Du kan også velge å sette et minnekort i holderen. Pass på at kontaktene på minnekortet vender ned, som vist her. Kompatibel korttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
- d. Sett SIM-kortholderen tilbake i sporet.

2. Høytaler, for telefonsamtaler med telefonen ved øret
3. Frontkamera, selfiekamera
4. SIM-/SD-kortholder
5. Volumknapper

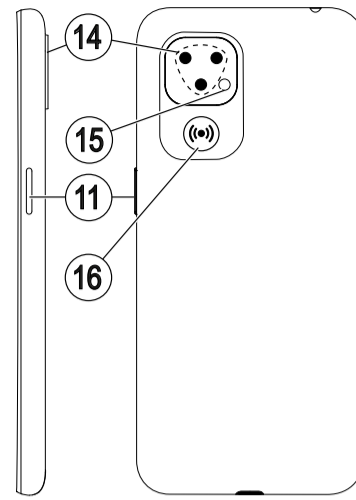

### 4. LADE TELEFONEN

Lad opp telefonen. Det kan være at telefonen leveres med tilstrekkelig batterinivå til at den kan slås på umiddelbart etter utpakking, men vi anbefaler å lade den helt opp før den brukes for første gang.

#### ⚠ FORSIKTIG

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Sett den lille enden av den medfølgende USB-kabelen inn i ladekontakten på telefonen, og den andre enden i laderen, som kobles til et stikkontakt.

### 5. SLÅ PÅ TELEFONEN

**Merk!** Når du slår på telefonen, kan det være at de installerte applikasjonene må oppdateres. Oppdatering av applikasjoner krever Internettforbindelse, og kan ta noen minutter. Det er en fordel å bruke en Wi-Fi-tilkobling. Telefonen kan virke litt treg mens oppdateringen pågår.

- Hold inne på/av-knappen til skjermen tennes.
- Vent til telefonen starter.
- Tast om nødvendig inn PIN-koden til SIM-kortet.
- Følg oppsettveiledningen for å koble til Internett og begynne å tilpasse den nye telefonen din.
- Logg på med en eksisterende Google-konto, eller opprett en ny konto.

### 6. OPPSTARTSVEILEDNING

Første gang du slår på telefonen, startes en oppstartveiledning. Følg instruksjonene for å starte personlig tilpasning av den nye telefonen din.

Først får du spørsmålet «Er det første gangen du bruker en smarttelefon?».

- Hvis du velger «Ja, jeg er en nybegynner», får du noen instruksjoner for bruk av smarttelefonen og håndtering av berøringsskjermen.
- Hvis du velger «Nei, jeg har allerede brukt en» eller «Jeg setter opp telefonen for noen andre», kan du gå direkte til innstillingene.

Husk å optimalisere telefonen under oppstartsveiledningen. Du kan justere skjerminnstillingene slik at de passer til synet ditt og justere lyden etter hørselen.

Allerede i en alder av 50 år er det normalt å ha et hørselstap ved høye frekvenser, så hvorfor ikke prøve vår optimaliserte lydprofil kalt **Doro ClearSound?**

6. Berøringsskjerm
7. Navigasjonsfelt, med knapper for Hjem/Tilbake/Nylige apper/Tilgjengelighet
8. Mikrofon
9. Andre mikrofon
10. Nærhetssensor, slår av displayet når telefonen holdes ved øret
11. Lysindikatorer, lyser for ulike varslinger
12. På/av-knapp, hold inne for å slå telefonen på/av
13. USB Type-C, for lading av batteriet eller tilkobling til andre enheter, f.eks. en datamaskin
14. Høytaler, for håndfrimodus
15. Baksidekamera
16. Blits
17. Trygghetsknapp, må konfigureres før bruk, se mer informasjon i bruksanvisningen

### Navigasjonsmodus

Du kan også velge hvilken type navigasjonsmodus du vil bruke på telefonen.

- Doros patenterte, eldrevennlige, handlingsbaserte grensesnitt, EVA.
- Android grensesnitt, hvis du tidligere har brukt en smarttelefon og ikke trenger den forenklede Doro-grensesnittet.

At endre navigasjonsmodus på et senere tidspunkt. Gå til appskuffen eller startskjerm bildet og trykk på **Angi** → **Min startside** → **Mine startskjerminnstillinger**.

**Merk!** Når du endrer navigasjonsmodus, går telefonens startside tilbake til standardoppsettet for hver navigasjonsmodus. Det betyr at eventuelle endringer du har gjort i apper eller snarveier som er synlige på startsidene, vil forsvinne.

Nå som du har konfigurert din nye Doro! Vurder å resirkulere det forrige produktet ditt, se mer på «Resirkulering».

### 7. TRYGGHETSKNAPPEN

Med trygghetsknappen (☎) på baksiden av telefonen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte **respondenter** (familie og venner) hvis du trenger hjelp. Funksjonen er avhengig av at **respondenten** som får en hjelpemelding, har mobilappen **Response by Doro** installert på sin mobiltelefon, og at forbindelse med den eldre Doro-telefon er satt opp. Se informasjon om hvordan den settes opp i **Response by Doro** i den fullstendige brukerhåndboken.

### 8. OMSTART AV MASKINVARE

Enheten har et internt batteri og maskinvaren kan derfor ikke omstartes ved å fjerne batteriet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, kan du starte den på nytt ved å holde inne **På/av-tasten** og **Volum opp-tasten** samtidig i minst 10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt etter at den er omstartet.

### 9. HJELP OG MER STØTTE

Trykk **Hjelp** ⓘ for å vise trinnvise veiledninger for å oppdage flere funksjoner på telefonen din.

Den nye telefonen din bruker mobilplattformen Android. Android er et operativsystem for mobiltelefoner, som er utviklet av Google. Det er først og fremst beregnet for enheter med berøringsskjerm, for eksempel smarttelefoner og nettbrett.

Du finner mer hjelp i forbindelse med Android på <https://support.google.com/android/>.

Android er også tilknyttet et programvarepakke som er utviklet av Google, som er forhåndsinstallert på denne enheten. Pakken inneholder Gmail, Google Play, Google Chrome og mange flere.

Du finner mer hjelp i forbindelse med Google-appene på: <https://support.google.com/>. Velg appen du ønsker hjelp med.

