

Doro 8210


Snabbstartsguide

Svenska




ÖVERBLICK

1. Headsetport, för standardheadset med ett telefonjack på 3,5 mm

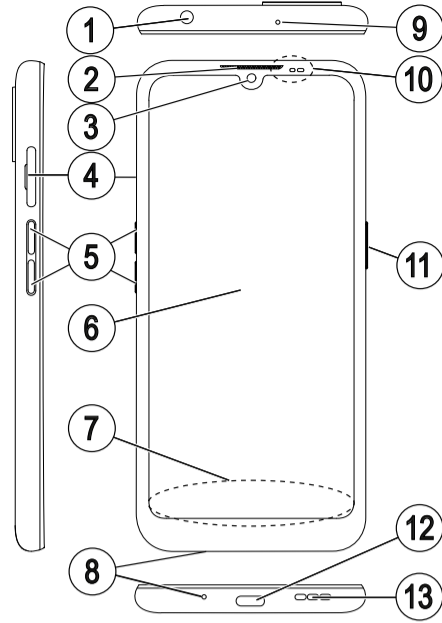

2. Hörlur, för telefonsamtal med mobiltelefonen vid örat
3. Framåtvänd kamera, selfiekamera
4. SIM-/SD-korthållare
5. Volymknappar

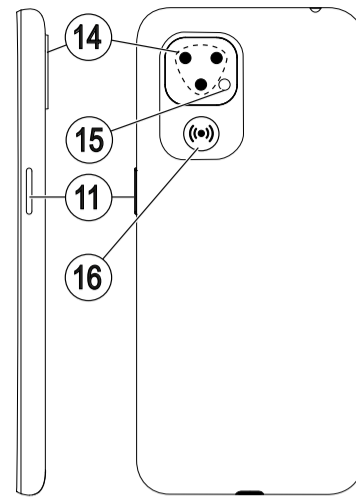

6. Pekskärm
7. Navigeringsfält, med knappar för hem/tillbaka/senaste appar
8. Mikrofon
9. Sekundär mikrofon
10. Närhetssensor, stänger av displayen när telefonen hålls vid örat
- Lampindikatorer, lyser för olika meddelanden
11. På/av-knapp, håll intryckt för att slå på/av telefonen
12. USB Type-C, för batteriladdning eller anslutning till andra enheter som till exempel en dator
13. Högtalare, för handsfree-läge
14. Baksideskamera
15. Blixt
16. Trygghetsknapp, måste ställas in före användning – se den kompletta handboken för mer information

1. TA UT TELEFONEN UR FÖRPACKNINGEN

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna. För att se komplett manual besök www.doro.se/support/ eller kontakta supporten. Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.

- Medföljande artiklar är utvecklade för denna enhet och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare. Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.

2. KOMMA IGÅNG

Innan du börjar använda din nya telefon kan du behöva följande:


- **Nano-SIM-kort.** För att få ut det mesta av funktionerna hos din nya smartphone ska du installera ett SIM-kort. Med SIM-kortet kan du ringa telefonsamtal eller använda mobildata för att ansluta till olika internetjänster. När du tecknar ett mobilabonnemang eller köper ett förbetalt SIM-kort får du ett kort och de koder du behöver till din telefon (PIN och PUK) av tjänsteleverantören. Se till att skaffa ett abonnemang som täcker dina behov vad gäller telefonsamtal och mobildata.
- **Minneskort (valfritt).** Du kan använda ett minneskort (MicroSD) för att utöka lagringsutrymmet för din telefon, så att du kan lagra fler filer, bilder, filmer, osv. Sätt i ett minneskort, starta om enheten och följ anvisningarna för att välja hur du ska använda ditt minneskort. Vi föreslår att du använder ett höghastighetsminneskort.

- **Google-konto:** Enheten drivs av Android™. För att du ska kunna använda din nya smartphone fullt ut behöver du ett Google-konto. Om du inte redan har ett konto ska du inte oroa dig – du kommer att bli vägledad genom kontoregistreringen när du startar telefonen första gången. Det kan emellertid vara en god idé att tänka ut ett användarnamn och ett lösenord eftersom du kommer att behöva dessa för många olika tjänster som *Gmail*, *YouTube*, *Google Maps*, *Google Drive*, *Google Photos* och andra Google-produkter.


- **Wi-Fi-åtkomst.** Det är en god idé att ansluta till Wi-Fi för att minska kostnaderna för datatrafik och eventuellt öka överföringshastigheten.

3. SÄTT I SIM-KORTET (MEDFÖLJER EJ) OCH MINNESKORTET (VALFRITT OCH MEDFÖLJER EJ)

- a. Använd din nagel eller liknande för att försiktigt dra ut SIM-/minneskortfacket.

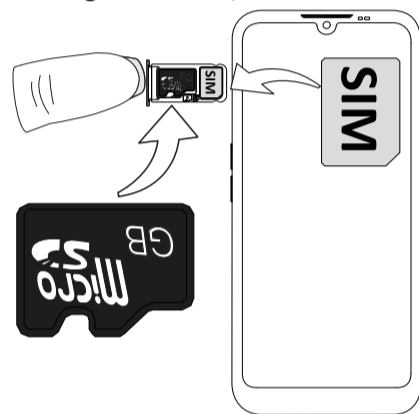


- b. Passa in SIM-kortet i rätt hållarfack så att det kan kännas igen av telefonen.

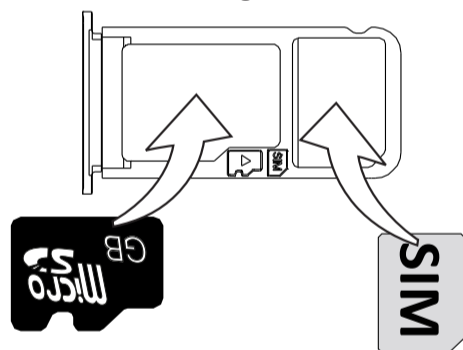

Se till att kontaktarna på SIM-kortet är vända nedåt och att det avklipta hörnet pekar nedåt som på bilden. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontaktarna på SIM-kortet.

I den här enheten kan endast nano-SIM-kort användas (4FF). Om du använder ett modifierat inkompatibelt kort som är tjockare än ett nano-SIM-kort kan kortet, korthållaren och de data som sparats på kortet skadas.

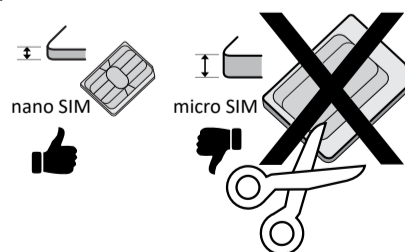

- c. Du kan även sätta i ett valfritt minneskort i hållaren. Se till så att kontaktarna på minneskortet är vända nedåt, som på bilden. Kompatibla korttyp: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
- d. Sätt i SIM-korthållaren i dess fack.

4. LADDA TELEFONEN

Ladda telefonen. Det är möjligt att telefonen levereras med tillräckligt med laddning för att slås på, men vi rekommenderar likväl att du laddar den fullt innan du använder den första gången.

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

Sätt in den lilla änden på medföljande USB-kabel i telefonens laddningsuttag och den andra änden i väggkontaktladdaren som du sätter in i ett vägguttag.

5. SLÅ PÅ TELEFONEN

Obs! När du slår på telefonen kan de appar som är installerade behöva uppdateras. Du måste ha internetåtkomst för att kunna uppdatera apparna, och det kan ta några minuter. En trådlös internetanslutning är att rekommendera. Telefonen kan verka lite långsam medan uppdateringen pågår.

- Tryck och håll kvar strömknappen tills skärmen tänds.
- Vänta tills telefonen startar.
- Ange PIN-koden till SIM-kortet om du ombeds att göra detta.
- Följ stegen i inställningsguiden för att ansluta till internet och personanpassa din telefon.
- Logga in med ett befintligt Google-konto eller skapa ett nytt.

6. STARTGUIDE

Första gången du slår på telefonen öppnas startguiden. Följ anvisningarna för att börja anpassa din nya telefon.

I början kommer du att få frågan "Är detta första gången du använder en smartphone?".

- Om du då väljer "Ja, jag är nybörjare" kommer du att få en del instruktioner om hur du navigerar i en smartphone och hur du hanterar pekskärmen.
- Om du väljer "Nej, det är inte första gången" eller "Jag ställer in telefonen åt någon annan" hamnar du direkt i inställningarna.

Glöm inte att optimera telefonen under tiden startguiden pågår. Du kan anpassa skärminställningarna till din syn och ljudet till din hörsel.

Redan vid 50 års ålder är det normalt att ha en hörselnedsättning vid höga frekvenser, så varför inte prova vår optimerade ljudprofil **Doro ClearSound**.

Navigeringsläge

Du kan också välja vilket navigeringsläge du vill använda på telefonen.

- Doros patenterade seniorvänliga, handlingsbaserade gränssnitt, EVA.
- Android gränssnitt, om du har använt en smartphone tidigare och inte behöver det förenklade Doro-gränssnittet.

För att ändra navigeringsläge i ett senare skede. Från app- eller hemskärmen, tryck på **Ställ in** → **Min startskärm** → **Mina hemskärmsinställningar**.

Obs! När du byter navigeringsläge återgår telefonens startsida till standardlayouten för varje navigeringsläge. Det innebär att eventuella ändringar som du har gjort på appar och genvägar som är synliga på startsidan kommer att försvinna.

Nu har du konfigurerat din nya Doro! Överväg att återvinna din tidigare produkt, mer information finns på "[Återvinning](#)".

7. TRYGGHETSKNAPPEN

Via trygghetsknappen (●) på telefonens baksida ringer du enkelt upp dina fördefinierade **Besvarare** (anhöriga och vänner) om du skulle behöva hjälp. Funktionen är beroende av att **Besvararen** för trygghetsvarningen har smartphone-appen **Response by Doro** installerad på sin smartphone och att länken till din telefon är konfigurerad. Se **Response by Doro** i den kompletta handboken för information om hur du aktiverar tjänsten.

8. MASKINVARUOMSTART

Denna enhet har ett internt batteri, och därför kan maskinvaran inte startas om genom att batteriet tas bort. Om du behöver starta om maskinvaran för att enheten har "frusit" och inte svarar håller du **på/av-knappen** och knappen **volym uppåt** intryckta samtidigt i mer än tio sekunder för att starta om telefonen. När enheten har startats om på detta sätt går den igång igen automatiskt.

9. HJÄLP OCH MER SUPPORT

Tryck på **Hjälp** ⓘ för att se steg-för-steg-anvisningar så att du kan använda fler funktioner i din telefon.

Den mobila plattformen Android används på din nya telefon. Detta är ett särskilt system för mobiltelefoner som Google har utvecklat. Det är framför allt avsett för enheter med pekskärm, till exempel smartphones och surfplattor.

Om du behöver mer hjälp med Android, gå till <https://support.google.com/android/>. Android hör ihop med en uppsättning programvaror från Google som finns förinstallerade på din telefon. Bland dem finns Gmail, Google Play, Google Chrome och många fler.

Mer information om Google-apparna hittar du på: <https://support.google.com/>. Välj sedan den app du behöver hjälp med.

