


Doro Liberto® 650

Snabbstartsguide

Svenska



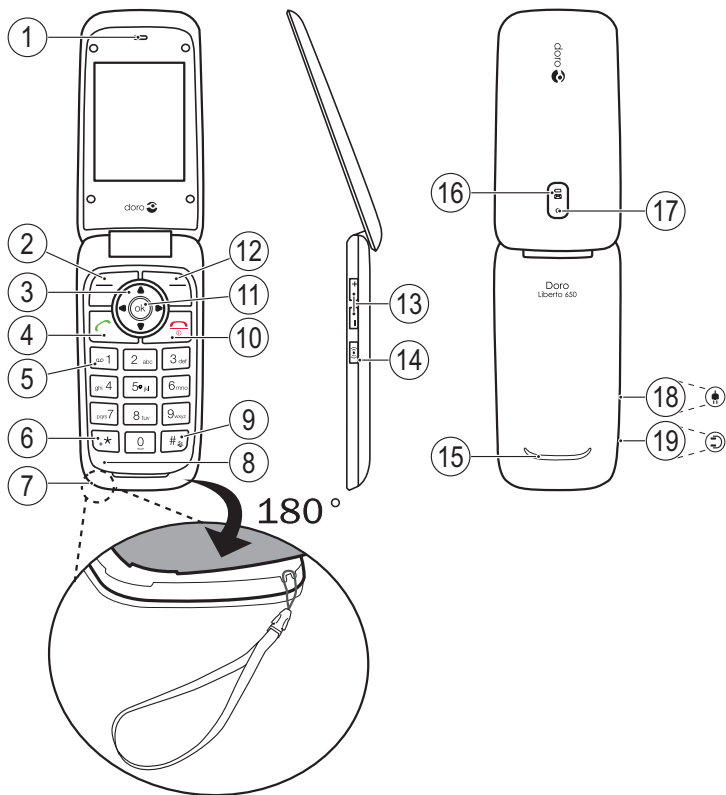

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din tjänsteleverantör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

ÖVERBLICK

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Hörlur | 11. OK/Kameraknapp |
| 2. Vänster valknapp | 12. Höger valknapp |
| 3. Navigationsknappar | 13. Volymkontroll |
| 4. Uppringningsknapp | 14. Trygghetsknapp |
| 5. Röstbrevlåda | 15. Högtalare |
| 6. Utlandsprefixprefix/
symboler | 16. Grön lampa =
nytt meddelande/
missat samtal
Röd lampa =
låg batterinivå/laddar |
| 7. Remhållare (rem
medföljer ej) | 17. Kameralins |
| 8. Mikrofon | 18. Uttag för laddare |
| 9. Inmatningsmetod/Tyst | 19. Uttag för headset |
| 10. Avsluta samtal/Telefon
på/av | |

GRATTIS TILL KÖPET!

Njut av en elegant och samtidigt lättanvänd kameratelefon full av praktiska sätt att kommunicera och med tillgång till e-post och Internet, så att du kan vara uppkopplad var du än befinner dig. Dela med dig av dina bilder och lyssna på FM-radio. Andra praktiska funktioner som ingår är till exempel väderprognoser, påminnelser, väckningsalarm, vibrerande ringsignal med mera. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.

Komplett manual

För att se komplett manual besök www.doro.se/support eller kontakta supporten.


1. INSTALLATION

Viktigt!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Installera SIM-kort, minneskort och batteri

Hållaren för SIM-kortet och minneskortet finns i batterifacket.

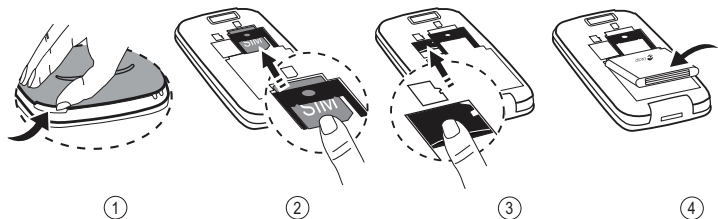

1. Ta bort batteriluckan och batteriet om det redan är installerat.
2. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt.
3. Valfritt: Sätt i minneskortet i facket under SIM-kortets hållare. Se till så att kontakterna på minneskortet är vända inåt och tryck in kortet.
4. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger. Sätt tillbaka batteriluckan.

Obs! Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på korten.

2. LADDA BATTERIET



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Att koppla in andra tillbehör kan vara förenat med fara. Det kan också medföra att garanti och typgodkännanden inte längre gäller.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

Ladda batteriet:

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren .

3. LÄR KÄNNA TELEFONEN

Slå på och av telefonen

Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**.

- Ange PIN-koden och tryck **OK** ( i knappsatsens övre vänstra hörn). Radera med **Radera** ( i knappsatsens övre högra hörn).

Obs! Kontakta din nätoperatör om du inte har fått någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

Försök: # anger hur många PIN-försök du har kvar.

När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck **Ja** för att ändra eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Start-up guiden**.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Mer information om hur du ändrar språk, tid och datum finns i

Telefoninställningar.

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.


Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Volymkontroll

Använd knapparna +/– eller  /  för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen. Se **Ljud och display** i den kompletta manualen.

Navigeringsknappar

- Tryck (A)  för att bekräfta.
- Eller tryck på valknappen **OK**.
- Tryck (A)  från standbyläget för att öppna telefonmenyn.
- Du kan även trycka på vänster valknapp  **Meny** för att gå till telefonmenyn eller på höger valknapp  **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.
- Tryck på pilknapparna (B) ,  och ,  för att bläddra och välja.

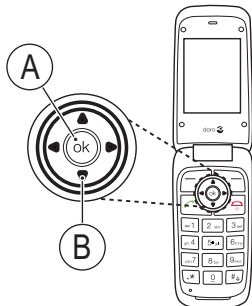

Valknapparna

Under ett samtal ger valknapparna  tillgång till ytterligare funktioner. Den aktuella knappfunktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Skriva text

Skriva text manuellt

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Specialtecken/smileys

1. Tryck  för att visa en lista med specialtecken.
2. Välj önskat tecken med  /  och tryck **OK** för att bekräfta.

Flytta markören i texten

- Använd  eller  för att flytta markören i texten.

Versaler, gemener och siffror

- Tryck  för att välja mellan versaler, gemener och siffror.

Ändra inmatningsspråk

- Håll  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.
- Välj språk med / och tryck **OK** för att bekräfta.

4. SAMTALSFUNKTIONER

Ringa ett samtal

- Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
- Tryck  för att ringa upp. Tryck **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Besvara ett samtal

- Fäll ut luckan och tryck  för att svara.
Alternativt tryck **Tyst** för att stänga av ringsignalen eller tryck /stäng luckan för att avvisa samtalet direkt (avge en upptagetton).
- Tryck  för att avsluta samtalet.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal**.

SOS samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam  samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

Visa och ring upp

1. Tryck .
Du kan också välja att trycka **Meny → Samtalslista**.
2. Använd / för att välja:
 = Inkommande
 = Utgående
 = Missade
3. Tryck  för att ringa upp.

5. TELEFONBOK

Lägga till en kontakt

1. Tryck **Meny → Telefonbok → -Ny kontakt- → Tillför**.
2. Ange ett **Namn** för kontakten. Radera med **Radera**.
3. Använd / för att välja **Mobil**, **Hem** eller **Arbete** och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
4. Välj **E-post**.
5. Välj **Bild → Ändra** för att koppla en bild till kontakten.

- **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
 - **Mina bilder** för att välja en befintlig bild.
6. Välj **Ringmelodi** ➔ **Ändra** för att lägga till en ringsignal till kontakten.
- **System** för att välja från förinstallerade filer.
 - **Användardef.** för att välja från dina nedladdade filer.
7. Tryck **Spara**.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok**.

ICE (nödinformation)

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck **Meny** ➔ **ICE**.
2. Använd   för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck **Ändra** för att lägga till eller redigera information för posterna. Radera med **Radera**.
4. Tryck **Spara** när du är färdig.

Snabbval

Sifferknapparna **0** och **2–9** kan användas.

- När ett snabbnummer har sparats till en knapp räcker det med att hålla ned knappen för att ringa upp numret.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Snabbval**.
2. Välj **0** ➔ **Tillför** och välj en post ur telefonboken.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa för att lägga till snabbval på knapparna **2**–**9**.

6. TRYGGHETSKNAPP



OBSERVERA

När ett trygghetssamtal har startats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Trygghetsfunktionen kan behöva aktiveras innan den kan användas.

- När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund. Trygghetssamtalet påbörjas efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
- Ett nödmeddeland (SMS) skickas ut till alla personer i listan.
- Den första personen i listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras  trycks in.

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Tips: Trygghetsknappen kan även ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka på **0** (nolla) för att bekräfta samtalet och därigenom stänga av larmsekvensen.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetsalarm**.

7. MEDDELANDEN

Spara och skicka textmeddelanden (SMS)

1. Tryck **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skapa nytt** ➔ **SMS**.
2. Skriv meddelandet och tryck sedan **Till**.
3. Välj en mottagare ur telefonboken.
Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagaren manuellt och trycka **Klar**.
4. Välj **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka **Alt** ➔ **Ändra/Radera/Radera alla**.
5. Tryck **Sänd** för att skicka.

Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. Tryck **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skapa nytt** ➔ **MMS**.
2. Skriv meddelandet och tryck sedan **Till**.
3. Tryck **Alt** ➔ **Bifoga bild**:
 - **Mina bilder** för att välja en fil.
 - **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
Du kan även **Bifoga ljud** och **Bifoga video** med hjälp av **Alt**-menyn.

4. Välj **Lägg till ämne** och ange ämnet. Tryck sedan **Klar**.
5. Välj **Till** och välj mottagare ur **Telefonbok**.
Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
6. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
7. Tryck **Sänd** för att skicka.

Tips: Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

8. SKAPA OCH SKICKA E-POST MEDDELANDE

Viktigt!

Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontakter din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

1. Tryck **Meny → Meddelanden → Skapa nytt → E-post**.
2. Skriv meddelandet.
3. Välj **Alt**.
4. Välj **Till** och välj mottagare ur telefonboken.
Du kan också välja att trycka **Ange mottagare** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
5. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
6. Tryck **Bakåt**.
7. Från **Alt → Lägg till ämne**.
8. Från **Alt → Bifoga bild**:
 - **Mina bilder** för att välja en fil.
 - **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
Du kan även **Bifoga ljud** och **Bifoga video** med hjälp av **Alt-menyn**.

9. Tryck **Sänd** för att skicka.

Hämta e-postmeddelanden

- Tryck **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **E-post** ➔ **Inkorg**.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden**.

9. INTERNET

Viktigt!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

- Tryck **Meny** ➔ **Internet**.

Obs! Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Lägg till snabbval för webbläsare

1. Använd navigeringsknapparna för att välja + och tryck **Lägg till**.
2. Tryck **Ändra** för att ange en webbadress eller använd navigeringsknapparna för att bläddra i listan över besökta sidor och välj **Bakåt**.

Tips: Välj snabbval för webbläsaren och tryck **Öppna** för att visa.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Anslutningar**.

10. KAMERA

Ta bilder

1. Tryck **Meny** ➔ **Kamera** ➔ **Kamera**.
2. Tryck  för att ta en bild.
3. Tryck **Alt** eller **Bakåt** (om du inte gör något val sparas bilden).

Videokamera

1. Tryck **Meny** ➔ **Kamera** ➔ **Videokamera**.
2. Tryck  för att börja spela in.
3. Tryck  för att sluta spela in. Välj **Ja** för att spara.
4. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Kamera**.

11. VÄDER

Viktigt!

Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Visa vädret på din valda ort.

1. Tryck **Meny** ➔ **Väder**.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå till standbyläge.

Obs! För att kunna visa vädret måste du först ha valt ort.

Inställningar

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Väder**.

12. INSTÄLLNINGAR

Ställa in tid och datum

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Datum & tid**:
 - **Ange tid** för att ange tiden (TT:MM).
 - **Ange datum** för att ange datumet (DD/MM/ÅÅÅÅ).
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Signaler

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud** ➔ **Signaler** ➔ **Ringmelodi**.
 - **System** för att välja från förinstallerade filer.
 - **Användardef.** för att välja från dina nedladdade filer.
2. Använd   för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
3. Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Teman

Telefonen har flera teman att välja mellan, med olika typsnitt och displaybakgrunder för varje.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display** ➔ **Teman**.
2. Använd   för att välja tema.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

13.SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern fungerar som frånkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition. Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp.

Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål.

Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern.

Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan
- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder. Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår. Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-ionbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



WARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och slå inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel



VARNING

Höga ljud kan ge hörselskador.

Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.

Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte



enheten nära örat när högtalaren används.

SOS-samtal

Viktigt!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera.

Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

14.SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör.

Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

15.GARANTI

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misshandling, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

16.COPYRIGHT OCH ANDRA MEDDELANDEN

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Doro förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Doro eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell

förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Doro lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

17.SPECIFIKATIONER

Nät:	WCDMA 900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
Mått:	107 mm x 52 mm x 17 mm
Vikt:	110 g (med batteri)
Batteri:	3,7 V / 800 mAh Li-jonbatter
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Förvaringstemperatur:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,365 W/kg.

Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att **Doro Liberto® 650** uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc.

Liberto 650 (1051)

QSG

Swedish

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700