


Doro Tablet


Quick Start Guide

Dansk


FORSIDE – OVERSIGT

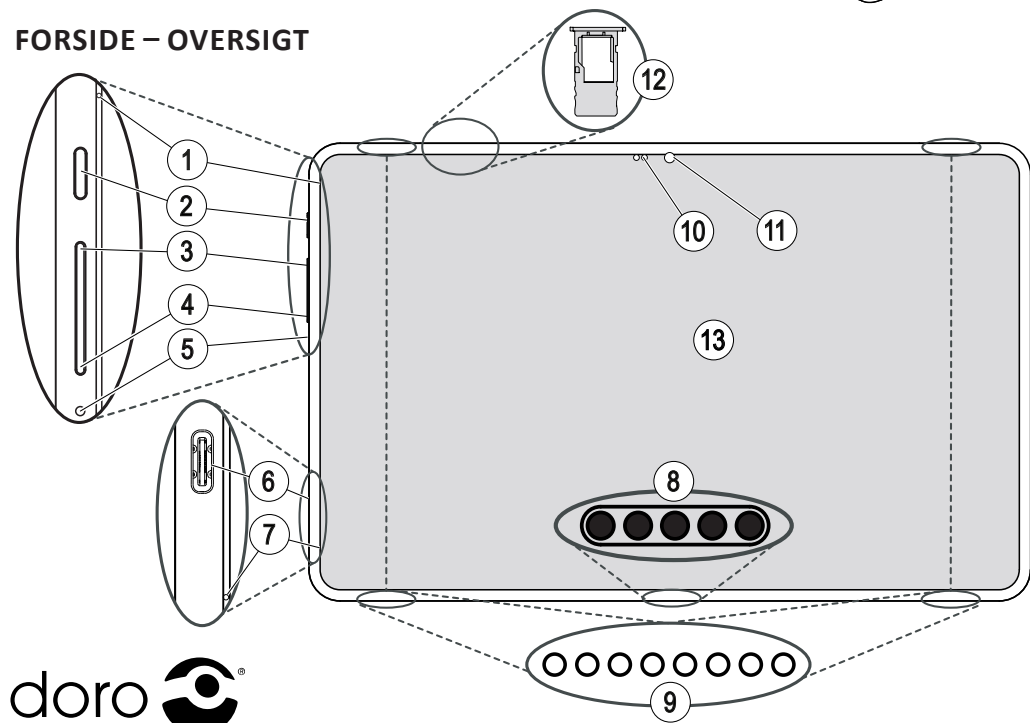

BAGSIDE OVERSIGT

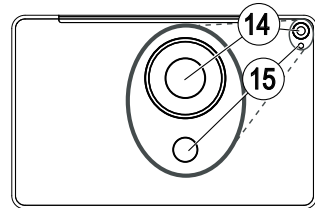

BORDSTATIV

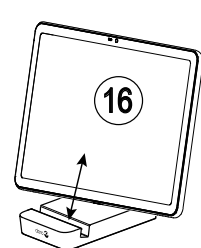

1. Første mikrofon
2. Tænd/sluk-knappen – tryk og hold den nede for at tænde eller slukke tabletten
3. Lydstyrke UP-knap
4. Lydstyrke DOWN-knap
5. Nulstilingshul, tryk med en papirclips eller lignende for at genstarte hardwaren.
6. USB Type-C, til batteriopladning eller tilslutning til andre enheder, f.eks. et headset
7. Anden mikrofon
8. Tastaturstik (til kompatibelt tastaturtilbehør)
9. 4 x højttaler
10. Nærheds-/lyssensorer, justerer displayet baseret på det omgivende lys og slukker for displayet, når det er tildækket.
11. Frontkamera, selfiekamera
12. Hukommelseskortholder
13. Touch skærm
14. Bagsidekamera
15. Blitz
16. Bordstativ
Tynd åbning: Kun tablet
Bred åbning: Tablet med beskyttelsescover som tilbehør

4. OPLAD DIN TABLET

Det er muligt, at din tablet allerede er opladet tilstrækkeligt, når du pakker den ud af æsken, så du kan tænde den med det samme. Alligevel anbefaler vi, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den.

⚠ FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt og kan tilsidesætte tablettens typegodkendelse og garanti.

Sæt den lille ende af det medfølgende USB-kabel i laderstikket på tabletten og den anden ende i stikkontaktopladeren, som du derefter tilslutter en stikkontakt.

5. TÆND TABLETTE

Bemærk! Når du tænder tabletten, skal de installerede applikationer muligvis opdateres. Opdatering af applikationerne kræver internetforbindelse og kan tage nogle minutter. Tabletten kan virke en smule langsommere under opdateringen.

- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde, indtil displayet lyser op.
- Vent på, at tabletten starter.
- Følg vejledningen til opsætning for at få adgang til internettet og tilpasse din nye tablet.
- Log ind med en eksisterende Google-konto, eller opret en ny konto.

6. OPSTARTSGUIDE

Første gang du tænder for din tablet, vises en opstartsguide på skærmen. Følg anvisningerne for at begynde at tilpasse din nye tablet.

7. FORBIND TIL INTERNETTET

Med denne tablet kan du opnå adgang til internettet, sende og modtage e-mails, installere apps og spil og kontrollere dine sociale netværk, f.eks. Facebook og Twitter (det kræver forbindelse til internettet). Du har måske allerede Wi-Fi derhjemme, og ofte er det også tilgængeligt på arbejdspladser. Benyt dig af gratis netværk på caféer, på hoteller, i toge og på biblioteker. Etablering af internetforbindelse via Wi-Fi medfører ingen ekstraomkostninger til trafik, medmindre du skal betale for at komme på det trådløse netværk. Hvis du ikke konfigurerede internetadgang i opstartsguiden, da du tændte din tablet for første gang, er her instruktionerne til, hvordan du gør det.

1. På hjemmeskærm billedet skal du trykke på **Indstil** → **Min internetforbindelse** → **Wi-Fi**.
2. Tænd for at aktivere. De tilgængelige netværk vises på en liste. De enkelte netværk kan være åbne for alle eller sikret (🔒).
3. Vælg det ønskede netværk, og tryk **Tilslut**.
4. Hvis netværket er låst, skal du skrive adgangskoden. Tryk på **Vis adgangskode** for at se adgangskoden i klar tekst.

Tip: 📶 vises i statusbjælken, når der er forbindelse.

Du kan uden videre aktivere og deaktivere Wi-Fi ved hjælp af lynindstillingerne i underretningspanelet. Åbn underretningspanelet ved at stryge statusbjælken nedad.

Bemærk! Husk, at din tablet gemmer de Wi-Fi-netværk, som du opretter forbindelse til. Hvis du slår Wi-Fi til, opretter tabletten automatisk forbindelse til netværket, næste gang du befinder dig i nærheden af det. Nogle åbne netværk kræver, at du logger ind på en side på internettet, før du kan få adgang til netværket.

1. TAG DIN TABLET UD AF ÆSKEN

Det første trin er at pakke tabletten ud og vurdere de dele og det udstyr, der er inkluderet i leveringen. Sørg for at læse vejledningen igennem, så du kan blive fortrolig med udstyret og de grundlæggende funktioner.

Du kan finde den komplette vejledning på www.doro.com/support/ eller ved at kontakte vores hjælpecenter. Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængigt af området eller tjenesteudbyderen.

- De leverede dele er designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe ekstra tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.

2. SÅDAN KOMMER DU I GANG

Inden du begynder at bruge din tablet, kan det være nødvendigt at gøre følgende:

- **Wi-Fi adgang.** Du skal have en Wi-Fi opkobling til rådighed for at etablere internetadgang. Du vil blive guidet gennem en Wi-Fi opsætning, når du starter tabletten første gang. Se også "[7. Forbind til internettet](#)".
- **Hukommelseskort** (valgfrt). Du kan bruge et hukommelseskort (MicroSD) til at øge din tablets lagerplads, så du kan gemme flere filer, billeder, videoer osv. Sæt et hukommelseskort i tabletten, og følg vejledningen for at vælge, hvordan du vil bruge dit hukommelseskort. Vi anbefaler, at du bruger et højhastighedshukommelseskort.

8. HARDWAREGENSTART

Hvis du skal genstarte hardwaren, hvis din enhed fryser eller stopper med at reagere, skal du trykke på **Tænd/sluk-knappen** i mere end 8 sekunder for at genstarte den. Herefter genstarter enheden automatisk.

Alternativt kan du forsigtigt trykke med en papirclips eller lignende i reset-hullet for at genstarte hardwaren.

9. HJÆLP OG MERE SUPPORT

Tryk på **Hjælp** for at få adgang til trinvis vejledninger, så du kan lære flere af din tablets funktioner at kende.

Du kan finde hjælp til Android på <https://support.google.com/android/>.

Doro-tabletten leveres med de bedste Google-apps forudinstalleret, så den er klar til brug med det samme. Google Search, Google Maps, Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive og meget mere – klar til at blive vist på din enhed. Og med Google Play Store får du adgang til din foretrukne digitale underholdning. Vælg mellem millioner af apps, bøger, sange, film og spil.

Du kan finde hjælp til Google-apps på:

<https://support.google.com/>

Vælg den app, som du har brug for hjælp til.

Fjernassistance

Med QuickSupport fra Teamviewer kan du få teknisk support fra et familiemedlem. De kan bruge en computer eller en anden smart-enhed sammen med Teamviewer-appen til fjernadgang, styring og visning af din tablet, hvis du har brug for hjælp.

- **Google™-konto:** Du skal bruge en Google-konto for at kunne bruge din nye tablet bedst muligt. Hvis du ikke har en endnu, så bliver du guidet gennem en kontoopsætning, første gang du starter tabletten. Det kan dog være en god ide at overveje et brugernavn og en adgangskode, da disse skal bruges til mange tjenester, f.eks. *Gmail™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* og andre Google-produkter.

3. SÆT HUKOMMELSESKORTET I (VALGFRIT OG MEDFØLGER IKKE)

1. Brug den medfølgende stift til at skubbe kortholderen ud ved forsigtigt at trykke den tynde side ind i hullet. Sørg for, at stiften er vinkelret på hullet for ikke at beskadige enheden eller stiften.
2. Træk forsigtigt holderen ud af åbningen.
3. Læg hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at de guldfarvede kontaktflader på hukommelseskortet vender nedad som vist. Kompatibel korttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Skub kortholderen forsigtigt tilbage i åbningen.

Bemærk! Det kan være nødvendigt at genstarte tabletten, for at hukommelseskortet kan registreres.



