


Doro Tablet


Pikaopas

Suomi


TAKASIVUN YLEISKUVA

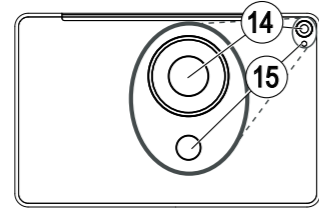

PÖYTÄTELINE

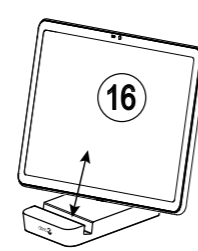

ETUSIVUN YLEISKUVA

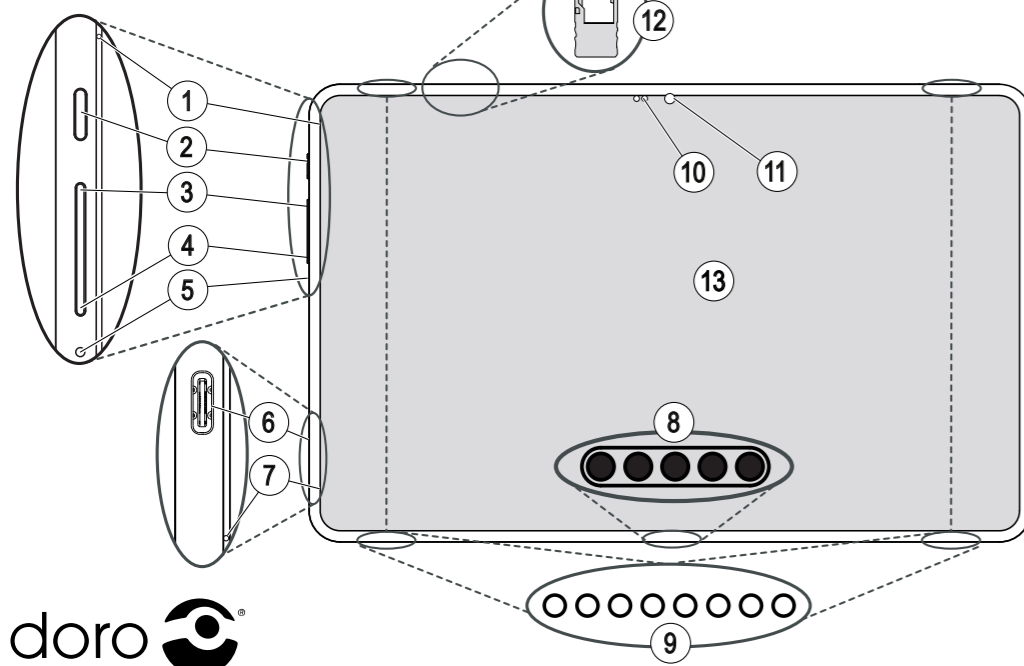

4. LATAA TABLETTI

Tabletissa saattaa olla niin paljon virtaa, että voit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, mutta suosittelemme silti akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

VAROITUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden kytkeminen voi olla vaarallista ja voi mitätöidä tabletin tyyppihyväksynnän ja takuun.

Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pieni pää tabletin latausaukkoon (USB Type-C) ja toinen pää seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.

5. KYTKE TABLETTI PÄÄLLE

Huomaa! Kun kytket tabletin päälle, asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutamia minutteja. Päivityksen aikana tabletti saattaa toimia normaalia hitaammin.

- Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö aktivoituu.
- Odota, että tabletti käynnistyy.
- Muodosta Internet-yhteys toimimalla aloitusoppaan mukaan ja aloita uuden tablettisi mukauttaminen itsellesi sopivaksi.
- Kirjaudu sisään aiemmin luodulla Google-tilillä tai luo uusi tili.

6. ALOITUSOPAS

Aloitustapa käynnistyy, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Noudattamalla ohjeita voit aloittaa omien asetustesi syöttämisen tablettiin.

1. **Ensimmäinen mikrofoni**
2. **Virtapainike**, käynnistä/sammuta puhelin painamalla pitkään
3. **Äänenvoimakkuuden lisäspainike**
4. **Äänenvoimakkuuden vähennyspainike**
5. **Nollausreikä**, käynnistä laitteisto uudelleen painamalla paperiliittimellä tai vastaavalla.
6. **USB Type-C** akun lataamiseen tai yhteyden muodostamiseen muihin laitteisiin, kuten tietokoneeseen tai kuulokkeisiin
7. **Toinen mikrofoni**
8. **Näppäimistön liitin** (yhteensopivalle näppäimistölle)
9. **4 x kaiutin**
10. **Lähestymis-/valoanturit**, säätävät näyttöä ympäristön valoisuuden mukaan ja sammuttavat näytön, kun näyttö on peitossa.
11. **Etukamera**, selfiekamera
12. **Muistikorttipaikka**
13. **Kosketusnäyttö**
14. **Takakamera**
15. **Salama**
16. **Pöytäteline**
Ohut aukko: Pelkkä tabletti
Leveä aukko: Tabletti suojakuoren kanssa

7. INTERNET-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN

Tällä tabletilla voi käyttää Internetiä, lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, asentaa sovelluksia ja pelejä ja käyttää sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Twitteriä. Tähän kaikkeen tarvitaan Internet-yhteys. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjastoissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen. Jollet määrittänyt Internet-yhteyden asetuksia ohjatussa aloituksessa, kun käynnistit tabletin ensimmäisen kerran, tässä ovat ohjeet sen tekemiseen.

1. Napauta aloitusnäytössä **Aseta** → **Oma Internet-yhteys** → **Wi-Fi**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla **Käytettävissä olevat verkot** näkyvät luettelossa. Verkot voivat olla avoimia tai salattuja (🔒).
3. Napauta haluamaasi verkkoa ja napauta **Yhdistä**.
4. Jos verkko on salattu, syötä salasana. Napauta **Näytä salasana**, jos haluat nähdä salasanan selkeänä tekstinä.

Vihje: 📶 näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

Voit helposti ottaa Wi-Fi-yhteyden käyttöön ja poistaa sen käytöstä ilmoituspaneelin pika-asetuksia käyttäen. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Huomaa! Tabletti muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, tabletti muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.

1. TABLETTIN OTTAMINEN PAKKAUKSESTA

Ensimmäinen vaihe on ottaa tabletti laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

Laajemman käyttöoppaan saat osoitteesta www.doro.com/support tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

2. ALOITTAMINEN

Ennen kuin aloitat tabletin käytön, saatat tarvita:

- **Wi-Fi-yhteys.** Internet-yhteyden muodostaminen edellyttää Wi-Fi-tukiasemaa. Laite neuvoo Wi-Fi-yhteyden määrittämisessä, kun käynnistät tabletin ensimmäistä kertaa. Katso myös ”7. Internet-yhteyden muodostaminen”.
- **Muistikortti** (valinnainen). Voit kasvattaa tabletin tallennustilaa käyttämällä MicroSD-muistikorttia ja tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Aseta muistikortti ja noudata ohjeita muistikortin käyttövalinnoissa. Suositus on käyttää nopeaa muistikorttia.

8. LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN UUDELLEEN

Jos sinun on käynnistettävä laite uudelleen (jos laite jää jumiin eikä vastaa komentoihin), pidä **virtapainiketta** painettuna yli kahdeksan sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Vaihtoehtoisesti voit käynnistää laitteen uudelleen painamalla nollausreikää varovasti paperiliittimellä tai vastaavalla.

9. OHJE JA LISÄÄ TUKEA

Painamalla **Ohje** saat yksityiskohtaiset ohjeet, joiden avulla löydät lisää tabletin ominaisuuksia

Lisätietoa Android-käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <https://support.google.com/android/>.

Doro-tablettiin on asennettu valmiiksi parhaat Google-sovellukset, joten se on heti käyttövalmis. Google Search, Google Maps, Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive ja paljon muuta – valmiina nautittavaksi laitteellasi. Google Play Storen avulla voit nauttia digitaalisesta suosikkiviihteestäsi. Valitse miljoonista sovelluksista, kirjoista, kappaleista, elokuvista ja peleistä.

Lisätietoja Google-sovelluksista on osoitteessa:

<https://support.google.com/>

Valitse sovellus, jonka käyttöön tarvitset ohjeita.

Etäapu

Teamviewerin QuickSupport-palvelun avulla voit saada teknistä tukea omaiseltasi. Jos tarvitset apua he voivat käyttää tablettia tietokoneen tai muun älylaitteen avulla yhdessä Teamviewer-sovelluksen kanssa etänä, hallita sitä ja katsoa sitä tarvittaessa.

- **Google™-tili:** Jotta voit käyttää kaikkia uuden tablettisi ominaisuuksia, tarvitset Google-tilin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, ohjattu toiminto auttaa sinua tilin avaamisessa, kun käynnistät tabletin ensimmäisen kerran. Sinun kannattaa myös luoda itsellesi käyttäjänimi ja salasana, sillä niitä käytetään monissa eri palveluissa, kuten Gmail™, Google Drive™ ja Google Photos™ sekä muissa Googlen tuotteissa.

3. ASETA MUISTIKORTTI (VALINNAINEN EIKÄ SISÄLLY TOIMITUKSEEN)

1. Avaa korttialusta painamalla mukana toimitetun irrotustappityökalun ohut puoli varovasti reikään. Varmista, että tappi on kohtisuorassa reikään nähden, jotta laite tai tappi ei vahingoitu.
2. Vedä alusta varovasti ulos alustan aukosta.
3. Aseta muistikortti alustalle. Varmista, että muistikortin kullanväriset kontaktit ovat alaspäin kuten kuvassa. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Työnnä korttialusta varovasti takaisin korttipaikkaan. **Huomaa!** Sinun on ehkä käynnistettävä tabletti uudelleen, jotta muistikortti voidaan tunnistaa.



