


# Doro Tablet


## Guida rapida

### Italiano


#### PANORAMICA RETRO

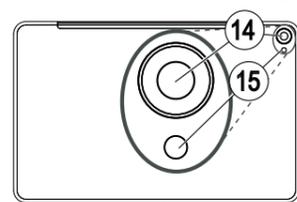

#### SUPPORTO DA TAVOLO

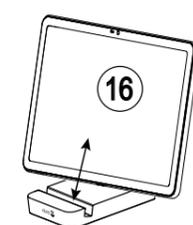

#### PANORAMICA FRONTE

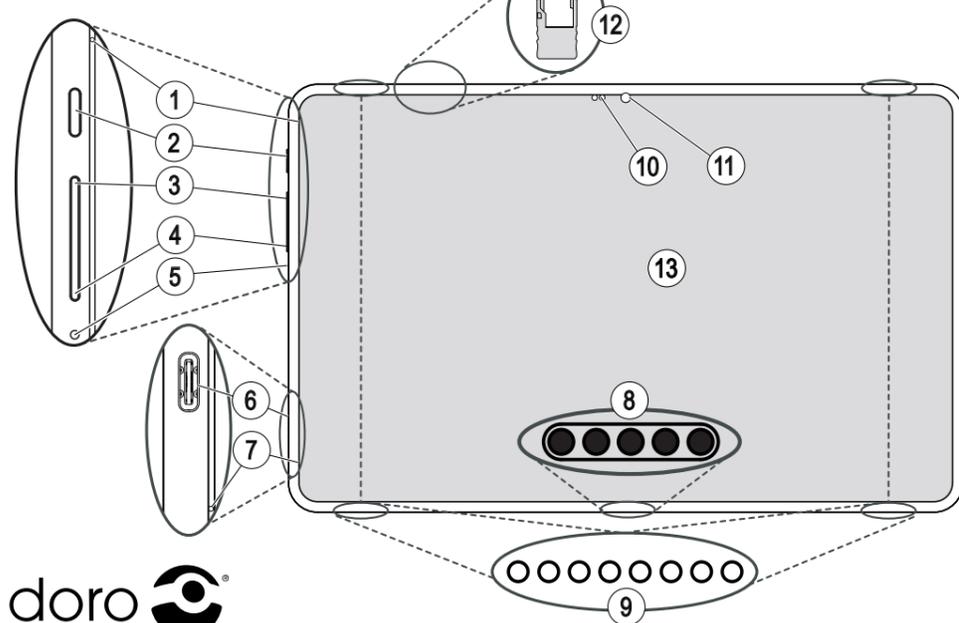

1. Primo microfono
2. Tasto di accensione, tenere premuto per accendere/spengere il tablet
3. Tasto volume SU
4. Tasto volume GIÙ
5. Foro di ripristino, premere con una graffetta o un oggetto simile per riavviare l'hardware.
6. USB tipo C, per ricarica batteria o connessione ad altri dispositivi, tra cui computer o cuffia
7. Secondo microfono
8. Connettore tastiera (per l'accessorio tastiera compatibile)
9. 4 altoparlanti
10. Sensori di prossimità/luce, regolano il display in base alla luce ambientale e lo spengono quando sono coperti.
11. Fotocamera anteriore, fotocamera selfie
12. Vassoio scheda di memoria
13. Touch screen
14. Fotocamera posteriore
15. Flash
16. Supporto da tavolo  
Slot sottile: Solo Tablet  
Slot largo: Tablet con accessorio custodia di protezione

#### 4. CARICARE IL TABLET

La carica della batteria potrebbe essere sufficiente per accendere il tablet subito dopo averlo estratto dalla confezione, ma si consiglia di caricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

#### ⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente le batterie, il caricabatterie e gli accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento di altri accessori potrebbe essere pericoloso e invalidare la garanzia e l'omologazione del tablet.

Inserire l'estremità piccola del cavo USB incluso nella porta di ricarica (USB Tipo-C) del tablet e l'altra estremità nel caricabatterie a muro da collegare a una presa di corrente a muro.

#### 5. ACCENDERE IL TABLET

**Nota!** All'accensione del tablet, possono essere necessari aggiornamenti per le applicazioni installate. Gli aggiornamenti delle applicazioni necessitano di una connessione Internet e possono richiedere alcuni minuti. Durante l'aggiornamento, il tablet potrebbe risultare leggermente rallentato.

- Tenere premuto il tasto di accensione finché il display non si accende.
- Attendere l'avvio del tablet.
- Seguire la guida di configurazione per connettersi a Internet e iniziare a personalizzare il nuovo tablet.
- Accedere al proprio account Google o configurarne uno nuovo.

#### 6. GUIDA DI AVVIO

Alla prima accensione del tablet viene lanciata una Guida di avvio. Seguire le istruzioni per iniziare a personalizzare il nuovo tablet.

#### 7. CONNESSIONE INTERNET

Con questo tablet è anche possibile accedere a Internet, inviare e ricevere e-mail, installare app e giochi e controllare i social network come Facebook e Twitter. Per fare questo è necessaria una connessione Internet. La rete Wi-Fi è spesso disponibile nelle abitazioni e nei posti di lavoro. Inoltre è gratuita in bar, hotel, treni e biblioteche. La connessione Internet tramite Wi-Fi consente di non incorrere in costi ulteriori per il traffico dati, a meno che non sia necessario pagare per ottenere l'accesso alla rete wireless. Se non si è già configurato un accesso a Internet nella procedura guidata di configurazione al primo avvio del tablet, queste sono le istruzioni per farlo.

1. Dalla schermata Home, toccare **Imposta** → **La mia connessione Internet** → **Wi-Fi**.
2. Far scorrere **[ ]** per attivare la funzione. Le reti disponibili sono visualizzate in un elenco. Le reti possono essere aperte o protette **[ ]**.
3. Toccare la rete desiderata e quindi **Connetti**.
4. Se la rete è protetta, immettere la password. Toccare **Mostra password** per visualizzare la password con testo in chiaro.

**Suggerimento:** **[ ]** viene visualizzato sulla barra di stato quando la connessione è attiva.

È inoltre possibile attivare e disattivare il Wi-Fi dalle impostazioni rapide nel pannello delle notifiche. Per aprire il pannello delle notifiche scorrere la barra di stato verso il basso.

**Nota!** Tenere presente che il tablet memorizza le reti Wi-Fi a cui si è connesso. Se il Wi-Fi è acceso, il tablet si collega automaticamente alla rete non appena questa è raggiungibile. Alcune reti aperte richiedono l'accesso a una pagina Web prima di poter accedere alla rete.

#### 1. ESTRARRE IL TABLET DALLA CONFEZIONE

Per prima cosa, estrarre il tablet dalla confezione e valutare gli elementi e l'apparecchio inclusi nella fornitura. Leggere attentamente il manuale in modo da familiarizzare con l'apparecchio e con le funzioni di base.

Per il manuale completo, visitare il sito [www.doro.com/support/](http://www.doro.com/support/) o rivolgersi alla nostra Helpline. Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in funzione dell'area geografica o dell'operatore telefonico.

- Gli elementi forniti sono progettati per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- È possibile acquistare ulteriori accessori presso il rivenditore Doro di zona. Assicurarsi che questi siano compatibili con il dispositivo prima dell'acquisto.

#### 2. PER INIZIARE

Prima di iniziare a utilizzare il tablet, potrebbe essere necessario:

- **Accesso Wi-Fi.** È necessario disporre di un punto di accesso Wi-Fi per stabilire l'accesso a Internet. Al primo avvio del tablet, l'utente viene guidato tramite una configurazione Wi-Fi. Vedere anche **"7. Connessione Internet"**.
- **Scheda di memoria** (opzionale). È possibile utilizzare una scheda di memoria (MicroSD) per aumentare lo spazio di archiviazione del tablet e poter archiviare una maggiore quantità di file, immagini, video, ecc. Inserire una scheda di memoria e seguire le istruzioni per scegliere come utilizzare la scheda di memoria. Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria ad alta velocità.

#### 8. RIAVVIO DELL'HARDWARE

Se il dispositivo si blocca e non risponde, è necessario riavviare l'hardware: tenere premuto il **Tasto di accensione** per più di 8 secondi per riavviarlo. Una volta riavviato, il dispositivo si riaccenderà automaticamente.

In alternativa, premere delicatamente con una graffetta o un oggetto simile il foro di ripristino per riavviare l'hardware.

#### 9. AIUTO E ULTERIORE SUPPORTO

Premere **Aiuto** **[ ]** per trovare tutorial dettagliati e scoprire altre funzionalità del tablet

Per informazioni relative al sistema Android, visita la pagina <https://support.google.com/android/>.

Doro Tablet viene fornito con le migliori app Google preinstallate ed è quindi pronto all'uso appena estratto dalla confezione. Google Search, Google Maps, Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive e molto altro ancora, pronti per essere utilizzati sul tuo dispositivo. E con Google Play Store puoi accedere al tuo intrattenimento digitale preferito. Scegli tra milioni di app, libri, canzoni, film e giochi.

Per informazioni sulle app di Google, visita: <https://support.google.com/>

Seleziona l'app per la quale hai bisogno di assistenza.

#### Assistenza remota

Con QuickSupport di Teamviewer si può ricevere assistenza tecnica da un familiare. Con un computer o un altro dispositivo smart insieme all'app Teamviewer, egli può accedere, controllare e visualizzare il tablet in remoto, se si ha bisogno di assistenza.

- **Account Google™:** Per utilizzare tutte le potenzialità del nuovo tablet, è necessario disporre di un account Google. Se non se ne dispone, nessun problema: al momento della prima accensione del tablet si viene guidati nella configurazione di un nuovo account. In ogni caso sarebbe una buona idea scegliere un Nome utente e una Password, poiché verranno usati per molti servizi, come ad esempio *Gmail™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* e altri prodotti Google.

#### 3. INSERIRE LA SCHEDA DI MEMORIA (OPZIONALE E NON INCLUSA)

1. Utilizzare il perno di espulsione in dotazione per espellere il vassoio scheda premendo delicatamente il lato sottile nel foro. Assicurarsi che il perno di espulsione sia perpendicolare al foro per non danneggiare il dispositivo o il perno.
2. Estrarre delicatamente il vassoio dallo slot.
3. Posizionare la scheda di memoria nel vassoio. Controllare che i contatti dorati della scheda di memoria siano rivolti verso il basso, come nella figura. Tipi di schede compatibili: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Inserire delicatamente il vassoio della scheda nel suo slot.

**Nota!** Potrebbe essere necessario riavviare il tablet affinché la scheda di memoria venga rilevata.

