


Doro Tablet


Snabbstartsguide

Svenska


FRAMSIDA – ÖVERSIKT

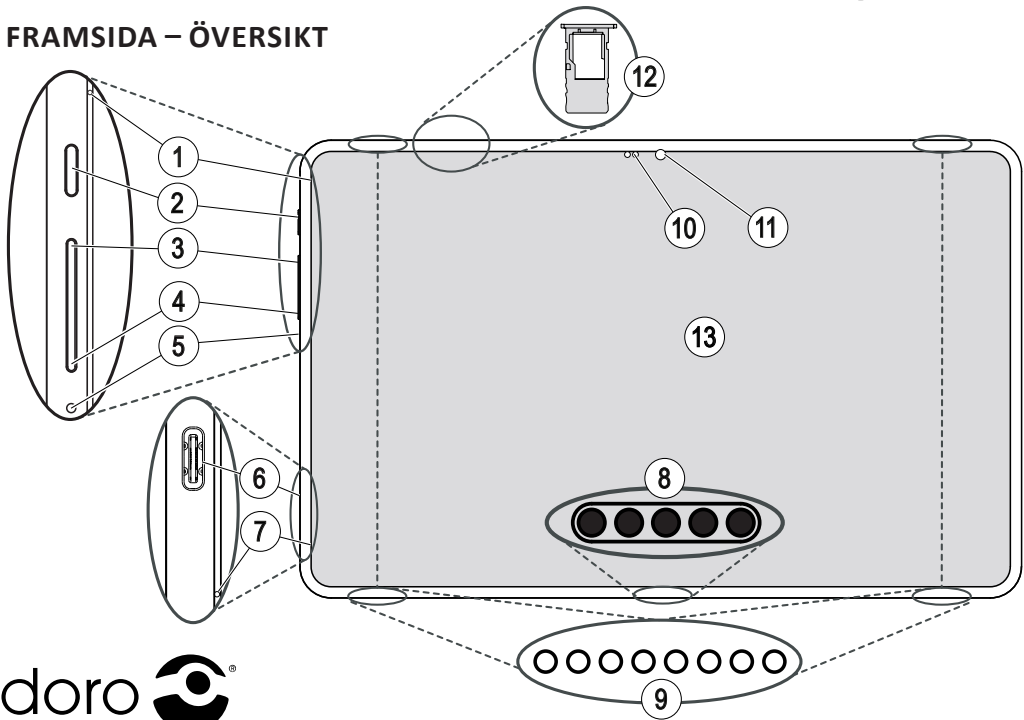

BAKSIDA, ÖVERSIKT

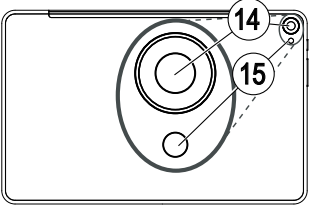

BORDSSTATIV

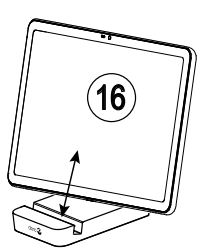

1. **Primär mikrofon**
2. **På/av-knapp**, håll in för att sätta på/stänga av surfplattan
3. **Volym UPP-knapp**
4. **Volym NED-knapp**
5. **Återställningshål**, tryck in ett gem eller liknande för att starta om maskinvaran.
6. **USB Type-C**, för batteriladdning eller anslutning till andra enheter som till exempel en dator eller ett headset
7. **Sekundär mikrofon**
8. **Tangentbordskontakt** (för kompatibelt tangentbordstillbehör)
9. **4 x högtalare**
10. **Närhets-/ljussensorer**, justerar displayen baserat på omgivningsljuset och stänger av displayen när den täcks.
11. **Framåtvänd kamera**, selfiekamera
12. **Bricka för minneskort**
13. **Pekskärm**
14. **Baksideskamera**
15. **Blixt**
16. **Bordsstativ**
Tunn skåra: Endast surfplatta
Bred skåra: Surfplatta med skyddsfodral som tillbehör

4. LADDA SURFPLATTAN

Det är möjligt att surfplattan levereras med tillräckligt med laddning för att slås på, men vi rekommenderar ändå att du laddar den fullt innan du använder den första gången.

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Anslutning av andra tillbehör kan vara farligt och kan upphäva surfplattans typgodkännande och garanti.

Sätt in den lilla änden på medföljande USB-kabel i laddningsuttaget (USB Type-C) och den andra änden i väggkontaktladdaren som du sätter in i ett vägguttag.

5. STARTA SURFPLATTAN

Obs! När du startar surfplattan kan de appar som är installerade behöva uppdateras. Du måste ha internetåtkomst för att kunna uppdatera apparna, och det kan ta några minuter. Surfplattan kan verka lite långsam medan uppdateringen pågår.

- Tryck och håll kvar strömknappen tills skärmen tänds.
- Vänta tills surfplattan har startat.
- Följ stegen i inställningsguiden för att ansluta till internet och personanpassa din surfplatta.
- Logga in med ett befintligt Google-konto eller skapa ett nytt.

6. STARTGUIDE

Första gången du startar surfplattan öppnas startguiden. Följ anvisningarna för att börja personanpassa surfplattan.

7. ANSLUTA TILL INTERNET

Med den här surfplattan kan du använda internet, skicka och ta emot e-post, installera appar och spel och använda sociala medier som Facebook och Twitter – men då måste du ha en internetanslutning. Du kanske redan har Wi-Fi hemma och det finns ofta tillgängligt på arbetsplatser. Tänk på att dra nytta av kostnadsfria nätverk på kaféer, hotell, tåg och bibliotek. När du ansluter till internet via Wi-Fi slipper du extra kostnader för datatrafiken, förutsatt att du förstås inte behöver betala för att använda det trådlösa nätverket. Om du inte konfigurerade en internetanslutning med hjälp av startguiden när du startade surfplattan för första gången, följ instruktionerna nedan.

1. På startskärmen trycker du på **Set (Ställ in)** ➔ **My internet connection (Min internetanslutning)** ➔ **Wi-Fi**.
2. Tryck på för att aktivera. Tillgängliga nätverk visas i en lista. Nätverken kan vara öppna eller säkra (🔒).
3. Tryck på önskat nätverk och tryck på **Connect (Anslut)**.
4. Om det är säkert anger du lösenordet. Tryck på **Show password (Visa lösenord)** om du vill se lösenordet i klartext.

Tips: visas i statusfältet när du är ansluten.

Du kan enkelt slå på och stänga av Wi-Fi via snabbinställningarna i meddelandefältet. Öppna meddelandefältet genom att svepa statusfältet nedåt.

Obs! Tänk på att surfplattan minns alla trådlösa nätverk du ansluter till. Om Wi-Fi är aktiverat ansluter surfplattan automatiskt till ett tidigare nätverk nästa gång du befinner dig inom täckningsområdet. Vissa öppna nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du får åtkomst till nätverket.

1. PACKA UPP SURFPLATTAN

Det första steget är att packa upp surfplattan och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna.

För att se komplett manual besök www.doro.se/support/ eller kontakta supporten. Vilka artiklar som medföljer enheten och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.

- Medföljande artiklar är utvecklade för denna enhet och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare. Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.

2. KOMMA IGÅNG

Innan du börjar använda din surfplatta kan du behöva följande:

- **Wi-Fi-åtkomst.** Du måste ha en Wi-Fi-åtkomstpunkt tillgänglig för att kunna ansluta till internet. Du kommer att bli vägledad genom en Wi-Fi-konfiguration när du startar surfplattan för första gången.
Se även [”7. Ansluta till internet”](#).
- **Minneskort** (valfritt). Du kan använda ett minneskort (MicroSD) för att utöka lagringsutrymmet för din surfplatta, så att du kan lagra fler filer, bilder, filmer, osv. Sätt i ett minneskort och följ anvisningarna för att välja hur du ska använda ditt minneskort. Vi föreslår att du använder ett höghastighetsminneskort.

8. MASKINVARUOMSTART

Om du behöver starta om maskinvaran för att enheten har ”frusit” och inte svarar håller du **på-/avknappen** intryckt i mer än åtta sekunder för att starta om surfplattan. När enheten har startats om på detta sätt går den igång igen automatiskt.

Alternativt kan du försiktigt trycka in ett gem eller liknande i knapphålet för att starta om maskinvaran.

9. HJÄLP OCH MER SUPPORT

Tryck på **Hjälp** för att se steg-för-steg-anvisningar så att du kan använda fler funktioner i din surfplatta.

Om du behöver hjälp med Android, gå till <https://support.google.com/android/>.

Doro Tablet levereras med de bästa Google-apparna förinstallerade, så den är redo att användas direkt ur lådan. Google Sök, Google Maps, Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive och så mycket mer – redo för dig att använda på din enhet. Och med Google Play Butik kan du komma åt din digitala favoritunderhållning. Välj bland miljontals appar, böcker, låtar, filmer och spel.

Mer information om Google-apparna hittar du på:

<https://support.google.com/>.

Välj den app du behöver hjälp med.


Fjärrstyrd hjälp

Med QuickSupport från Teamviewer kan du få teknisk support från en anhörig eller vän. De kan använda en dator eller annan smart enhet tillsammans med Teamviewer-appen för att fjärransluta, styra och visa din surfplatta om du behöver hjälp.

- **Google™-konto:** För att du ska kunna använda din surfplatta fullt ut behöver du ett Google-konto. Om du inte redan har ett konto ska du inte oroa dig – du kommer att bli vägledad genom kontoregistreringen när du startar surfplattan första gången. Det kan emellertid vara en god idé att tänka ut ett användarnamn och ett lösenord eftersom du kommer att behöva dessa för många olika tjänster som *Gmail™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* och andra Google-produkter.

3. SÄTTA I MINNESKORTET (VALFRITT, MEDFÖLJER EJ)

1. Använd det medföljande stiftverktyget för att mata ut kortbrickan genom att försiktigt trycka in den tunna sidan i hålet. Se till att stiftet är vinkelrätt mot hålet så att du inte skadar enheten eller stiftet.
2. Dra försiktigt ut brickan ur skåran.
3. Placera minneskortet i brickan. Se till så att de guldfärgade kontaktarna på minneskortet är vända nedåt, som på bilden. Kompatibel korttyp: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Sätt försiktigt tillbaka kortbrickan i skåran.

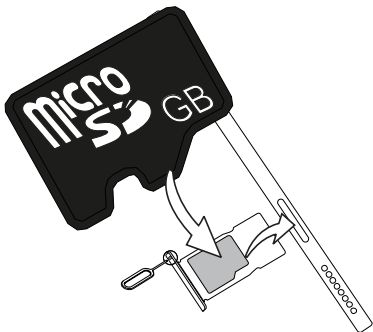

Obs! Du kan behöva starta om surfplattan för att minneskortet ska hittas.

10. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

! OBSERVERA

Enheten och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan enheten och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern ska sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster

Denna enhet är godkänd för användning i nätverken WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av enheten på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast enheten i normal användningsposition. Enheten innehåller magnetiska delar. Enheten kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära enheten. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Wi-Fi (WLAN)

Denna utrustning kan användas i alla europeiska länder.

5150–5350 MHz-bandet är begränsat till inomhusanvändning endast i följande länder.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. surfplattor, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att ta reda på om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av enheten om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att potentiella störningar ska förhindras rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa enheter och implantat.

Personer som har sådana enhet måste alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet.

Om du misstänker att störningar förekommer ska du genast stänga av enheten. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa enhet i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av enheten när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av enheten på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan) och i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

13. COPYRIGHT OCH ANDRA MEDDELANDEN

Copyright © 2021 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Google, Android, YouTube och övriga varumärken är varumärken som tillhör Google LLC.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges här. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartssappar som levereras med din enhet. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartssappar som levereras med din enhet.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material ska du kontakta en juridisk rådgivare.

Licenser för öppen källkod

Du har rätt att erhålla en kopia av källkoden för programvaran som är licensierad enligt en öppen källkodslicens som ger dig rätt att få källkoden för programvaran (t ex GPL eller LGPL) skickat till dig på ett lämpligt medium, mot en administrativ avgift som täcker Doro AB:s kostnad för att hantera distribution och kostnader för media. Vänligen skicka en sådan begäran till Doro AB, Open Source Software Operations, Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö. För att en sådan begäran ska vara giltig, måste begäran göras inom tre (3) år från och med dagen för distributionen av denna produkt av Doro AB, eller i fallet med koder som är licensierade under GPL v3, så länge Doro AB erbjuder reservdelar eller kundsupport för denna produktmodell.

14. SPECIFIK ABSORPTIONSNIVÅ (SAR)

Enheten uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Din trådlösa enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection).

I riktlinjerna för exponering mot radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för trådlösa enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.

Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som enheten sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna modell är:

SAR vid kroppen: 1,19 W/kg

SAR för armar och ben: 1,19 W/kg

Litiumpolymerbatteri

Denna produkt innehåller ett litiumpolymerbatteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

! VARNING

Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på enheten, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte enheten för temperaturer över 60°C, öppen eld eller vatten. Håll alltid batteriet under uppsikt när det laddas. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den handbok som medföljer produkten.

Ta bort/byta ut batteriet

- Om du vill ta bort/byta ut batteriet ska du kontakta en behörig serviceverkstad. Du hittar den senaste informationen på www.doro.com.
- Av säkerhetsskäl får du inte själv försöka ta bort batteriet. Om batteriet inte tas bort på rätt sätt kan det leda till att batteriet och enheten skadas, orsaka personskada och/eller leda till att enheten inte längre är säker.
- Doro kan inte hållas ansvariga för någon skada eller förlust om dessa varningar och instruktioner inte efterlevs.

Skydda hörseln

Denna enhet har testats för uppfyllelse av de krav gällande ljudtrycksnivå som framgår av de tillämpliga standarderna SS-EN 50332-1 och/eller SS-EN 50332-2.

! VARNING

 Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte enheten nära örat när högtalarläget är på.

GPS/platsbaserade funktioner

Vissa produkter har GPS-/platsbaserade funktioner. Funktioner som bestämmer geografisk position tillhandahålls ”i befintligt skick”. Inga garantier ges för att sådan information är korrekt. Det går inte att garantera att platsbaserad information som används av enheten kan levereras utan avbrott eller fel, och kan därutöver vara beroende av nätverkstillgängligheten.

Observera att funktionen kan begränsas eller helt upphöra att fungera i vissa miljöer, till exempel i vissa byggnader eller i närheten av byggnader.

! VARNING

Använd inte GPS-funktionen medan du kör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om enheten är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga. Det är förbjudet att använda enheten när man flyger. Stäng av enheten innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och stora telekommunikationen. Det kan även vara olagligt. Följ flygbolagets föreskrifter och flygplanspersonalens instruktioner. Om det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygplansläge.

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din trådlösa enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av trådlösa enheter. Om du vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre, eller använder ett handsfree-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

15. KORREKT KASSERING AV PRODUKTEN

 (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

 Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att man ska undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att en hållbar återanvändning av material ska främjas.

Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

16. KORREKT KASSERING AV BATTERIER I DENNA PRODUKT

 (Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att naturresurser ska skyddas och återanvändning främjas, sopsortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.

17. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Doro försäkrar härmed att radioutrustningstypen DTO-0410 (Doro surfplatta) överensstämmer med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU inklusive det delegerade direktivet (EU) 2015/863 som ändrar bilaga II.

Fulltextversionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande webbadress: www.doro.com/dofc.

18. FÖRSÄKRAN OM EKODESIGN, ENERGIEFFEKTIVITET FÖR EXTERNA NÄTAGGREGAT

Doro intygar härmed att den externa strömförsörjningen för denna enhet överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782 om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Fullständig information om kraven på ekodesign finns på följande webbadress: www.doro.com/ecodesign

Skydda dina personliga uppgifter

Skydda dina personliga uppgifter och förhindra att känslig information läcker ut eller missbrukas:

- Kom ihåg att säkerhetskopiera viktig information på din enhet.
- När det är dags att kassera enheten, säkerhetskopiera all information och återställ därefter enheten för att förhindra att din personliga information missbrukas.
- Läs all information noga när du laddar med appar. Var särskilt försiktig med appar som har tillgång till många funktioner och/eller till många av dina personliga uppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet avseende ej godkänd eller misstänkt användning. Om du misstänker att din personliga information har missbrukats, kontakta din tjänsteleverantör för att ta bort eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar din enhet eller om den blir stulen, ändra omgående lösenorden till dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda appar från ökända källor, och läs din enhet med ett mönster, lösenord eller en PIN-kod.

Skadlig programvara och virus

Skydda din enhet mot skadlig programvara och virus genom att följa dessa tips för användning. Om du inte gör detta kan det innebära att du förlorar information, vilket inte täcks av garantin.

- Ladda inte ned okända appar.
- Besök inte otillförlitliga webbplatsar.
- Ta bort misstänkta SMS och meddelanden från okända avsändare.
- Ställ in ett lösenord och byt ut det regelbundet.
- Stäng av funktionerna för trådlös anslutning, till exempel Bluetooth, när de inte används.
- Om enheten fungerar onormalt, kör ett antivirusprogram för att kontrollera om den har fått virus.
- Kör ett antivirusprogram på enheten innan du använder några appar och filer som du nyligen har laddat ned.
- Redigera aldrig registerinställningar och gör inga förändringar av enhetens operativsystem.

11. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Enheten är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte enheten för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir våt ska du stänga av den direkt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga och smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna enheten på något annat sätt än de som anges här.
- Undvik att tappa eller skaka enheten. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra enheten.
- Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller klippa sönder det.
- Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan risk.
- Använd batteriet endast för det system som det är specificerat för.
- Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med batteripolerna.
- Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
- Barn som använder batterier ska övervakas.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

19. SPECIFIKATIONER

Wi-Fi, band (MHz)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
[maximal sändningseffekt, dBm]:	(2 412–2 472) [17] (5150-5250) [17] (5725-5850) [14]
Bluetooth, version (MHz)	5.0 (2 402–2 480) [8]
[maximal sändningseffekt, dBm]:	
GPS-mottagare:	A-GPS/GPS/BeiDou/Galileo
Operativsystem:	Android™ 12
Mått:	247 x 156 x 8 mm
Vikt:	482 g (inklusive batteri)
Batteri:	3,85 V/6 000 mAh litiumpolymerbatteri
Bildformat:	JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG
Videoformat:	H.264 H.265 720p@120fps, 1080p@60fps / MPEG4 1080p 60 fps / H.263 16CIF@30fps / YUV420 1080p 60fps / VP8 VP9 1080p 60fps
Ljudformat:	MP3/AAC/AAC+/AMR-NB/PCM/A2DP/USB AUDIO
Ljudspelningsformat:	AAC/AAC+/AMR-NB/PCM
Upplösning baksideskamera:	8 MP
Upplösning frontkamera:	5 MP
Digital kamerazoom:	4x
Skärm:	
Storlek	10,4”
Upplösning	1 200 x 2 000
Färgdjup	16 M
Ljusstyrka (NITS, cd/m²)	430
RAM:	4 GB
Interminne:	32 GB
Externt minne:	MicroSD, microSDHC, microSDXC max. 256 GB
Sensorer:	Accelerometer (G-sensor), ljussensor, närhetssensor, Hall-sensor
USB-gränssnitt:	USB Type-C
Headsetanslutning:	USB Type-C analog/digital
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Förvaringstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C

För de enheter som använder en USB-port som en laddningskälla ska enhetens bruksanvisning innehålla en uppgift om att produkten endast ska anslutas till CTIA-certifierade adapttrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller produkter som har fullgjort USB-IF-afterlevnadsprogrammet.

Råden ovan gäller för enheten, batteriet, nätdaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om enheten inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

12. GARANTI

Denna produkt är garanterad i 24 månader från inköpsdatum och för originaltillbehör (t.ex. batteri, laddare, laddningsstation eller handsfree-utrustning) som kanske levereras med enheten inom 12 månader från inköpsdatum. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver, och inte påverkar, lagstadgade rättigheter för slutanvändare.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Garanti gällande enhetens OS-programvara

Genom att använda enheten åtar du dig att installera alla uppdateringar för OS-programvaran som tillhandahålls av Doro så snart som möjligt efter avisering.

Genom att uppdatera din enhet bidrar du till att se till att den är säker.

Doro kommer att göra uppdateringar tillgängliga under garantitiden/den lagstadgade garantiperioden, förutsatt att detta är möjligt ur ett kommersiellt och tekniskt perspektiv.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Obs!

- I vissa fall kan regelbundna OS-uppgraderingar göra att planerade säkerhetsuppdateringar fördröjs.
- Vi på Doro kommer alltid att göra vårt bästa för att leverera säkerhetsuppdateringar så snart som möjligt till relevanta modeller. Leveranstiden för säkerhetspatchar kan variera beroende på region, programvaruversion och modell.

! OBSERVERA:

Om du underlåter att uppdatera din enhet efter avisering kan det leda till att garantin för enheten upphör att gälla. På webbplatsen doro.com/softwareupdates finns ett planerat schema för programvaruuppdatering.

Model: DTO-0410

Doro Tablet (1011)

Swedish (SE)

