


Doro 8040

Pikaopas

Suomi

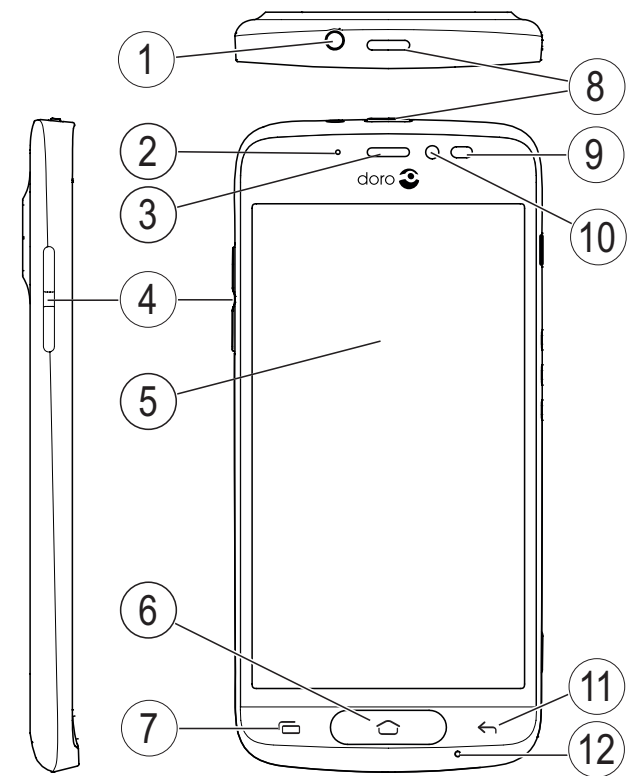

Malli: DSB-0090 (1011)
Finnish (FI)


QSG_DSB-0090_Doro_8040_A6(A3)_v10_fi_20170523



4. TAKAKANNEN IRROTTAMINEN


Tärkeää!

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi takakantta irrottaessasi. Älä taivuta tai väännä takakantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

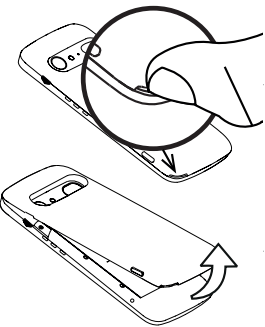


5. ASETA PUHELIMEEN SIM-KORTTI (EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN) JA MUISTIKORTTI (VALINNAINEN)

1. Aseta nano-SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM-kortin paikkaan. Varmista, että SIM-kortin kontaktit ovat alaspäin ja leikattu kulma osoittaa ylöspäin kuvatulla tavalla. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja. Tähän laitteeseen sopii ainoastaan nano-SIM-kortti (4FF). Nano-SIM-korttia paksumman, muunnetun yhteensopimattoman kortin käyttäminen saattaa vahingoittaa korttia tai korttipaikkaa ja vahingoittaa kortille mahdollisesti tallennettuja tietoja. Jos sinun on irrotettava/vaihdettava SIM-kortti, mutta se tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetääksesi kortin paikaltaan.

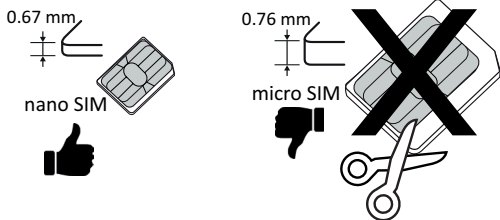

1. PUHELIMEN YLEISKUVAUS

- | | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| 1. Kuuloke-mikrofoniliitäntä | 3. Kuuloke | 5. Kosketusnäyttö |
| 2. LED-merkkivalo | 4. Äänen-voimakkuus | 6. Kotipainike |
| | | 7. Recents (Äskettäin käytetty) -painike |
| | | 8. Virtapainike |
| | | 9. Lähestymisanturi |
| | | 10. Etukamera |
| | | 11. Takaisin-painike |
| | | 12. Mikrofoni |
| | | 13. Micro-USB-latausliitäntä |
| | | 14. Lataustelineen liittimet |
| | | 15. Kamerapainike |
| | | 16. Kaiutin |
| | | 17. Takakamera |
| | | 18. Salama |
| | | 19. Toinen mikrofoni |
| | | 20. Turvapainike |

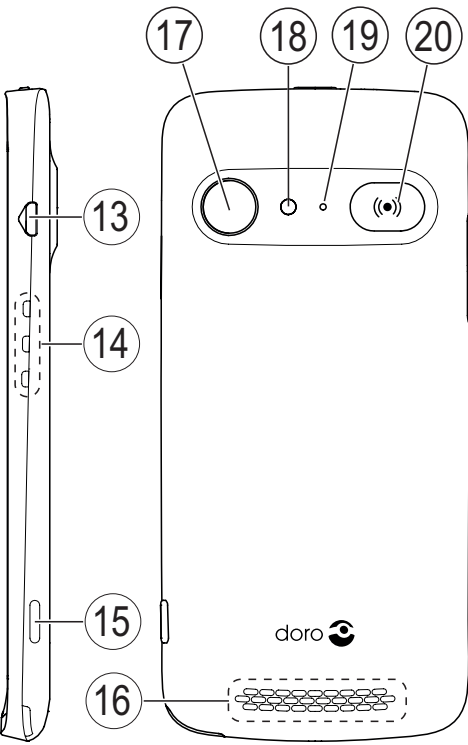

2. UUDEN PUHELIMEN OTTAMINEN LAATIKOSTA

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com/support tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- | | |
|---------------|--------------------|
| • Laite | • USB-virtasovitin |
| • Pikaopas | • Stereokuulokkeet |
| • USB-kaapeli | • Latausteline |

6. LATAA PUHELIMESI

Lataa puhelimesi. Puhelimessasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, mutta suosittelemme silti akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

VAROITUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pieni pää puhelimen latausaukkoon ja toinen pää seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.

7. PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Huomautus! Kun kytket puhelimen päälle, asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutamia minutteja. Suosittelemme langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Päivityksen aikana puhelin saattaa toimia normaalia hitaammin.

- Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö aktivoituu.
- Odota, että puhelin käynnistyy.
- Syötä tarvittaessa SIM-korttisi PIN-koodi.
- Muodosta Internet-yhteys toimimalla asennusoppaan mukaan ja aloita uuden puhelimesi mukauttaminen itsellesi sopivaksi.
- Kirjaudu sisään aiemmin luodulla Google-tilillä tai luo uusi tili.

3. ALOITTAMINEN

Ennen uuden puhelimesi käytön aloittamista saatat tarvita:

- **Nano-SIM-kortin.** Sinun on asennettava SIM-kortti, jotta voit käyttää uuden älypuhelimesi toimintoja mahdollisimman tehokkaasti. SIM-kortin avulla voit soittaa puheluja tai muodostaa yhteyden moniin erilaisiin Internet-palveluihin käyttämällä mobiilidataa. Matkapuhelinoperaattori antaa sinulle kortin ja sen käyttöön tarvittavat koodit (PIN ja PUK), kun ostat matkapuhelinliittymän tai prepaid-SIM-kortin. Varmista, että saat puhelu- ja mobiilidatatarpeisiisi sopivan liittymän.
- **Google™-tilin:** Jotta voit käyttää kaikkia uuden älypuhelimesi ominaisuuksia, tarvitset Google-tilin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, ohjattu toiminto auttaa sinua tilin avaamisessa, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Sinun kannattaa myös luoda itsellesi käyttäjänimi ja salasana, sillä niitä käytetään monissa eri palveluissa, kuten *Gmail*-, *YouTube*-, *Google Maps*-, *Google Drive*- ja *Google Photos* -palvelussa sekä monissa muissa Googlen tuotteissa.
- **Muistikortin** (valinnainen). Android™ 6.0 -versiosta alkaen voit valita muistikortin (microSD) käyttämisen laajennettuna sisäisenä muistina tai siirrettävänä muistina. Suosittelemme käyttämään nopeaa muistikorttia, erityisesti, jos käytät sitä sisäisenä muistina.
- **Wi-Fi-yhteyden.** Jos sinulla on käytettävissäsi Wi-Fi-tukiasema, sinun kannattaa muodostaa siihen yhteys dataliikenteen kustannusten minimoimiseksi ja mahdollisesti datanopeuden lisäämiseksi.

8. LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Tässä laitteessa on kiinteä akku eikä laitetta siksi voi käynnistää uudelleen akkua irrottamalla. Jos sinun on käynnistettävä laite uudelleen (jos puhelin jää jumiin eikä vastaa komentoihin), pidä **virtapainiketta** ja **suurena äänenvoimakkuutta** -painiketta painettuna yli kymmenen sekunnin ajan. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

