


Modèle : DSB-0090 (1011)
French (FR)

OSG_DSB-0090_Doro_8040_A6(A3)_v10_fr_20170523



1. VUE D'ENSEMBLE

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. Prise pour casque | 3. Écouteur | 5. Écran tactile |
| 2. Témoin LED | 4. Volume | 6. Touche Accueil |
| | | 7. Touche Récente |
| | | 8. Touche Marche/Arrêt |
| | | 9. Capteur de proximité |
| | | 10. Appareil photo avant |
| | | 11. Touche Retour |
| | | 12. Microphone |
| | | 13. Port de chargement micro USB |
| | | 14. Connecteurs pour socle de chargement |
| | | 15. Touche Appareil photo |
| | | 16. Haut-parleur |
| | | 17. Appareil photo arrière |
| | | 18. Flash |
| | | 19. Deuxième microphone |
| | | 20. Touche d'assistance |

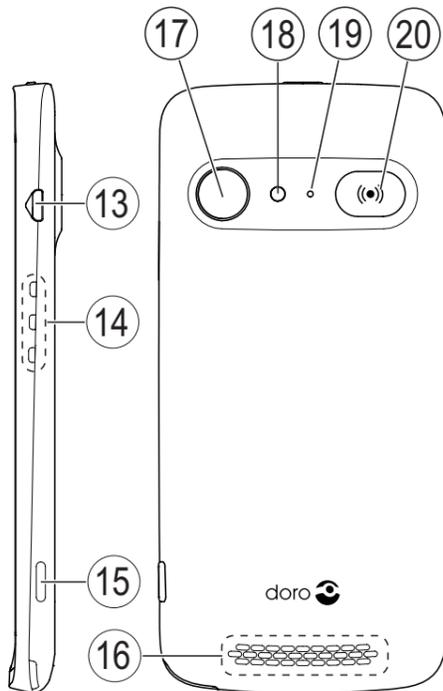

2. DÉBALLAGE DE VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE

La première étape consiste à déballer le téléphone et à évaluer les articles et l'équipement fournis. Veuillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site www.doro.fr/Support ou contactez notre service d'assistance téléphonique.

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Contenu du colis

Vérifiez que la boîte du produit contient les éléments suivants :

- Téléphone
- Adaptateur secteur USB
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Socle de charge

3. PRISE EN MAINS


Avant de commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous aurez besoin de ce qui suit :

- **Carte nano SIM.** Pour profiter pleinement des capacités de votre nouveau smartphone, vous devez installer une carte SIM. La carte SIM vous permettra de passer des appels ou d'utiliser les données mobiles pour vous connecter à divers services Internet. Votre opérateur mobile vous fournit une carte et les codes nécessaires pour l'utiliser (PIN et PUK) lorsque vous souscrivez à un forfait mobile ou achetez une carte SIM prépayée. Assurez-vous que votre forfait est adapté à vos besoins en matière d'appels et de données mobiles.
- **Compte Google™** : Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouveau smartphone, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'en possédez pas encore, pas d'inquiétudes : vous serez guidé(e) tout au long du processus de configuration de compte lors du premier démarrage de votre téléphone. Il peut cependant s'avérer judicieux de réfléchir à un nom d'utilisateur et un mot de passe car vous les utiliserez pour de nombreux services, notamment *Gmail*, *YouTube*, *Google Maps*, *Google Drive*, *Google Photos* et d'autres produits Google.
- **Carte mémoire** (en option). Depuis la version Android™ 6.0, vous pouvez sélectionner une carte mémoire (microSD) en tant que mémoire interne supplémentaire ou en tant que mémoire portable. Nous vous suggérons d'utiliser une carte mémoire à haute vitesse, en particulier si vous l'utilisez en tant que mémoire interne supplémentaire.
- **Accès Wi-Fi.** Si vous disposez d'un point d'accès Wi-Fi, il est toujours utile de s'y connecter afin de réduire les coûts de transfert de données et peut-être augmenter la vitesse des données.

4. RETRAIT DU COUVERCLE ARRIÈRE


Important !

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle arrière. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle arrière, au risque de l'abîmer.

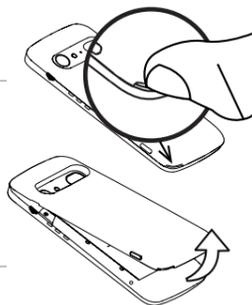


5. INSÉREZ LA CARTE SIM (NON INCLUSE) ET LA CARTE MÉMOIRE (FACULTATIF)

1. Insérez la carte nano SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont tournés vers le bas et que le coin biseauté est positionné vers le haut, comme illustré. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM. Cet appareil accepte uniquement les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation de cartes incompatibles modifiées et plus épaisses qu'une carte nano SIM peut endommager la carte et le compartiment de la carte et altérer les données stockées sur la carte. Si vous souhaitez retirer/replacer la carte SIM mais rencontrez des problèmes, utilisez la bande adhésive située sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire.

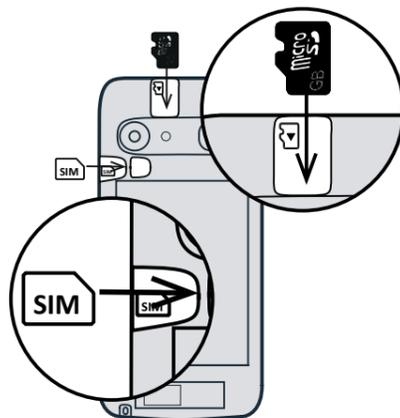

2. Vous pouvez également insérer une carte mémoire (facultatif). Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas, comme illustré. Pour retirer la carte mémoire : localisez la petite rainure sur l'extrémité exposée de la carte mémoire. Placez un ongle dans la rainure et retirez doucement la carte mémoire. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC, microSDXC
3. Remplacez le couvercle arrière.

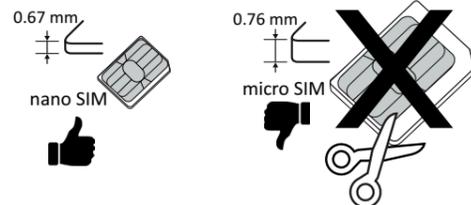

6. CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE

Chargez votre téléphone. Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé, mais nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant la première utilisation.

⚠ ATTENTION !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Insérez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port de chargement du téléphone et l'autre extrémité dans chargeur mural que vous branchez sur une prise de courant.

7. ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Remarque : Lorsque vous allumez votre téléphone, les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour. La mise à jour des applications requiert une connexion Internet et peut prendre quelques minutes. Une connexion Wi-Fi est préférable. Le téléphone peut être un peu lent pendant la mise à jour.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Patientez jusqu'à l'allumage du téléphone.
- Le cas échéant, entrez le code PIN de votre carte SIM.
- Suivez le guide de paramétrage pour accéder à Internet et commencer à personnaliser votre nouveau téléphone.
- Connectez-vous à l'aide d'un compte Google existant ou créez un nouveau compte.

8. REDÉMARRAGE DU MATÉRIEL

Cet appareil possède une batterie intégrée, par conséquent, il n'est pas possible de le redémarrer en retirant la batterie. Si vous avez besoin de redémarrer votre téléphone, s'il est bloqué ou ne répond pas, appuyez simultanément sur les touches **Marche** et **Augmentation du volume** et maintenez-les enfoncées pendant plus de 10 secondes pour le redémarrer. Une fois l'appareil relancé, il redémarrera automatiquement.

