


Doro 8040

Hurtigveiledning

Norsk

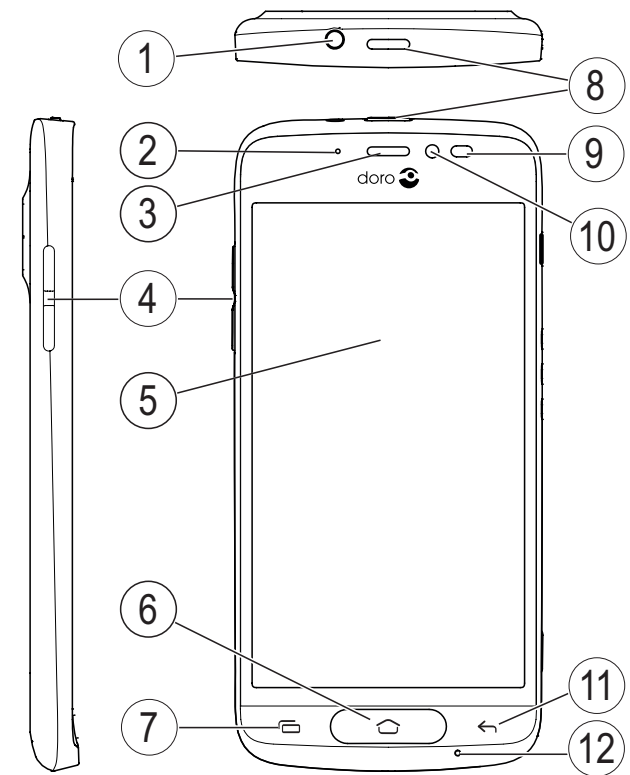

Modell: DSB-0090 (1011)
Norwegian (NO)

QSG_DSB-0090_Doro_8040_A6(A3)_v10_no_20170523

doro

1. OVERSIKT OVER TELEFONEN

1. Hodetelefon-kontakt

2. LED-indikator
3. Øreplugg

4. Volum
5. Berøringsskjerm

6. Hjem-tast

7. Nylig-tast

8. Av/på-knapp

9. Nærhetssensor

10. Frontkamera

11. Tilbake-tast

12. Mikrofon

13. Micro USB-ladekontakt

14. Kontakter til bordlader

15. Kameraknapp


16. Høytaler

17. Baksidekamera

18. Blitz

19. Andre mikrofon

20. Trygghetsknapp

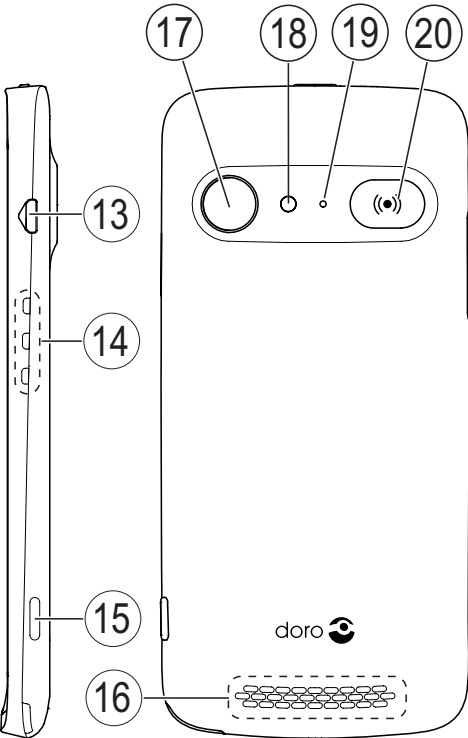

2. PAKKE UT DEN NYE TELEFONEN

- Det første trinnet er å pakke ut telefonen og kontrollere elementene og utstyret som følger med. Les gjennom bruks-anvisningen for å gjøre deg kjent med utstyret og de grunn-leggende funksjonene. For den fullstendige brukerhåndboken, besøk www.doro.no/brukerstotte eller kontakt vår Hjelpelinje.
- Hvilke elementer som følger med enheten og hvilket tilbehør som er tilgjengelig, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
 - De medfølgende elementene er laget kun for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
 - Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
 - Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Forsikre deg om at tilbehøret er kompatibelt med enheten før du kjøper det.
 - Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Innholdet i pakken

- Kontroller at følgende er inkludert i produktesken:
- Enhet
 - Hurtigveiledning
 - USB-ledning
 - USB-strømadapter
 - Stereo hodetelefoner
 - Bordlader

3. KOMME I GANG


- Du trenger kanskje følgende før du kan begynne å bruke den nye telefonen:
- Nano SIM-kort.** Du må installere et SIM-kort for å kunne dra full nytte av mulighetene til den nye smarttelefonen din. Med SIM-kortet kan du ringe og bruke mobildata til å koble deg til ulike Internett-tjenester. Du får kort og kodene du trenger til det (PIN og PUK) av mobilleverandøren når du kjøper et mobilabonnement eller et SIM-kontantkort. Pass på at du får et abonnement som passer til dine behov for telefonering og mobildata.
 - Google™-konto:** Du trenger en Google-konto for å kunne bruke alle funksjonene i den nye smarttelefonen din. Hvis du ikke har en konto enda, kan du ta det helt med ro. Du blir veiledet gjennom et kontooppsett når du starter telefonen for første gang. Det kan imidlertid være en fordel å tenke på et brukernavn og et passord, siden det brukes til mange tjenester, for eksempel *Gmail*, *YouTube*, *Google Maps*, *Google Drive*, *Google Photos* og andre Google-produkter.
 - Minnekort** (valgfritt). Fra Android™ 6.0 kan du velge å bruke et minnekort (microSD) som utvidet internminne eller som flyttbart minne. Vi anbefaler å bruke et minnekort med høy hastighet, særlig hvis det brukes som utvidet internminne.
 - Wi-Fi-tilgang.** Hvis du har et Wi-Fi-tilgangspunkt, er det alltid en fordel å koble til det for å redusere kostnadene til datatrafikk og kanskje øke datahastigheten.

4. FJERN BAKDEKSELET


- Viktig!**
Pass på at du ikke skader neglene når du løsner bakdekselet. Unngå å bøye eller vri bakdekselet så mye at det blir skadet.
-

5. SETT INN SIM-KORTET (IKKE INKLUDERT) OG MINNEKORTET (VALGFRITT)

1. Sett inn nano-SIM-kortet ved å skyve det forsiktig inn i SIM-kortholderen. Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender ned, og at det skrå hjørnet vender opp som vist. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet. Denne enheten godtar kun nano-SIM-kort (4FF). Hvis du bruker et modifisert, inkompatibelt kort som er tykkere enn et nano-SIM-kort, kan det skade kortet, kortsporet og ødelegge data som er lagret på kortet. Hvis det er vanskelig å fjerne / sette inn SIM-kortet, kan du bruke selvklebende tape på den synlige delen av SIM-kortet til å trekke det ut.

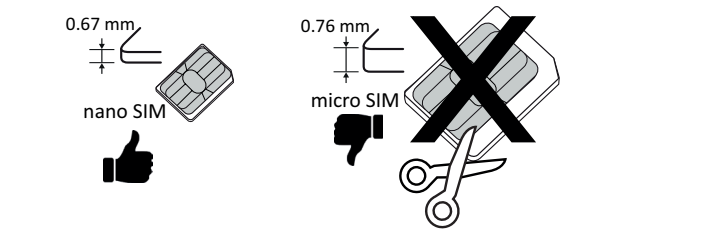

2. Du kan også velge å sette inn et minnekort. Pass på at kontaktene på minnekortet vender ned som vist. Fjerne minnekortet: Finn den lille fordypningen i den synlige enden av minnekortet. Sett fingerne i fordypningen, og trekk minnekortet forsiktig ut. Kompatible korttyper: microSD, microSDHC, microSDXC
3. Monter bakdekselet igjen.

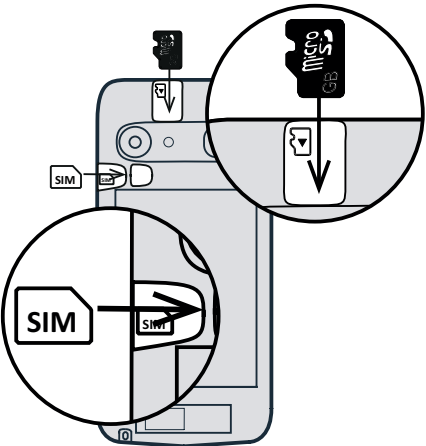

6. LAD OPP TELEFONEN

- Lad opp telefonen. Det kan være at telefonen leveres med tilstrekkelig batterinivå til at den kan slås på umiddelbart etter utpakking, men vi anbefaler å lade den helt opp før den brukes for første gang.
- ⚠ FORSIKTIG**
Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Sett den lille enden av den medfølgende USB-kabelen inn i ladekontakten på telefonen, og den andre enden i laderen, som kobles til et stikkontakt.

7. SLÅ PÅ TELEFONEN

- Merk!** Når du slår på telefonen, kan det være at de installerte applikasjonene må oppdateres. Oppdatering av applikasjoner krever Internettforbindelse, og kan ta noen minutter. Det er en fordel å bruke en Wi-Fi-tilkobling. Telefonen kan virke litt treg mens oppdateringen pågår.
- Hold inne på/av-knappen til skjermen tennes.
 - Vent til telefonen starter.
 - Tast om nødvendig inn PIN-koden til SIM-kortet.
 - Følg oppsettveiledningen for å koble til Internett og begynne å tilpasse den nye telefonen din.
 - Logg på med en eksisterende Google-konto, eller opprett en ny konto.

8. OMSTART AV MASKINVARE

Enheten har et internt batteri og maskinvaren kan derfor ikke omstartes ved å fjerne batteriet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, kan du starte den på nytt ved å holde inne **På/av-tasten** og **Volum opp**-tasten samtidig i minst 10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt etter at den er omstartet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

⚠️ FORSIKTIG

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømuttaket. Stikkkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle land i Europa.

5150 - 5350 MHz-båndet er begrenset til bruk innendørs i følgende land.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
	GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfor deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Medisinske implantater

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet.

Personer med slike implantater bør:

- Alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet.
- Må ikke bære telefonen i brystlommen.

- Holdt det trådløse apparatet mot øret på motsatt side av det medisinske implantatet.

Hvis du har grunn til å tro at forstyrrelser forekommer, slår du av telefonen umiddelbart. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du deg med din lege.

COPYRIGHT OG ANDRE MERKNADER

Copyright© 2017 Doro AB. Med enerett.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

Google, Android, YouTube er varemerker for Google, Inc.

Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt. Alle andre varemerker er de respektive eiernes eiendom.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Unntatt når det er pålagt ved lov, gis det ingen uttrykt eller implisitt garanti, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt oppgave, når det gjelder dokumentets nøyaktighet, pålitelighet eller innhold. Doro forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake når som helst uten varsel.

I den grad det er tillatt under gjeldende lov skal Doro eller deres lisenshavere ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data eller inntekt eller spesielle, direkte eller indirekte skader, uansett årsak.

Doro gir ingen garanti for, og tar intet ansvar for, funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten. Ved å bruke en app, godtar du at appen leveres som den er. Doro gir ingen garanti og tar intet ansvar for funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten.

Copyright på innhold

Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale strider mot opphavsrettslovene i USA og andre land. Denne enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller materiale som du har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale.

Åpen kildekode-lisenser

Du er berettiget til å motta ett eksemplar av programvarens kildekode som er lisensiert under åpen kildekode-lisens, som gir deg rett til å motta programvarens kildekode (for eksempel GPL eller LGPL) på et egnet medium, mot et administrasjonsgebyr som dekker Doro ABs kostnader i forbindelse med distribusjon samt kostnaden for mediet. For eventuell forespørsel, henvises det til Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Sverige. For at forespørselen skal være gyldig, må den sendes innen tre (3) år etter at produktet ble distribuert fra Doro AB, eller i tilfeller med kode lisensiert under GPL v3, så lenge DORO AB tilbyr reservedeler eller kundestøtte for denne produktmodellen.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder. Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip, transport eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Li-polymer-batteri

Dette produktet inneholder et Li-polymer-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteripakken håndteres feil.

⚠️ ADVARSEL

Eksplosjonsfare kan forekomme hvis batteriet installeres feil. For å redusere faren for brann eller brannskader, må batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttet, utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller kastes i ild eller vann. Batteriet må ikke lades uten oppsyn. Brukte batterier resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller veiledningen som fulgte med produktet.

Fjerne/skifte batteriet

- Kontakt et autorisert servicesenter for å få fjernet/skiftet batteriet. Du finner oppdatert informasjon på www.doro.com.
- Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke prøve å fjerne batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, personskade og/eller at enheten blir utrygg.
- Doro har intet ansvar for skade eller tap som skyldes at disse advarslene og instruksjonene ikke er fulgt.

Beskytt hørselen

Dette apparatet er testet i samsvar med kravene til lydtryknivå i de gjeldende standardene EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.

⚠️ ADVARSEL

Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselsskade. Eksponering for høye lyder under kjøring kan forstyrre føreren og forårsake en ulykke. Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde apparatet nær øret når høyttaleren er i bruk.

Nødsamtaler

VIKTIG!

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT

Merk! Slå av Bluetooth for bruk med høreapparat.

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparat for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløsteknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- M:** Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.
- T:** Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på T-modus eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Enheten oppfyller klassifisering på nivå M3/T3.

STRÅLINGSVERDI (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) ifølge internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles Spesifikk Absorpsjonsgrad eller SAR. SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev, og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg bruk for alle personer uavhengig av alder og helse.

SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens enheten sender med høyeste nominelle effektivité i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retningslinjene for denne modellen er:

Hode-SAR: 0,57 W/kg

Kropps-SAR: 1,19 W/kg

Under normal bruk er SAR-verdiene for denne enheten vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at mobilenhetens utgangseffekt reduseres automatisk når det ikke kreves full effekt i anropet, av hensyn til systemets effektivitet og for å redusere forstyrrelser i nettverket. Jo lavere utgangseffekt enheten har, jo lavere er SAR-verdien.

Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes mot hodet eller holdes minst 0,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklemme eller holder av annen type på kroppen, skal holderen ikke inneholde metall, og den må gi minst den ovennevnte avstanden til kroppen.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at den vitenskapelige informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på at det er behov for spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du ønsker å redusere eksponeringen, anbefaler de å redusere bruken eller bruke håndfritilbehør for å holde enheten unna hodet og kroppen.

GPS/stedsbaserte funksjoner

Noen produkter har GPS/stedsbaserte funksjoner. Funksjonaliteten for fastsettelse av sted leveres “som den er”. Det gis ingen garanti for nøyaktigheten i slik stedsinformasjon. Det kan forekomme avbrudd eller feil ved bruk av stedsbasert informasjon på enheten, og tjenesten kan være avhengig av nettkverdekning.

Vær oppmerksom på at funksjonaliteten kan bli redusert eller blokkert i enkelte miljøer, for eksempel innendørs eller ved siden av bygninger.

⚠️ ADVARSEL

Ikke bruk GPS-funksjonaliteten på en måte som forstyrrer deg under bilkjøring.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilitstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut. Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Beskytt dine personopplysninger

Beskytt dine personopplysninger og unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir misbrukt:

- Ta sikkerhetskopi av viktige data når du bruker enheten.
- Når enheten skal kasseres, sikkerhetskopierer du alle data og nullstiller enheten for å hindre misbruk av personopplysninger.
- Les skjermbildet med informasjon om tillatelser nøye når du laster ned applikasjoner. Vær spesielt forsiktig med applikasjoner som har tilgang til mange funksjoner eller til store mengder personopplysninger.
- Kontroller kontoene dine regelmessig for uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du oppdager tegn på misbruk av dine personopplysninger, kontakter du tjenesteleverandøren for å slette eller endre kontoinformasjonen.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passordene på dine kontoer for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Unngå å bruke applikasjoner fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Skadelig programvare og virus

Følg disse tipsene for å beskytte enheten mot skadelig programvare og virus. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade eller tap av data som kanskje ikke dekkes av garantien.

- Ikke last ned ukjente applikasjoner.
- Ikke besøk nettstedet du ikke stoler på.
- Slett mistenkelige meldinger eller e-post fra ukjente avsendere.
- Angi et passord, og endre det regelmessig.
- Deaktiver trådløse funksjoner, for eksempel Bluetooth, når de ikke er i bruk.
- Hvis enheten oppfører seg unormalt, kjører du et antivirusprogram for å kontrollere om den er infisert.
- Kjør et antivirusprogram på enheten før du åpner applikasjoner og filer som nylig er lastet ned.
- Ikke rediger registerinnstillinger eller endre enhetens operativsystem.

RIKTIG KASSERING AV PRODUKTET

 (Elektrisk og elektronisk avfall)

 (Gjelder i land med separate retursystemer)

■

Merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke skal kastes i husholdningsavfallet. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert kassering skal disse gjenstandene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes for å fremme bæredyktig gjenbruk av materialressurser.

Husholdningsbrukere kan kontakte forhandleren der de kjøpte produktet eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvor og hvordan gjenstandene kan leveres til gjenvinning. Bedriftsbrukere kan kontakte leverandøren for å undersøke betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall ved kassering. Dette produktet samsvarer med RoHS-direktivet.

RIKTIG KASSERING AV BATTERIENE I DETTE PRODUKTET

 (Gjelder i land med separate retursystemer)

■

Merkingen på batteriet, bruksanvisningen eller emballasjen indikerer at batteriet i produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Der symbolene Hg, Cd eller Pb er brukt, indikerer de at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktivet 2006/66. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene forårsake skade på menneskers helse eller på miljøet. For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer skal batteriene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes gjennom det lokale, kostnadsfrie retursystemet for batterier.

SAMSVARSERKLÆRING

Doro erklærer med dette at radioutstyret av type D5B-0090 (Doro 8040) samsvarer med direktivene: 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.doro.com/dofc.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn, snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, slår du av telefonen umiddelbart, fjerner batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
- Unngå å miste eller riste enheten. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
- Bruk batteriet bare med et ladesystem som er kompatibel med systemet ifølge IEEE-Std-1725. Bruk av uegnet batteri eller lader kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Unngå å kortslutte batteriet eller la ledende metallgjenstander berøre batteripolene.
- Batteriet må bare erstattes med et annet batteri som er kompatibel med systemet ifølge standarden IEEE-Std-1725. Bruk av uegnede batterier kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Brukte batterier skal snarest kasseres i henhold til lokale forskrifter.
- Barn som bruker batteriet skal være under oppsyn.
- Feil bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller annen fare.

For enheter som bruker en USB-port som ladekilde, skal bruksanvisningen for enheten inneholde en erklæring om at enheten kun skal kobles til CTIA-sertifiserte adaptere, produkter som er utstyrt med USB-IF-logoen eller produkter som har gjennomgått kompatibilitetsprogrammet for USB-IF.

Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

GARANTI

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato, og originalt tilbehør som kan medfølge enheten har 12 måneders garanti fra kjøpsdato (for eksempel batteri, lader, ladeholder eller håndfrisett). Kontakt forhandleren hvis det mot formodning skulle oppstå en feil i dette tidsrommet. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, andre skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Vær oppmerksom på at dette er en frivillig produsentgaranti, som gir rettigheter i tillegg til og som ikke påvirker sluttbrukerens lovpålagte rettigheter.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale DORO-batterier.

SPESIFIKASJONER

Nettverksbånd (MHz) [maximum radio-frequency power/dBm]:	
2G GSM	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 2 (1900) [24], 5 (850) [24], 8 (900) [24]
4G LTE FDD	1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24]
Wi-Fi, bånd (MHz)	IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [19]
[maksimal sendeeffekt, dBm]:	IEEE 802.11 a/n, (4915 - 5835) [18]
Bluetooth, versjon (MHz) [maksimal sendeeffekt, dBm]:	4.0 (2402 - 2480) [10]
GPS-mottaker:	Kategori 3
Operativsystem:	Android 7 Nougat
SIM-kortstørrelse	Nano-SIM (4FF)
Mål:	149 mm x 70 mm x 10 mm
Vekt:	164 g (inkludert batteri)
Batteri:	3,8 V / 2920 mAh Li-Polymer-batteri
Bildeformat:	BMP, GIF, JPG, PNG
Videoformat:	MP4, 3GP, WEBM, MKV
Lydformat:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Hovedkameraets oppløsning:	8 MP
Frontkameraets oppløsning:	1,9 MP
Digital kamerazoom:	4x
Display: Størrelse	5"
Oppløsning	720 x 1280
Fargedybde	16 M
RAM:	2 GB
Internt minne:	16 GB
Ekstert minne	MicroSD, microSDHC maks. 32 GB
Sensorer:	Akselerometer, lyssensor, nærhetssensor, kompass
Omgivelsestemperatur ved bruk:	Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Omgivelsestemperatur ved lading:	Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Oppbevaringstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Maks: 60 °C (140 °F)