
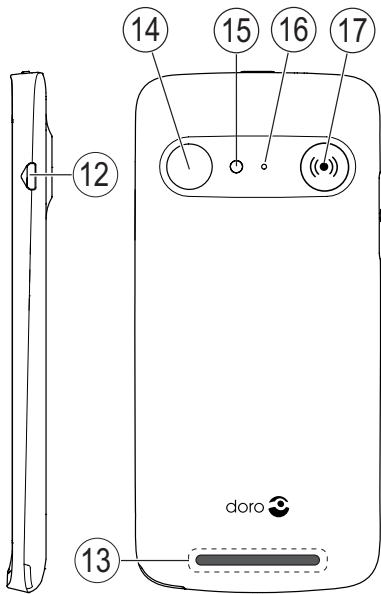


Doro 8035

Guide de démarrage rapide

Français

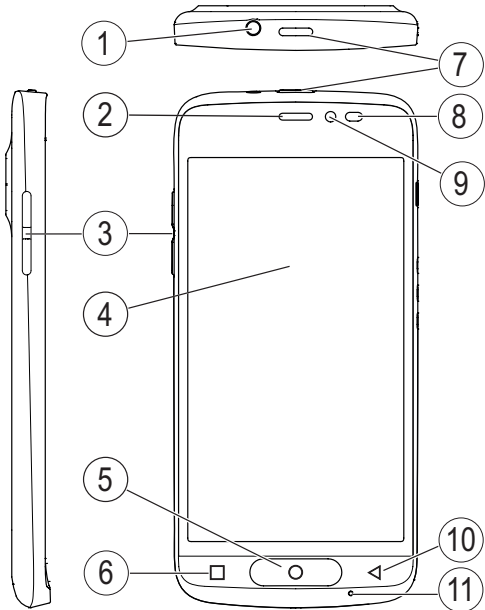

1. VUE D'ENSEMBLE

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Prise pour casque | 11. Microphone |
| 2. Écouteur | 12. Port de chargement micro USB |
| 3. Volume | 13. Haut-parleur |
| 4. Écran tactile | 14. Appareil photo arrière |
| 5. Touche Accueil | 15. Flash |
| 6. Touche Récente | 16. Deuxième microphone |
| 7. Touche Marche/Arrêt | 17. Touche d'assistance |
| 8. Capteur de proximité | |
| 9. Appareil photo avant | |
| 10. Touche Retour | |

2. DÉBALLAGE DE VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE

La première étape consiste à déballer le téléphone et à évaluer les articles et l'équipement fournis. Veillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site www.doro.fr/Support ou contactez notre service d'assistance téléphonique.

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Contenu du colis

Vérifiez que la boîte du produit contient les éléments suivants :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • Appareil | • Adaptateur secteur USB |
| • Guide de démarrage rapide | • Casque stéréo |
| • Câble USB | |

3. PRISE EN MAINS

Avant de commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous aurez besoin de ce qui suit :


- **Carte nano SIM.** Pour profiter pleinement des capacités de votre nouveau smartphone, vous devez installer une carte SIM. La carte SIM vous permettra de passer des appels ou d'utiliser les données mobiles pour vous connecter à divers services Internet. Votre opérateur mobile vous fournit une carte et les codes nécessaires pour l'utiliser (PIN et PUK) lorsque vous souscrivez à un forfait mobile ou achetez une carte SIM prépayée. Assurez-vous que votre forfait est adapté à vos besoins en matière d'appels et de données mobiles.
- **Compte Google™ :** Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouveau smartphone, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'en possédez pas encore, pas d'inquiétudes : vous serez guidé(e) tout au long du processus de configuration de compte lors du premier démarrage de

votre téléphone. Il peut cependant s'avérer judicieux de réfléchir à un nom d'utilisateur et à un mot de passe car vous les utiliserez pour de nombreux services, notamment *Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Photos* et d'autres produits Google.

- **Carte mémoire** (en option). Vous pouvez utiliser une carte mémoire (MicroSD) afin d'augmenter l'espace de stockage de votre téléphone et de conserver plus de fichiers, photos, vidéos, etc. Insérez une carte mémoire, redémarrez votre appareil et suivez les instructions pour choisir comment utiliser votre carte mémoire. Nous vous suggérons d'utiliser une carte mémoire à haute vitesse.
- **Accès Wi-Fi.** Si vous disposez d'un point d'accès Wi-Fi, il est toujours utile de s'y connecter afin de réduire les coûts de transfert de données et peut-être augmenter la vitesse des données.



4. RETRAIT DU COUVERCLE ARRIÈRE

Important !
Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle arrière. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle arrière, au risque de l'abîmer.

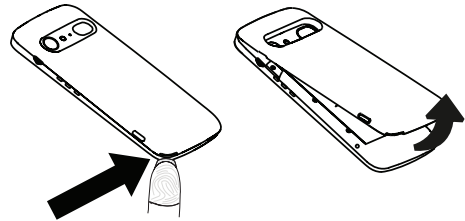

5. INSÉREZ LA CARTE SIM (NON INCLUSE) ET LA CARTE MÉMOIRE (EN OPTION ET NON INCLUSE)


1. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont tournés vers le bas et que le coin biseauté est positionné vers le haut, comme illustré. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM. Cet appareil accepte uniquement les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation de cartes incompatibles modifiées et plus épaisses qu'une carte nano SIM peut endommager la carte et le compartiment de la carte et altérer les données stockées sur la carte.

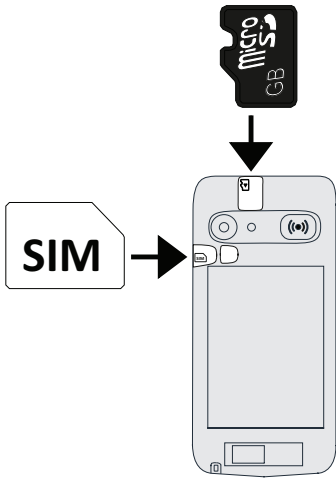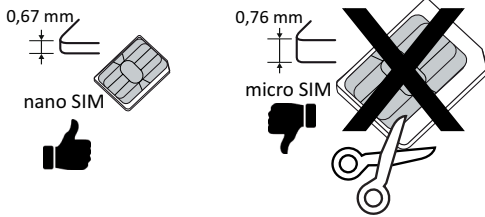

2. Vous pouvez également insérer une carte mémoire (facultatif). Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas, comme illustré. Pour retirer la carte mémoire : localisez la petite rainure sur l'extrémité exposée de la carte mémoire. Placez un ongle dans la rainure et retirez doucement la carte

mémoire. Types de cartes compatibles : MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

3. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts tournés vers la droite).

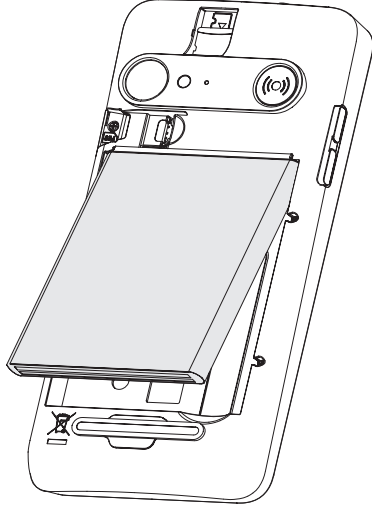

4. Remplacez le couvercle arrière.

6. CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE

Chargez votre téléphone. Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé, mais nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant la première utilisation.

⚠ ATTENTION !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Insérez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port de chargement du téléphone et l'autre extrémité dans chargeur mural que vous branchez sur une prise de courant.

7. ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Remarque : Lorsque vous allumez votre téléphone, les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour. La mise à jour des applications requiert une connexion Internet et peut prendre quelques minutes. Une connexion Wi-Fi est préférable. Le téléphone peut être un peu lent pendant la mise à jour.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Patientez jusqu'à l'allumage du téléphone.
- Le cas échéant, entrez le code PIN de votre carte SIM.
- Suivez le guide de paramétrage pour accéder à Internet et commencer à personnaliser votre nouveau téléphone.
- Connectez-vous à l'aide d'un compte Google existant ou créez un nouveau compte.

8. GUIDE DE DÉMARRAGE

Lors du premier démarrage du téléphone, un Guide de démarrage se lance. Suivez les instructions pour commencer à personnaliser votre nouveau téléphone.

La première question qui apparaîtra sera « **Est-ce la première fois que vous utilisez un Smartphone ?** ».

- Si vous répondez « **Oui, je débute** », vous bénéficierez du système Doro avec un menu unique « **Mode facile** ». Ce menu unique basé sur les actions vous permet de naviguer dans votre téléphone. Demandez-vous simplement : « Qu'est-ce que je veux faire ? ».
- Si vous répondez « **Non, je connais** », vous pourrez choisir le système Doro avec un menu unique basé sur les actions « **Mode facile** » ou des menus Android™ plus traditionnels « **Mode standard** ».

Vous pouvez, par la suite et à tout moment, modifier le mode de navigation de votre téléphone via **Paramétrer ➔ Mon écran d'accueil ➔ Mon mode de navigation**

9. GUIDE ANTIVOL

Paramétrez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser si les paramètres d'usine sont restaurés sans votre autorisation.

Voici comment protéger votre appareil :

- Activez le verrouillage d'écran : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez activé le verrouillage d'écran, l'appareil ne pourra pas être réinitialisé via le **Menu paramètres** à moins de déverrouiller votre écran.
- Ajoutez votre compte Google sur votre appareil : si toutes les données de votre appareil sont effacées mais qu'un compte Google y est associé, l'appareil ne pourra pas terminer le processus de paramétrage tant que les informations de votre compte Google ne seront pas entrées à nouveau.
- Conservez bien les informations de votre compte Google et son mot de passe afin de pouvoir restaurer facilement les données de votre appareil après une réinitialisation d'usine.

