

# Doro 8035

## Guida veloce

Italiano



## 2. ESTRARRE IL NUOVO TELEFONO DALLA CONFEZIONE


Per prima cosa, estrarre dalla confezione il telefono e valutare gli elementi e l'apparecchiatura inclusi nella fornitura. Leggere attentamente il manuale in modo da familiarizzare con l'apparecchio e con le funzioni di base. Per il manuale completo, è possibile visitare [www.doroitaly.it/support](http://www.doroitaly.it/support) o rivolgersi alla nostra Helpline.

- Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili possono variare in funzione dell'area geografica o dell'operatore telefonico.
- Gli elementi forniti sono progettati per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## 4. RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE

### Importante!

Nel rimuovere il coperchio posteriore, prestare attenzione a non rovinarsi le unghie. Non piegare né torcere eccessivamente il coperchio posteriore per evitare di danneggiarlo.

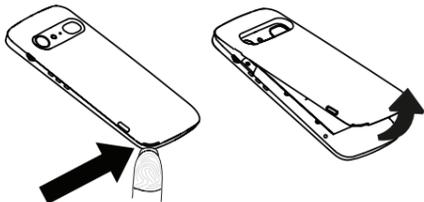



## 6. CARICARE IL TELEFONO

Caricare il telefono. La carica della batteria potrebbe essere sufficiente per accendere il telefono subito dopo averlo estratto dalla confezione, ma si consiglia di caricarlo completamente prima di utilizzarlo per la prima volta.

### ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente le batterie, le cariche e gli accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

Inserire l'estremità piccola del cavo USB incluso nella porta di ricarica del telefono e l'altra estremità nel caricabatterie a muro da collegare a una presa di corrente a muro.

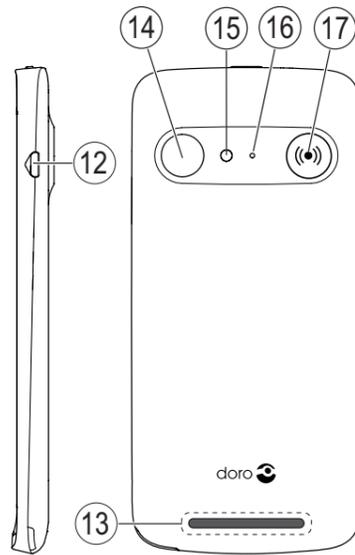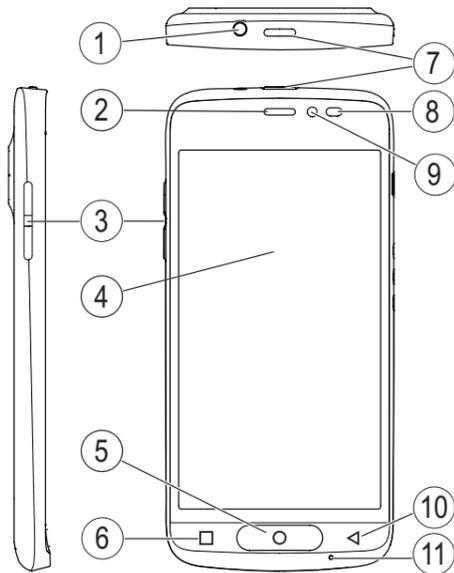

- È possibile acquistare ulteriori accessori presso il rivenditore locale Doro. Assicurarsi che questi siano compatibili con il dispositivo prima dell'acquisto.
- Utilizzare esclusivamente batterie, cariche e accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.


### Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida veloce
- Cavo USB
- Adattatore di alimentazione USB
- Cuffie stereo

## 5. INSERIRE LA SCHEDA SIM (NON INCLUSA) E LA SCHEDA DI MEMORIA (OPZIONALE E NON INCLUSA)

1. Inserire la scheda SIM facendola scivolare delicatamente nell'apposito alloggiamento. Controllare che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato della stessa sia diretto verso l'alto, come in figura. Fare attenzione a non graffiare o piegare i contatti presenti sulla SIM. Questo dispositivo accetta solamente schede nano SIM (4FF). L'utilizzo di schede modificate non compatibili, più spesse di una scheda nano SIM, può danneggiare la scheda stessa o l'alloggiamento e può alterare i dati memorizzati sulla scheda.

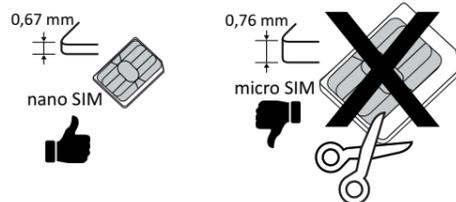

## 7. ACCENDERE IL TELEFONO


**Nota!** All'accensione del telefono, possono essere necessari aggiornamenti per le applicazioni installate. Gli aggiornamenti delle applicazioni necessitano di una connessione Internet e possono richiedere alcuni minuti. Una connessione Wi-Fi è preferibile. Durante l'aggiornamento il telefono può risultare leggermente rallentato.

- Tenere premuto il tasto di accensione fino a che il display non si accende.
- Attendere l'avvio del telefono.
- Digitare il PIN della scheda SIM se richiesto.
- Seguire la guida di configurazione per connettersi a Internet e iniziare a personalizzare il nuovo telefono.
- Accedere al proprio account Google o configurarne uno nuovo.

## 3. PER INIZIARE

Prima di iniziare a usare il nuovo telefono, potrebbe essere necessario avere:

- **Scheda Nano SIM.** Per sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo smartphone si dovrebbe installare una scheda SIM. La scheda SIM permette di effettuare chiamate o di usare dati mobili per connettersi a diversi servizi Internet. L'operatore telefonico fornisce la scheda e i relativi codici (PIN e PUK) al momento della sottoscrizione di un contratto o dell'acquisto di una scheda SIM prepagata. Assicurarsi di sottoscrivere un contratto consono alle proprie esigenze per chiamate e dati mobili.
- **Account Google™.** Per utilizzare appieno il nuovo smartphone è necessario disporre di un account Google. Se non se ne dispone, nessun problema: al momento della prima accensione del telefono si viene guidati attraverso la configurazione di un nuovo account. In ogni caso sarebbe una buona idea scegliere un Nome utente e una Password, poiché verranno usati per molti servizi, come ad esempio Gmail, YouTube, Google Maps,

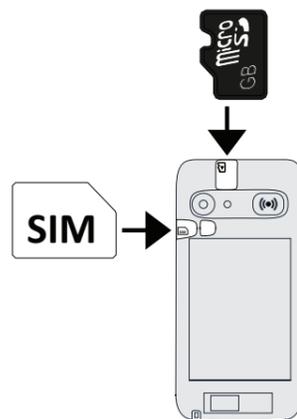

2. L'inserimento di una scheda di memoria è opzionale. Controllare che i contatti della scheda di memoria siano rivolti verso il basso, come in figura. Per rimuovere la scheda di memoria, trovare la piccola sporgenza all'estremità della scheda di memoria. Fare leva con l'unghia sulla sporgenza ed estrarre delicatamente la scheda. Tipi di schede compatibili: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

## 8. GUIDA DI AVVIO

Alla prima accensione del telefono viene lanciata una Guida di avvio. Seguire le istruzioni per iniziare a personalizzare il nuovo telefono. La prima domanda che apparirà è "È la prima volta che usi uno smartphone?".

- Selezionando "Sì, sono un principiante" verrà impostato l'esclusivo sistema di menu Doro "Modalità facilitata". Si tratta di un menu intuitivo che consente l'utilizzo del telefono semplicemente ponendosi la domanda "cosa voglio fare?".
- Selezionando "No, non è la prima volta" il sistema chiederà se si vuole utilizzare il menu intuitivo di Doro, selezionando "Modalità facilitata", o i più tradizionali menu Android™, selezionando "Modalità standard".

È possibile cambiare in qualsiasi momento la modalità di navigazione del telefono selezionando **Imposta** → **Schermata principale** → **Modalità di navigazione**


## 1. PANORAMICA DEL TELEFONO

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Porta per cuffie           | 10. Tasto indietro                      |
| 2. Ricevitore                 | 11. Microfono                           |
| 3. Volume                     | 12. Presa per carica-batterie Micro USB |
| 4. Touchscreen                | 13. Altoparlante                        |
| 5. Tasto Schermata principale | 14. Fotocamera posteriore               |
| 6. Tasto Recenti              | 15. Flash                               |
| 7. Tasto di accensione        | 16. Secondo microfono                   |
| 8. Sensore di prossimità      | 17. Pulsante assistenza                 |
| 9. Fotocamera anteriore       |   |

Google Drive, Google Photos e altri prodotti Google.

- **Scheda di memoria (opzionale).** È possibile utilizzare una scheda di memoria (MicroSD) per aumentare lo spazio di archiviazione del telefono e potere archiviare più file, foto, video, ecc. Inserire una scheda di memoria, riavviare il dispositivo e seguire le istruzioni per scegliere come utilizzare la scheda di memoria. Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria ad alta velocità.
- **Accesso Wi-Fi.** Se si ha a disposizione un punto di accesso ad una rete Wi-Fi, è sempre preferibile connettersi per ridurre i costi del traffico dati e per aumentare la velocità.

3. Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito vano con i contatti rivolti verso l'alto a destra.

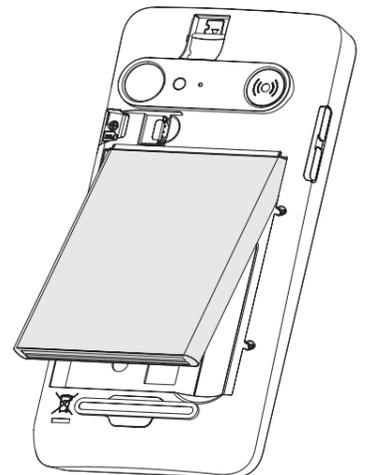

4. Riposizionare il coperchio posteriore.

## 9. GUIDA ANTIFURTO

Configurare il dispositivo in modo da impedire che altre persone possano utilizzarlo qualora vengano ripristinate le impostazioni di fabbrica senza autorizzazione.

Per accertarsi che il dispositivo sia protetto completare la seguente procedura:

- Impostare un blocco dello schermo: in caso di smarrimento o furto del dispositivo con blocco dello schermo attivo, il dispositivo non può essere reimpostato mediante il **Menu delle impostazioni** a meno che lo schermo non sia sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: se il contenuto del dispositivo viene cancellato, ma si dispone di un account Google attivo sul dispositivo, quest'ultimo non può completare la procedura di configurazione senza reinserire i dati del proprio account Google.
- Assicurarsi di ricordare il nome utente e la password del proprio account Google per recuperare facilmente i dati del dispositivo una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica.

