

Doro 8035

Snabbstartsguide

Svenska




2. TA UT TELEFONEN UR FÖRPACKNINGEN

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna. För att se komplett manual besök www.doro.se/support/ eller kontakta supporten.

- Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.
- Medföljande artiklar är utvecklade för denna enhet och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

4. TA BORT LUCKAN PÅ BAKSIDAN

Viktigt!
Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort luckan. Böj eller vrid inte luckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

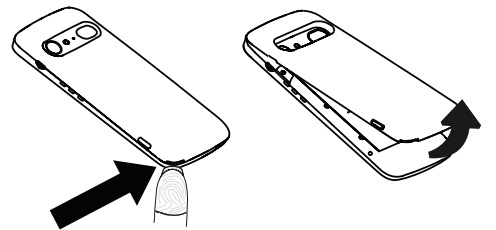


6. LADDA TELEFONEN

Ladda telefonen. Det är möjligt att telefonen levereras med tillräckligt med laddning för att slås på, men vi rekommenderar likväl att du laddar den fullt innan du använder den första gången.

⚠ OBSERVERA
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

Sätt in den lilla änden på medföljande USB-kabel i telefonens laddningsuttag och den andra änden i väggkontaktladdaren som du sätter in i ett vägguttag.

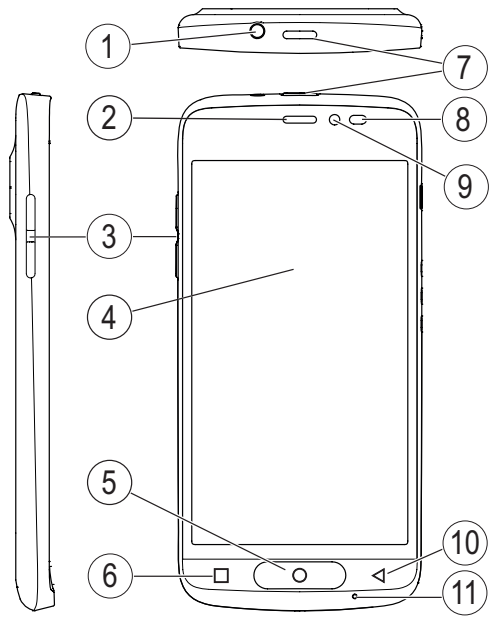


- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare. Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.
- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande finns med i produktförpackningen:

- Enhet
- Snabbstartsguide
- USB-kabel
- USB-strömadapter
- Stereoheadset

5. SÄTT I SIM-KORTET (MEDFÖLJER EJ) OCH MINNESKORTET (VALFRITT OCH MEDFÖLJER EJ)

1. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i SIM-kortshållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända nedåt och att det avklippta hörnet pekar uppåt, som på bilden. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet. I den här telefonen kan endast nano-SIM-kort användas (4FF). Om du använder ett modifierat inkompatibelt kort som är tjockare än ett nano-SIM-kort kan kortet, korthållaren och de data som sparats på kortet skadas.

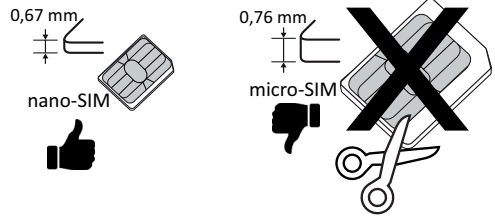

7. SLÅ PÅ TELEFONEN

Obs! När du slår på telefonen kan de appar som är installerade behöva uppdateras. Du måste ha internetåtkomst för att kunna uppdatera apparna, och det kan ta några minuter. En trådlös internetanslutning är att rekommendera. Telefonen kan verka lite långsam medan uppdateringen pågår.

- Tryck och håll kvar strömknappen tills skärmen tänds.
- Vänta tills telefonen startar.
- Ange PIN-koden till SIM-kortet om du ombeds att göra detta.
- Följ stegen i inställningsguiden för att ansluta till internet och personanpassa din telefon.
- Logga in med ett befintligt Google-konto eller skapa ett nytt.

3. KOMMA IGÅNG

Innan du börjar använda din nya telefon kan du behöva följande:

- **Nano-SIM-kort.** För att få ut det mesta av funktionerna hos din nya smarta telefon ska du installera ett SIM-kort. Med SIM-kortet kan du ringa telefonsamtal eller använda mobildata för att ansluta till olika internetjänster. När du tecknar ett mobilabonnemang eller köper ett förbetalt SIM-kort får du ett kort och de koder du behöver till din telefon (PIN och PUK) av tjänsteleverantören. Se till att skaffa ett abonnemang som täcker dina behov vad gäller telefonsamtal och mobildata.
- **Google™-konto:** För att du ska kunna använda din nya smarta telefon fullt ut behöver du ett Google-konto. Om du inte redan har ett konto ska du inte oroa dig – du kommer att bli vägledad genom kontoregistreringen när du startar telefonen första gången. Det kan emellertid vara en

1. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i SIM-kortshållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända nedåt och att det avklippta hörnet pekar uppåt, som på bilden. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet. I den här telefonen kan endast nano-SIM-kort användas (4FF). Om du använder ett modifierat inkompatibelt kort som är tjockare än ett nano-SIM-kort kan kortet, korthållaren och de data som sparats på kortet skadas.
2. Du kan även sätta i ett valfritt minneskort. Se till så att kontakterna på minneskortet är vända nedåt, som på bilden. För att ta bort minneskortet: leta reda på den lilla kanten på den exponerade änden av minneskortet. Placera fingernageln vid kanten och dra försiktigt ut minneskortet. Kompatibel korttyp: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

8. STARTGUIDE

Första gången du slår på telefonen öppnas startguiden. Följ anvisningarna för att börja anpassa din nya telefon.

Den första frågan du kommer att få är **”Är detta första gången du använder en smartphone?”**.

- Om du väljer **”Ja, jag är nybörjare”** får du Doros unika menysystem **”Easy mode”**. Denna åtgärdsbaserade meny hjälper dig att hitta rätt i telefonen. Allt du behöver göra är att fråga dig själv: ”Vad vill jag göra?”
- Om du väljer **”Nej, det är inte första gången”** kommer du att tillfrågas om du vill ha Doros åtgärdsbaserade menysystem **”Easy mode”** eller mer traditionella Android™-menyer, så kallat **”Standard mode”**.

Du kan när som helst ändra telefonens navigeringsläge via **Ställ in ➔ min hemskärm ➔ Mitt navigeringsläge**


1. ÖVERBLICK

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Uttag för headset | 11. Mikrofon |
| 2. Hörlur | 12. Mikro-USB-uttag för laddare |
| 3. Volym | 13. Högtalare |
| 4. Pekskärm | 14. Baksideskamera |
| 5. Startknapp | 15. Blixt |
| 6. Senaste-knapp | 16. Sekundär mikrofon |
| 7. På/av-knapp | 17. Trygghetsknapp |
| 8. Närlöshets sensor | |
| 9. Frontkamera | |
| 10. Bakåtknapp | |

god idé att tänka ut ett användarnamn och ett lösenord eftersom du kommer att behöva dessa för många olika tjänster som *Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Photos* och andra Google-produkter.

- **Minneskort** (valfritt). Du kan använda ett minneskort (MicroSD) för att öka lagringsutrymmet på din telefon och därmed kunna lagra fler filer, bilder, videor, osv. Sätt i ett minneskort, starta om enheten och följ anvisningarna för att välja hur du ska använda ditt minneskort. Vi föreslår att du använder ett höghastighetsminneskort.
- **Wi-Fi-åtkomst.** Det är en god idé att ansluta till Wi-Fi för att minska kostnaderna för datatrafik och eventuellt öka överföringshastigheten.

3. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända uppåt till höger.

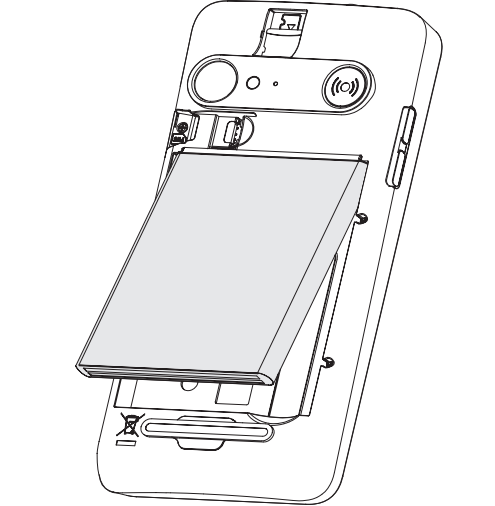

4. Sätt tillbaka luckan på baksidan.

9. STÖLDSKYDDSGUIDE

Ställ in din enhet så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan ditt tillstånd.

Allt du behöver göra för att säkerställa att din enhet är skyddad är:

- Ställ in ett skärmlås: Om du tappar bort eller blir bestulen på din enhet och har ställt in ett skärmlås, kan enheten inte återställas via **inställningsmenyn** om inte din skärm är upplåst.
- Lägg till ditt Google-konto på din enhet: Om enheten raderas och du har ditt Google-konto på den, kan enheten inte slutföra installationsprocessen förrän din Google-kontoinformation anges igen.
- Se till att komma ihåg ditt Google-konto och lösenord för att enkelt kunna återställa enheten efter en fabriksåterställning.

