
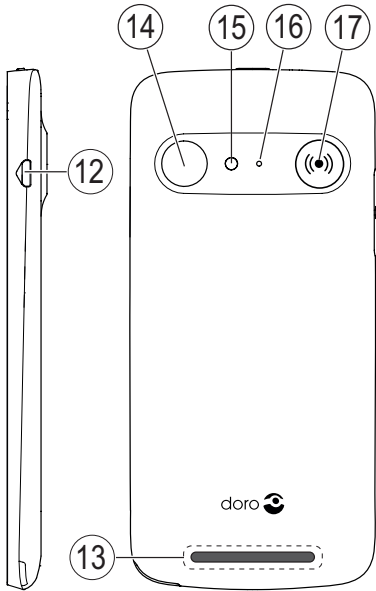


Doro 8035

Pikaopas

Suomi

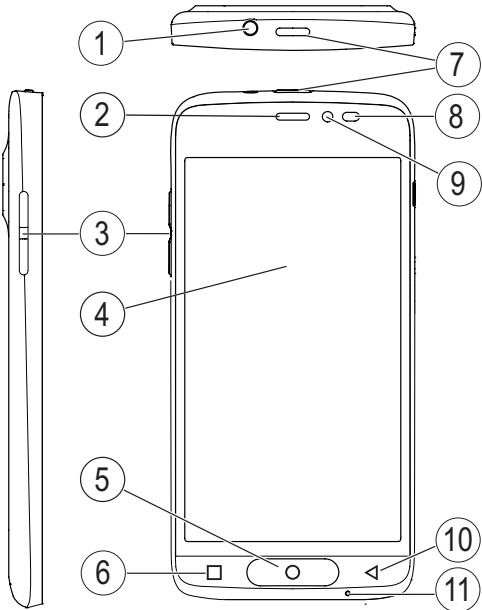

2. UUDEN PUHELIMEN OTTAMINEN LAATIKOSTA

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustointoihin. Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com/support tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

3. ALOITTAMINEN

Ennen uuden puhelimesi käytön aloittamista saatat tarvita:

- Nano-SIM-kortin.** Sinun on asennettava SIM-kortti, jotta voit käyttää uuden älypuhelimesi toimintoja mahdollisimman tehokkaasti. SIM-kortin avulla voit soittaa puheluja tai muodostaa yhteyden moniin erilaisiin Internet-palveluihin käyttämällä mobiilidataa. Matkapuhelinoperaattori antaa sinulle kortin ja sen käyttöön tarvittavat koodit (PIN ja PUK), kun ostat matkapuhelinliittymän tai prepaid-SIM-kortin. Varmista, että saat puhelu- ja mobiilidatatarpeisiisi sopivan liittymän.
- Google™-tilin:** Jotta voit käyttää kaikkia uuden älypuhelimesi ominaisuuksia, tarvitset Google-tilin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, ohjattu toiminto auttaa sinua tilin avaamisessa, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Sinun kannattaa myös luoda itsellesi käyttäjänimi ja salasana, sillä niitä käytetään monissa eri palveluissa, kuten Gmail-, YouTube-, Google Maps-,

1. PUHELIMEN YLEISKUVAUS


- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Kuuloke- | 10. Takaisin-painike |
| mikrofoniliitäntä | 11. Mikrofoni |
| 2. Kuuloke | 12. Micro-USB- |
| 3. Äänenvoimakkuus | latausliitäntä |
| 4. Kosketusnäyttö | 13. Kaiutin |
| 5. Kotipainike | 14. Takakamera |
| 6. Recents | 15. Salama |
| (Äskettäin | 16. Toinen mikrofoni |
| käytetyt) -painike | 17. Turvapainike |
| 7. Virtapainike | |
| 8. Lähestymisanturi | |
| 9. Etukamera | |

Google Drive- ja Google Photos -palvelussa sekä monissa muissa Googlen tuotteissa.

- Muistikortin** (valinnainen). Voit käyttää muistikorttia (MicroSD) puhelimen tallennustilan lisäämiseen, jotta voit tallentaa enemmän tiedostoja, kuvia, videoita jne. Aseta muistikortti, käynnistä laite uudelleen ja valitse muistikortin käyttö noudattamalla ohjeita. Suositus on käyttää nopeaa muistikorttia.
- Wi-Fi-yhteyden.** Jos sinulla on käytettävissä Wi-Fi-tukiasema, sinun kannattaa muodostaa siihen yhteys dataliikenteen kustannusten minimoimiseksi ja mahdollisesti datanopeuden lisäämiseksi.



4. TAKAKANNEN IRROTTAMINEN

Tärkeää!
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi takakantta irrottaessasi. Älä taivuta tai väännä takakantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

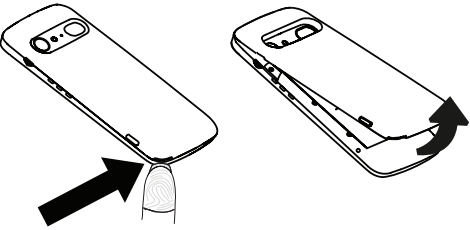


5. ASETA PUHELIMEEN SIM-KORTTI (EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN) JA MUISTIKORTTI (VALINNAINEN EIKÄ SISÄLLY TOIMITUKSEEN)

- Aseta SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin kontaktit ovat alaspäin ja leikattu kulma osoittaa ylöspäin kuvatulla tavalla. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja. Tähän laitteeseen sopii ainoastaan nano-SIM-kortti (4FF). Nano-SIM-korttia paksumman, muunnetun yhteensopimattoman kortin käyttäminen saattaa vahingoittaa korttia tai korttipaikkaa ja vahingoittaa kortille mahdollisesti tallennettuja tietoja.

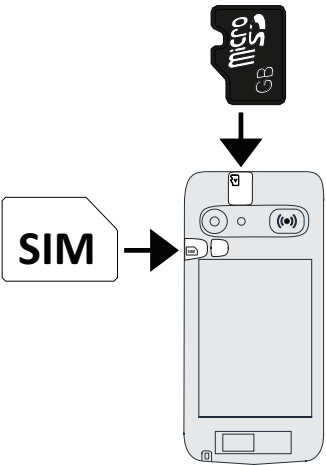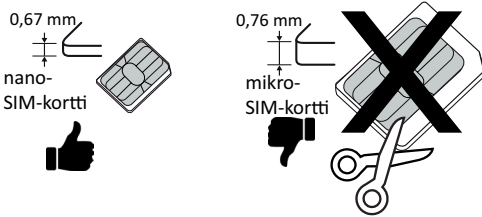

- Voit halutessasi asettaa puhelimeen myös muistikortin. Varmista, että muistikortin kontaktit ovat kuvatulla tavalla alaspäin. Muistikortin poistaminen: Etsi muistikortin näkyvässä olevasta reunasta pieni kohouma. Aseta kynsi kohoumaan ja vedä muistikortti varovasti ulos. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC ja MicroSDXC.

- Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon siten, että koskettimet ovat ylöspäin oikealle.

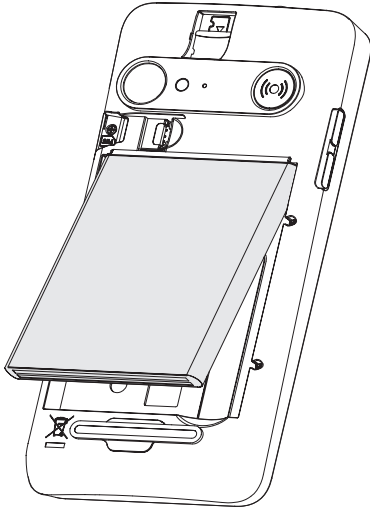

- Asenna takakansi paikalleen.

6. LATAA PUHELIMESI

Lataa puhelimesi. Puhelimessasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, mutta suosittelemme silti akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

VAROITUS
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pieni pää puhelimen latausaukkoon ja toinen pää seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.

7. PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Huomautus! Kun kytket puhelimen päälle, asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutamia minutteja. Suosittelemme langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Päivityksen aikana puhelin saattaa toimia normaalia hitaammin.

- Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttö aktivoituu.
- Odota, että puhelin käynnistyy.
- Syötä tarvittaessa SIM-korttisi PIN-koodi.
- Muodosta Internet-yhteys toimimalla asennusoppaan mukaan ja aloita uuden puhelimesi mukauttaminen itsellesi sopivaksi.
- Kirjaudu sisään aiemmin luodulla Google-tilillä tai luo uusi tili.

8. ALOITUSOPAS

Aloituserä käynnistyy, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Aloita omien asetusten syöttäminen laitteeseen noudattamalla ohjeita.

Ensimmäiseksi sinulta kysytään ”**Käytätkö älypuhelinta ensimmäistä kertaa?**”.

- Jos valitset ”**Kyllä, olen aloittelija**”, Doron oma valikkojärjestelmä ”**Helppo tila**” avautuu. Toimintoperusteisen puhelinvalikon avulla voit käyttää puhelinta vain kysymällä itseltäsi, mitä haluat tehdä.
- Jos valitsit ”**Ei, olen käyttänyt sellaista aiemmin**”, sinulta kysytään haluatko käyttää Doron toimintoperusteisen ”**Helppo tila**” -valikkojärjestelmän vai perinteiset Android™-valikot ja ”**Normaalitila**”-valikkojärjestelmän.

Voit muuttaa milloin tahansa myöhemmin puhelimen siirtymistilaa valitsemalla **Aseta ➔ Oma aloitusnäyttö ➔ Oma siirtymistila**

9. VARKAUDENESTO-OHJE

Tee laitteeseen asetus, joka estää muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos se on palautettu tehdasasetuksiinsa ilman lupaasi. Laitteen suojaamista varten sinun tarvitsee vain:

- Asettaa näytön lukitus: Jos laite katoaa tai varastetaan ja olet asettanut näytön lukituksen, laitteen asetuksia ei voi nollata **Asetukset-valikossa** avaamatta näyttöä.
- Lisää Google-tili laitteelle: Jos laitteen asetukset palautetaan oletuksiin mutta siihen on liitetty Google-tili, laite ei voi tehdä asetusprosessia loppuun, jollei Google-tilitietoja anneta uudelleen.
- Kirjoita muistiin Google-tilin käyttäjätunnus ja salasana, jotta voit helposti palauttaa laitteen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.

