


Doro Liberto® 820

Snabbstartsguide


Svenska



ÖVERBLICK

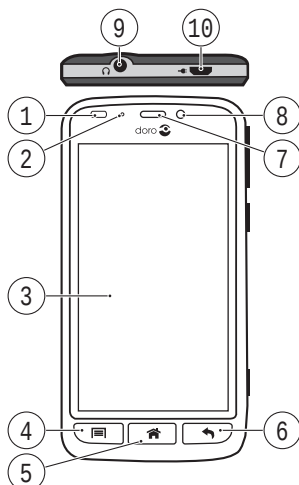

1. Sensorer
2. LED-indikator
3. Pekskärm
4. Menyknapp
5. Startknapp
6. Bakåtknapp
7. Hörlur
8. Frontkamera
9. Uttag för headset
10. Uttag för laddare

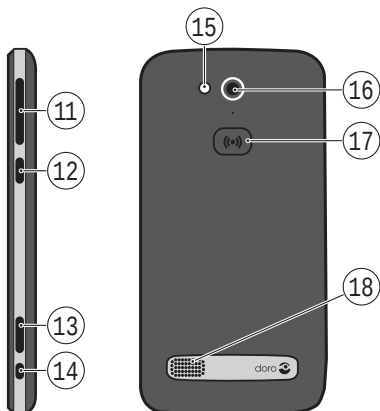

11. Volym
12. På/av-knapp
13. Kameraknapp
14. Anslutning för laddningsstation
15. Blixt
16. Baksidekamera
17. Trygghetsknapp
18. Högtalare

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din tjänsteleverantör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Komma igång	4
Lära känna telefonen	8
Telefoninställningar	16
Samtal	21
I nödfall (ICE)	22
Trygghetsknapp	23
Meddelanden	24
Kamera	25
My Doro Manager	26
Anslutning	26
Specifikationer	30

GRATULERAR TILL DITT KÖP

Smarttelefonen som förstår.

Doro Liberto® 820 är smarttelefonen som gör det som andra smarttelefoner gör, fast mycket enklare. Kom åt dina viktigaste kontakter och funktioner direkt från startskärmen och få hjälp av den inbyggda guiden. Den snygga, greppvänliga designen skyddar dessutom skärmen när telefonen ligger upp och ned. Känn dig tryggare tack vare säkerhetsfunktioner som trygghetsknappen. Du kan också lägga till fler appar via Google Play och enkelt fjärrhantera inställningar och innehåll.

Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på: www.doro.com.

Komplett manual

För att se komplett manual besök www.doro.se/support eller kontakta supporten.

KOMMA IGÅNG

Viktigt!


Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Sätta i minneskort, SIM-kort och batteri

Ta bort batteriluckan

Viktigt!

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

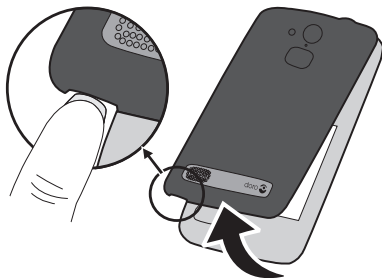


Sätta i SIM-kortet



OBSERVERA


I den här enheten kan micro-SIM eller 3FF-SIM-kort användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och enheten samt de data som sparats på kortet.

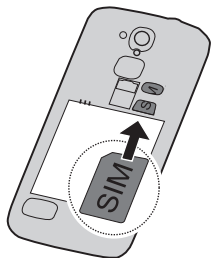

Sätta i minneskortet


Viktigt!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC. Inkompatibla kort kan skada både själva kortet, enheten och de data som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa telefoner ha ett förinstallerat minneskort.

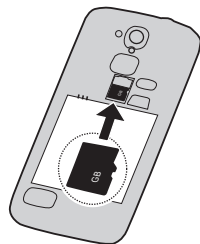

Tips: Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på minneskortet eller SIM-kortet när du sätter i dem i hållarna.

Sätta i batteriet

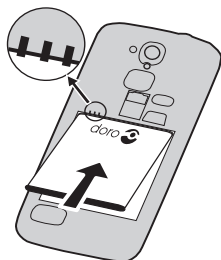


Ladda telefonen



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

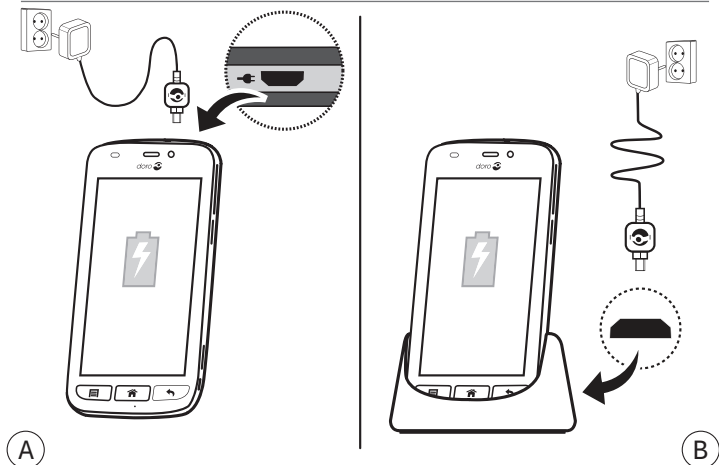

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren (A) eller placera telefonen i laddningsstationen (B).
2. När telefonen är fulladdad visas .

Om telefonen stängs av under laddning fortsätter den att laddas. Tryck på  **På/av-knappen** för att visa laddningsstatus.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.


Obs! Displayen släcks efter en stund för att spara ström.

Tryck på  **På/av-knappen** för att starta skärmen.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen

1. Håll  **På/av-knappen** som sitter längst upp till vänster intryckt tills telefonen vibrerar.
2. Ange PIN-koden till SIM-kortet om du ombeds att göra detta och välj sedan  för att bekräfta. Använd  för att radera tecken.
3. Vänta tills telefonen startar.

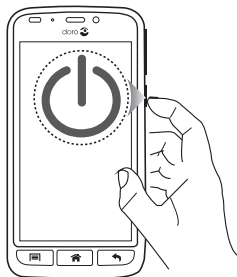

Obs! När du slår på telefonen kan de appar som är installerade behöva uppdateras. Detta kan ta några minuter beroende på din Internetanslutning. En Internetanslutning krävs. Använd helst en Wi-Fi-anslutning för att minska kostnaden för datatrafiken.

Om en felaktig PIN-kod anges flera gånger visas **Ange PUK** och du måste ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key). Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information om PIN- och PUK-kod.

Information om hur du byter PIN-kod finns i [Ändra PIN-kod på sidan 18](#).

Stänga av telefonen

1. Håll  **På/av-knappen** intryckt tills alternativmenyn öppnas.
2. Välj **Stäng av** ➔ **OK** i alternativmenyn.

Skärmlås

Skärmlåset förhindrar att skärmen används av misstag när du inte använder telefonen. Displayen låses när den inte används under en angiven tidsperiod, som beror på vilken tid som ställts in för skärmens timeout.

Aktivera och låsa upp skärmen

1. Tryck lätt på **Startknappen** .
2. Skjut  uppåt för att låsa upp.

Lås skärmen manuellt

- Tryck lätt på  **På/av-knappen**.

Startguide

Första gången du slår på telefonen öppnas **Startguiden**. Följ anvisningarna för att börja anpassa din nya Doro Liberto® 820.

LÄRA KÄNNA TELEFONEN

Hantera din telefon



OBSERVERA


Undvik att repa pekskärmen, peka inte på den med något vasst och se till att den inte kommer i kontakt med vatten. Vidrör inte skärmen om glaset har spruckit eller krossats.

Välj/öppna objekt

- Peka på objektet för att öppna det.


Markera eller avmarkera

- Markera eller avmarkera (tryck på) relevant ruta eller listalternativ.

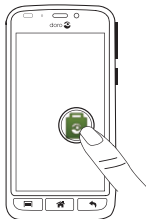

Bläddra

- Dra eller svep med fingret på skärmen i den riktning som du vill bläddra.

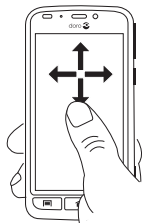


Sensorer

Enheten har sensorer som känner av ljus och närhet. Om sensorerna är inställda på automatiskt läge justerar de skärmens ljusstyrka. De stänger även av skärmen under röstsamtal när du har örat nära skärmen för att förhindra att andra funktioner aktiveras av misstag.



Zooma/dra ihop

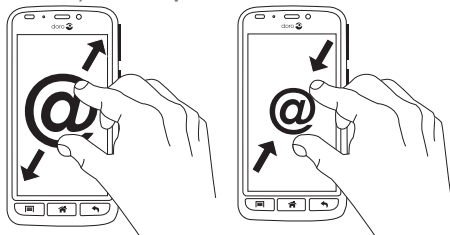

- Placera två fingrar på skärmen och dra isär dem för att zooma in eller dra ihop dem för att zooma ut. Den här funktionen är inte alltid tillgänglig.
- Om den finns använder du  för att zooma in och  för att zooma ut.

Använda telefonknapparna

Menyknapp

- För att få fram olika alternativ och menyer för den aktuella skärmen eller applikationen.

Startknapp

- Återgå till startskärmen.
- Håll in för att gå till Google™ Now.

Viktigt!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Bakåtknapp

- Återgå till föregående skärm. När du är tillbaka på startskärmen kan du inte backa längre.
 - Håll in för att återvända till nyligen använda applikationer.
- Obs!** För att avsluta vissa tredjepartsappar helt kan du behöva trycka på  och välja **Avsluta** eller liknande i den app som används.

Funktionsknappar

På Android-smarttelefoner som Doro Liberto® 820 och i de flesta Android-appar finns gemensamma ikoner. Många av ikonerna du ser på skärmen fungerar som knappar på pekskärmen. Om du inte ser rätt text eller information kan du prova att trycka på en ikon för att visa en lista med alternativ eller komma till en annan meny.

Exempel:

-  för att ta fram knappsatsen.
-  för avancerade Android-inställningar.
-  för att hantera bilagor.

Startskärm

Startskärmen är den första skärmen som visas på Doro Liberto® 820. Använd din favoritbild som bakgrund och lägg till dina viktigaste kontakter och funktioner. Använd Google™-sökfältet för att snabbt hitta det du letar efter.

Gå till startskärmen

- Tryck på .

Lägga till snabbval och genvägar

1. Välj  på startskärmen.
2. Välj ett objekt för att lägga till en genväg i listan.
3. När du är klar väljer du .

Ändra bakgrundsbild

1. Välj **Meny** på startskärmen för att öppna applikationslistan.
2. Välj  **Inställningar** → **Display** → **Bakgrund** → **Startskärmen** → **Ändra**.
3. Välj en bild från **Alla bilder** eller tryck för att komma åt **Favoriter**.
4. Välj vilken bakgrundsbild du vill ha och beskär sedan bilden för att välja vilken del som ska visas på startskärmen.
5. När du är klar väljer du .

Tips: Du kan också trycka på  på startskärmen för att ändra bakgrundsbild.

Låsskärm

Låsskärmen är skärmen som visas när telefonen startas från låst skärm. Displayen visar tid och datum samt om du har några missade samtal eller meddelanden.

Applikationslista

Applikationslistan innehåller de applikationer, appar, som finns förinstallerade på din Doro Liberto® 820 och de appar du installerar. Applikationslistan är större än skärmbredden så du måste svepa till vänster eller höger för att se hela listan. Siffran längst ned anger vilken del av applikationslistan som visas.

Öppna applikationslistan

- Välj **Meny** på startskärmen.

Stäng applikationslistan

- Tryck på  eller .

Läs om hur du installerar appar i avsnittet om [Google™ Play Store på sidan 20](#).

Steg för steg-anvisningar

I en del appar finns en interaktiv guide som visar appens viktigaste funktioner steg för steg.

När du startar appen väljer du helt enkelt om du vill ha en

Steg för steg-anvisning eller om du vill **Hoppa över** den. Om du kryssar i **Fråga inte igen** kommer hjälpalternativet inte att visas nästa gång du startar appen.


Status och meddelanden

I statusraden överst på skärmen visas signalstyrka, nya appar och appar som används samt batteristatus. Du får meddelanden när någonting nytt inträffar, som nya meddelanden eller missade samtal. Meddelandefältet innehåller mer information och här kan du se meddelanden om appar eller aktivera snabbinställningar för telefonen som **Wi-Fi** eller **Flygplansläge**. Du kan också öppna menyn **Inställningar** genom att välja .

Öppna meddelandefältet


Dra statusfältet nedåt:

- För att visa uppdateringar eller information om en app väljer du detta i listan **Meddelanden**.
- Rensa listan med **X**.
- För att aktivera eller inaktivera anslutningsstatus väljer du **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Dataanslutning** eller **Flygplansläge** i den översta menyn.

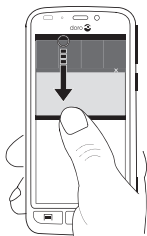


Stänga meddelandefältet

- Markera statusfältet längst ned och dra uppåt.
- Tryck på .

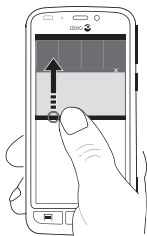

Led-indikatorer

1. Välj **Meny** på startskärmen för att öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Display** → **LED-indikator**. Tryck på  för att aktivera.
3. **Batteri- och laddningsindikator:**
 - Rött när telefonen laddas.
 - Grönt när laddningen är slutförd.
 - Blinkar rött när batterinivån är låg.
4. **Meddelandeindikator:**
 - Blinkar blått vid missade samtal, olästa meddelanden, alarm eller påminnelser.
5. **Blinkande ljusindikator:**
 - Gör kamerablixten till en ljussignal vid inkommande samtal.
6. När du är klar väljer du .

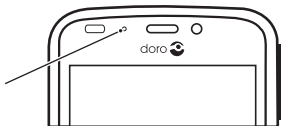

Skriva in text

Du kan skriva in text, siffror och andra tecken med tangentbordet på skärmen. Välj ett textfält för att öppna tangentbordet på skärmen.

Aktivera tangentbordet

- Välj textfältet.

Välj tecken

- Välj önskat tecken.

Specialtecken och siffror

1. Välj **123** för att visa fler tecken.
2. Välj önskat tecken eller **{&=}** för att visa ytterligare tecken.
3. Välj **abc** för att återgå.

Flytta markören i texten

- Markera i texten för att flytta markören.

Versaler, gemener

- Välj  längst ned till vänster för att välja mellan versaler och gemener.
- Om du bara vill använda versaler trycker du på  tills de markerade orden visas med versaler.

Smileys

- Välj  för att få fram en lista med smileys.

Ändra inmatningsspråk

1. Håll **123** ➔ **Inställningar** ➔ **Språk** intryckt och välj önskat språk.
2. Tryck  för att spara och återgå.

Skriva in text med ordboksfunktion

När du börjar skriva in text föreslår ordboken ord baserat på de knappar som du har använt. Ordboksfunktionen är aktiverad som standard.

Skriv in text

1. För att skriva ordet "Doro", skriver du **D, o, r, o**.
2. Välj föreslaget ord i listan.
Du kan även använda blankstegstangenten för att behålla det valda ordet och fortsätta med nästa ord.

TELEFONINSTÄLLNINGAR

Kom åt telefonens vanligaste inställningar

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj  **Inställningar**:

Kom åt telefonens avancerade inställningar

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj  (uppe till höger):

Display

Teckenstorlek

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Display** ➔ **Teckenstorlek** ➔ **Normal/Stor/Extra stor**.
3. När du är klar väljer du .

Ljusstyrka

Du kan justera displayens ljusstyrka.

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Display** ➔ **Ljusstyrka** och ange **Automatisk** som .
3. Dra i reglaget för att justera skärmens ljusstyrka. Ju högre värde, desto ljusare blir skärmen.
4. När du är klar väljer du .

Tips: För att spara batteri anger du **Ljusstyrka** som **Automatisk**.

Ljud

Ljudinställningar

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** ➔ **Ljudprofil**.
3. Välj ett alternativ:
 - **Normal** för normal hörsel i vanliga miljöer.
 - **Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
 - **HAC-läge** för användning med hörapparat.
4. När du är klar väljer du .

Ringsignal

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** ➔ **Signalinställning** ➔ **Ringsignal**.
3. Välj en melodi i listan.
4. När du är klar väljer du .

Volym

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** ➔ **Volym**.
3. Tryck på volymknapparna eller dra i reglaget för att justera ljudvolymen.
4. När du är klar väljer du .

Tips: Du kan även justera volymen med volymknapparna.

Ringtyp

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** ➔ **Ringtyp**.
3. Välj ett alternativ.
4. När du är klar väljer du .

Tips: Du kan även aktivera tyst läge genom att hålla in  **På/av-knappen** och sedan välja **Tyst** i popup-fönstret.

PIN-kod

PIN-kodsalternativ

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj  ➔ **Säkerhet** ➔ **Ställ in lås för SIM-kort**.
 - Kryssa i **Lås SIM-kort** för att aktivera PIN-koden.
PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
 - Kryssa ur för att inaktivera PIN-koden.
3. Bekräfta varje steg med **OK**.

OBSERVERA

Om SIM-kortet tappas bort eller blir stulet kan det användas av vem som helst. Det kan leda till höga kostnader för samtals- och datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att blockera SIM-kortet om du har tappat det eller blivit bestulen.

Ändra PIN-kod

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj  ➔ **Säkerhet** ➔ **SIM-kort** ➔ **Byt PIN-kod**.
3. Ange den gamla PIN-koden och välj **OK**.
4. Ange den nya PIN-koden två gånger och välj **OK**.

Ändra lagringsplats

Om du sätter i ett kompatibelt externt minneskort (mikro-SD-kort) i din Doro Liberto® 820 rekommenderas du att ändra standardlagringsplatsen. På så vis kan du spara fler filer, som exempelvis bilder och filmklipp, på enheten.

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Lagringshantering** ➔ **Standard lagring** ➔ **SD-kort**.
3. När du är klar väljer du .

Obs! Detta alternativ är endast tillgängligt när ett kompatibelt externt minneskort sätts in i enheten.
Använd **Filöverföring** för att flytta filer mellan telefonminnet och SD-kortet.

Trådlösa nätverk (Wi-Fi)

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din Doro Liberto® 820 behöver du Internetåtkomst. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Obs!  visas i statusfältet när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

1. Välj **Meny** ➔  **Inställningar** ➔ **Wi-Fi**.
2. Tryck på  för att aktivera. Tillgängliga nätverk visas i en lista. Nätverken kan vara öppna eller säkra (🔒).
3. Välj ett nätverk ➔ **Anslut**. Om det är säkert anger du lösenordet. Kontakta den aktuella nätverksadministratören om du vill ha mer information.
4. Anslutna nätverk är markerade.

Tips: Telefonen kommer ihåg vilka Wi-Fi-nätverk du ansluter till. Om Wi-Fi är aktiverat ansluter telefonen automatiskt till ett tidigare nätverk nästa gång du befinner dig inom täckningsområdet.

Vissa öppna nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du får åtkomst till nätverket.

Google™

Viktigt!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din telefon måste du ha ett Google™-konto. Det är ett bekvämt sätt att hantera telefonens appar, kontakter, kalenderhändelser, påminnelser och mycket annat. Du kan även säkerhetskopiera information om du skulle tappa bort din telefon.

Google™ Play Store

I Play Store kan du bläddra genom alla tillgängliga appar och spel i olika kategorier eller topplistor. Du kan även söka efter en särskild app eller ett spel.

Vissa appar kostar pengar. Kostnaden visas i beskrivningen, här ser du även om den är kostnadsfri. Du kan betala med konto- eller kreditkort som du kan registrera när du skapar ett Google™-konto eller första gången du köper en app eller använder en annan betalningsmetod.

Skapa ett Google™-konto

1. Välj **Google apps** på startskärmen och välj  **Play Store**.
2. Välj **Nytt** och följ anvisningarna. Om du redan har ett konto väljer du **Befintligt**.

Hämta appar

1. Välj **Meny** på startskärmen och välj  **Lägg till nya applikationer**.
2. Hitta en app som du vill ladda ned.
3. Peka på objektet för att visa information om det och följ sedan instruktionerna för att slutföra installationen/köpet.

Obs! Läs igenom **App-tillstånd** noggrant innan du installerar appen. Alla hämtade appar finns i **Mina appar**. Välj  i Play Store och välj **Mina appar**.

Öppna en nedladdad app

1. Välj  i Play Store och välj **Mina appar**.
2. Välj den nedladdade appen. Vid behov väljer du **Öppna**.

Tips: Du kan också öppna dina hämtade appar i applikationslistan.

SAMTAL

Ringa ett samtal

1. Välj  **Telefon** från startskärmen.
2. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
3. Välj  **Ring** för att ringa.
4. Välj  **Avsluta samtal** för att avsluta eller avbryta samtalet.

Tips: Vid utlandssamtal ska du använda utlandsprefixet + före landskoden. Håll **0** intryckt tills + visas.

Ringa ett samtal från kontaktlistan

1. Från startskärmen väljer du  **Telefon** →  **Kontakter**.
Du kan också öppna applikationslistan och välja  **Kontakter**.
2. Bläddra i listan för att hitta kontakten. Om det behövs väljer du numret som ska ringas upp.
3. Välj  **Avsluta samtal** för att avsluta.

Besvara ett samtal

1. Välj  **Svara** för att svara eller  **Avvisa** för att avvisa samtalet.
2. Välj  **Avsluta samtal** för att avsluta.

SOS-samtal

Så länge telefonen är på kan du alltid ringa nödsamtal. Ange det lokala nödnumret och välj  **Ring**.

Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

I NÖDFALL (ICE)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från din telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter** ➔
 **I nödfall (ICE)**.
2. Välj **Skapa ICE** och skriv in din medicinska information.
3. När du är klar väljer du .

TRYGGHETSKNAPP



OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina förinställda nödnummer (listan med trygghetskontakter) om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett eventuellt falsklarm genom att trycka på  **Avsluta samtal/Avbryt**.
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Ett positionsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare. Meddelandet innehåller en länk till Google Maps, som visar var du befinner dig.
4. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger eller tills samtalet besvaras eller  **Avsluta samtal/Avbryt** trycks in.

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer. Det går inte att skriva in "112" som en trygghetskontakt.

Inställningar

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetsknapp** för ytterligare inställningar. Mer information finns i den kompletta manualen.

MEDDELANDEN

För att kunna skicka och ta emot textmeddelanden (SMS) och bildmeddelanden (MMS) krävs särskilda inställningar som du får från din tjänsteleverantör.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st).

Text- och bildmeddelanden

Skapa och skicka meddelanden

1. Välj  **Meddelanden** från startskärmen.
2. Välj **Skriv meddelande** och välj en kontakt eller tryck på  för att ange ett nummer manuellt.
Upprepa för att lägga till fler mottagare.
3. Skriv ditt meddelande och tryck därefter på  för fler alternativ.
4. När du är klar väljer du  **Skicka**.

Meddelandefunktioner

När du skriver ett meddelande kan du använda knapparna överst på skärmen för följande funktioner:



Lägg till bild



Ange vilken plats du befinner dig på (lokaliseringstjänster måste vara aktiverade). Detta kommer att skickas som en länk till Google Maps, där mottagaren kan se var du befinner dig.



Lägg till text från mall

KAMERA

Kameran används för att ta bilder eller spela in filmer.

Tips: Tryck och håll inne Kameraknappen för att aktivera kameran.

Ta bilder

1. Välj  **Kamera** från startskärmen.
2. Vid behov trycker du på ikonen för kameraläge (.
3. Använd  för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt.

Spela in film

1. Välj  **Kamera** från startskärmen.
2. Vid behov trycker du på ikonen för kameraläge (.
3. Välj  för att börja spela in.
4. Välj  för att sluta spela in.

Inställningar

Kom åt funktionsknappar för kamerainställningar:	Tryck på  och välj Normalt läge för att komma åt funktionsknapparna. (Tryck på  igen och välj Enkelt läge för att dölja funktionsknapparna från skärmen.)
Zoom:	Peka på skärmen och placera sedan två fingrar på skärmen och dra ihop dem för att zooma ut eller dra isär dem för att zooma in.
Blixtläge:	Tryck på Auto/Av och välj ett alternativ. Tryck sedan på  .
Kamerariktning:	Välj kameran på framsidan eller baksidan. Tryck på  . Upprepa för att byta tillbaka.
Scenläge:	I kameraläge trycker du på A för fler alternativ.

MY DORO MANAGER

My Doro Manager är en app som ger dig möjlighet att få hjälp från en medhjälpare, dvs. en vän eller släkting (som har en Android-enhet). Hjälp kan ges från vilken plats som helst (fjärrhjälp). Du kan också titta på handledningar och upptäcka många möjligheter i din Doro Liberto®820. Mer information finns i den kompletta manualen.

Obs! Du måste ha Internetåtkomst för att använda de flesta av funktionerna i My Doro Manager. Din telefon kan använda en stor del av Internet-bandbredden snabbt beroende på hur du använder telefonen. Innan du använder telefonen rekommenderar vi att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på datakostnaderna. Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontrollera även kostnaderna för dataroaming hos din leverantör innan du använder tjänsten. Både Doro Liberto® 820-användaren och alla medhjälpare behöver ha Google™-konton (Gmail-adresser) för att kunna använda My Doro Manager.

ANSLUTNING

Dataanslutning

Du kan välja att använda en dataanslutning (även kallat mobildata) på din enhet för att ansluta till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen. För att använda dataanslutningen måste du kontrollera att kontroleverantören är den samma som nätverksoperatören.

Tips: För att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, se [Trådlösa nätverk \(Wi-Fi\) på sidan 19](#).

Aktivera data

1. Välj **Meny** ➔  **Inställningar** ➔ **Mobildata**.
2. Tryck på  för att aktivera.
3. När du är klar väljer du .

Kontoleverantör

För att få tillgång till Internet och för att kunna skicka och ta emot bildmeddelanden måste du ha rätt kontoleverantörsinställningar. Vissa operatörer kräver att kontoleverantören väljs manuellt.

4. Välj **Meny** ➔  **Inställningar** ➔ **Mobildata** ➔ **Mer...**
5. Välj din kontoleverantör.
6. Tryck på  för att gå tillbaka.

Dataanvändning

1. Välj **Meny** ➔  **Inställningar** ➔ **Mobildata** ➔ **Dataanvändning**.

Tips: Du kan återställa dataanvändningen varje månad för att få överblick över dina datakostnader.

Dataroaming

Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din tjänsteleverantör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten.

1. Välj **Meny** ➔  **Inställningar** ➔ **Mobildata** ➔ **Mer...** ➔ **Dataroaming** ➔ och välj aktivera eller avaktivera.

Bluetooth

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth®-kompatibla enheter som headset eller andra telefoner.

1. Välj **Meny** ➔  **Inställningar**.
2. Välj .
3. **Bluetooth**, aktivera .
4. Tryck sedan på **Bluetooth** för fler alternativ.

Nätinställning

Telefonen väljer automatiskt ditt (tjänsteleverantörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din tjänsteleverantör

har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

5. Välj **Meny** ➔  **Inställningar** ➔ **Mobildata** ➔ **Mer...** ➔ **Nätoperatörer:**

- **Välj manuellt** för att visa en lista med tillgängliga nätoperatörer (visas efter en kort fördröjning).
- **Välj automatiskt.**

6. Tryck på  för att gå tillbaka.

Flygplansläge

Aktivera **Flygplansläge** för att stänga av nätverket och radiosändare för att förhindra störningar av känslig utrustning. Du kan fortfarande spela spel, lyssna på musik, titta på film och annat innehåll om det är sparat på minneskortet eller i den interna lagringsenheten.

1. Välj **Meny** →  **Inställningar** → **Flygplansläge** och tryck på .
2. När du är klar väljer du .

Tips: Du kan också hålla in  **På/av-knappen** och sedan välja **Flygplansläge** i menyn som öppnas.

Aktivera **Flygplansläge** i områden utan täckning för att spara batteri eftersom telefonen hela tiden söker efter tillgängliga nätverk, vilket förbrukar mycket ström. Du kan fortfarande använda alarm, om den funktionen är aktiverad.

YTTERLIGARE APPAR

För mer information, se den kompletta manualen.
Besök www.doro.se/support eller kontakta supporten.

SPECIFIKATIONER

Nätverk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Operativsystem:	Android 4.4.2
Wi-Fi:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Mått:	137 mm x 71 mm x 11 mm
Vikt:	132 g (inkl. batterier)
Batteri:	3,7 V /1900 mAh Litium-jon batteri
Bildformat:	BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformat:	AVI/MP4/3GPP
Ljudformat:	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Kameraupplösning:	8 MP
Digital kamerazoom:	4x
Displayupplösning:	940 x 560
Minne:	8 GB
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Förvaringstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Högsta tillåtna SAR-värde enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av enheten vid örat är 0,178 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt ICNIRP är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Deklaration om överensstämmelse

Doro intygar att Doro Liberto® 820 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc.

FCC

Meddelande angående FCC

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC:s regler.

Enheten får användas om följande två förutsättningar uppfylls: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den här enheten måste kunna hantera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s regler/kanadensiska ICES-003. De här gränserna är framtagna för att ge rimligt skydd mot störningar för en installation i hemmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan kontrolleras genom att utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att försöka avhjälpa störningarna med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta leverantören eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp.

FCC kan kräva att du slutar använda enheten om sådana störningar inte går att avhjälpa.

Doro har inte godkänt några ändringar eller modifieringar av den här enheten utförda av användaren. Sådana ändringar eller modifieringar kan innebära att användaren förlorar rätten att använda utrustningen.

Information om radiofrekvensexponering (SAR)

Den här telefonmodellen uppfyller myndighetskrav på exponering för radiovågor.

Den här telefonen har utformats och tillverkats för att inte överskrida utstrålningsgränserna för exponering för radiofrekvent energi som anges av Federal Communications Commission i USA. Inom exponeringsstandard för trådlösa mobiltelefoner används en måttenhet som kallas för specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-gräns som har angetts av FCC är 1,6 W/kg.

*Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner som godtas av FCC medan telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå på alla testade frekvensband. Även om SAR uppmäts vid högsta certifierade effektnivå kan telefonens faktiska SAR-värde under användning ligga långt under det maximala värdet.

Detta beror på att telefonen är utformad för att fungera på flera olika effektnivåer så att endast den effekt som krävs för att komma åt nätverket används. I allmänhet gäller att ju närmre du befinner dig en trådlös basstationsantenn, desto lägre uteffekt.

Det högsta SAR-värde för telefonmodellen som rapporterats till FCC vid test för användning vid örat är 0,25 W/kg och det högsta rapporterade värdet när den bärs på kroppen, enligt beskrivningen i denna användarhandbok, är 0,45 W/kg (mätvärdena för kroppsburna telefoner skiljer sig mellan olika modeller, beroende på tillgängliga förbättringar och FCC-krav).

Även om SAR-nivåerna kan skilja sig mellan olika telefoner och i olika positioner, uppfyller de alla myndigheternas krav. FCC har beviljat en utrustningsauktorisering för denna telefonmodell med alla rapporterade SAR-nivåer utvärderade som överensstämmande med FCC:s riktlinjer för radiofrekvensexponering. SAR-informationen för den här telefonmodellen finns registrerad hos FCC och kan visas under "Display Grant" på <http://www.fcc.gov/oet/fccid> genom att du söker på **FCC ID: WS5DOR0820**.

Telefonen har testats för kroppsburen användning och uppfyller då FCC:s riktlinjer för radiofrekvensexponering om den används med ett tillbehör som inte innehåller någon metall och luren placeras minst 1,0 cm från kroppen. Om andra förbättringar/tillbehör används kanske inte FCC:s riktlinjer för radiofrekvensexponering uppfylls.

Om du inte använder ett kroppsburet tillbehör och inte håller telefonen vid örat, ska luren placeras minst 1,0 cm från kroppen när telefonen är påslagen.

I USA är SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av allmänheten 1,6 Watt/kilogram (W/kg) genomsnittligt per gram vävnad. I denna standard tillämpas en betydande säkerhetsmarginal för att ge extra skydd åt allmänheten och ta hänsyn till eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på nationella rapporteringskrav och nätverksbandet.

Doro Liberto® 820 (1021, 1031)

FCC ID: WS5DOR0820

QSG

Swedish

Version 2.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

FC C E 0700