Doro Secure® 580

Manual del usuario

Español

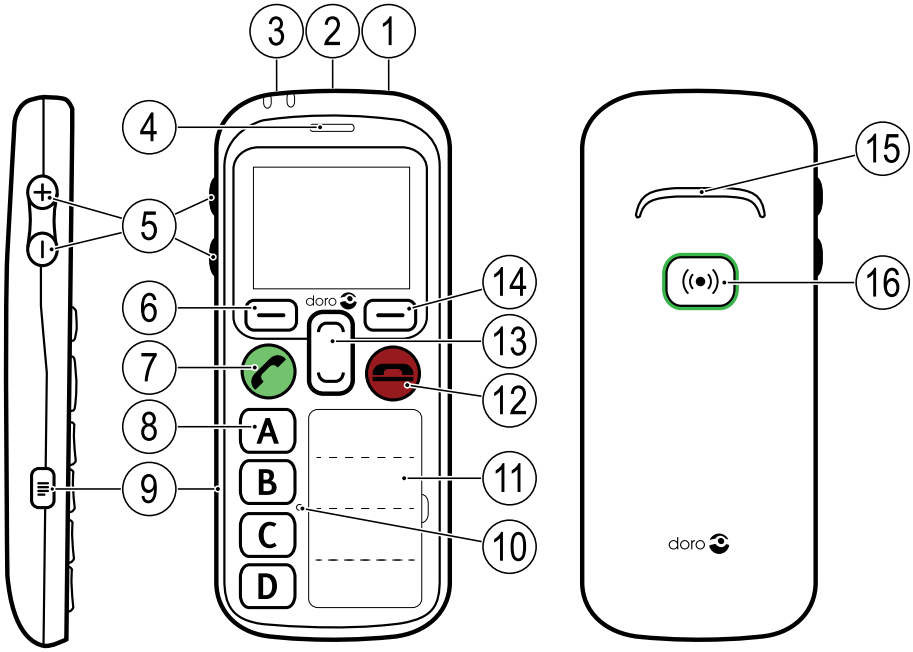

Nota: Todas las imágenes son solo ilustrativas y pueden no representar el dispositivo real con precisión.

Español

1. Conexión / desconexión
2. Toma para auriculares
3. Toma para el cargador
4. Auricular
5. Teclas de volumen (+/–)
6. Tecla de selección izquierda
7. Tecla de llamada
8. Teclas de marcación rápida (A-D)
9. Menú Ajustes
10. Micrófono
11. Lista de nombres
12. Tecla Finalizar llamada / atrás
13. Botones de navegación
14. Tecla de selección derecha
15. Altavoz
16. Botón de alerta

Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región u ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.

Índice

Enhorabuena por su compra 1
Uso del teléfono 1
Primeros pasos 1
Carga del teléfono 1
Conexión del teléfono 3
Desconexión del teléfono 3
Navegación por el teléfono ☞ 3
Barra de estado 4
Llamadas 5
Realización de una llamada 5
Responder una llamada 5
Control del volumen 6
Modo manos libres 7
Auriculares 7
Llamadas de emergencia 8
Botón de alerta 8
Funciones adicionales 8
Teclas de bloqueo 9
Mi número 9
ICE ♥ 9
Temporizador de seguridad 9
Mensajes 10
Registro de llamadas 10

Enhorabuena por su compra

Un teléfono móvil sencillo para una mayor seguridad. Teléfono móvil duradero y resistente a las salpicaduras (IP54) con cuatro teclas de marcación rápida para llamar a personas en las que confía con solo pulsar una tecla. Siéntase aún más seguro gracias a una tecla de alerta y a un temporizador de seguridad que puede marcar y enviar una alarma por SMS a números predeterminados. La localización por GPS permite que la gente sepa dónde está. Un pariente en el que confíe puede gestionar los números por internet mediante My Doro Manager. Si desea obtener más información acerca de los accesorios u otros productos de Doro, visite www.doro.com.

Uso del teléfono

Primeros pasos

Carga del teléfono

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

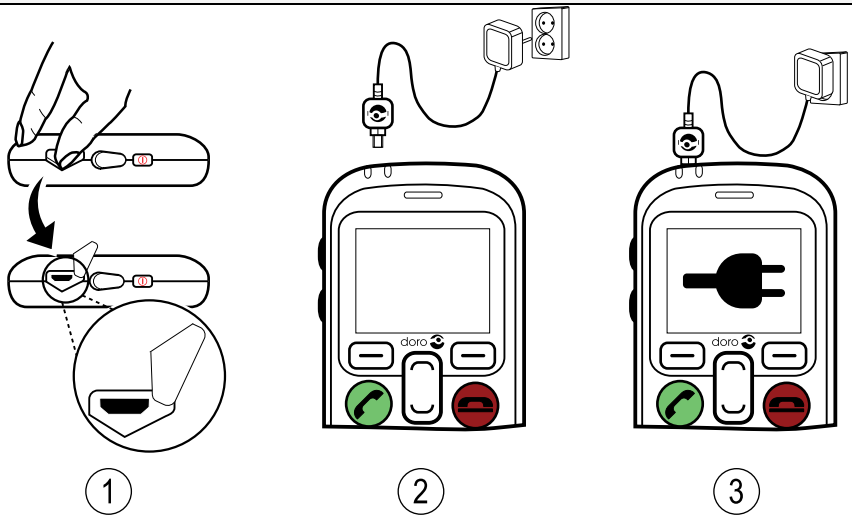

IMPORTANTE

La función de alarma de asistencia se desactiva al conectarse a un PC con un cable USB.

Nota: Cuando haya cargado totalmente la batería y desconectado el cargador del dispositivo, desenchufe el cargador de la toma de corriente.

Consejo: Utilice la base para cargar el dispositivo.

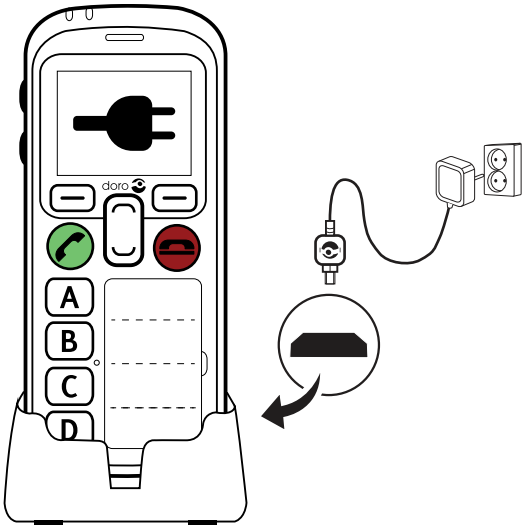

Conexión del teléfono

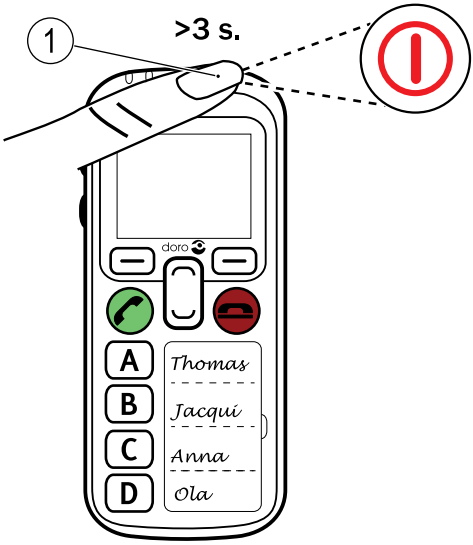

Desconexión del teléfono

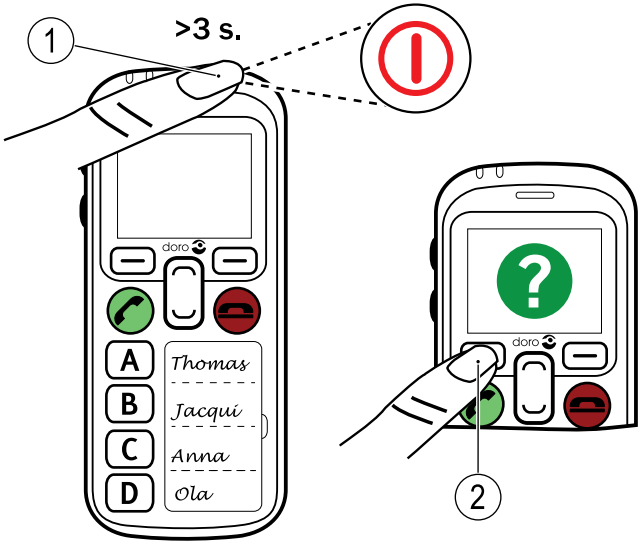

Navegación por el teléfono ☞

Modo de espera (inactivo)

Cuando el teléfono está listo para su uso y no ha tecleado ningún carácter, está en modo de espera.

- Pulse para volver al modo de espera.
- Pulse el botón de selección izquierdo ⊖ para acceder al **Menú**.

Desplazamiento

- Utilice las teclas de flecha ⌣/⌢ para desplazarse por los menús.

Barra de estado

	Intensidad de la señal (cuantas más barras, mayor intensidad de señal)		No hay cobertura de red
	Nivel de batería (cuantas más barras, más cargada está la batería)		Solo tono de llamada para llamadas entrantes
	Tono de llamada y vibración para llamadas entrantes		Solo vibración para llamadas entrantes
	Silencio. Ni tono de llamada ni vibración para llamadas entrantes.		Llamada perdida
	Mensaje de texto / SMS no leído		Auriculares conectados
	Bluetooth activado		GPS activado
	Temporizador de seguridad activo		

Llamadas

Realización de una llamada

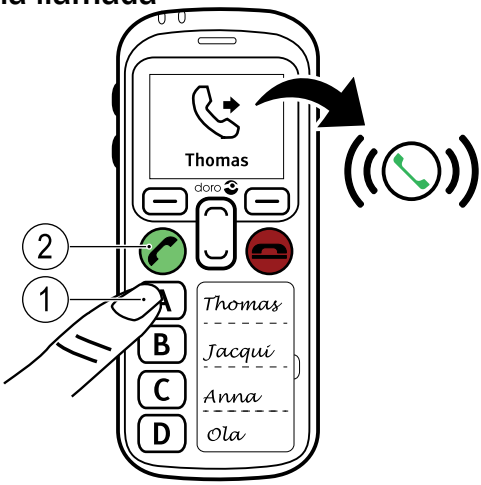

Responder una llamada

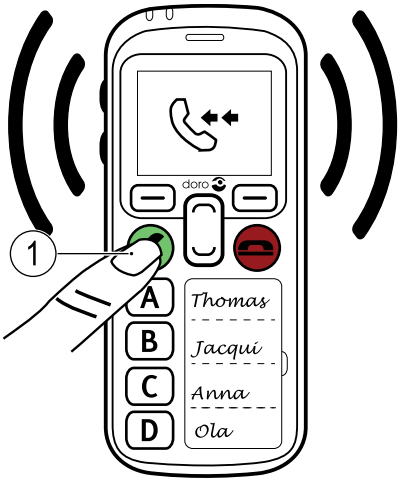

Control del volumen

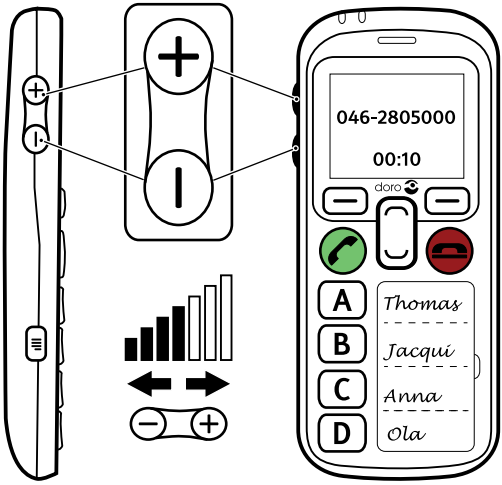

Modo manos libres

El altavoz le permite hablar sin sostener el teléfono cerca de la oreja. Hable claramente hacia el micrófono del teléfono (A) a una distancia máxima de 1 m.

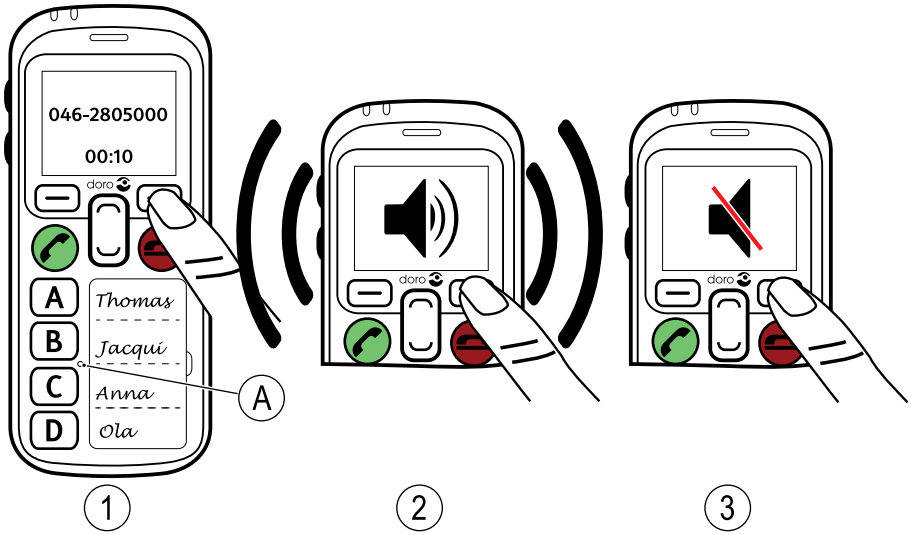

Auriculares

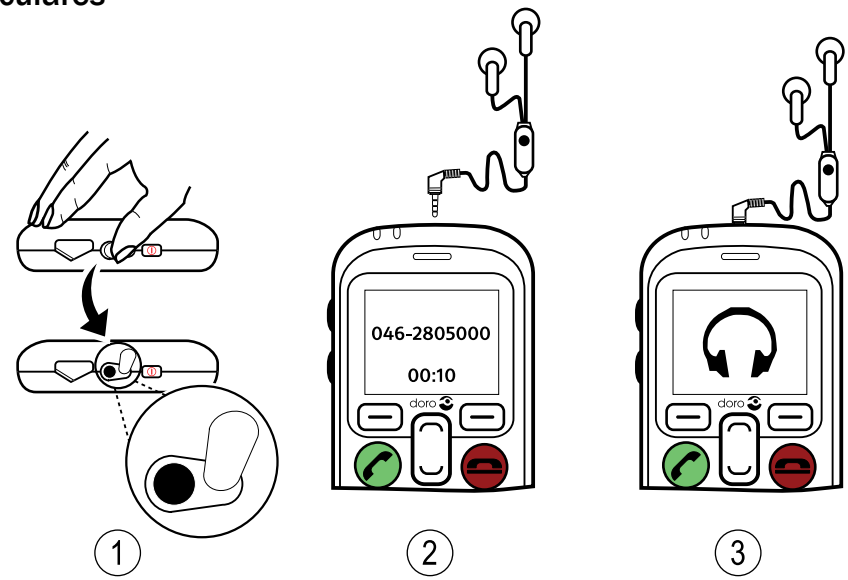

Llamadas de emergencia

Cuando el teléfono está encendido, es posible realizar una llamada de emergencia.

1. Pulse **Menú** y seleccione **Llam. emerg.**.
2. Seleccione **Marcar** o pulse .

Nota: Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Botón de alerta

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se activa una llamada de alerta, el teléfono utiliza el modo manos libres / altavoz. No acerque el dispositivo a su oído cuando esté utilizando el modo manos libres, ya que el volumen puede ser muy alto.

La tecla de alerta le permite acceder fácilmente a los números de contactos predeterminados en caso de que necesite ayuda.

Realizar una llamada de alerta

1. Si necesita ayuda, mantenga pulsada la tecla de alerta durante 3 segundos o púlsela dos veces en 1 segundo. La llamada de alerta comenzará tras una pausa. Durante este tiempo puede impedir un posible falsa alarma presionando .
2. Se envía un mensaje de texto (SMS) de alerta a todos los destinatarios.
3. Se envía un mensaje de texto (SMS) de ubicación a todos los destinatarios.
4. Se marca el número del primer destinatario de la lista. Si pasan 25 segundos sin que la llamada obtenga respuesta, se marca el siguiente número. Se marca 3 veces, hasta que se responde la llamada o hasta que se pulsa .

Funciones adicionales

Las funciones descritas en este apartado son opcionales y pueden variar según los ajustes del teléfono.

Teclas de bloqueo

Puede bloquear el teclado para evitar que las teclas se pulsen de forma accidental, como por ejemplo cuando el teléfono está en su bolso.

Puede responderse a las llamadas entrantes pulsando , aunque el teclado esté bloqueado. Durante la llamada, el teclado está desbloqueado. Cuando finaliza o se rechaza la llamada, se vuelve a bloquear el teclado.

Teclas de bloqueo

1. Pulse **Menú** y seleccione **Bloq. teclas**.
2. Pulse **Bloquear**.

Desbloqueo

- Pulse **Desbloq.** ➔ **Sí**.

Nota: Según los ajustes del teléfono, el bloqueo automático de las teclas se puede activar tras un periodo establecido.

Mi número

El número de teléfono asignado a la tarjeta SIM está registrado como **Mi número**.

1. Pulse **Menú** y seleccione **Mi número**.
2. Pulse **OK** para verlo.

ICE

La primera persona que le atienda puede acceder a sus datos adicionales como información médica desde el teléfono de la persona en caso de emergencia. En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

1. Pulse **Menú** y seleccione **ICE**.
2. Pulse **OK** para verlo.

Temporizador de seguridad

Active el temporizador de seguridad para ponerse en contacto con sus números de contactos predeterminados en caso de que necesite ayuda. Por ejemplo, antes de ducharse, active el temporizador de seguridad y, si no lo desactiva en un tiempo predeterminado, se avisará a sus números de contactos predeterminados.

Activación del temporizador de seguridad

1. Pulse **Menú** y seleccione **Temp. segur.**.
2. Seleccione **Función Enc./Apag.** ➔ **Enc.** para activarlo.

Desactivación del temporizador de seguridad

- Pulse **Cancel**.

Mensajes

En su Doro Secure® 580, puede recibir 200 mensajes de texto.

Nota: Cuando ha recibido el límite máximo, el mensaje más antiguo se sustituye para recibir el nuevo.

1. Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione **Leer**.
3. Pulse **Atrás** para salir.

Consejo: Cuando reciba un mensaje nuevo, seleccione **Sí** para leerlo. Compruebe en la barra de estado si tiene mensajes sin leer, se muestra ✉.

Registro de llamadas

Las llamadas recibidas, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas combinado.

1. Pulse **Menú** y seleccione **Reg. Llamadas**.
2. Utilice ◡/◠ para seleccionar:
   - Llam. entrantes
   - Llam. salientes
   - Llam. perdidas
3. Seleccione **Ver**.

Secure 580 (1031,1041,1051)

Spanish

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

REV 17358 – STR 20140611