


Doro Secure[®] 580IP

Brugermanual

Dansk



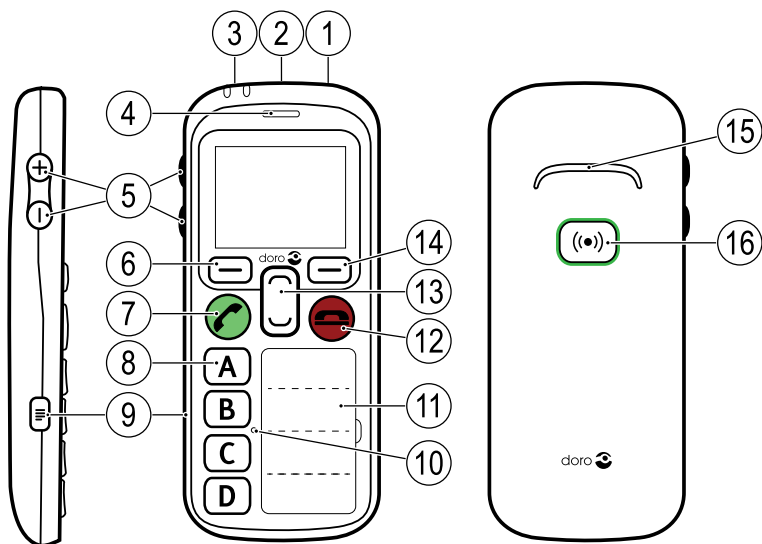

Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon.

Dansk

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. strøm til/fra | 9. Menu for indstillinger |
| 2. Stik til headset | 10. Mikrofon |
| 3. Stik til oplader | 11. Navneliste |
| 4. Højttaler | 12. Afslut opkald-tast/tilbage |
| 5. Volumenknapper (+/-) | 13. Navigationsknapper |
| 6. Venstre funktionstast | 14. Højre funktionstast |
| 7. Opkaldstast | 15. Højttaler |
| 8. Hurtigvalgstaster (A-D eller Telecare-funktioner) | 16. Tryghedsknap |

Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du får det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

Indhold

Tillykke med din nye telefon	1
Brug af telefonen.....	1
Kom godt i gang	1
Opladning af telefonen	1
Tænd telefonen	2
Sluk telefonen.....	3
Navigation på telefonen 	3
Statuslinje	3
Opkald	4
Ring op	4
Besvarelse af et opkald	5
Lydstyrkeregulering	5
Håndfri tilstand	6
Headset-	6
Nødopkald.....	7
Yderligere funktioner.....	7
Lås taster	7
Mit nummer	7
ICE 	8
Sikkerhedstimer	8
Beskeder	8
Opkaldslog	8

Tillykke med din nye telefon

En enkel mobiltelefon for øget sikkerhed. Holdbar og stænktæt (IP54) mobiltelefon med fire hurtigvalgstaster, så du kan ringe til mennesker, du stoler på, med bare ét enkelt tryk. Føl dig endnu mere sikker takket være tryghedsknappen og en sikkerhedstimer, som automatisk ringer op og sender en SMS-alarm til fastlagte numre. GPS-lokalisering fortæller, hvor du er. Yderligere oplysninger om tilbehør og andre Doro-produkter fås ved at besøge www.doro.com.

Brug af telefonen


Kom godt i gang

Opladning af telefonen



FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

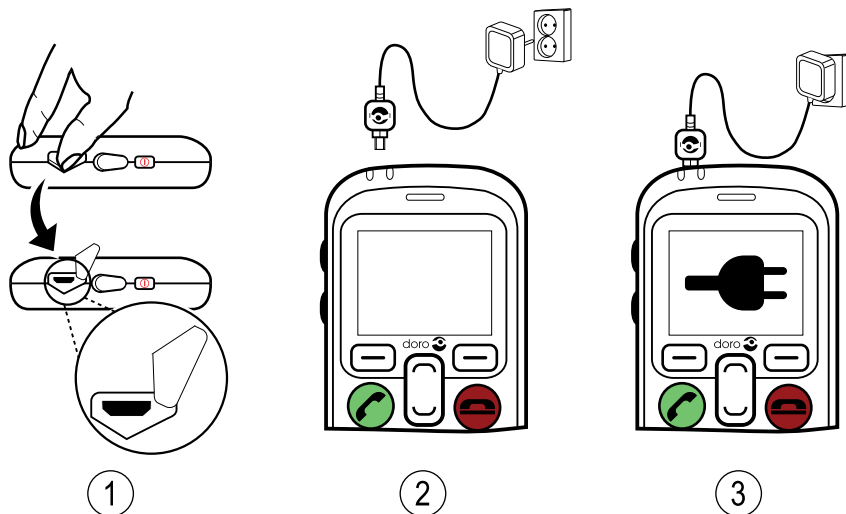


VIGTIGT


Tryghedsalarmfunktionen er deaktiveret, når telefonen er tilsluttet en computer med et USB-kabel.

Bemærk! Når batteriet er fuldt opladet, og enheden er koblet fra opladeren, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten for at spare energi.


Tip: Brug holderen til at oplade din enhed.

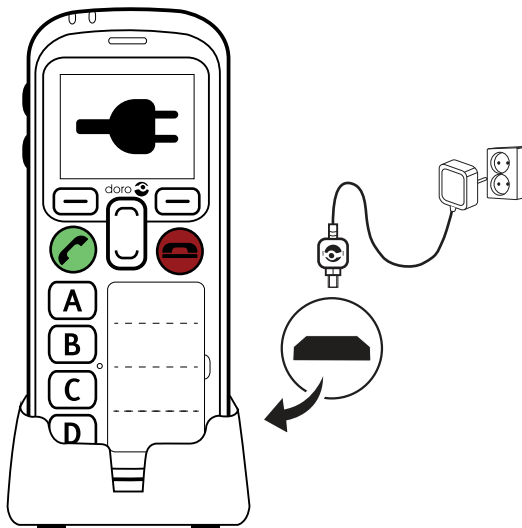

Tænd telefonen

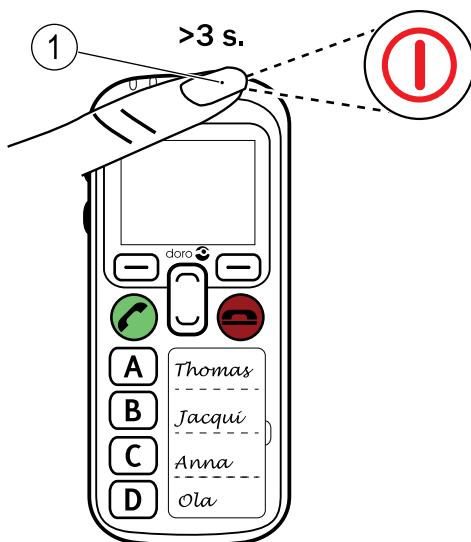

Sluk telefonen

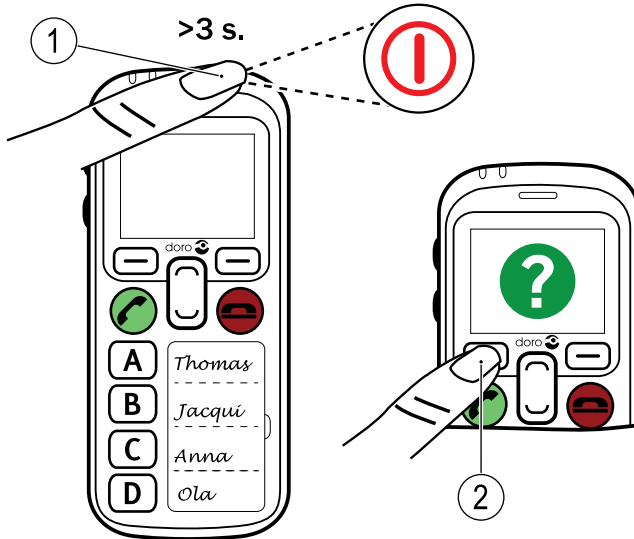

Navigation på telefonen

Standby (klar-tilstand)

Når telefonen er klar til brug, og du endnu ikke har indtastet tegn, er telefonen på standby.

- Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.
- Tryk på venstre funktionstast  for at få adgang til **Menu**.

Rulning

- Brug piletasterne / til at bladre i menuerne.


Statuslinje

	Signalstyrke (jo flere bjælker, jo bedre signalstyrke)		Ingen netværksdækning
	Batteriniveau (jo flere bjælker, jo højere batteriniveau)		Kun ringetone for indgående opkald
	Ringetone og vibration for indgående opkald		Kun vibration for indgående opkald
	Lydløs. Ingen ringetone eller vibration for indgående opkald		Ubesvaret opkald


 Ulæst tekstbesked/SMS	 Headset tilsluttet
 Bluetooth aktiveret	 GPS aktiv
 Løbende sikkerhedstimer	 Roaming (i andet netværk)
 Datatransmission	 Tastatur låst
 Servicecenter tilsluttet	 Servicecenter ikke tilgængeligt

Opkald


Ring op

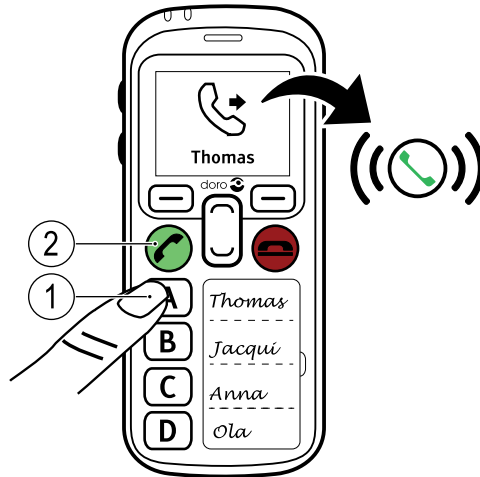

Besvarelse af et opkald

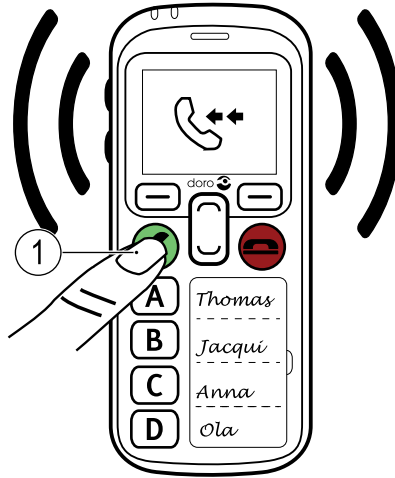


Lydstyrkeregulering

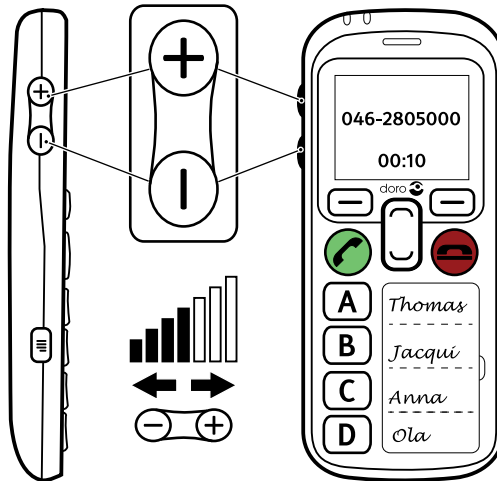


Håndfri tilstand

Højtaleren gør det muligt for dig at tale uden at holde telefonen tæt på øret. Tal tydeligt ind i telefonens mikrofon (A) med en maksimal afstand på 1 m.

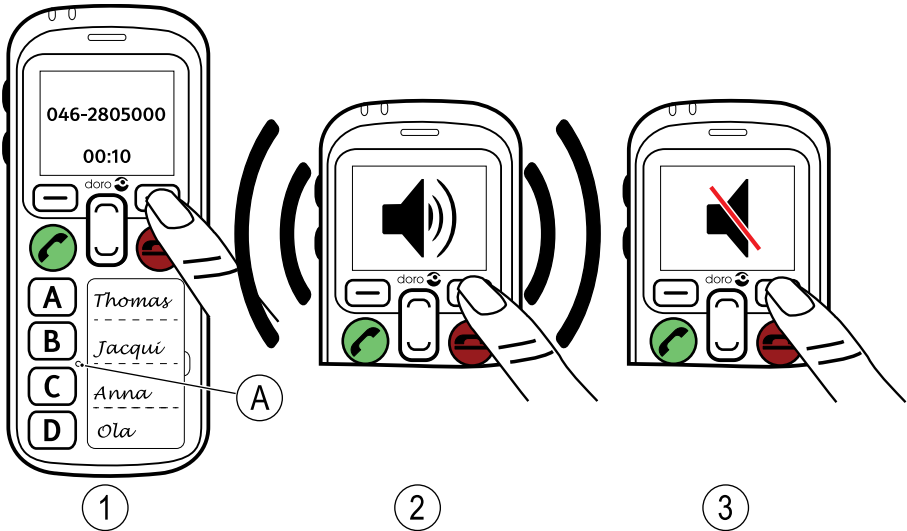

Headset-

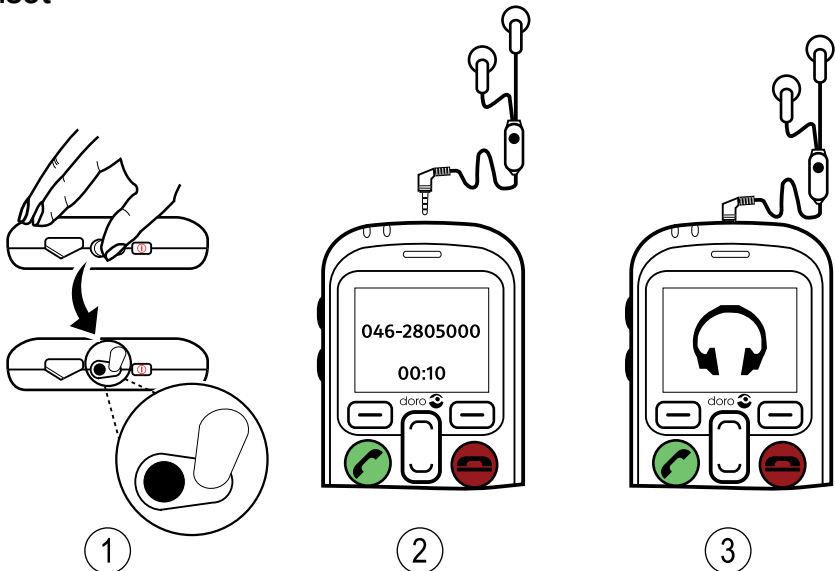

Nødopkald

Når telefonen er tændt, er det muligt at foretage et nødopkald.

1. Tryk **Menu**, og vælg  **Nødopkald**.
2. Vælg **Ring op**, eller tryk .

Bemærk! Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Yderligere funktioner

Funktionerne beskrevet i dette afsnit er valgfrie og kan variere afhængigt af telefonens indstilling.

Lås taster

Du kan låse tastaturet for at undgå, at der utilsigtet bliver trykket på tasterne, hvis du f.eks. har telefonen i en taske.

Indgående opkald kan besvares med ; selv om tastaturet er låst. Under opkaldet låses tastaturet op. Når opkaldet afsluttes eller afvises, låses tastaturet igen.

Lås taster

1. Tryk **Menu**, og vælg  **Tastaturlås**.
2. Tryk på **Lås**.

Lås op

- Tryk på **Lås op** → **Ja**.

Bemærk! Afhængigt af telefonens indstillinger kan automatisk tastelås slås til efter en på forhånd fastsat tid.

Mit nummer

Telefonnummeret, der er knyttet til dit SIM-kort, gemmes som **Mit nummer**.

1. Tryk **Menu**, og vælg  **Mit nummer**.
2. Tryk på **OK** for at gennemse.

ICE

Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f. eks. information om medicin, fra den tilskadekomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse.

1. Tryk **Menu**, og vælg  **ICE**.
2. Tryk på **OK** for at gennemse.

Sikkerhedstimer

Sikkerhedstimeren bruges til at underrette servicecenteret, hvis timeren ikke deaktiveres inden for et bestemt tidsrum. Aktivér f.eks. sikkerhedstimeren, før du går i bad. Hvis den ikke deaktiveres inden for et bestemt tidsrum, gives der besked til dine fastlagte hjælpenumre.

Aktivér sikkerhedstimer

1. Tryk **Menu**, og vælg  **Sikkerh.timer**.
2. Vælg **Funktion til/fra** → **Til** for at aktivere.

Deaktiver sikkerhedstimer

- Tryk på **Afbryd**.

Beskeder

Du kan modtage 200 tekstbeskeder på din Doro Secure® 580IP.

Bemærk! Når du har modtaget det højst mulige antal beskeder, bliver den ældste tekstbesked erstattet for at gøre plads til den nye.

1. Tryk **Menu**, og vælg  **Beskeder**.
2. Vælg **Læs**.
3. Tryk på **Tilbage** for at afslutte.

Tip: Når du modtager en ny besked, kan du vælge **Ja** for at læse den. Tjek statusbjælken for ulæste beskeder,  vises.

Opkaldslog

Modtagne, ubesvarede og indtastede opkald gemmes i en kombineret opkaldslog.

1. Tryk **Menu**, og vælg  **Opkaldsliste**.
2. Brug / til at vælge:
 -  Indgående
 -  Udgående
 -  Mistede opkald
3. Vælg **Vis**.

Secure 580IP (1031,1041,1051)

Danish

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17355 – STR 20141212