


Doro Secure[®] 580IUP

Benutzerhandbuch

Deutsch



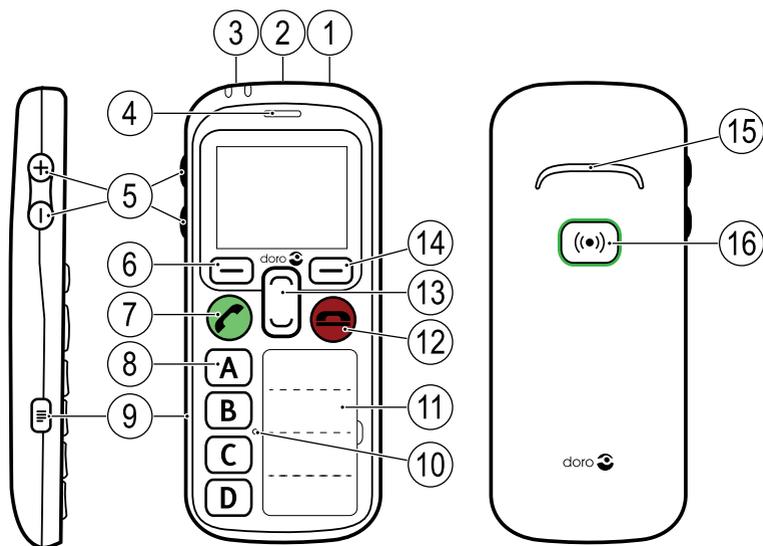

Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder.

German

- | | |
|---|--|
| 1. Ein-/Austaste | 9. Einstellungsmenü |
| 2. Headset-Buchse | 10. Mikrofon |
| 3. Ladegerätbuchse | 11. Namensliste |
| 4. Hörer | 12. Taste für Anruf beenden/
Zurück |
| 5. Lautstärkeregelung (+/-) | 13. Navigationstasten |
| 6. Linke Auswahltaste | 14. Rechte Auswahltaste |
| 7. Ruftaste | 15. Lautsprecher |
| 8. Direktwahlstasten
(A-D oder
Fernversorgungsfunktionen) | 16. Notruftaste |

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Inhalt

Vielen Dank für Ihren Kauf	1
Anwendung des Telefons	1
Erste Schritte	1
Laden des Mobiltelefons	1
Schalten Sie das Telefon ein	3
Schalten Sie das Telefon aus	3
Bedienung des Telefons 	3
Statusleiste	4
Anrufe	5
Anrufe tätigen	5
Anrufe annehmen	5
Lautstärkeregelung	6
Freisprech-Modus	7
Headset	7
Notruf	8
Anklopfen	8
Notruftaste	8
Weitere Funktionen	9
Tastensperre	9
Meine Nummer	9
ICE 	9
Sicherheitstimer	10
Nachrichten	10
Anrufliste	11
IUP	11

Vielen Dank für Ihren Kauf

Ein leicht bedienbares Handy für verbesserte Sicherheit. Widerstandsfähiges und spritzwassergeschütztes Handy (Schutzklasse IP54) mit vier Direktwahltasten, die Ihnen dabei helfen, Vertrauenspersonen mit einem einfachen Tastendruck zu erreichen. Fühlen Sie sich jetzt noch sicherer dank der Notruftaste und dem Sicherheitstimer, der automatisch wählt und einen SMS-Alarm an vorgespeicherte Nummern schickt. Ihr Standort kann mithilfe der GPS-Lokalisierung ermittelt werden. Ihre Kontakte können von einer Vertrauensperson über My Doro Manager im Internet verwaltet werden. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten finden Sie auf www.doro.com.


Anwendung des Telefons

Erste Schritte

Laden des Mobiltelefons

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

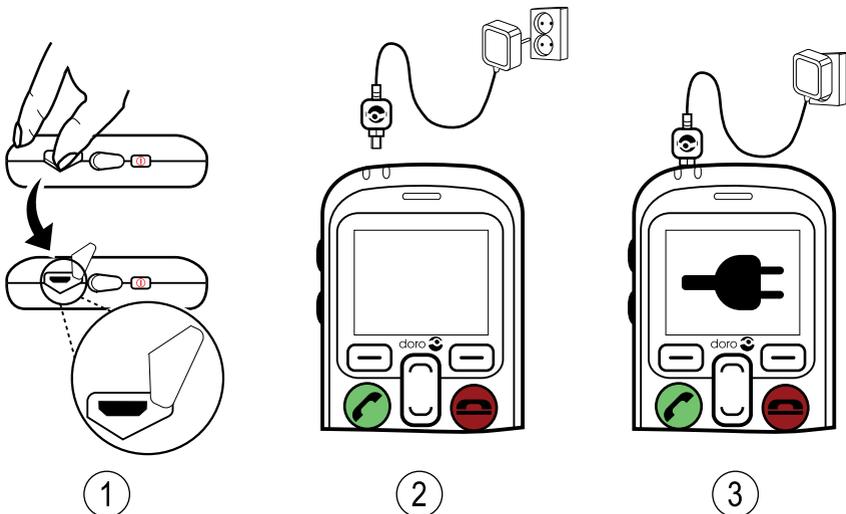


WICHTIG


Die Notrufalarm-Funktion wird bei Anschluss an einen PC per USB-Kabel deaktiviert.

Hinweis! Wenn Sie den Akku vollständig geladen und das Ladegerät vom Handy getrennt haben, stecken Sie das Ladegerät aus der Steckdose aus, um Energie zu sparen.


Tipp: Benutzen Sie die Ladestation, um das Gerät aufzuladen.

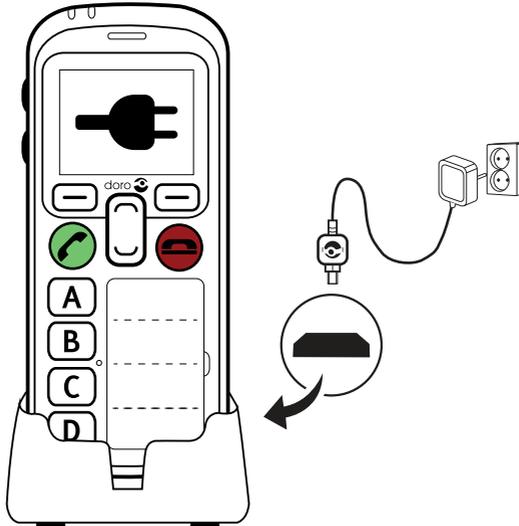

Schalten Sie das Telefon ein

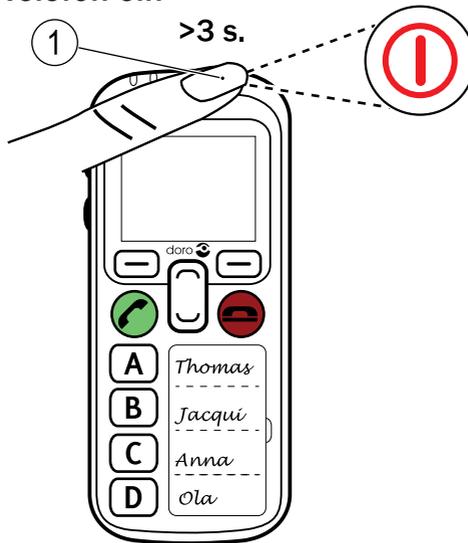

Schalten Sie das Telefon aus

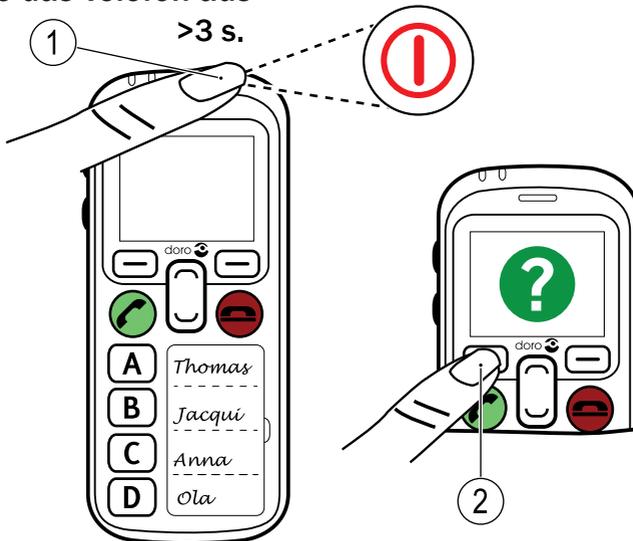

Bedienung des Telefons

Standby (Ruhemodus)

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie die linke Auswahltaste , um auf das **Menü** zuzugreifen.

Scrollen (Durchblättern bzw. Durchsuchen)


- Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch die Menüs zu scrollen.

Statusleiste


	Signalstärke (je mehr Balken, desto bessere Signalstärke)		Keine Netzabdeckung
	Akkustand (je mehr Balken, desto höhere Akkuleistung)		Klingelton nur für eingehende Anrufe
	Klingelton und Vibration für eingehende Anrufe		Nur Vibration für eingehende Anrufe
	Stumm. Weder Klingelton noch Vibration für eingehende Anrufe.		Anruf in Abwesenheit
	Ungelesene Textnachricht/SMS		Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert		GPS aktiv
	Aktiver Sicherheitstimer		Roaming (in anderem Netz)
	Datenübertragung		Tastensperre
	mit SMS-Zentrum verbunden		SMS-Zentrum nicht verfügbar
	Aktive „Person gestürzt“-Funktion		

Anrufe


Anrufe tätigen

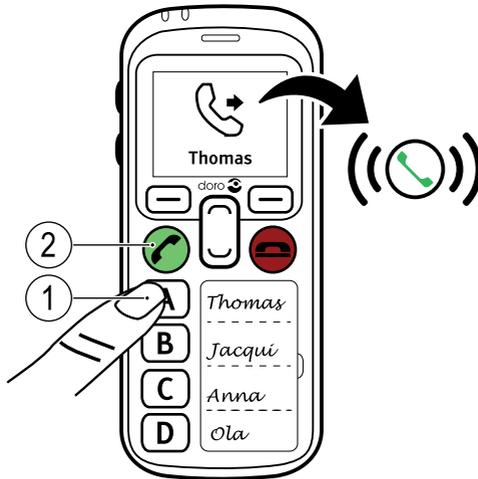

Anrufe annehmen

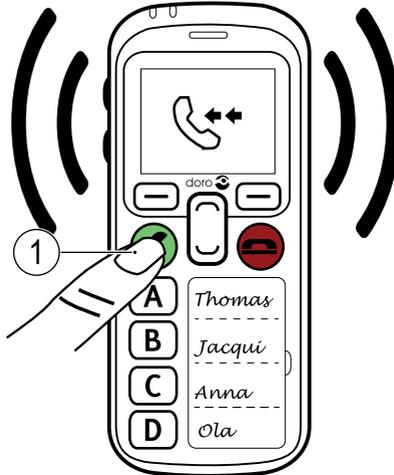


Lautstärkeregelung

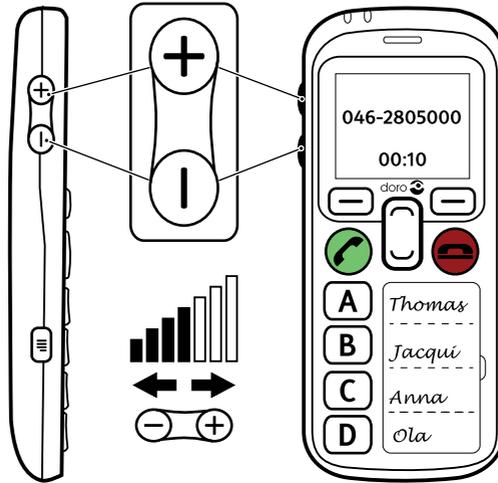


Freisprech-Modus

Mit dem Lautsprecher müssen Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons (A).

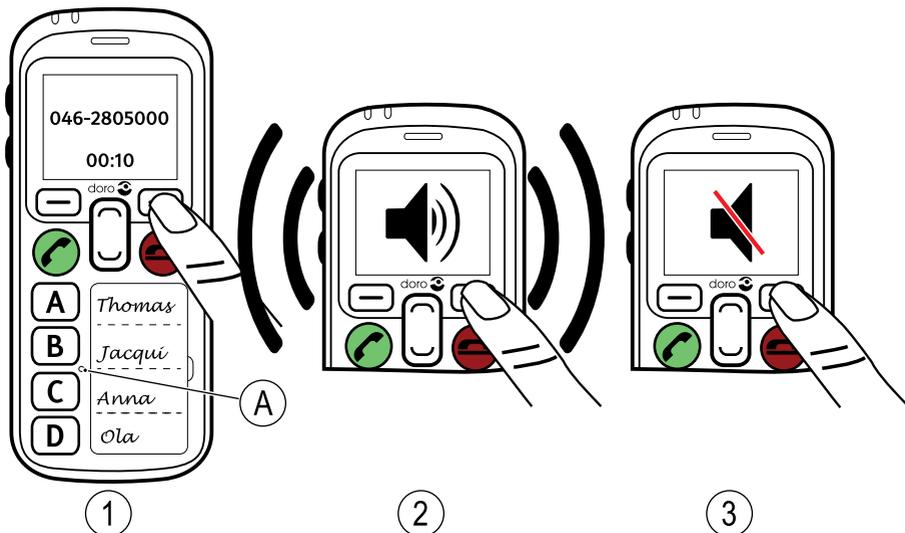

Headset

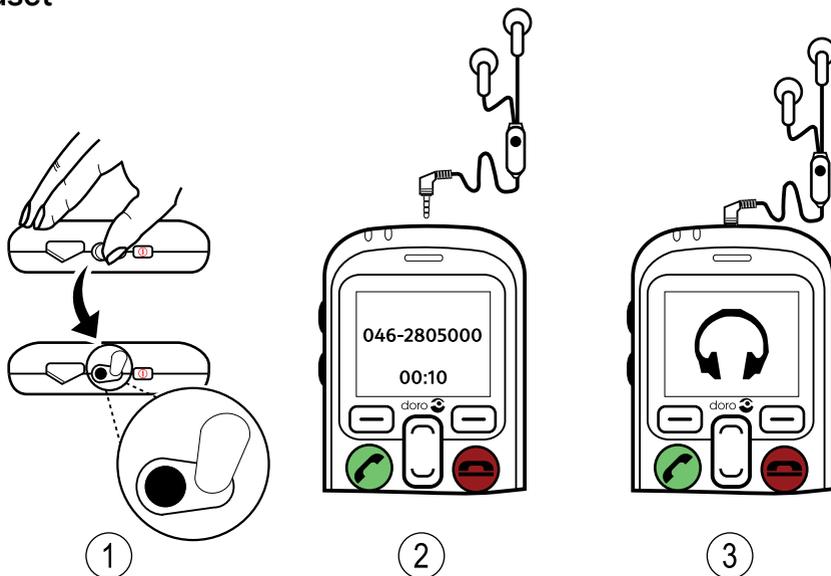

Notruf

Solange das Telefon eingeschaltet ist, kann ein Notruf getätigt werden.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Notruf**.
2. Wählen Sie **Wählen** oder drücken Sie .

Hinweis! In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Anklopfen

Sie können mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Halten Sie das aktuelle Gespräch und nehmen Sie den eingehenden Anruf an. Ist diese Funktion aktiviert, wird ein Signalton ausgegeben, wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht.

- Drücken Sie während eines Anrufs , um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Notruftaste



VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen.

Einen Notruf tätigen

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste  für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie  drücken.
2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
3. Eine Positions-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
4. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste

Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

Weitere Funktionen

Die Funktionen, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, sind optional und können sich je nach Telefoneinstellung ändern.

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, z. B. wenn sich das Telefon in einer Handtasche befindet.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

Tastensperre

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Tastensperre**.
2. Drücken Sie **Sperr..**

Freigeben

- Drücken Sie **Freig.** → **Ja**.

Hinweis! Je nach Telefoneinstellungen kann eine automatische Tastensperre nach einer bestimmten Zeit aktiviert werden.

Meine Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter **Meine Nummer** abgespeichert.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **MeineNummer**.
2. Drücken Sie zum Anzeigen **OK**.

ICE

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen wie etwa medizinische Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **ICE**.

2. Drücken Sie zum Anzeigen **OK**.

Sicherheitstimer

Der Sicherheitstimer wird verwendet, um die das SMS-Zentrum zu benachrichtigen, wenn der Timer nicht nach einer bestimmten Zeit deaktiviert wird. Beispielsweise können Sie vor dem Duschen den Sicherheitstimer aktivieren. Wenn er innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht deaktiviert wird, werden Ihre vorab festgelegten Nummern benachrichtigt.

Aktivieren des Sicherheitstimers

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Sicherh.-Timer**.
2. Wählen Sie zum Aktivieren **Aktivieren** → **Ein**.

Deaktivieren des Sicherheitstimers

- Drücken Sie **Ende**.

Zeit einstellen

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Sicherh.-Timer**.
2. Wählen Sie **Zeit** und verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um die Zeit einzugeben (maximal 120 Minuten).
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Ton ein-/ausschalten

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Sicherh.-Timer**.
2. Wählen Sie **Ton**
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Nachrichten

Sie können 200 Textnachrichten auf Ihrem Doro Secure® 580IUP empfangen.

Hinweis! Wenn die maximale Anzahl von Nachrichten erreicht wurde, wird die älteste Textnachricht mit der neuesten ersetzt.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Lesen**

3. Drücken Sie zum Verlassen **Zurück**.

Tipp: Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben, können Sie **Ja** auswählen, um sie zu lesen. Überprüfen Sie die Statusleiste auf ungelesene Nachrichten;  wird angezeigt.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Anrufliste**.

2. Mit / wählen Sie:



Ankommend



Ausgehend



Entg. Anrufe

3. Wählen Sie **Anzeigen**

IUP

Die „Person gestürzt“-Funktion ist eine Schutzfunktion für alleinstehende Personen, bei der manuell oder automatisch ein Alarm an in der Notrufnummernliste vordefinierte Telefonnummern gesendet werden kann.

Alarm-Funktionen

Hinweis! Sie können den Alarm jederzeit durch Drücken von  deaktivieren.


Beim Aufladen des Telefons, während eines laufenden Gesprächs sowie beim Aufrufen der Telefonmenüs wird die „Person gestürzt“-Funktion vorübergehend deaktiviert.

Waagrecht

- **Zustand ohne Alarmauslösung:** Das Gerät befindet sich in der waagrecht Position, z. B. in einer Gürteltasche (**A**).
- **Automatische Sequenz:** Ja.

Notrufsequenz

1. Das Telefon wird für mehr als 15 Sekunden um etwa 45° aus der waagrecht Position geneigt (**B**).
2. Die Notrufsequenz wird nach 30 Sekunden (**C**) gestartet.
3. Zum Abbrechen das Telefon innerhalb von 25 Sekunden in die waagrecht Position bringen (**A**) ODER **Ja** drücken. Wenn keine Handlung vorgenommen wird:
 - Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
 - Eine Positions-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
 - Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

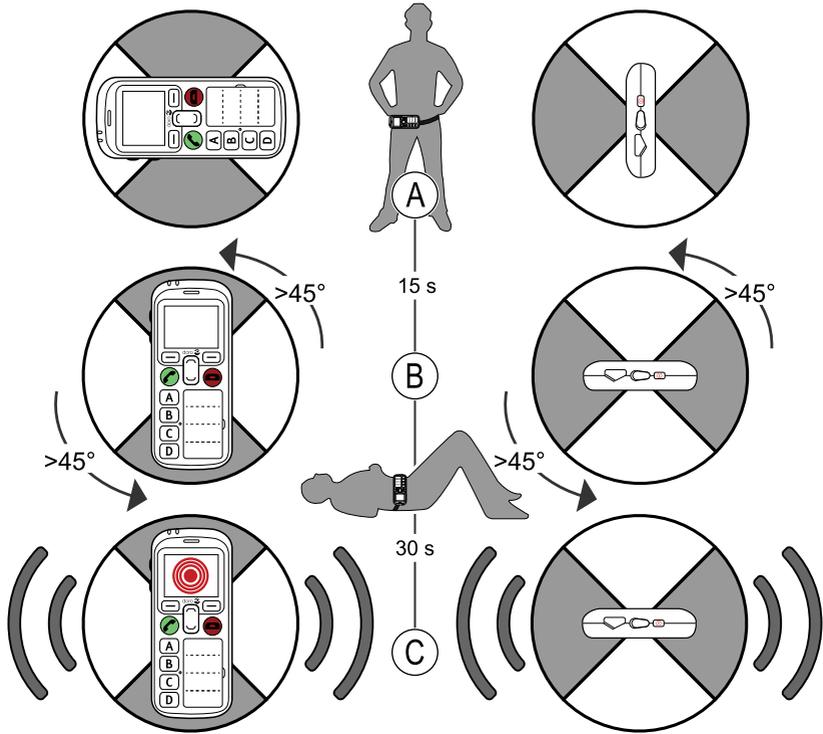


Senkrecht

- **Zustand ohne Alarmauslösung:** Das Gerät befindet sich in der senkrechten Position, z. B. in der Tasche oder am Schlüsselbund (**A**).
- **Automatische Sequenz:** Ja.

Notrufsequenz

1. Das Telefon wird für mehr als 15 Sekunden um etwa 45° aus der senkrechten Position geneigt (**B**).
2. Die Notrufsequenz wird nach 30 Sekunden (**C**) gestartet.
3. Zum Abbrechen das Telefon innerhalb von 25 Sekunden in die senkrechte Position bringen (**A**) ODER **Ja** drücken. Wenn keine Handlung vorgenommen wird:
 - Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
 - Eine Positions-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
 - Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

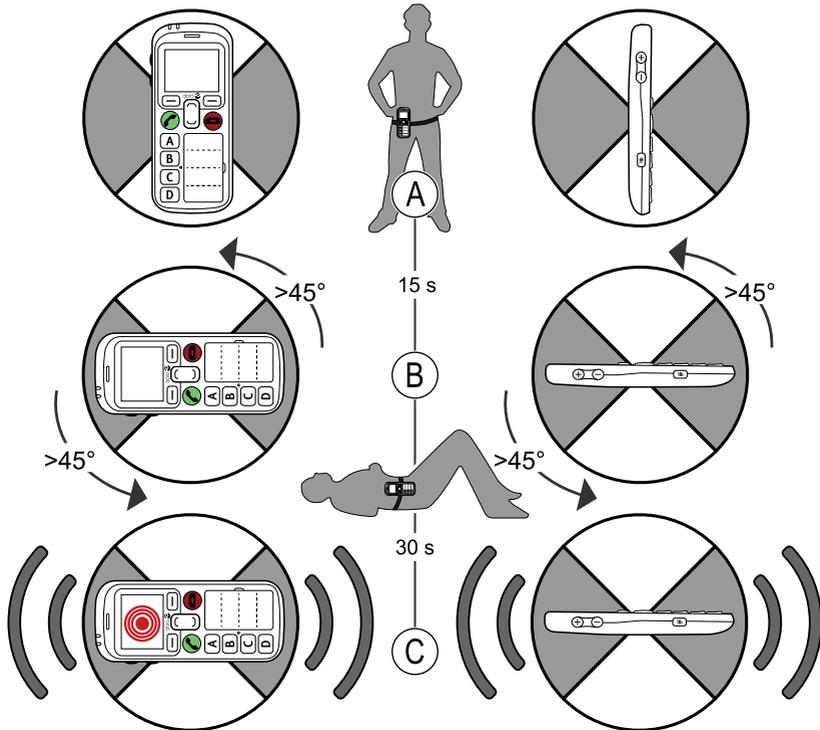

Bewegungslos

- **Zustand ohne Alarmauslösung:** Das Gerät wird bewegt.
- **Automatische Sequenz:** Ja.

Notrufsequenz

1. Das Telefon wird für mehr als 15 Sekunden nicht bewegt (was auf eine Bewusstlosigkeit des Trägers schließen lassen könnte).
2. Nach 30 Sekunden wird die Notrufsequenz eingeleitet.
3. Zum Abbrechen das Telefon innerhalb von 5 Sekunden bewegen ODER **Ja** drücken. Wenn keine Handlung vorgenommen wird:
 1. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
 2. Eine Positions-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
 3. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird

dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis



gedrückt wird.

Waagrecht und bewegungslos

Kombination aus waagrecht und bewegungslos.

Senkrecht und bewegungslos

Kombination aus senkrecht und bewegungslos.

„Person gestürzt“-Funktion aktivieren

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **IUP**:
 - **Aus** zum Deaktivieren.
 - **Waagrecht**
 - **Senkrecht**
 - **Bewegungslos**
 - **Waagr. + bewegungslos** (Kombination aus waagrecht und bewegungslos).
 - **Senkr. + bewegungslos** (Kombination aus senkrecht und bewegungslos).
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Secure 580IUP (1031,1041,1051)

German

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17356 – STR 20141212