


Doro Secure[®] 580IUP

Käyttöopas

Suomi



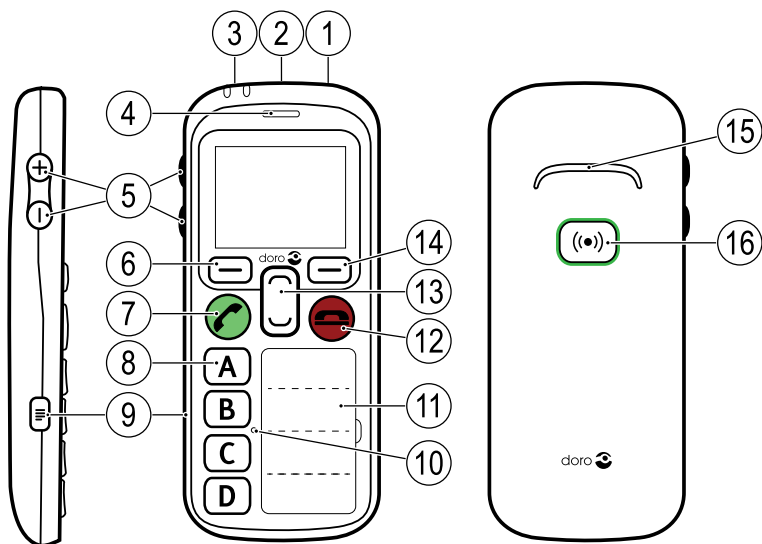

Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta.

Suomi

- | | |
|--|---|
| 1. Virta päälle/pois | 9. Asetusvalikko |
| 2. Kuulokemikrofoniliitäntä | 10. Mikrofoni |
| 3. Laturin liitäntä | 11. Nimiluettelo |
| 4. Kuuloke | 12. Lopeta puhelu -painike/
Takaisin |
| 5. Äänenvoimakkuusnäppäimet
(+/-) | 13. Navigointinäppäimet |
| 6. Vasen valintanäppäin | 14. Oikea valintanäppäin |
| 7. Soittopainike | 15. Kaiutin |
| 8. Pikavalintanäppäimet
(A-D- tai Telecare-toiminnot) | 16. Turvapainike |

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Sisältö

Onnittelut hankintasi johdosta!.....	1
Puhelimen käyttö	1
Aloittaminen.....	1
Puhelimen lataaminen.....	1
Puhelimen kytkeminen päälle	3
Puhelimen sammuttaminen	3
Puhelimen käyttäminen 	3
Tilarivi	4
Puhelut.....	5
Soittaminen	5
Puheluun vastaaminen	5
Äänenvoimakkuuden säätö	6
Handsfree-tila	7
Kuulokemikrofoni	7
Hätäpuhelut.....	8
Koputus.....	8
Turvapainike	8
Lisätoiminnot	9
Näppäinlukko	9
Oma numero	9
ICE 	9
Turva-ajastin	10
Viestit	10
Puheluloki	11
IUP	11

Onnittelut hankintasi johdosta!

Olet hankkinut helppokäyttöisen ja turvallisuutta lisäävän puhelimen. Kestävässä ja roisketiiviissä (PI54) puhelimessa on neljä pikavalintanäppäintä, joita painamalla voit soittaa luottohenkilöillesi. Turvapainike ja turva-ajastin tekevät olostasi entistä turvallisemman, sillä niiden avulla laite pystyy automaattisesti soittamaan tai lähettämään tekstiviestin määritettyihin numeroihin. GPS-paikannuksen ansiosta muut tietävät, missä olet. Luotettu perheenjäsen tai ystävä voi hallinnoida puhelimesi yhteystietoja Internetin välityksellä My Doro Managerilla. Lisätietoja varusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doro.com.


Puhelimen käyttö

Aloittaminen

Puhelimen lataaminen

VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

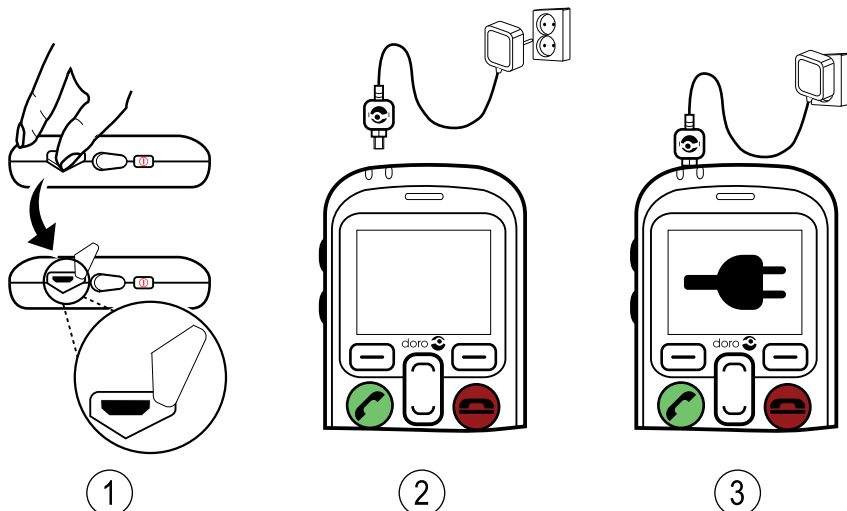


TÄRKEÄÄ


Avustajan hälytys -toiminto on pois käytöstä, kun puhelin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Huomaa! Kun akku on ladattu täyteen ja laite irrotettu laturista, irrota laturi pistorasiasta. Näin säästät energiaa.


Vihje: Lataa puhelin laturissaan.

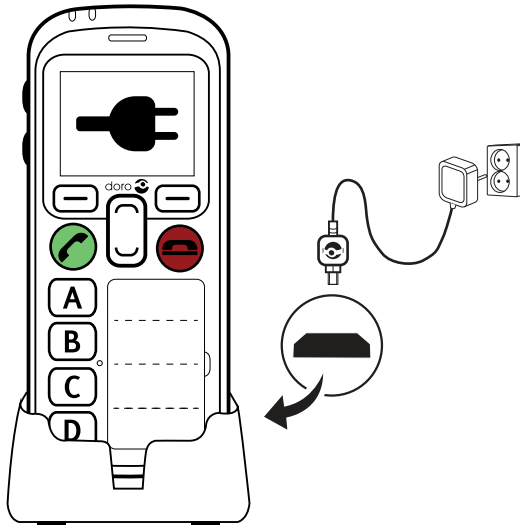

Puhelimen kytkeminen päälle

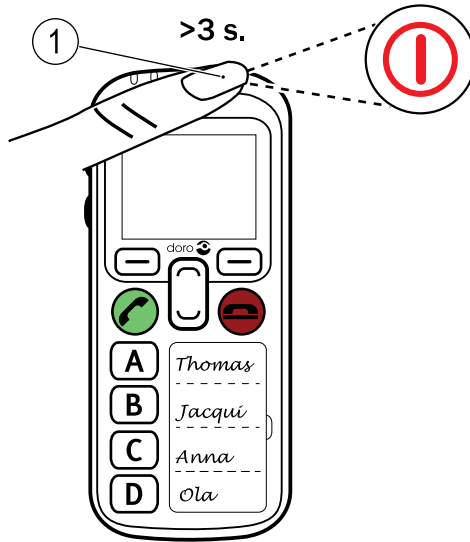

Puhelimen sammuttaminen

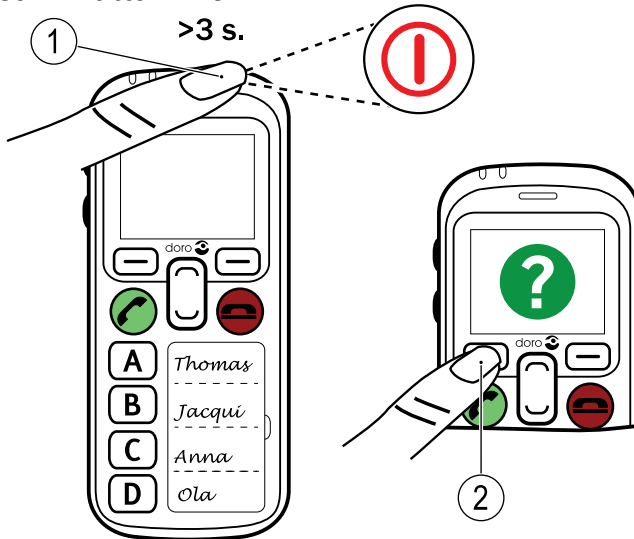

Puhelimen käyttäminen

Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis eikä ole näppäilyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

- Voit palata valmiustilaan painamalla .
- Paina vasenta valintanäppäintä  siirtyäksesi kohtaan **Valikko**.

Vieritys


- Voit liikkua valikoissa nuolinäppäimillä /.

Tilarivi


	Signaalin vahvuus (mitä enemmän palkkeja, sitä parempi signaali)		Ei verkkoyhteyttä
	Akun lataustaso (mitä enemmän palkkeja, sitä enemmän akussa on varausta)		Vain soittoaäni saapuville puheluille
	Soittoaäni ja värinä saapuville puheluille		Vain värinä saapuville puheluille
	Äänetön. Ei soittoaäntä eikä värinää saapuville puheluille.		Vastaamaton puhelu
	Lukematon tekstiviesti		Kuuloke käytössä
	Bluetooth käytössä		GPS käytössä
	Turva-ajastin käynnissä		Verkkovierailu (muissa verkoissa)
	Tiedonsiirto		Näppäimet lukittu
	Yhteys palvelukeskukseen muodostettu		Palvelukeskus ei käytettävissä
	IUP-toiminto aktiivinen		

Puhelut


Soittaminen

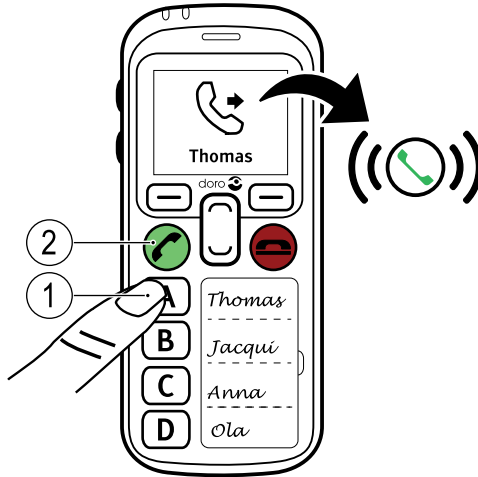

Puheluun vastaaminen

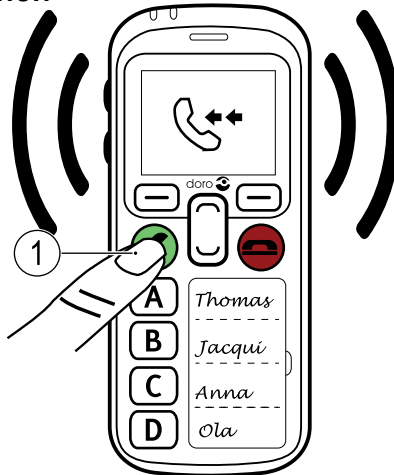


Äänenvoimakkuuden säätö

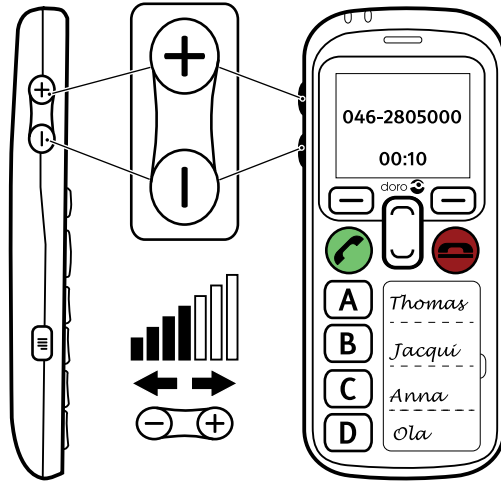


Handsfree-tila

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä puhelinta korvasi lähellä. Puhu selkeästi mikrofoniin (A) korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä.

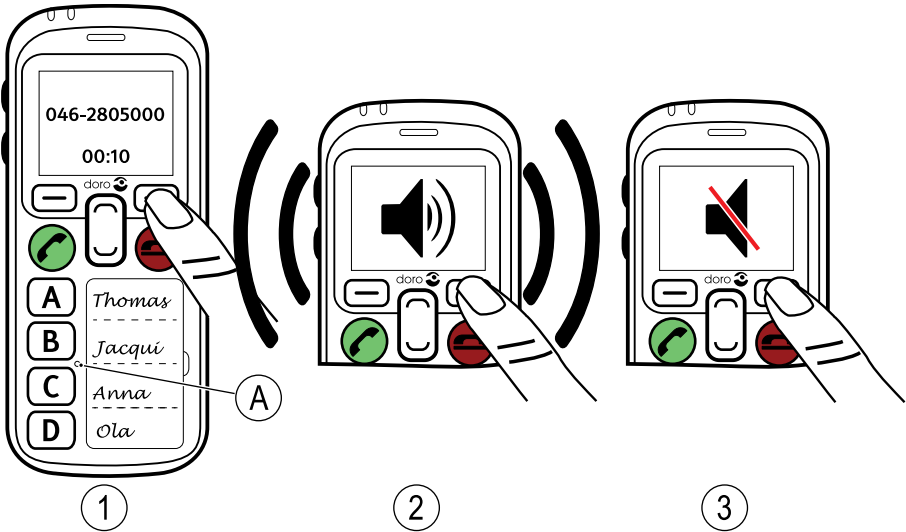

Kuulokemikrofoni

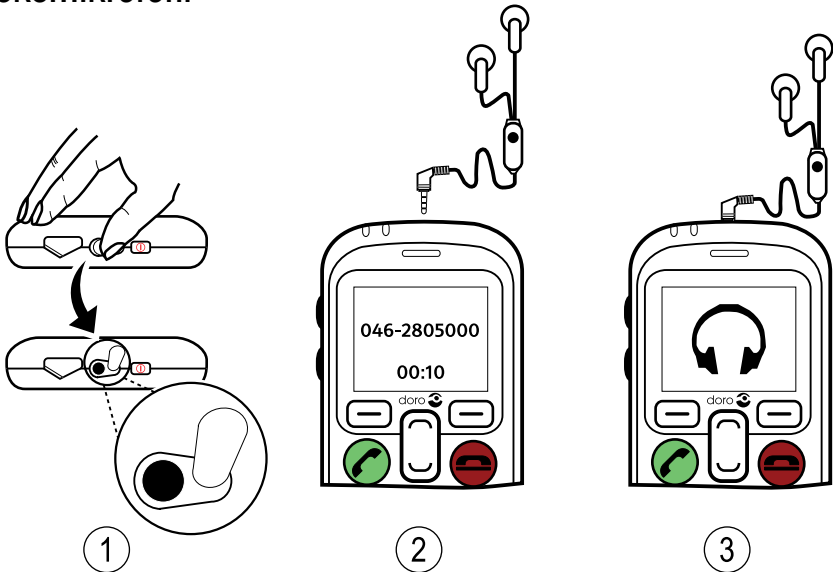

Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa.

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Hätäpuhelu**.
2. Valitse **Soita** tai paina .

Huomaa! Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Koputus

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla sen hetken puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Paina puhelun aikana -näppäintä vaihtaaksesi puheluiden välillä.

Turvapainike



VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin, jos tarvitset apua.

Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta  3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti yhden sekunnin kuluessa. Turvapuhelu alkaa viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
4. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan

numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

Lisätoiminnot

Tässä osiossa kuvataan puhelimen valinnaiset lisätoiminnot, ja ne voivat vaihdella puhelimen asetusten mukaan.

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimet estääksesi niiden painamisen vahingossa, esimerkiksi puhelimen ollessa käsilaukussa.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.

Näppäinlukko

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Näppäinlukko**.
2. Valitse **Lukitse**.

Näppäinlukon avaaminen

- Paina **Avaa** ➔ **Kyllä**.

Huomaa! Puhelimen asetuksista riippuen automaattinen näppäinlukko voidaan ottaa käyttöön asetetun ajan kuluttua.

Oma numero

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan **Oma numero**.

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Oma numero**.
2. Näytä painamalla **OK**.

ICE

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia.

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **ICE**.
2. Näytä painamalla **OK**.

Turva-ajastin

Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen palvelukeskukseen, jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa. Aktivoi turva-ajastin esimerkiksi ennen suihkuun menoa. Jos et suihkun jälkeen poista aktivointia tietyn ajan kuluessa, ennalta määritettyihin numeroihin lähetetään ilmoitus.

Turva-ajastimen käyttöönotto

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Turva-ajastin**.
2. Aktivoi valitsemalla **Toiminto päällä/pois** ➔ **Päälle**.

Turva-ajastimen käytöstä poistaminen

- Valitse **Peruuta**.

Aseta aika

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Turva-ajastin**.
2. Valitse **Aika** ja syötä aika käyttämällä sivupainikkeita **+/–**, maks. 120 minuuttia.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänen asettaminen päälle/pois

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Turva-ajastin**.
2. Valitse **Ääni**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Viestit

Voit vastaanottaa 200 tekstiviestiä Doro Secure® 580IUP -laitteeseen.

Huomaa! Kun viestien määrä on saavuttanut ylärajan, vanhin viesti poistetaan ja korvataan uudella.

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Viestit**.
2. Valitse **Lue**.
3. Poistu painamalla **Palaa**.

Vihje: Kun saat uuden viestin, voit lukea sen valitsemalla **Kyllä**. Valitse lukemattomien viestien tilarivi, näytössä näkyy .

Puheluloki

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin.

1. Paina **Valikko**-painiketta ja valitse  **Puhelutiedot**.
2. Valitse /-painikkeella:
 -  Vastatut
 -  Soitetut
 -  Vastaamattomat puhelut
3. Valitse **Katso**.

IUP

Asentotunnistin (IUP) on yksinäisen henkilön turvaominaisuus, joka voi lähettää hälytyksen manuaalisesti tai automaattisesti hätänumeroluetteloon ennalta määritettyihin puhelinnumeroihin.

Hälytystoiminnot

Huomaa! Voit aina poistaa hälytyksen käytöstä painamalla .


Asentotunnistin on väliaikaisesti pois käytöstä, kun puhelin on latauksessa, puheluiden aikana ja kun puhelimen valikoita käytetään.

Vaaka-asento

- **Hälytyksetön tila:** Laite on vaaka-asennossa, esimerkiksi vyöpidikkeessä (A).
- **Automaattinen jakso:** Kyllä.

Hätäpuhelujakso

1. Puhelinta kallistetaan noin 45° vaaka-asennosta yli 15 sekunnin ajan (B).
2. Hätäpuhelujakso käynnistyy 30 sekunnin jälkeen (C).
3. Peruuta se kääntämällä puhelin takaisin vaaka-asentoon 25 sekunnin kuluessa (A) TAI peruuta painamalla **Kyllä**. Jos et tee mitään:
 - Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
 - Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
 - Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puhelun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

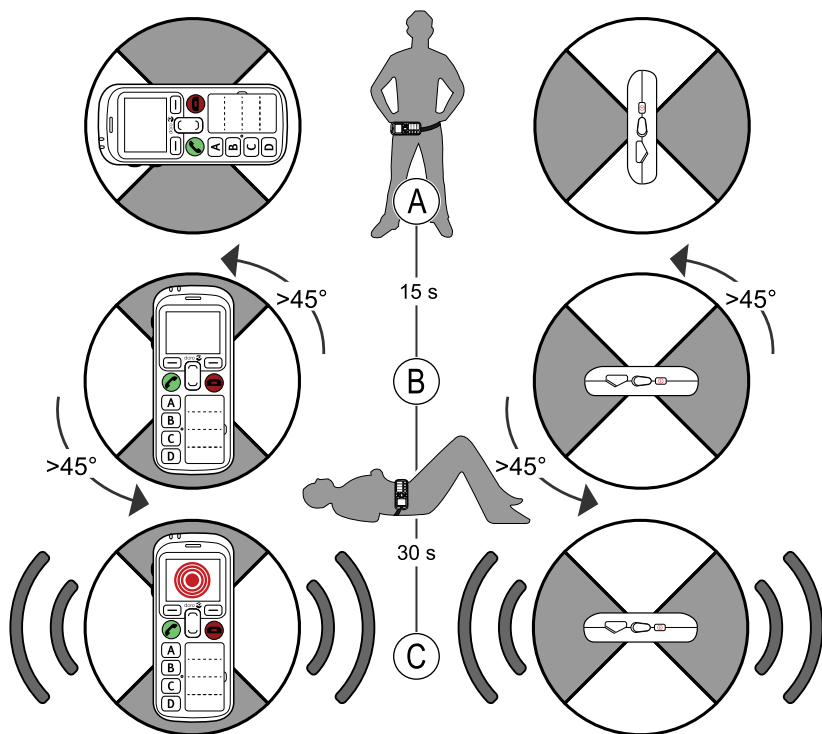


Pystyasento

- **Hälytyksetön tila:** Laite on pystyasennossa, esimerkiksi taskussa tai kaulanauhassa (A).
- **Automaattinen jakso:** Kyllä.

Hätäpuhelukaks

1. Puhelinta kallistetaan noin 45° pystyasennosta yli 15 sekunnin ajan (B).
2. Hätäpuhelukaks käynnistyy 30 sekunnin jälkeen (C).
3. Peruuta se kääntämällä puhelin takaisin pystyasentoon 25 sekunnin kuluessa (A) TAI peruuta painamalla **Kyllä**. Jos et tee mitään:
 - Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
 - Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
 - Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluu ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

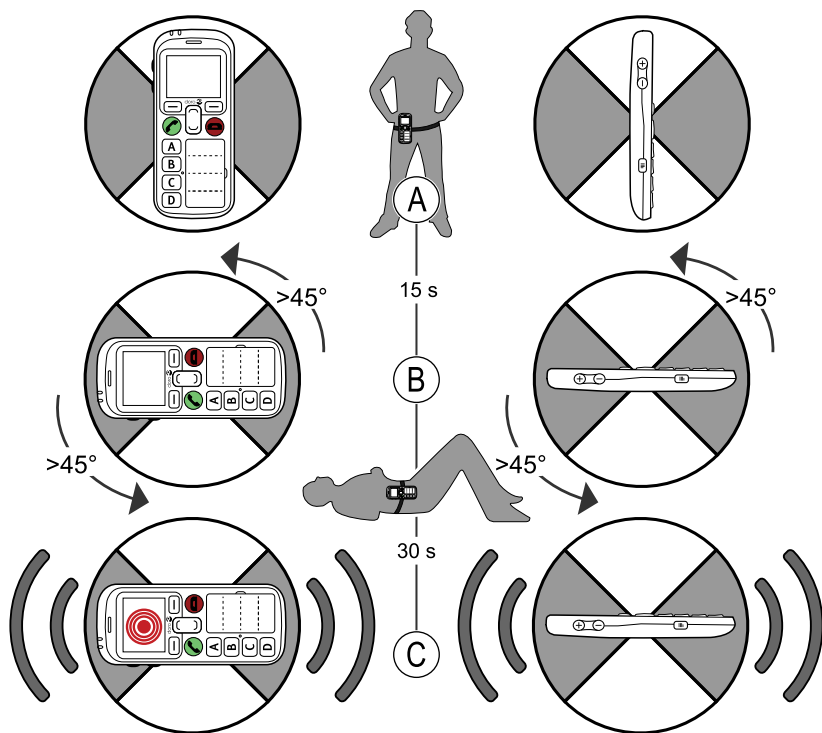

Liikkumaton

- **Hälytyksetön tila:** Laite on liikkeessä.
- **Automaattinen jakso:** Kyllä.

Hätäpuhelujakso

1. Puhelin on liikkumatta (mikä voi viitata henkilön tajuttomuuteen) yli 15 sekunnin ajan.
2. Hätäpuhelujakso käynnistyy 30 sekunnin jälkeen.
3. Peruuta liikuttamalla puhelinta 5 sekunnin kuluessa TAI painamalla **Kyllä**. Jos et tee mitään:
 1. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
 2. Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
 3. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetään. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

Vaaka-asento ja liikkumaton

Vaaka-asennon ja liikkumattoman tilan yhdistelmä.

Pystyasento ja liikkumaton

Pystyasennon ja liikkumattoman tilan yhdistelmä.

Asentotunnistimen aktivointi

1. Paina **Valikko** ja valitse  **IUP**:
 - **Pois** poistaa toiminnon käytöstä.
 - **Makuuas.**
 - **Pystyas.**
 - **Liikkumaton**
 - **Makuuas. liikkumatta** (vaaka-asennon ja liikkumattoman tilan yhdistelmä).
 - **Pystyas. liikkumatta** (pystyasennon ja liikkumattoman tilan yhdistelmä).
2. Vahvista painamalla **OK**.

Secure 580IUP (1031,1041,1051)

Finnish

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17359 – STR 20141212