


Doro Secure[®] 580IUP

Bruksanvisning

Norsk



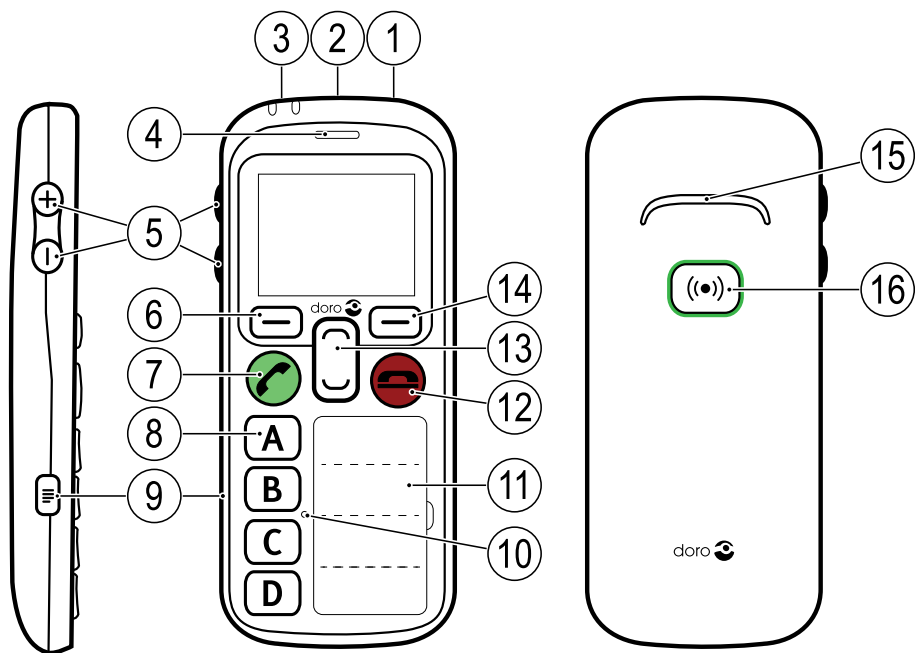

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Norsk

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Strøm på/av | 9. Innstillinger-meny |
| 2. Hodesettkontakt | 10. Mikrofon |
| 3. Ladekontakt | 11. Navneliste |
| 4. Høreelement | 12. Avslutt samtale/Tilbake |
| 5. Volumtaster (+/-) | 13. Navigeringsknapper |
| 6. Venstre valgknapp | 14. Høyre valgknapp |
| 7. Ringetast | 15. Høytaler |
| 8. Hurtiganropstaster (A-D eller Telecare-funksjoner) | 16. Trygghetsknapp |

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

Innhold

Gratulerer med anskaffelsen	1
Bruke telefonen	1
Komme i gang.....	1
Lade telefonen.....	1
Slå på telefonen	3
Slå av telefonen.....	3
Navigere i telefonen 	3
Statuslinje	4
Anrop	5
Foreta et anrop	5
Besvare et anrop	5
Volumregulering	6
Håndfrimodus.....	7
Hodesett-.....	7
Nødsamtaler	8
Samtale venter	8
Trygghetsknapp	8
Tilleggsfunksjoner	9
Lås tastatur.....	9
Mitt nummer	9
ICE-informasjon 	9
Tidsbryter	9
Meldinger	10
Anropslogg	10
IUP	11

Gratulerer med anskaffelsen

En enkel mobiltelefon for økt sikkerhet. Holdbar og sprutsikker (IP54) mobiltelefon med fire hurtigtaster for oppringning av personer du stoler på med ett enkelt trykk. Føl deg enda tryggere med en nødknapp og en tidsbryter som kan ringe og sende SMS-alarm automatisk til forhåndsinnstilte numre. Med GPS-lokalisering kan andre finne ut hvor du er. Kontakter kan administreres av en slektning du stoler på via Internett med My Doro Manager. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter på www.doro.com.

Bruke telefonen


Komme i gang

Lade telefonen



FORSIKTIG

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

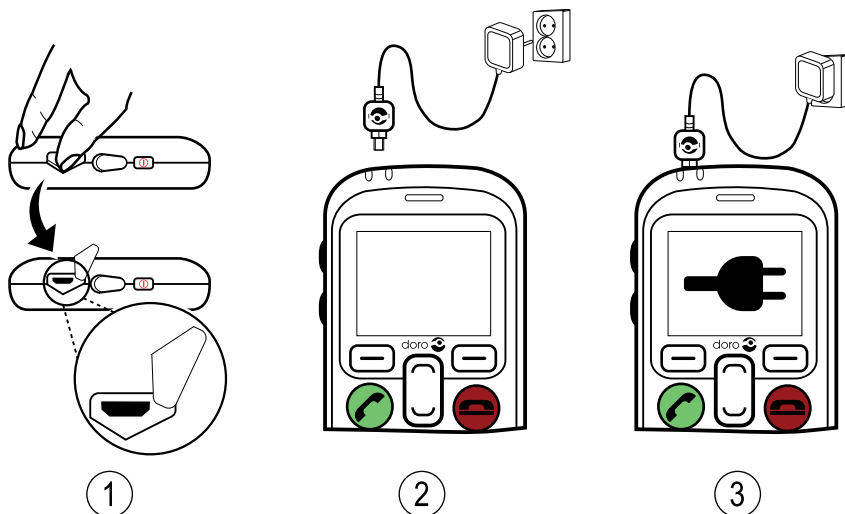


VIKTIG


Assistansealarmfunksjonen frakobles når den kobles til en PC med USB-kabel.

Merk! Spar strøm ved å koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen.


Tips: Bruk holderen til å lade enheten.

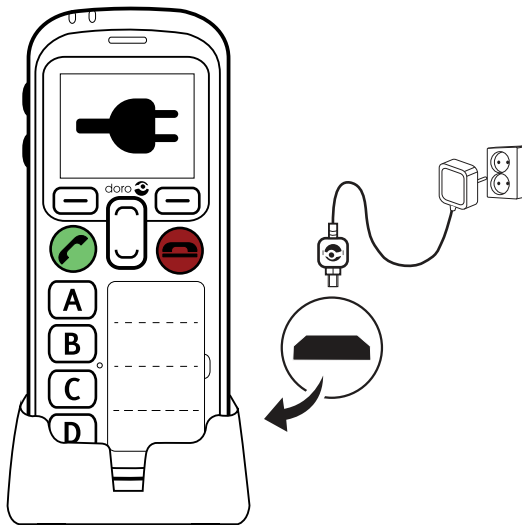

Slå på telefonen

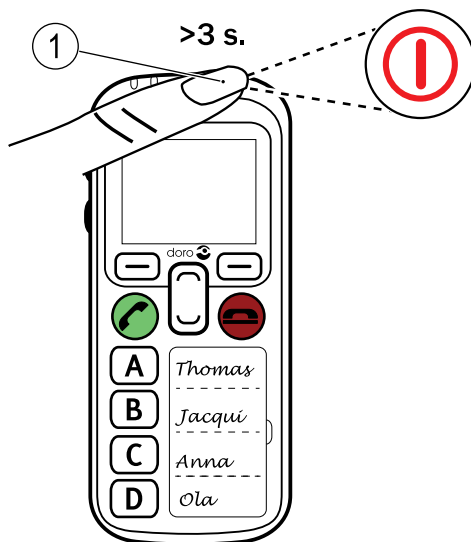

Slå av telefonen

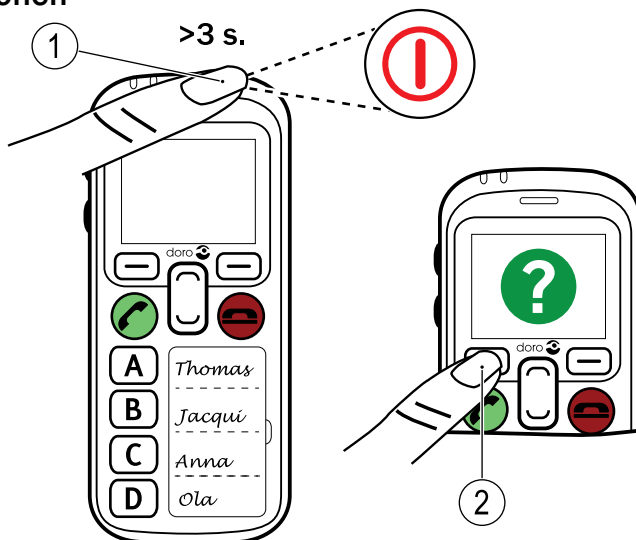

Navigere i telefonen

Hvilemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus.

- Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
- Trykk venstre valgknapp  for å åpne **Meny**.

Bla


- Bruk piltastene / til å bla i menyene.

Statuslinje


	Signalstyrke (jo flere streker, jo bedre signalstyrke)		Ingen nettverksdekning
	Batterinivå (jo flere streker, jo høyere batterinivå)		Kun ringetone for innkommende anrop
	Ringetone og vibrasjon for innkommende anrop		Kun vibrasjon for innkommende anrop
	Stille. Ingen ringetone eller vibrasjon for innkommende anrop.		Tapt anrop
	Ulest tekstmelding/SMS		Hodesett tilkoblet
	Bluetooth aktivert		GPS aktiv
	Tidsbryter startet		Roaming (utenfor hjemmenettverk)
	Dataoverføring		Tastelås på
	Servicesenter tilkoblet		Servicesenter ikke tilgjengelig
	Aktiv IUP-funksjon		

Anrop


Foreta et anrop

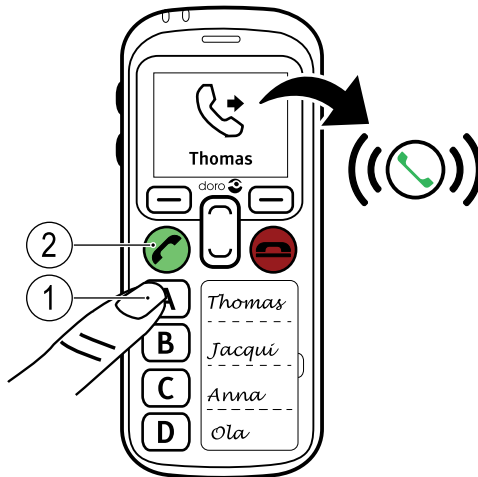

Besvare et anrop

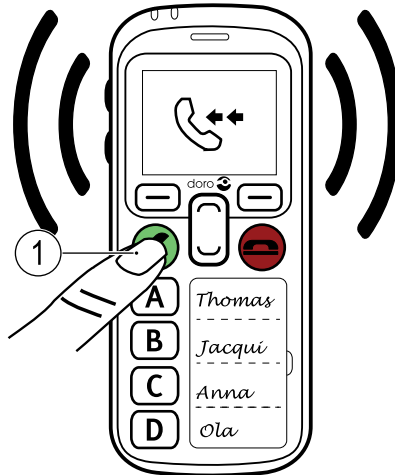


Volumregulering

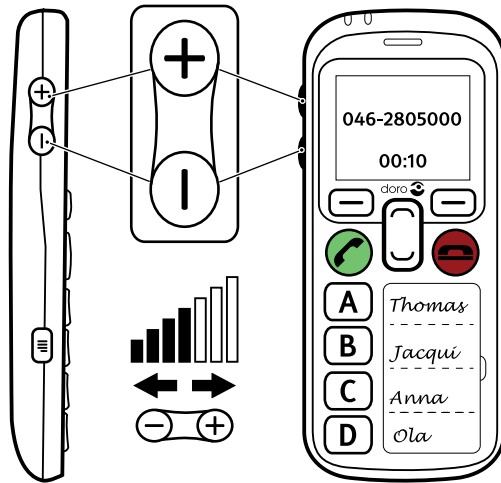


Håndfrimodus

Med høyttaleren kan du snakke uten å holde telefonen inntil øret. Snakk tydelig inn i telefonmikrofonen (A) med en avstand på maksimalt 1m.

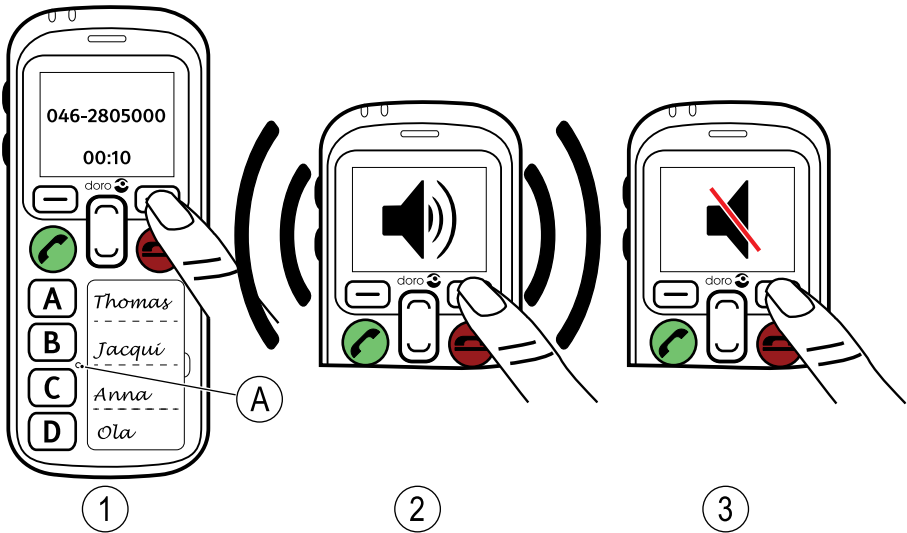

Hodesett-

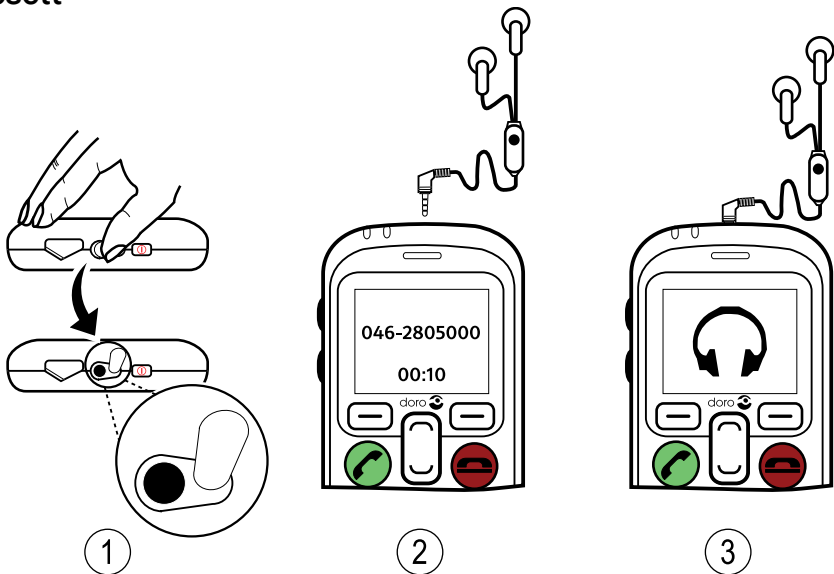

Nødsamtaler

Du kan ringe nødsamtaler så lenge telefonen er slått på.

1. Trykk **Meny** og velg  **Nødsamtale**.
2. Velg **Ring** eller trykk .

Merk! Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Samtale venter

Du kan håndtere mer enn ett anrop av gangen, ved å sette gjeldende samtale på vent og besvare det innkommende anropet. Hvis funksjonen er aktivert, høres en varslingsstone hvis du mottar et anrop mens du er opptatt i en samtale.

- Under en samtale trykker du  for å bytte mellom samtaler.

Trygghetsknapp



FORSIKTIG

Når et trygghetsanrop aktiveres, stilles telefonen til håndfri-/høytalermodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger hjelp.

Ring opp et trygghetsanrop

1. Ved behov for hjelp holder du inne trygghetsknappen  i 3 sekunder, eller trykker to ganger på 1 sekund. Trygghetssamtalen begynner etter en forsinkelse. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke på .
2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
3. En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
4. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir svart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjenntas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker på .

Tilleggsfunksjoner

Funksjonene som er beskrevet i dette avsnittet er valgfrie, og kan variere avhengig av telefonoppsett.

Lås tastatur

Du kan låse tastaturet for å hindre at en tast trykkes inn ved et uhell, for eksempel hvis du har telefonen i vesken.

Innkommende samtaler kan besvares ved å trykke  selv om tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen.

Lås tastatur

1. Trykk **Meny** og velg  **Lås tastatur**.
2. Trykk **Lås**.

Lås opp

- Trykk **Åpne** → **Ja**.

Merk! Avhengig av telefoninnstillinger kan tastelåsen aktiveres automatisk etter et bestemt tidsrom.

Mitt nummer

Telefonnummeret som er tilordnet ditt SIM-kort lagret som **Mitt nummer**.

1. Trykk **Meny** og velg  **Mitt nummer**.
2. Trykk **OK** for å vise.

ICE-informasjon

Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra en persons telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve.

1. Trykk **Meny** og velg  **ICE**.
2. Trykk **OK** for å vise.

Tidsbryter

Tidsbryteren brukes til å varsle servicesenteret hvis tidsbryteren ikke deaktiveres innen et angitt tidsrom. Du kan for eksempel aktivere

tidsbryteren før du tar en dusj, og hvis du ikke deaktiverer den innen et bestemt tidsrom, blir de forhåndsdefinerte nødnumrene varslet.

Aktiver tidsbryter

1. Trykk **Meny** og velg  **Tidsbryter**.
2. Velg **Funksjon på/av** → **På** for å aktivere.

Deaktiver tidsbryter

- Trykk **Avbryt**.

Angi tidsrom

1. Trykk **Meny** og velg  **Tidsbryter**.
2. Velg **Tid** og bruk sideknappene **+/-** til å angi tidsrom, maksimalt 120 minutter.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Slå på/av lyden

1. Trykk **Meny** og velg  **Tidsbryter**.
2. Velg **Lyd**.
3. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Meldinger

Du kan motta 200 tekstmeldinger på din Doro Secure® 580IUP.

Merk! Når du har mottatt maksimal grense, blir den eldste tekstmeldingen slettet for å kunne motta den nye.

1. Trykk **Meny** og velg  **Meldinger**.
2. Velg **Les**.
3. Trykk **Retur** for å avslutte.

Tips: Når du mottar en ny melding, kan du velge **Ja** for å lese den. Kontroller statuslinjen for uleste meldinger,  vises.

Anropslogg

Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert -anropslogg.

1. Trykk **Meny** og velg  **Anropslogg**.

2. Bruk / til å velge:



Mottatte



Utgående



Tapte anrop

3. Velg **Vis**.

IUP

Mandown (IUP) er en beskyttelsesfunksjon for enslige som kan sende en alarm manuelt eller automatisk til forhåndsdefinerte telefonnumre i listen over nødnumre.

Alarmfunksjoner

Merk! Du kan alltid deaktivere alarmen ved å trykke .


Mandown-funksjonen blir midlertidig deaktivert når telefonen lades, når en samtale pågår og når du bruker menyene på telefonen.

Vannrett

- **Ingen alarm-tilstand:** Enheten er i vannrett stilling, f.eks. belteholder **A**.
- **Automatisk sekvens:** Ja.

Nødanropssekvens

1. Telefonen vippas ca. 45° fra vannrett stilling i mer enn 15 sekunder **B**.
2. Nødsekvensen startes etter 30 sekunder **(C)**.
3. Avbryt ved å plassere telefonen i vannrett stilling innen 25 sekunder **(A)** ELLER trykk **Ja** for å avbryte. Hvis ingenting gjøres:
 - En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
 - En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
 - Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker på .

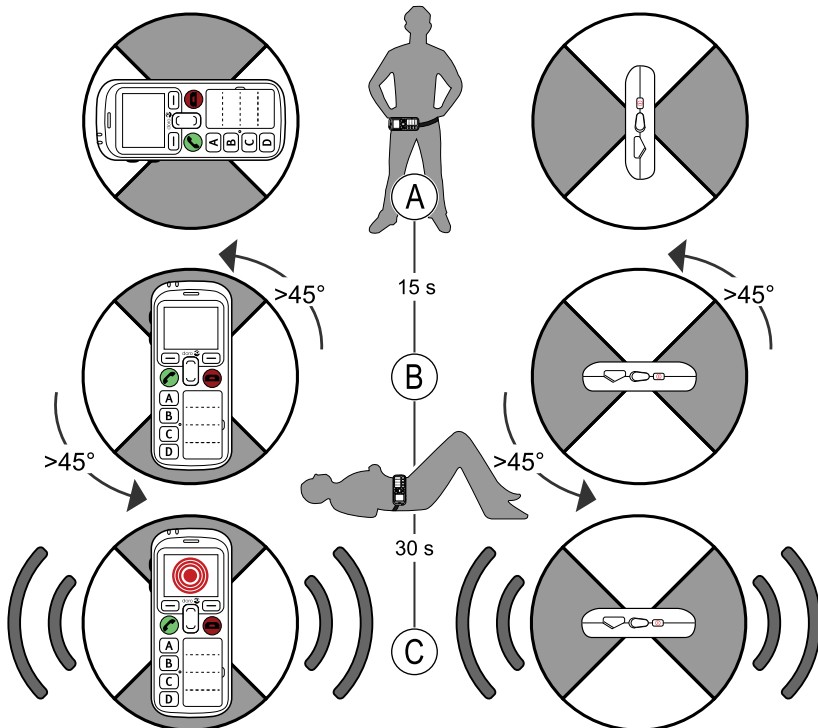


Loddrett

- **Ingen alarm-tilstand:** Enheten er i loddrett stilling, for eksempel i lommen eller hengende i båndet **(A)**.
- **Automatisk sekvens:** Ja.

Nødanropssekvens

1. Telefonen vippes ca. 45° fra loddrett stilling i mer enn 15 sekunder **(B)**.
2. Nødsekvensen startes etter 30 sekunder **(C)**.
3. Avbryt ved å sette telefonen i loddrett stilling innen 25 sekunder **(A)** ELLER trykk **Ja** for å avbryte. Hvis ingenting gjøres:
 - En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
 - En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
 - Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker på .

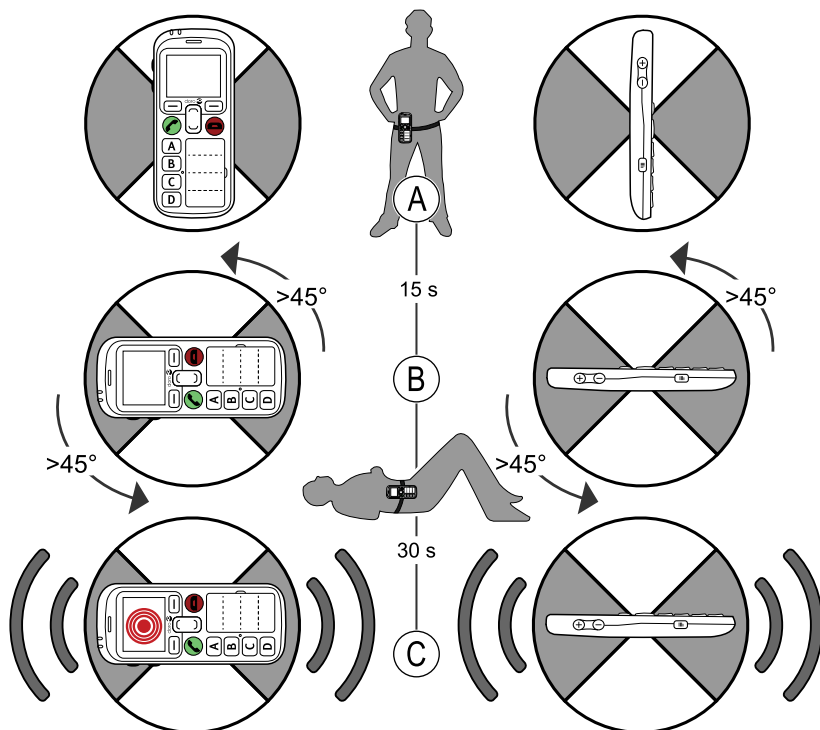

Ubevegelig

- **Ingen alarm-tilstand:** Enheten er i bevegelse.
- **Automatisk sekvens:** Ja.

Nødanropssekvens

1. Telefonen er ubevegelig (noe som kan indikere at brukeren er bevisstløs) i mer enn 15 sekunder.
2. Nødsekvensen startes etter 30 sekunder.
3. Avbryt ved å sette telefonen i bevegelse innen 5 sekunder ELLER trykk **Ja** for å avbryte. Hvis ingenting gjøres:
 1. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
 2. En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
 3. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker på .

Vannrett og ubevegelig

Kombinasjon av vannrett og ubevegelig.

Loddrett og ubevegelig

Kombinasjon av loddrett og ubevegelig.

Aktiver Mandown

1. Trykk **Meny** og velg  **IUP:**
 - **Av** for å deaktivere.
 - **Horisontalt**
 - **Vertikalt**
 - **Ubevegelig**
 - **Horisontalt og ubevegelig** (kombinasjon av vannrett og ubevegelig).
 - **Vertikalt og ubevegelig** (kombinasjon av loddrett og ubevegelig).
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Secure 580IUP (1031,1041,1051)

Norwegian

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17364 – STR 20141212