


Doro Secure[®] 580IUP

Användarhandbok

Svenska



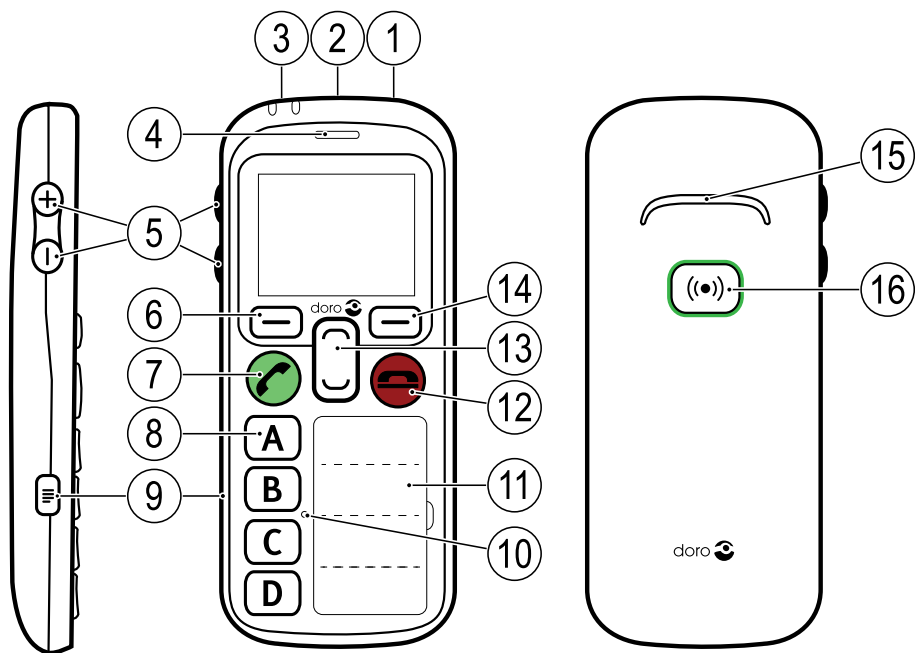

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt.

Svenska

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. På/av | 9. Inställningsmeny |
| 2. Uttag för headset | 10. Mikrofon |
| 3. Uttag för laddare | 11. Namnlista |
| 4. Hörlur | 12. Avsluta samtal-knapp/Bakåt |
| 5. Volymknappar (+/-) | 13. Navigeringsknappar |
| 6. Vänster valknapp | 14. Höger valknapp |
| 7. Samtalsknapp | 15. Högtalare |
| 8. Snabbvalsknappar (A-D eller Telecare-funktioner) | 16. Trygghetsknapp |

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Innehåll

Gratulerar till ditt köp.....	1
Använda telefonen	1
Komma igång.....	1
Ladda telefonen	1
Slå på telefonen	3
Slå av telefonen.....	3
Navigera i telefonen 	3
Statusfält	4
Samtal.....	5
Ringa ett samtal	5
Besvara ett samtal	5
Volymkontroll	6
Högtalarläge	7
Headset-.....	7
Nödsamtal	8
Samtal väntar	8
Trygghetsknapp	8
Övriga funktioner	9
Låsknappar	9
Mitt nummer	9
ICE (nödinformation) 	9
Säkerhetstimer	9
Meddelanden	10
Samtalslogg	10
IUP	11

Gratulerar till ditt köp

En enkel mobiltelefon för bättre säkerhet. Hållbar och stänkskyddad (IP54) mobil med fyra snabbvalsknappar för uppringning av personer du är beroende av med en enkel knapptryckning. Känn dig ännu tryggare tack vare trygghetsknappen och en säkerhetstimer som automatiskt ringer upp och skickar ett SMS-larm till förinställda nummer. GPS-lokaliseringen gör att andra kan ta reda på var du befinner dig. Kontakterna kan hanteras av en betrodd släkting över Internet med hjälp av My Doro Manager. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.

Använda telefonen


Komma igång

Ladda telefonen



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

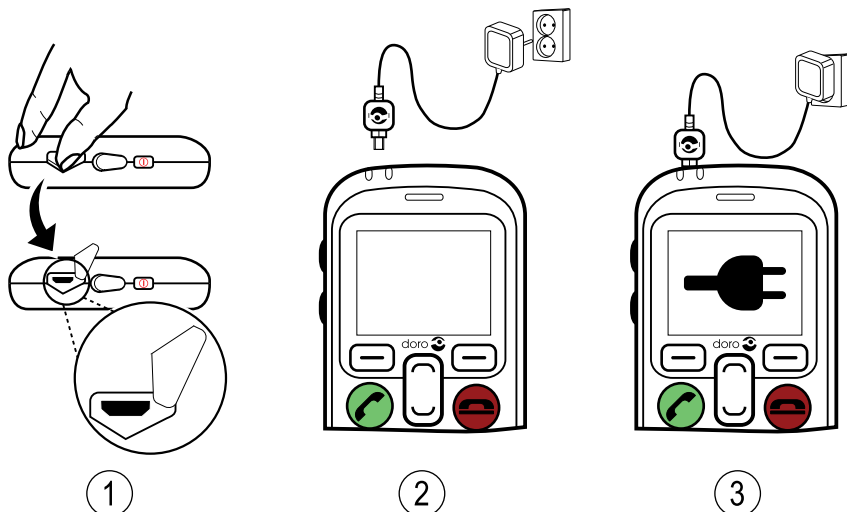


VIKTIGT!


Trygghetslarmfunktionen är avaktiverad när telefonen är ansluten till en dator med USB-kabel.

Obs! När batteriet är fulladdat och du har kopplat ur laddaren från telefonen, bör du dra ut kontakten till laddaren ur vägguttaget för att spara energi.


Tips: Använd laddningsstationen för att ladda enheten.

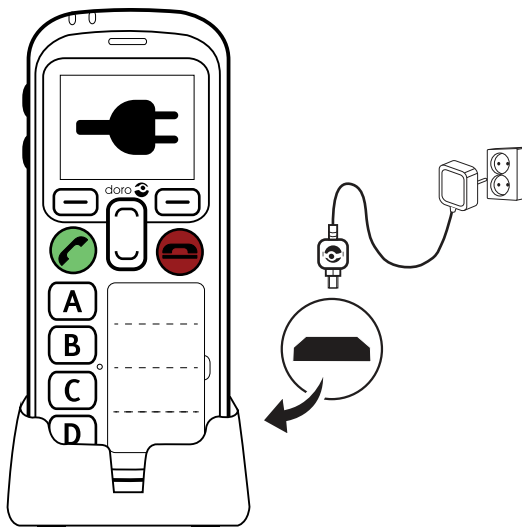

Slå på telefonen

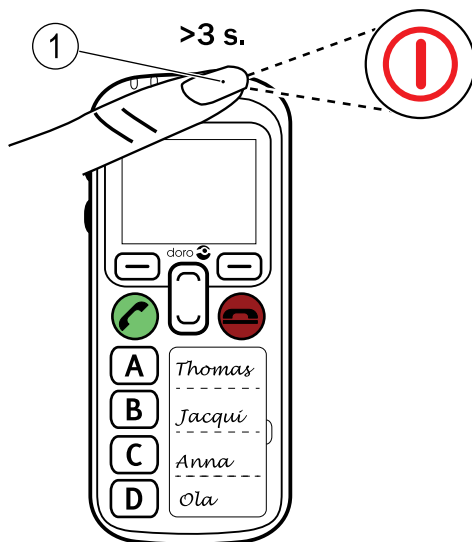

Slå av telefonen

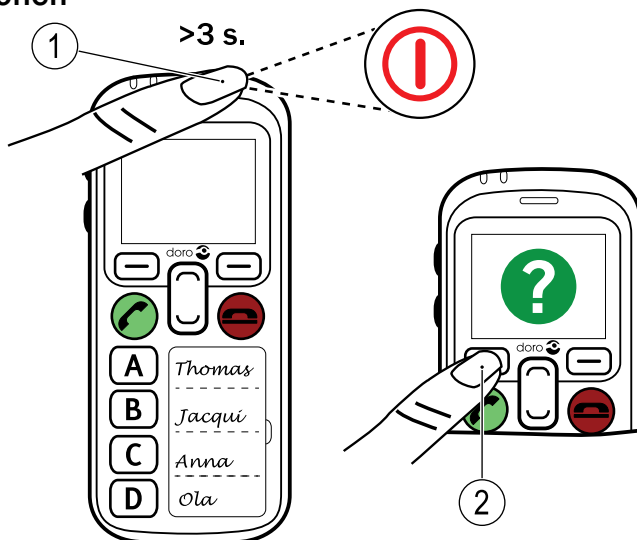

Navigera i telefonen

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.

- Tryck på  för att återgå till standby-läge.
- Tryck på vänster valknapp  för att öppna **Meny**.

Bläddra


- Använd pilknapparna / för att bläddra i menyer.

Statusfält


	Signalstyrka (ju fler staplar, desto bättre signalstyrka)		Täckning saknas
	Batterinivå (ju fler staplar, desto bättre laddning i batteriet)		Endast ringsignal för inkommande samtal
	Ringsignal och vibration för inkommande samtal		Endast vibration för inkommande samtal
	Tyst. Ingen ringsignal eller vibration för inkommande samtal.		Missat samtal
	Oläst textmeddelande/SMS		Headset anslutet
	Bluetooth aktiverat		GPS aktiverad
	Säkerhetstimer igång		Roaming (ansluten till annat nätverk)
	Dataöverföring		Knappsats låst
	Servicecenter anslutet		Servicecenter otillgängligt
	Aktiv IUP-funktion		

Samtal


Ringa ett samtal

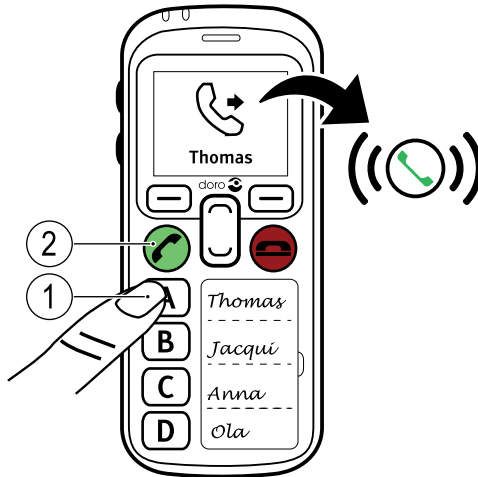

Besvara ett samtal

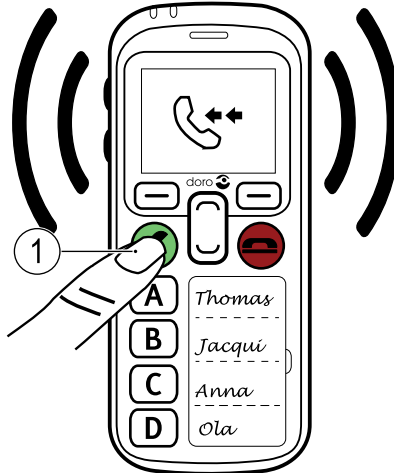


Volymkontroll

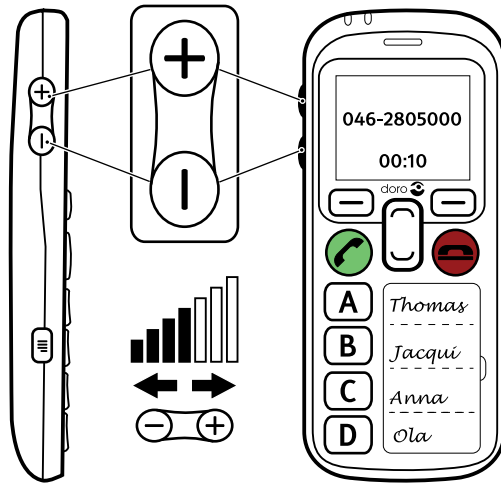


Högtalarläge

I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat. Tala tydligt in i mikrofonen (A) på maximalt 1 m avstånd.

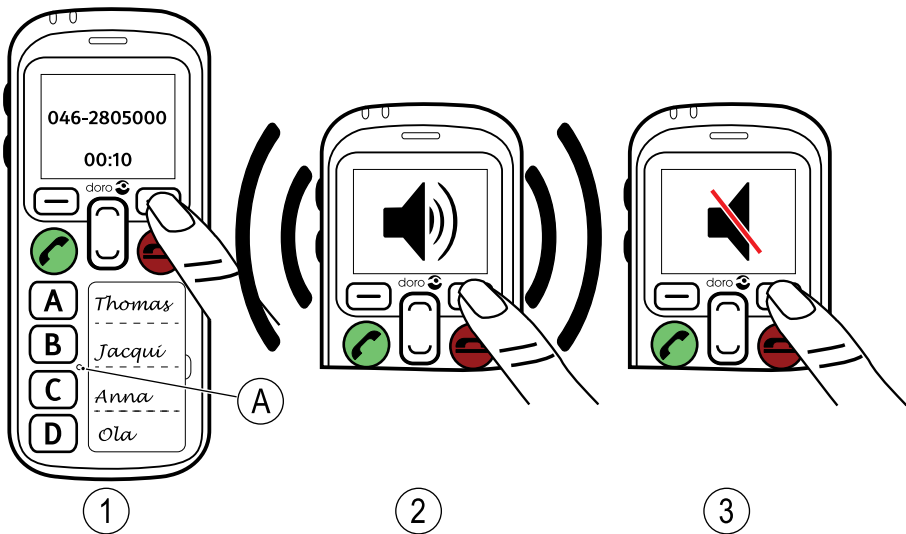

Headset-

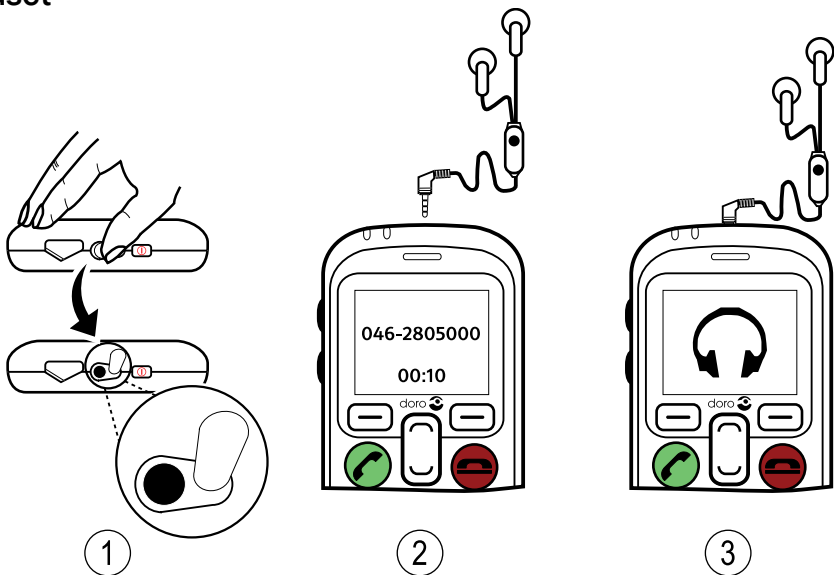

Nödsamtal

Så länge telefonen är på går det att ringa ett nödsamtal.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Nödsamtal**.
2. Välj **Ring** eller tryck på .

Obs! Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången, parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande. När denna funktion är aktiverad hörs en signal om någon annan ringer under pågående samtal.

- Om ett samtal pågår trycker du  för att växla mellan samtalen.

Trygghetsknapp



OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen  intryckt i 3 sekunder eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en viss fördröjning. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Ett positionsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
4. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

Övriga funktioner

Funktionerna som beskrivs i det här avsnittet är tillval och kan variera med telefonkonfigurationen.

Låsknappar

Du kan låsa knappsatsen så att inte någon av knapparna trycks ner av misstag, till exempel om du har telefonen i väskan.

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på  även om knappsatsen är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samtalet avslutas eller avvisas låses knappsatsen på nytt.

Låsknappar

1. Tryck på **Meny** och välj  **Knapplås**.
2. Tryck **Lås**.

Lås upp

- Tryck **Lås upp** → **Ja**.

Obs! Beroende på telefoninställningarna kan automatiskt knapplås aktiveras efter en bestämd tid.

Mitt nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Mitt nummer**.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Mitt nummer**.
2. Tryck på **OK** för att visa.

ICE (nödinformation)

I nödsituationer kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, som medicinsk information, från telefonen. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad.

1. Tryck på **Meny** och välj  **ICE**.
2. Tryck på **OK** för att visa.

Säkerhetstimer

Säkerhetstimern används för att kontakta servicecentret om timern inte avaktiveras inom en viss tid. Exempelvis kan du aktivera säkerhetstimern

innan du tar en dusch, så kontaktas dina fördefinierade nödnummer om den inte avaktiveras igen inom en viss tid.

Aktivera säkerhetstimern

1. Tryck på **Meny** och välj  **Säker.timer.**
2. Välj **Funktion på/av** → **På** för att aktivera.

Avaktivera säkerhetstimern

- Tryck **Avbryt**.

Ange tid

1. Tryck på **Meny** och välj  **Säker.timer.**
2. Välj **Tid** och använd sidoknapparna **+/-** för att ange tiden (maximalt 120 minuter).
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Aktivera/avaktivera ljud

1. Tryck på **Meny** och välj  **Säker.timer.**
2. Välj **Ljud**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Meddelanden

Du kan ta emot 200 textmeddelanden på Doro Secure® 580IUP.

Obs! När den maximala gränsen har nåtts raderas det äldsta textmeddelandet för att ge plats åt det senaste.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Meddelanden**.
2. Välj **Läs**.
3. Tryck på **Bakåt** för att avsluta.

Tips: När du tar emot ett nytt meddelande kan du välja **Ja** för att läsa det. Kontrollera i statusfältet om det finns olästa meddelanden –  visas.

Samtalslogg

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista.

1. Tryck på **Meny** och välj  **Samtalslista**.
2. Använd / för att välja:



Inkommande



Utgående



Missade

3. Välj **Visa**.

IUP

Personskydd (IUP) är en skyddsfunktion för en ensam person som innebär att ett larm sänds manuellt eller automatiskt till förinställda telefonnummer i nödnummerlistan.

Larmfunktioner

Obs! Du kan alltid avaktivera larmet genom att trycka på .


Personskyddsfunktionen är tillfälligt avaktiverad när telefonen laddas, under ett pågående samtal och när telefonens menyer används.

Vågrätt

- **Ej larmtillstånd:** Enheten är i vågrätt läge, till exempel i bälteshållaren (A).
- **Automatisk sekvens:** Ja

Nödsekvens

1. Telefonen lutats cirka 45° från vågrätt läge under mer än 15 sekunder (B).
2. Nödsekvensen inleds efter 30 sekunder (C).
3. Avbryt genom att placera telefonen i vågrätt läge inom 25 sekunder (A) ELLER tryck på **Ja** för att avbryta. Vid utebliven åtgärd:
 - Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
 - Ett positionsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
 - Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

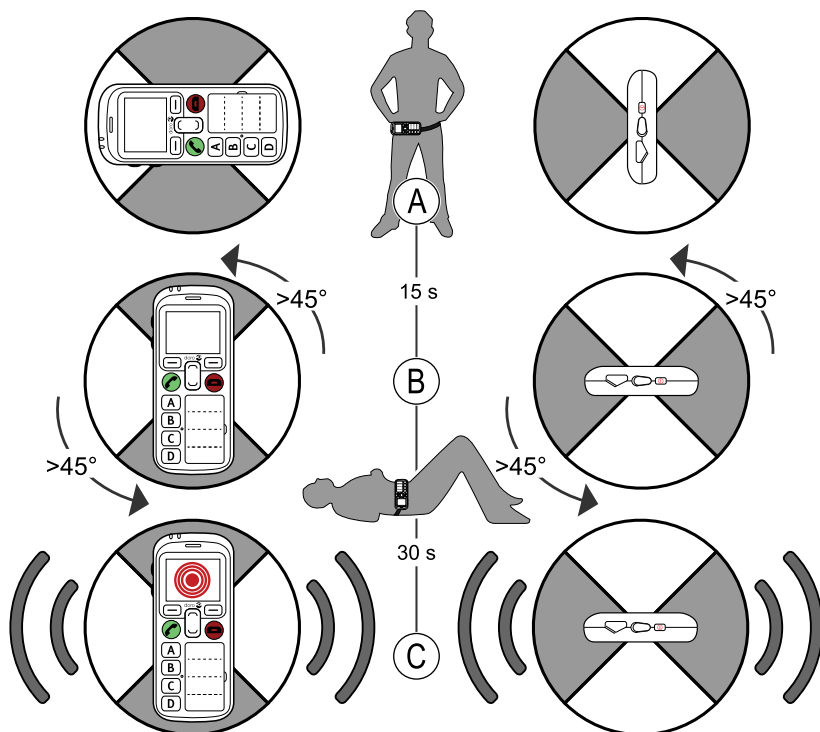


Lodrätt

- **Ej larmtillstånd:** Enheten är i lodrätt läge, till exempel i ficka eller snöre (A).
- **Automatisk sekvens:** Ja

Nödsekvens

1. Telefonen lutas cirka 45° från lodrätt läge under mer än 15 sekunder (B).
2. Nödsekvensen inleds efter 30 sekunder (C).
3. Avbryt genom att placera telefonen i lodrätt läge inom 25 sekunder (A) ELLER tryck på **Ja** för att avbryta. Vid utebliven åtgärd:
 - Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
 - Ett positionsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
 - Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

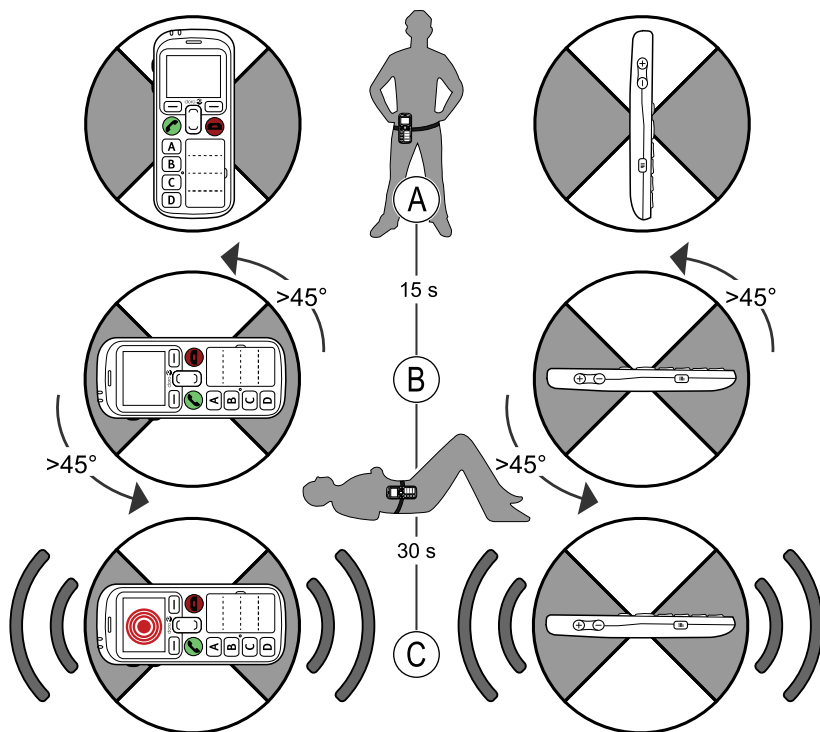

Orörlig

- **Ej larmtillstånd:** Enheten är i rörelse.
- **Automatisk sekvens:** Ja

Nödsekvens

1. Telefonen är orörlig (vilket kan tyda på att bäraren är medvetslös) under mer än 15 sekunder.
2. Nödsekvensen inleds efter 30 sekunder.
3. Avbryt genom att försätta telefonen i rörelse inom 5 sekunder ELLER tryck på **Ja** för att avbryta. Vid utebliven åtgärd:
 1. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
 2. Ett positionsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
 3. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

Vågrätt och orörlig

Kombination av vågrätt och orörlig.

Lodrätt och orörlig

Kombination av lodrätt och orörlig.

Aktivera personskydd

1. Tryck på **Meny** och välj  **IUP:**
 - **Av** för att avaktivera.
 - **Vågrätt**
 - **Lodrätt**
 - **Orörlig**
 - **Vågrätt och orörlig** (kombination av vågrätt och orörlig).
 - **Lodrätt och orörlig** (kombination av lodrätt och orörlig).
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Secure 580IUP (1031,1041,1051)

Swedish

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17365 – STR 20141212