


Doro Liberto[®] 810

Svenska



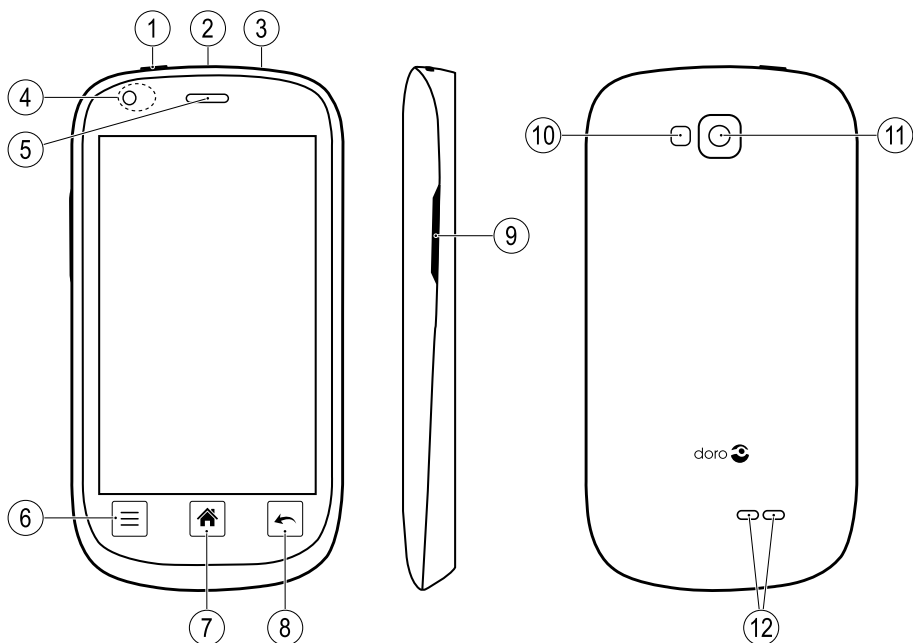

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt.

Svenska

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. På/av-knapp | 7. Startknapp |
| 2. Uttag för laddare | 8. Bakåtknapp |
| 3. Uttag för headset | 9. Volymkontroll |
| 4. Frontkamera/
närhetssensorer | 10. Blixt |
| 5. Hörlur | 11. Kameralins |
| 6. Menyknapp | 12. Högtalare |

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din tjänsteleverantör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Innehåll

Grattis till köpet!	1
Komma igång.....	1
Sätta i minneskort, SIM-kort och batteri.....	1
Ladda telefonen	3
Slå på och av telefonen	3
Skärmlås	4
Startguide	4
Hjälpfunktioner	4
Lära känna telefonen.....	4
Hantera din telefon 	4
Använda telefonknapparna	6
Startskärm	6
Låsskärm	7
Applikationslista	7
Status och meddelanden	8
Skriva in text 	9
Telefoninställningar.....	11
Trådlösa nätverk (Wi-Fi)	13
Uppdatering av programvaran.....	14
Batterikapacitet.....	15
Doro Experience®	15
Välkommen till Doro Experience®	15
Synkronisering.....	16
App Selection.....	17
Google™	18
Google™ Play.....	18
Samtal.....	19
Ringa ett samtal	19
Ringa ett samtal från kontaktlistan	20
Besvara ett samtal	20
Samtalsalternativ	20
Samtalslogg.....	21
Röstbrevlåda.....	22
SOS-samtal	22
Kontakter	22
Lägga till en ny kontakt.....	22

Importera kontakter	24
ICE (nödinformation) 	24
Meddelanden	25
Text- och bildmeddelanden.....	25
E-post	26
Kamera	29
Ta bilder	29
Spela in film.....	29
Inställningar.....	29
Galleri	30
Anslutning.....	31
Nätverkstjänster och kostnader	31
Dataanslutning.....	31
Bluetooth®	33
Nätinställning	33
Flygplansläge.....	34
Platstjänster.....	34
Ansluta telefonen till en dator	35
Webbläsare.....	36
Använda webbläsaren.....	36
Ytterligare appar	37
Google Apps.....	37
Musik.....	38
FM-radio	38
Väckarklocka	39
Kalender	39
Anteckningar.....	40
Ficklampa	40
Timer	40
Miniräknare	41
Inspelare	41
Säkerhetskod.....	42
Nyheter.....	42
Statusikoner	43
Säkerhetsinstruktioner	44
Nätverkstjänster och kostnader.....	44
Användningsområde	44
Medicinsk utrustning	44

Områden med explosionsrisk	45
Li-jonbatteri	45
Skydda din hörsel	45
SOS-samtal	46
Fordon	46
Skötsel och underhåll	46
Garanti	47
Specifikationer	47
Copyright och andra meddelanden	48
Specifik absorptionsnivå (SAR)	48
Försäkran om överensstämmelse	49

Grattis till köpet!

Njut av känslan av en smartphone på ett enkelt sätt. Doro Liberto® 810 är en lättanvänd smartphone – full av praktiska sätt att kommunicera och med tillgång till e-post och Internet. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.


Komma igång

VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Sätta i minneskort, SIM-kort och batteri

Ta bort och sätt tillbaka batteriluckan

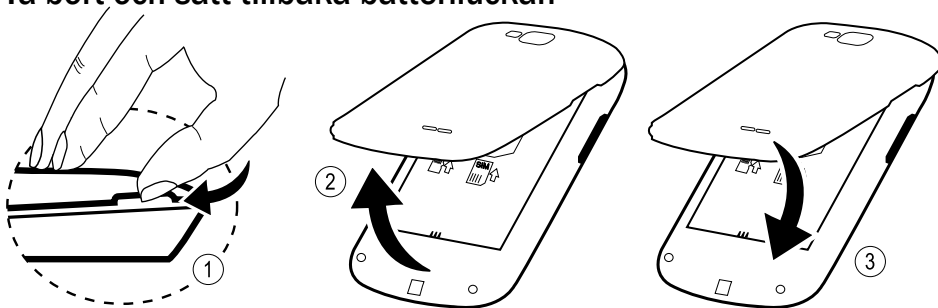


Sätta i minneskortet

VIKTIGT!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten. Kompatibel korttyp: **microSD**, **microSDHC**.


Inkompatibla kort kan skada både själva kortet, enheten och de data som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa telefoner ha ett förinstallerat minneskort.

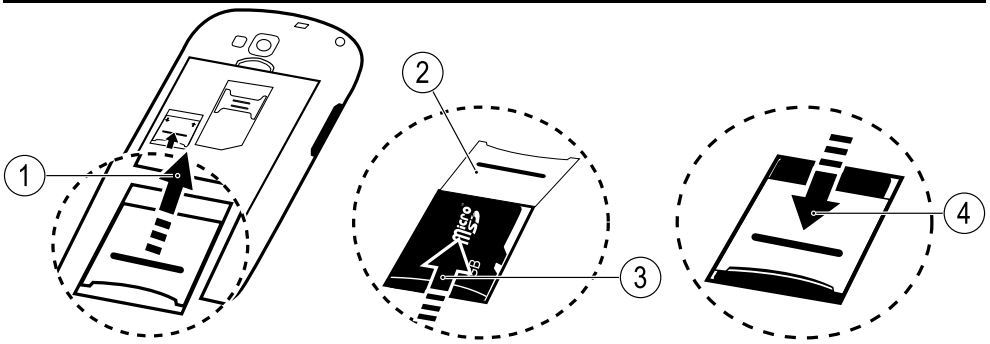

Tips: Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på minneskortet eller SIM-kortet när du sätter i dem i hållarna.


Se Ändra lagringsplats, s.13 för mer information.

Sätta i SIM-kortet




OBSERVERA

I den här enheten kan mini-SIM eller 2FF-SIM-kort användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och enheten samt de data som sparats på kortet.

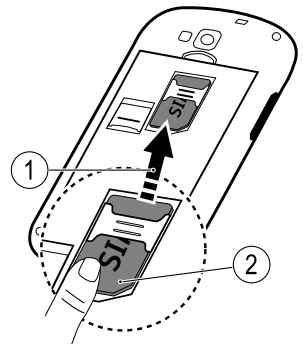

Sätta i batteriet

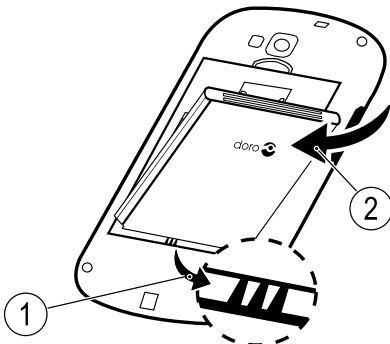

Ladda telefonen



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren.
2. När telefonen är fulladdad visas .

Om telefonen stängs av under laddning fortsätter den att laddas. Tryck på **① på/av-knappen** för att visa laddningsstatus.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Obs! Displayen släcks efter en stund för att spara ström. Tryck på **① på/av-knappen** för att starta skärmen.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen

1. Håll **① på/av-knappen** som sitter längst upp till vänster intryckt tills telefonen vibrerar.
2. Ange PIN-koden till SIM-kortet om du ombeds att göra detta och välj sedan  för att bekräfta. Använd  för att radera tecken.
3. Vänta tills telefonen startar.

Obs! När du slår på telefonen kan de appar som är installerade behöva uppdateras. Detta kan ta några minuter beroende på din Internetanslutning. En Internetanslutning krävs, helst en Wi-Fi-anslutning för att minska kostnaden för datatrafiken.

Om en felaktig PIN-kod anges flera gånger visas **Ange PUK-kod** och du måste ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key). Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information om PIN- och PUK-kod.

Information om hur du byter PIN-kod finns i [Ändra PIN-kod, s.12](#).

Stänga av telefonen

1. Håll **① på/av-knappen** intryckt tills alternativmenyn öppnas.
2. Välj **Stäng av** ➔ **OK** i alternativmenyn.

Skärmlås

Skärmlåset förhindrar att skärmen används av misstag när du inte använder telefonen. Displayen låses när den inte används under en angiven tidsperiod. Detta är beroende av vilken tid som ställts in för skärmens timeout.

Aktivera och låsa upp skärmen

1. Tryck lätt på **① på/av-knappen**.
2. Skjut  åt höger () för att låsa upp.

Låsa skärmen manuellt

- Tryck lätt på **① på/av-knappen**.

Startguide

Första gången du slår på telefonen öppnas **Startguide**. Följ anvisningarna för att börja anpassa din nya Doro Liberto® 810.

Tips: Använd appen **Utforska mig** för att få hjälp och användbara tips om din nya telefon. Se [Utforska mig, s.13](#).

Hjälpfunktioner

Symbolerna nedan hjälper dig att läsa hjälpavsnitten i handboken.



Syn



Hantering



Hörsel



Säkerhet

Lära känna telefonen

Hantera din telefon



OBSERVERA


Undvik att repa pekskärmen, peka inte på den med något vasst och se till att den inte kommer i kontakt med vatten. Vidrör inte skärmen om glaset har spruckit eller krossats.

Välja/öppna objekt

- Peka på objektet för att öppna det.


Markera eller avmarkera alternativ

- Markera (tryck) på relevant ruta eller listalternativ.

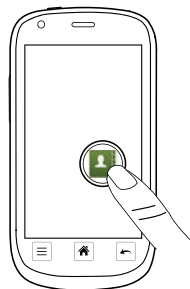


Bläddra

- Dra eller svep med fingret på skärmen i den riktning som du vill bläddra.

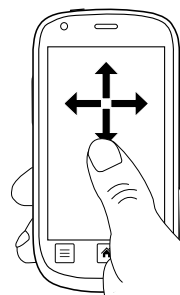


Zooma/dra ihop

- Placera två fingrar på skärmen och dra ihop dem för att zooma ut eller dra isär dem för att zooma in. Den här funktionen är inte alltid tillgänglig.
- Om den finns använder du  för att zooma in och  för att zooma ut.

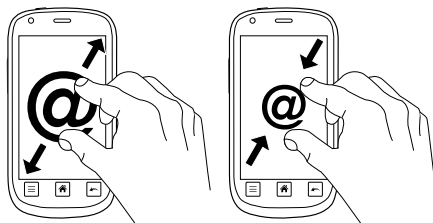

Sensorer

Enheten har sensorer som känner av ljus och närhet. Om sensorerna är inställda på automatiskt läge justerar de skärmens ljusstyrka. De stänger även av skärmen under röstsamtal när du har örat nära skärmen för att förhindra att andra funktioner aktiveras av misstag.

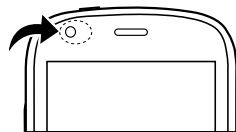

Använda telefonknapparna

Menyknapp

- Använda alternativ/menyer för den aktuella skärmen eller applikationen.

Startknapp

- Återgå till startskärmen.
- Håll in för att gå till **Google™-sökfältet**.

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Bakåtknapp

- Återgå till föregående skärm. När du är tillbaka på startskärmen kan du inte backa ytterligare.

Obs! För att avsluta en app helt kan du behöva trycka på  och välja **Avsluta** eller liknande i den app som används.

Startskärm

Startskärmen är den första skärmen som visas på Doro Liberto® 810. Använd din favoritbild som bakgrund och lägg till dina favoritkontakter så att du lätt kan nå dem. Använd sökfältet Google™ för att snabbt hitta det du letar efter.

Gå till startskärmen

- Tryck på .

Lägga till favoritkontakter

- Välj  på startskärmen.
- Välj en sparad kontakt från **Kontakter**. Se Lägga till en ny kontakt, s.22.

Ändra bakgrundsbild

- Välj  på startskärmen för att öppna applikationslistan.
- Välj **Inställningar** → **Bakgrund** → **Ändra** (under **Startskärmen**).
- Välj en bild ur **Galleri**.
- När du är klar väljer du  **Spara**.

Låsskärm

Låsskärmen är skärmen som visas när skärmen startas från låst skärm. Displayen visar tid och datum samt om du har några missade samtal eller meddelanden.

Ändra bakgrundsbild

- Välj  på startskärmen för att öppna applikationslistan.
- Välj **Inställningar** → **Bakgrund** → **Ändra** (under **Låst skärm**).
- Välj en bild ur **Galleri**.
- När du är klar väljer du  **Spara**.

Applikationslista

Applikationslistan innehåller de applikationer, appar, som finns förinstallerade på din Doro Liberto® 810 och de appar du installerar. Applikationslistan är större än skärmbredden så du måste svepa till vänster eller höger för att se hela listan. Siffrorna längst ned anger den del av applikationslistan som visas.

Öppna applikationslistan

- Välj  på startskärmen.

Stänga applikationslistan

- Välj .
- Tryck på  eller .


Gå till App Selection, s.17 och Google™ Play, s.18 för att installera appar.

Status och meddelanden

I statusraden överst på skärmen visas signalstyrka, nya appar och appar som används samt batteristatus. Du får meddelanden när någonting nytt inträffar, som nya meddelanden eller missade samtal. Meddelandefältet innehåller mer information och här kan du se meddelanden om appar eller aktivera snabbinställningar för telefonen som **Wi-Fi** eller **Flygläge**. Du kan även öppna menyn **Inställningar** genom att välja .


Öppna meddelandefältet

1. Dra statusfältet nedåt:
 - För att visa uppdateringar eller information om en app väljer du detta i listan **Meddelanden**.
 - Rensa listan med **X**.
 - För att aktivera eller inaktivera anslutningsstatus väljer du **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **GPS** eller **Flygläge** i den översta menyn.

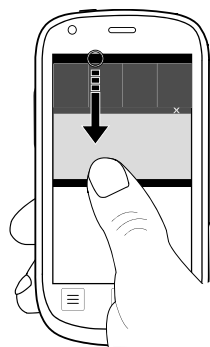

Stänga meddelandefältet

- Markera statusfältet längst ned och dra uppåt.
- Tryck på .

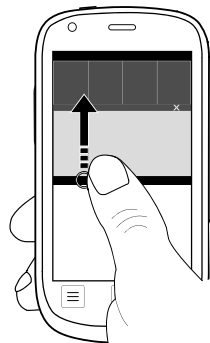

Skriva in text

Du kan skriva in text, siffror och andra tecken med tangentbordet på skärmen. Välj ett textfält för att öppna tangentbordet på skärmen.

Aktivera tangentbordet

- Välj textfältet.

Välja tecken

- Välj önskat tecken.

Specialtecken och siffror

1. Välj **123** för att visa en lista med specialtecken.
2. Välj önskat tecken eller **{&=** för att visa ytterligare tecken.
3. Välj **abc** för att återgå.

Flytta markören i texten

- Markera i texten för att flytta markören.

Versaler, gemener

- Välj  längst ned till vänster för att välja mellan versaler och gemener.
- Om du bara vill använda versaler trycker du på  tills de markerade orden visas med versaler.

Smileys

- Håll  intryckt för att få fram en lista med smileys.

Ändra inmatningsspråk

1. Håll **123** ➔ **Språk och layout** intryckt och markera önskat språk.
2. Tryck  för att spara och återgå.

Skriva in text med ordboksfunktion

När du börjar skriva in text föreslår ordboken ord baserat på de knappar som du har använt. Ordboksfunktionen är aktiverad som standard.

Aktivera ordboksfunktionen

1. Välj textfältet.
2. Håll **123** ➔ **Förutsägelse** intryckt och markera rutan.
3. Tryck  för att spara och återgå.

Skriva in text

1. För att skriva ordet "**Doro**", skriver du **D, o, r, o**.
2. Välj föreslaget ord i listan.
Du kan även använda blankstegstangenten för att behålla det valda ordet och fortsätta med nästa ord.

Välj åtgärd för blanksteg

- Håll **123** ➔ **Förutsägelse** ➔ **Spacebar kommer att...** intryckt och välj ett alternativ.

Ändra tangentbord

Du kan välja mellan ett QWERTY-tangentbord och ett AZERTY-tangentbord för inskrivning av text, beroende på valt språk.

1. Aktivera tangentbordet genom att välja ett textfält.
2. Håll **123** ➔ **Språk och layout** intryckt.
3. Välj tangentbordsikonen  (om den finns tillgänglig) bredvid det valda språket.
4. Bläddra i listan och välj antingen **QWERTY** eller **AZERTY**.
5. Tryck  för att spara och återgå.

Obs! Om flera språk är valda måste alla ha stöd för det önskade tangentbordet.

Telefoninställningar

Display

Teckenstorlek

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Display** ➔ **Teckenstorlek** ➔ **Mellan/Stor**.
3. När du är klar väljer du  **Spara**.

Ljusstyrka

Du kan justera displayens ljusstyrka.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljusstyrka** och ange **Automatisk** som .
3. Dra i reglaget för att justera skärmens ljusstyrka. Ju högre värde, desto bättre kontrast.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: För att spara batteri anger du **Ljusstyrka** som **Automatisk**.

Ljud

Obs! Ringtypen kan inte anges till tyst för att ändra ljudinställningarna.

Ljudinställningar

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du anpassa telefonens ljudinställningar.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** ➔ **Ljudinställningar**.
3. Välj ett alternativ:
 - **Normal** för normal hörsel i vanliga miljöer.
 - **Mellan** för lätt hörselnedsättning eller användning i bullriga miljöer.
 - **Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Ringsignal

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** → **Ringsignal**.
3. Välj en melodi i listan.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Volym

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** → **Volym**.
3. Tryck på volymknapparna eller dra i reglaget för att justera ljudvolymen.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: Du kan även justera volymen med volymknapparna.

Ringtyp

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Ljud & Volym** → **Ringtyp**.
3. Välj ett alternativ.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: Du kan även aktivera tyst läge genom att trycka på  **på/av-knappen** och sedan välja **Tyst läge** i popup-fönstret.

Ändra PIN-kod

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord** → **PIN**.
3. Ange den gamla PIN-koden och välj  **Spara**.
4. Ange den nya PIN-koden på nytt.
5. När du är klar väljer du  **Spara**.

PIN-kodsalternativ

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** → **Säkerhet** → **SIM-lås**:
 - **På** för att aktivera PIN-kod. PIN-koden måste anges varje gång telefonen slås på.

- **Av** för att inaktivera PIN-kod.



VARNING

Om SIM-kortet tappas bort eller blir stulet kan det användas av vem som helst,

- **Automatisk** för att starta telefonen utan att ange PIN-koden. Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas. Ange den aktuella PIN-koden och välj ✓ **Spara** vid aktivering.

Ändra lagringsplats

Om du sätter i ett kompatibelt externt minneskort (mikro-SD-kort) i din Doro Liberto® 810 rekommenderas det att du ändrar standardlagringsplatsen. På så vis kan du spara fler filer, som exempelvis bilder och filmklipp, på enheten.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Applikation** ➔ **Lagring** ➔ **SD-kort**.
3. När du är klar väljer du ✓ **SD-kort**.

Obs! Detta alternativ är endast tillgängligt när ett kompatibelt externt minneskort sätts in i enheten.

Utforska mig

Få hjälp med din telefon och lär dig de grundläggande funktionerna.

- Öppna applikationslistan och välj  **Utforska mig**.

Trådlösa nätverk (Wi-Fi)

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din Doro Liberto® 810 behöver du Internetåtkomst. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Wi-Fi & Bluetooth** ➔ **Wi-Fi**.

3. Välj  för att aktivera. Tillgängliga nätverk visas i en lista. Nätverken kan vara öppna eller säkra ().
4. Välj ett nätverk → **Anslut**. Om nätverket är säkert anger du lösenordet.
Kontakta den aktuella nätverksadministratören om du vill ha mer information.
5. Anslutna nätverk visas med .

Tips: Telefonen kommer ihåg vilka Wi-Fi-nätverk du ansluter till. Om Wi-Fi är aktiverat ansluter telefonen automatiskt till ett tidigare nätverk nästa gång du befinner dig inom täckningsområdet.

Vissa öppna nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du får åtkomst till nätverket.

Se [Dataanslutning, s.31](#) för att skapa ett datakonto.

Uppdatering av programvaran

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Programvaran för Doro Liberto® 810 kan uppdateras på flera sätt. När det finns ny programvara tillgänglig visas ett meddelande i statusfältet. Markera det för att påbörja nedladdningen. Nedladdningstiden kan variera beroende på Internetanslutning.

Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** → **Om enheten** → **Systemuppdatering** → **Sök efter uppdateringar**.
3. Om det finns en ny uppdatering väljer du **Ja** för att börja ladda ned installationen.
Om ingen programvaruuppdatering finns väljer du **Stäng**.
4. Välj **OK** för att påbörja installationen.

Obs! Under installationen kan du inte använda telefonen – inte ens för att ringa nödsamtal. Alla kontakter, bilder, inställningar osv. kommer dock att finnas kvar i telefonen. Avbryt inte installationen.

5. Välj **OK** för att starta om telefonen. Omstarten kan ta ett litet tag. När den väl är klar kan du använda telefonen som vanligt igen.

Batterikapacitet

Information om din telefon, som telefonstatus, batterianvändning och dataanvändning finns i menyn **Om telefonen**.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Om telefonen**.

Förbättra batterikapaciteten

- Ladda telefonen ofta, helst varje dag. Laddningen påverkar inte batteriets livslängd.
- När du inte laddar ned data från Internet, vilket förbrukar mycket ström, kan du inaktivera dataanslutningar över mobila nätverk. Data överförs fortfarande över trådlösa nätverk.
- Stäng av **Bluetooth** och **Wi-Fi** när de inte används. Använd anslutningsstatusen i statusfältet för att inaktivera funktionerna.
- Synkronisera dina appar manuellt, som e-post, kalender och kontakter.
- Använd menyn **Batteriförbrukning** i telefonen för att se vilka appar som förbrukar mest ström.
- Sänk skärmens ljusstyrka. Se [Telefoninställningar, s.11](#).
- Stäng av telefonen eller aktivera **Flygplansläge** när du befinner dig i områden med dålig täckning. Telefonen söker kontinuerligt efter tillgängliga nät, och detta förbrukar ström. Se [Flygplansläge, s.34](#).
- Använd originalhandsfree från Doro för att lyssna på musik. En handsfree förbrukar mindre batteri än telefonens egna högtalare.
- Lås skärmen när den inte används. Tryck på **① på/av-knappen** för att sätta displayen i viloläge. Se [Skärmlås, s.4](#).

Doro Experience®

Välkommen till Doro Experience®

Doro Experience Manager är en webbaserad tjänst som gör att du kan hantera din telefon på ett enklare sätt från en dator. Gå till

www.doroexperience.com och ange inloggningsuppgifter. Gör det själv eller ta hjälp av någon du litar på för att anpassa din Doro Liberto®-enhet. Alla inställningar du gör gäller för 810-enheten.

För att logga in och komma åt ditt Doro Experience®-konto varifrån som helst måste du ange din Google™-inloggning (Gmail-adress och lösenord), Google™, s.18.

Navigering

Navigera via huvudmenyn:



Välkommen är startsidan.



Applikationer använder du för att sortera dina app-ikoner precis som du vill.



Kontakter använder du för att lägga till, redigera eller ta bort kontakter.



Galleri använder du för att lägga till eller ta bort bilder.



Kontointställningar använder du för att se dina personliga inställningar.

Tips: Namnet på innehavaren av Doro Experience®-kontot och **Logga ut**-alternativet finns längst upp till höger.

Synkronisering

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Välj när synkronisering med ditt Doro Experience®-konto ska tillåtas.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Doro Experience** och bläddra till **Konto**:
 - **Av**
 - **Endast Wi-Fi**
 - **Wi-Fi och 3G**

3. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: För att minska kostnaderna, välj **endast Wi-Fi**.

App Selection

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Anpassa din telefon med appar som har valts ut just för dig. Välj vilken app du vill hämta och installera den på din telefon.

1. Öppna applikationslistan och välj  **App Selection**.
2. Apparna är indelade i följande kategorier:



Kategorier för att visa alla appar kategori för kategori.



Utvalda för att visa alla aktuella appar.



Nytt för att visa de senast tillgängliga apparna.



Mina applikationer för att visa de appar som är installerade på telefonen.

Installera appar

1. Leta upp appen och markera den för att få mer information om den.
2. Välj **Installera**. Appen placeras i listan med appar.
3. När appen öppnas första gången kan du behöva ladda ned den till telefonminnet eller spara den på minneskortet.

Avinstallera appar

1. Välj **Mina applikationer** och öppna appen.
2. Välj **Avinstallera** och bekräfta.

Tips: Appen kan installeras på nytt genom att installationsstegen upprepas.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din telefon behöver du ett Google™-konto. Det är ett bekvämt sätt att hantera telefonens appar, kontakter, kalenderhändelser, påminnelser och mycket annat. Du kan även säkerhetskopiera information om du skulle tappa bort din telefon.

Google™ Play

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Obs! Du måste ha ett Google™-konto för att använda **Play Butik**.

Bläddra genom alla tillgängliga appar och spel i olika kategorier eller i listor som "Storsäljare" och "Bästa gratis". Du kan även söka efter en särskild app eller ett spel.

Vissa appar kostar pengar. Kostnaden visas i beskrivningen, här ser du även om den är kostnadsfri. Du kan betala med Google™ Wallet där du kan registrera dig när du skapar ett Google™-konto eller första gången du köper en app eller använda en annan betalningsmetod.

Skapa Google™-kontot

1. Öppna applikationslistan och välj  **Play Butik**.
2. Välj **Nytt** och följ anvisningarna. Om du redan har ett konto väljer du **Befintlig**.

Ladda ned appar

1. Öppna applikationslistan och välj  **Play Butik**.
2. Hitta ett objekt som du vill ladda ned genom att bläddra i kategorierna eller genom att använda sökfunktionen.
3. Peka på objektet för att visa information om det och följ sedan instruktionerna för att slutföra installationen/köpet.

Obs! Läs igenom **App permissions** noggrant innan du installerar appen.

Tips: Alla hämtade appar finns i **Mina appar**. I Play Butik pekar du på  och väljer **Mina appar**.

Öppna en nedladdad app

1. I Play Butik pekar du på  och väljer **Mina appar**.
2. Välj den nedladdade appen. Vid behov väljer du **Öppna**.

Tips: I listan med appar har du tillgång till dina hämtade appar.

Uppdatera en installerad app

1. I Play Butik pekar du på  och väljer **Mina appar**.
2. Du kan välja att uppdatera alla appar som behöver uppdateras genom att välja **Uppdatera alla**, eller välja en särskild app → **Uppdatera** och bekräfta.

Radera en installerad app

1. I Play Butik pekar du på  och väljer **Mina appar**.
2. Välj den nedladdade appen → **Avinstallera** och bekräfta.

Avbryt prenumeration på en app

1. I Play Butik pekar du på  och väljer **Mina appar**.
2. Välj appen → **Avbryt** och bekräfta.

Ytterligare information

1. I Play Butik pekar du på  och väljer **Hjälp**.
2. Du skickas vidare till supportsidan för Google™.

Samtal

Ringa ett samtal

1. Välj  **Telefon** från startskärmen.
2. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
3. Välj  **Ring** för att ringa.
4. Välj  **Avsluta samt.** för att avsluta eller avbryta samtalet.

Tips: Vid utlandssamtal ska du använda utlandsprefixet + före landskoden. Håll **0** intryckt tills + visas.

Ringa ett samtal från kontaktlistan

1. Från startskärmen väljer du  **Telefon** →  **Kontakter**.
Du kan även öppna applikationslistan och välja  **Kontakter**.
2. Leta reda på den önskade kontakten genom att bläddra i listan. Om det behövs väljer du numret som ska ringas upp.
3. Välj  **Avsluta samt.** för att avsluta.

Besvara ett samtal

1. Välj  **Svara** eller dra  åt höger (.
2. Välj  **Avsluta samt.** för att avsluta.

Samtalsalternativ

Volymkontroll

- Använd volymknapparna för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

Ljud av

1. Under ett samtal väljer du .
2. För att inaktivera väljer du .

Knappsats (tonsändning)

1. Under ett samtal väljer du .
2. Slå telefonnumret.
3. För att stänga väljer du .

Högtalare

1. Under ett samtal väljer du .
2. Tala tydligt in i mikrofonen med max 1 meters avstånd. Använd **+** och **–** för att justera högtalarvolymen.
3. För att inaktivera väljer du .

Parkera

1. Under ett samtal trycker du på  och väljer  **Parkerat** visas.
2. För att återgå till samtalet trycker du på  och väljer .

Lägg till samtal

1. Under ett samtal trycker du på  och väljer **+**. Det första samtalet parkeras.
2. Ange ett nummer eller välj en kontakt från **Kontakter**.
3. Tryck på  och välj:
 - **Byt samtal** för att återgå till det första samtalet. För att växla till det andra samtalet upprepar du från steg 3. Uppringt nummer/kontakt visas.
 - **Koppla ihop** för att starta ett gruppsamtal. Om du vill lägga till fler kontakter upprepar du från steg 1.
 - **Dela** (vid gruppsamtal) för att dela upp gruppsamtalet. Du kan sedan växla mellan samtalen.
4. Tryck på **Avsluta samt.** för att avsluta alla pågående samtal.

Skicka meddelande

1. Under ett samtal trycker du på  och väljer **Meddelande**.
2. Skriv ditt meddelande och lägg till mottagare. Se Skapa och skicka meddelanden, s.25.
3. Tryck på  för att återgå till samtalet.

Headset

- Sätt i en headsetkontakt i jacket. Telefonens inbyggda mikrofon kopplas automatiskt ifrån.



OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

Samtalslogg

1. Välj  **Telefon** →  **Samtalslogg** från hemskärmen.
2. Alla samtal visas i listan:  **Missade**,  **Utgående** eller  **Inkommande**.
3. Välj ett nummer för att: **Ring**, **Skriv**, **Detaljer** eller **Lägg till nummer** och välj en befintlig kontakt för att uppdatera eller **Lägg till** för att lägga till en ny kontakt.

Radera nummer

1. Välj  **Telefon** ➔  **Samtalslogg** från hemskärmen.
2. Tryck på  och välj **Radera**.
3. Välj  för de objekt som ska raderas, eller **Välj alla**.
4. Välj  och bekräfta.

Röstbrevlåda

Om abonnemanget inkluderar en telefonsvarartjänst kan de som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. Röstbrevlådan är en operatörstjänst som du kanske måste beställa innan den går att använda. Kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Röstbrevlåda** ➔ **Lägg till**.
3. Ange namn och nummer.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.
5. Du kan även välja:
 - **Samtal** för att ringa din röstbrevlåda.
 - **Ändra** för att redigera den angivna informationen.
 - **Radera** och bekräfta för att radera numret till röstbrevlådan.

Tips: Från startskärmen väljer du  **Telefon** ➔ **Röstbrevlåda** för att ringa upp röstbrevlådan.

SOS-samtal

Så länge telefonen är på kan du alltid ringa nödsamtal. Ange det lokala nödnumret och välj  **Ring**.

Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Kontakter

Lägga till en ny kontakt

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter**.
2. Välj  **Lägg till**.

3. Ange namn, nummer inklusive riktnummer och eventuellt ytterligare information. Se Skriva in text , s.9.
4. Välj **Lägg till bild** för att lägga till en bild:
 - **Bilder** för att välja en befintlig bild.
 - **Kamera** om du vill ta en bild med kameran.
5. När du är klar väljer du  **Spara**.

Redigera kontakt

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter**.
2. Öppna en befintlig kontakt.
3. Välj **Ändra**.
4. Uppdatera informationen.
5. När du är klar väljer du  **Spara**.

Lägg till favorit

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter**.
2. Öppna en befintlig kontakt.
3. Välj  **Lägg till som favorit**.

Tips: Upprepa steg 1–3 för att ta bort favoriten och välj  **Radera favoriten**.

Skicka kontaktinformation

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter**.
2. Öppna en befintlig kontakt.
3. Tryck på  och välj **Dela**:
 - **Meddelande** för att skicka objektet i ett bildmeddelande. Se Skapa och skicka meddelanden, s.25.
 - **E-post** för att skicka objektet i ett e-postmeddelande. Se Skapa och skicka ett e-postmeddelande, s.27.

Radera kontakt

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter**.
2. Tryck på  och välj **Radera**.
3. Välj  för de objekt som ska raderas, eller **Välj alla**.
4. Välj  och bekräfta.

Importera kontakter

Från SIM-kort

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter**.
2. Tryck på , välj **Importera** och bekräfta.

Tips: Du kan även använda Doro Experience Manager för att hantera dina kontakter i en webbläsare. Gå till www.doroexperience.com. Se Välkommen till Doro Experience®, s.15.

ICE (nödinformation) ♥

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarigare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från den nödställdes telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kontakter** →  **ICE**.
2. Välj **Ändra** och skriv in din medicinska information.

- **Namn**
- **Född** ange ditt födelsedatum.
- **Längd**
- **Vikt**
- **Språk** ange det språk du helst kommunicerar på.
- **Försäkring** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.
- **Kontakt 1** för att välja en kontakt och nummer från kontaktlistan.
Lägg om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i dina kontakter, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".
- **Tillstånd** ange viktig medicinsk information, såsom diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodtyp**
- **Vaccination** ange viktiga vaccinationer.
- **Medicinering** ange eventuella mediciner du tar.

- **Annan information** ange annan viktig information (t.ex. organ-donation, medicinska medgivanden).

3. När du är klar väljer du  **Spara**.

Meddelanden

För att kunna skicka och ta emot text- och bildmeddelanden krävs särskilda inställningar som du får från din tjänsteleverantör.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st).

Text- och bildmeddelanden

Skapa och skicka meddelanden

1. Välj  **Meddelanden** från startskärmen.
2. Välj **Skriv** för att skriva meddelandet.
3. Välj  och välj kontakt från **Kontakter**, eller välj **Ange mottagare** för att skriva in telefonnumret manuellt.
Upprepa för att lägga till fler kontakter.
4. Du kan även trycka på  och välja  för att lägga till bilagor.
5. När du är klar väljer du  **Skicka meddelande**.

Textmeddelanden

Textmeddelanden kräver ett nummer till meddelandetjänsten, som vanligen är automatiskt inställt på telefonen. Du får det här numret från nätoperatören.

Nummer till meddelandetjänsten

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Anslutningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **SMS** ➔ **Profilinställningar**.
3. Om det behövs trycker du för att ändra numret.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Bildmeddelanden

Bildmeddelanden kräver en MMS-profil samt att både du och mottagaren har abonnemang med stöd för bildmeddelanden. MMS-profilen är

vanligen förinstallerad. I annat fall kontaktar du tjänsteleverantören för att få information.

MMS-profil

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** → **Anslutningar** → **Meddelanden** → **MMS** → **MMS-profil**:
 - Om nätverksoperatören visas i listan väljer du operatör och uppdaterar inställningarna om detta behövs.
 - Om nätverksoperatören inte finns i listan väljer du **Lägg till** och anger inställningarna. Tryck på  och välj  **Spara**.
3. När du är klar väljer du  **Spara**.

Obs! För att få tillgång till Internet och för att kunna skicka och ta emot bildmeddelanden måste du ha rätt kontoleverantörsinställningar. Vissa operatörer kräver att kontoleverantören väljs manuellt. Se Dataanslutning, s.31.

E-post

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Tips: Gmail finns alltid tillgängligt under  **Google Apps**.

Konfigurera befintlig e-postadress

Konfigurera ett befintligt e-postkonto som har stöd för imap/pop3.

1. Öppna applikationslistan och välj  **E-post**.
2. Välj vid behov **Befintlig e-postadress** eller tryck på  och välj **E-post inställningar**.
3. Ange din e-postadress och lösenord.
4. Välj sedan **OK**.

Vid behov anger du de inställningar som krävs manuellt och väljer ✓ **Spara** när du är klar. Kontakta din e-postleverantör för mer detaljerad information.

Konfigurera ett extra e-postkonto

1. Öppna applikationslistan och välj  **E-post**.
2. Tryck på  och välj **Hantera konton** ➔ **Lägg till ett konto**.
3. Ange din e-postadress och lösenord.
4. Välj sedan **OK**.
Om det behövs anger du de inställningar som krävs manuellt och väljer ✓ **Spara** när du är klar. Kontakta din e-postleverantör för mer detaljerad information.

Växla mellan konton

Om du skapar mer än ett e-postkonto kan du växla mellan dem.

1. Öppna applikationslistan och välj  **E-post**.
2. Välj ▾ längst upp på skärmen och välj det önskade kontot.

Ange standardkonto

1. Öppna applikationslistan och välj  **E-post**.
2. Tryck på , välj **Inställningar** ➔ **Standardkonto** och välj det önskade kontot.
3. När du är klar väljer du ✓ **Spara**.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

1. Öppna applikationslistan och välj  **E-post**.
2. Välj **Skriv e-post** för att skriva meddelandet.
3. Välj  och välj sedan kontakt från **Kontakter**, eller välj **Ange mottagare** för att lägga till e-postadressen manuellt.
Upprepa för att lägga till fler kontakter.
4. Du kan även välja  för att lägga till bilagor.
5. När du är klar väljer du  **Skicka e-post**.

Inkorg/Skickat/Utkast

1. Öppna applikationslistan och välj  **E-post**.

2. Välj ▾ för att växla till:
 - **Inkorg**
 - **Sänt**
 - **Utkast**
3. Om det behövs väljer du ↺ för att uppdatera rutan.

Synkronisering

Ange när synkronisering ska tillåtas för dina e-postkonton.

1. Öppna applikationslistan och välj 📧 **E-post**.
2. Tryck på ☰ och välj **Inställningar** ➔ **E-post uppdateringsfrekvens**:
 - **Manuellt**
 - **Var 5:e minut**
 - **Var 15:e minut**
 - **Var 30:e minut**
 - **Varje timme**
3. När du är klar väljer du ✓ **Spara**.

Tips: Om du vill minska datakostnaderna och spara batteri väljer du **Manuell**.

Ladda ned bilagor

Välj att ladda ned bilagor automatiskt.

1. Öppna applikationslistan och välj 📧 **E-post**.
2. Tryck på ☰ och välj **Inställningar** ➔ **Hämta bifogat**.
3. Välj 📎 för att aktivera.
4. När du är klar väljer du ✓ **Spara**.

Signatur

När du skickar e-post från din Doro Liberto® 810 kan du välja att lägga till en automatisk signatur.

1. Öppna applikationslistan och välj 📧 **E-post**.
2. Tryck på ☰ och välj **Inställningar** ➔ **Signatur**.
3. Välj ▾ och välj ett alternativ.

Tips: Lägg till din egen signatur genom att välja **Anpassad signatur** och ange önskad text.

4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Kamera

Kameran används för att ta bilder eller spela in filmer.

Ta bilder

1. Välj  **Kamera** från startskärmen.
2. Vid behov drar du ikonen för kameraläge åt vänster ().
3. Använd  för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt.

Tips: Du kan även aktivera kameran när du låser upp skärmen. Dra  åt vänster (.

Spela in film

1. Välj  **Kamera** från startskärmen.
2. Vid behov drar du ikonen för kameraläge åt höger (.
3. Välj  för att börja spela in.
4. Välj  för att sluta spela in.
5. Välj **Ja** för att spara eller **Nej** för att avfärda.

Inställningar

Inställning	Kamera	Videokamera
Zooma	I kameraläge pekar du på skärmen och drar sedan reglaget för att zooma in och ut.	Ej tillgängligt
Blixtläge	I kameraläge trycker du på  , väljer Blixt , väljer ett alternativ och väljer sedan Spara .	I videokameraläge trycker du på  , väljer Ljus , väljer ett alternativ och väljer sedan Spara .

Inställning	Kamera	Videokamera
Kamerariktning	I kameraläge trycker du på  och väljer Kamerariktning . Upprepa för att byta tillbaka.	I videokameraläge trycker du på  och väljer Kamerariktning . Upprepa för att byta tillbaka.
Konfigurera	I kameraläge trycker du på  och väljer Konfigurera för fler alternativ.	I videokameraläge trycker du på  och väljer Konfigurera för fler alternativ.

Galleri

Alla bilder som tas med kameran, mottagna bilder samt inspelade filmer lagras i **Galleriet**.

Obs! Alla bilder måste lagras i en mapp som heter **Pictures** och alla videofiler måste lagras i en mapp som heter **Movies** på minneskortet. Skapa vid behov sådana mappar med hjälp av en dator. Se [Ansluta telefonen till en dator, s.35](#). Om minneskortet är angivet som standardplats för lagring kommer alla bilder och filmklipp som skapas med telefonen att lagras i mappen **DCIM** på minneskortet.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Galleri**.
2. Välj bild/film att visa/spela upp.

Tips: Du kan även komma åt **Galleri** från kameraläget genom att markera miniatyrbilden längst ned i vänstra hörnet.

Dela bilder eller filmer

1. Öppna applikationslistan och välj  **Galleri**.
2. Välj bild/film att visa/spela upp.
3. Tryck på  och välj **Dela**:
 - **Meddelande** för att skicka objektet i ett bildmeddelande. Se [Skapa och skicka meddelanden, s.25](#).
 - **Bluetooth** för att skicka objektet med Bluetooth. Vid behov, tillåt telefonen att aktivera Bluetooth. Se [Bluetooth®, s.33](#).
 - **E-post** för att skicka objektet i ett e-postmeddelande. Se [Skapa och skicka ett e-postmeddelande, s.27](#).

- **Mer** för att skicka med någon kompatibel tjänst som har installerats.

Ställ in som

1. Öppna applikationslistan och välj  **Galleri**.
2. Välj bild.
3. Tryck på  och välj **Ställ in som**:
 - **Kontakter** och välj en sparad kontakt från listan eller lägg till som ny. Se Lägga till en ny kontakt, s.22.
 - **Bakgrund** för att använda objektet som bakgrundsbild för startskärmen.

Radera bilder eller filmer

1. Öppna applikationslistan och välj  **Galleri**.
2. Tryck på  och välj **Radera**.
3. Välj  för de objekt som ska raderas, eller **Välj alla**.
4. Välj  och bekräfta.

Anslutning

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Vissa åtgärder och funktioner är SIM-korts- och/eller nätverksberoende eller beroende av enheters kompatibilitet och vilka innehållsformat som stöds. Vissa tjänster kostar extra.

Dataanslutning

Du kan välja att använda en dataanslutning (även kallad mobil dataanslutning) på din enhet för att ansluta till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen. För att använda dataanslutningen måste du kontrollera att kontroleverantören är den samma som nätverksoperatören.

Tips: För att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, se Trådlösa nätverk (Wi-Fi), s.13.

Aktivera data

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** → **Anslutningar** → **Datakonto** → **Dataaktivering** → **På**.
3. När du är klar väljer du  **Spara**.

Kontoleverantör

För att få tillgång till Internet och för att kunna skicka och ta emot bildmeddelanden måste du ha rätt kontoleverantörsinställningar. Vissa operatörer kräver att kontoleverantören väljs manuellt.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** → **Anslutningar** → **Datakonto** → **Kontoleverantör**.
3. Välj din kontoleverantör.
4. Tryck på  och välj  **Spara**.

Obs! Om din kontoleverantör inte finns med i listan trycker du på  och väljer **Lägg till** och skriver in den information som behövs. Tryck på  när du är klar och välj  **Spara**. Kontakta din kontoleverantör för att få rätt inställningar.

Dataanvändning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** → **Inställningar** → **Dataanvändning**.

Tips: Du kan återställa dataanvändningen varje månad för att få överblick över dina datakostnader.

Dataroaming

Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din tjänsteleverantör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.

2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Anslutningar** ➔ **Datakonto** ➔ **Data-roaming** ➔ **Av**.
3. När du är klar väljer du ✓ **Spara**.

Bluetooth®

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth®-kompatibla enheter som headset eller andra telefoner.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Wi-Fi & Bluetooth** ➔ **Bluetooth**.
3. Välj  för att aktivera och välj sedan:
 - **Sök enheter** och välj en enhet i listan för att ansluta. Vid behov anger du ett lösenord för att slutföra kopplingen.
 - **Mina enheter** för att visa sparade enheter.
 - **Synlighet** för att göra din telefon synlig eller osynlig för andra enheter.
 - **Enhetsnamn** för att ange ett namn som visas för andra Bluetooth®-enheter.

Nätinställning

Telefonen väljer automatiskt ditt (tjänsteleverantörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din tjänsteleverantör har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Obs! Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din tjänsteleverantör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten. Se [Dataroaming, s.32](#).

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Anslutningar** ➔ **Nätverksinställningar** ➔ **Välj nätverk**:
 - **Ny sökning** för att söka efter tillgängliga nätverksoperatörer om du är utanför hemnätverket eller om roaming tillåts.
 - **Välj nätverk** för att visa en lista med tillgängliga nätverksoperatörer (visas efter en kort fördröjning).
 - **Nätverksläge** för att ange som automatisk eller manuell.

3. Tryck på  för att återgå till **Nätverksinställningar**-menyn.
4. Välj **Välj tjänst**:
 - **Automatisk** för att växla automatiskt mellan **GSM** och **3G** för bästa täckning.
 - **GSM**
 - **3G**
5. När du är klar väljer du  **Spara**.
6. Välj **Nätverksinformation** för att visa aktuella nätverksinställningar.
7. Tryck på  för att gå tillbaka.

Flygplansläge

Aktivera **Flygplansläge** för att stänga av nätverket och radiosändare för att förhindra störningar av känslig utrustning. Du kan fortfarande spela spel, lyssna på musik, titta på film och annat innehåll om det är sparat på minneskortet eller i den interna lagringsenheten.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Flygplansläge** och  för att aktivera.
3. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: Du kan även hålla inne **① på/av-knappen** och sedan välja **Flygplansläge** i menyn som öppnas.

Aktivera **Flygplansläge** i områden utan täckning för att spara batteri eftersom telefonen hela tiden söker efter tillgängliga nätverk, vilket förbrukar mycket ström. Du kan fortfarande använda alarm, om den funktionen är aktiverad.

Platstjänster

Din Doro Liberto® 810 har stöd för GPS och trådlösa nätverk för att ta reda på din plats. GPS använder satellitsignaler för att beräkna din plats och ger dig en mer exakt position. Detta kräver dock fri sikt. Trådlösa nätverk ger en ungefärlig plats men är snabbare. Du kan aktivera båda alternativen samtidigt för att säkerställa att din plats identifieras.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Inställningar**.
2. Välj **Fler inställningar** ➔ **Plats**.

3. Välj **GPS, Trådlösa nätverk** och **Position och Google Search**  för att aktivera.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: Det kan ta 5–10 minuter att hitta din plats när du använder GPS för första gången. Kontrollera att sikten är fri och stå still. GPS-signalerna kan gå genom moln och plast, men inte genom solida objekt som byggnader och berg. Om din plats inte kan hittas flyttar du dig till en annan plats.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs! Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

Tips: Om minneskortet är angivet som standardplats för lagring kommer alla bilder och filmklipp som skapas med telefonen att lagras i mappen **DCIM** på minneskortet.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Dra ned statusfältet och välj **USB-ansluten** ➔ **Aktivera USB-lagring** för att aktivera åtkomst till lagringen.
3. Vänta tills telefonen/minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
4. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.
5. Välj **Inaktivera USB-lagring** för att inaktivera åtkomst till lagringen.
6. När du är klar ska du använda funktionen **Säker borttagning av maskinvara** på datorn innan du drar ut USB-kabeln.

Obs! När telefonen/minneskortet är ansluten/anslutet till datorn kan telefonen inte komma åt minneskortet. Vissa funktioner och appar i telefonen, som till exempel kameran, kanske inte går att komma åt. Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Webbläsare

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Webbläsare**.
2. Välj **Mata in din sökning** längst upp på displayen och ange en webbadress eller ett sökord.
3. Välj **Sök**.

Använda webbläsaren

Vy

När webbläsaren öppnas visas översiktssidan som standard. Använd den översta menyn för att byta vy. Rulla sedan igenom listorna och välj miniatyren för att gå till webbsidan.

-  **Översikt** för att visa nyligen besökta webbsidor.
-  **Sidor** för att visa en lista över öppna webbsidor. Välj **Ny sida** för att öppna ytterligare webbsidor.
-  **Bokmärken** för att visa sparade bokmärken.

Tips: Tryck på  för att visa tillgängliga alternativ.

Helskärmsläge

Du kan välja att dölja menyn tillfälligt för att visa webbsidorna i helskärmsläge.

- Välj  för att växla till helskärmsläge.
- Välj  för att avsluta helskärmsläget.

Bokmärke

- För att lägga till aktuell webbsida som bokmärke: Välj  längst ned på skärmen och bekräfta.

Navigera

- Välj  eller  längst ned på skärmen för att snabbt navigera mellan de senaste sidorna.

Uppdatera

- Välj , längst upp till höger på skärmen för att uppdatera den aktuella webbsidan.

Dela

1. Tryck på  när du visar en webbsida i webbläsaren.
2. Välj **Skicka**:
 - **Meddelande** för att skicka objektet i ett bildmeddelande. Se [Skapa och skicka meddelanden, s.25](#).
 - **E-post** för att skicka objektet i ett e-postmeddelande. Se [Skapa och skicka ett e-postmeddelande, s.27](#).

Ytterligare appar

Appar kan vara program eller spel som du kan använda på din Doro Liberto® 810. Beroende på marknad och tjänsteleverantör kan de förinstallerade apparna variera. För vissa appar krävs Internetåtkomst. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen. Vissa appar kostar pengar. Kostnaden visas i beskrivningen, här ser du även om den är kostnadsfri. Att använda nedladdade och installerade appar kostar inget, förutom om det krävs en Internetanslutning.

Använd [App Selection](#) eller [Google™ Play](#) för att ladda ned och installera de appar som du behöver.

Google Apps

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Alla förinstallerade Google™-appar finns i **Google Apps**. De förinstallerade apparna kan variera beroende på marknad.

- Öppna applikationslistan och välj  **Google Apps**.

Musik

Använd musikspelaren för att lyssna på musik eller andra ljudfiler.

Spela musik:

1. Öppna applikationslistan och välj  **Musik**.
2. Välj ett spår i listan. Nästa spår spelas upp automatiskt.
 - Välj  för att pausa uppspelningen.
 - Du kan välja att sortera efter **Titel**, **Artist** eller **Genre**.
 - Tryck på  för att återgå till startskärmen. Musiken fortsätter att spela.

Obs! Alla ljudfiler måste lagras i en mapp som heter **Music** på minneskortet eller i internminnet. Skapa vid behov sådana mappar med hjälp av en dator. Se Ansluta telefonen till en dator, s.35.

FM-radio

FM-radion har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz.

Sätta på radion

1. Sätt i headsetkontakten i jacket.
2. Öppna listan med appar och välj  **FM-radio**.
Radion startas. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen.
3. Välj  eller  för att söka efter kanaler och tryck på  för att spela upp.
Dra i reglaget för att ange frekvensen manuellt.
Använd sidoknapparna **+/-** för att justera volymen.

Tips: Välj  för att spara som favoritkanal.

Tryck på  för att återgå till startskärmen. Radion fortsätter att spela.

Alternativ

1. I radioläget trycker du på :
 - **Högtalare: På** för att spela upp radio i högtalarna.
Använd sidoknapparna **+/-** för att justera ljudvolymen.

- **Avsluta** för att stänga av radion.

Tips: För att uppnå bästa ljudkvalitet ska du trycka kort på  **på/av-knappen** för att sätta telefonen i viloläge.
Koppla ur headsetet för att stänga av radion.

Väckarklocka

Telefonen måste vara på för att alarmet ska fungera.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Väckarklocka**.
2. Välj **Lägg till alarm**.
3. Ange alarmtiden (TT:MM).
4. Om du vill kan du välja alarmljud.
5. Du kan även välja **Repetera** och markera önskade dagar. När du är klar väljer du **Spara**.
6. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: Du kan spara batteri och förhindra inkommande samtal eller meddelanden genom att aktivera **Flygplansläge** för att behålla alarmfunktionen, se [Flygplansläge, s.34](#).

Redigera eller radera ett alarm

1. Välj alarmet:
 - Ange uppdateringar och välj  **Spara**.
 - Tryck på  och välj **Radera**.

Kalender

Lägg till händelse

1. Öppna applikationslistan och välj  **Kalender**.
2. Välj **Lägg till händelse**.
3. Ange information och ställ in påminnelse.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: Om du vill redigera händelsen markerar du den ➔ **Ändra händelse**.

Visningsläge

- I kalenderläget väljer du **Månadsvy**, **Dagsvy** eller **Listvy** längst upp till vänster för att ange visningsläge.

Navigera

- I kalenderläget väljer du  eller  för att ändra månad eller dag.

Anteckningar

Lägga till anteckning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Anteckningar**.
2. Välj **Lägg till anteckning** och skriv in text.
3. När du är klar väljer du  **Spara**.

Tips: För att redigera väljer du anteckningen och uppdaterar.

Dela anteckning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Anteckningar**.
2. Välj och öppna anteckningen.
3. Tryck på  och välj **Skicka**.
4. Skriv ditt meddelande och lägg till mottagare. Se Skapa och skicka ett e-postmeddelande, s.27.
5. När du är klar väljer du  **Skicka e-post**.

Radera anteckning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Anteckningar**.
2. Tryck på  och välj **Radera**.
3. Välj  för de objekt som ska raderas, eller **Välj alla**.
4. Välj  och bekräfta.

Ficklampa

- Öppna applikationslistan och välj  **Ficklampa**.

För att stänga av använder du  för att inaktivera.

Timer

1. Öppna applikationslistan och välj  **Timer**.
2. Använd  och  för att ange minuter och sekunder.
3. När du är klar väljer du **Start**.

Tips: Du kan använda telefonen som vanligt när timer-appen används så länge som telefonen är igång.

Miniräknare

1. Öppna applikationslistan och välj  **Miniräknare**.
2. Ange den första siffran, välj en åtgärd (+, -, x, ÷) och ange nästa siffra. Upprepa om det behövs.
3. Välj = för att få fram resultatet.

Inspelare

Använd inspelaren för att spela in anteckningar och meddelanden.

Inspelning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Ljudinspelaren**.
2. Tryck på knappen  för att börja spela in.
3. Tryck på knappen  för att sluta spela in. Inspelningen sparas automatiskt.

Lyssna på inspelning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Ljudinspelaren**.
2. Välj **Albumlista**.
3. Välj inspelning som du vill lyssna på.

Tips: Du kan även välja  direkt efter inspelning.

Dela inspelning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Ljudinspelaren**.
2. Välj **Albumlista** och öppna inspelningen.
3. Tryck på , välj **Skicka** och välj inspelningarna. Välj sedan .
 - **Meddelande** för att skicka objektet i ett bildmeddelande. Se Skapa och skicka meddelanden, s.25.
 - **Bluetooth** för att skicka objektet med Bluetooth. Vid behov, tillåt telefonen att aktivera Bluetooth. Se Bluetooth®, s.33.
 - **E-post** för att skicka objektet i ett e-postmeddelande. Se Skapa och skicka ett e-postmeddelande, s.27.
 - **Mer** för att skicka med någon kompatibel tjänst som har installerats.

Radera inspelning

1. Öppna applikationslistan och välj  **Ljudinspelaren**.
2. Välj **Albumlista**.
3. Tryck på  och välj **Radera**.
4. Välj  för de objekt som ska raderas, eller **Välj alla**.
5. Välj  och bekräfta.

Säkerhetskod

1. Öppna applikationslistan och välj  **Anteckningar**.
2. Ange tre siffror för att komma igång. När du är klar väljer du .
3. Ange de tre siffrorna på nytt och vrid handtaget nedåt.
4. Välj **Lägg till**.
5. Ange din anteckning och välj  **Spara** när du är klar.
 - För att redigera anteckning markerar du den och redigerar den sedan. Välj  **Spara** när du är klar.

Radera skyddad anteckning

1. Tryck på  och välj **Radera**.
2. Välj  för de objekt som ska raderas, eller **Välj alla**.
3. Välj  och bekräfta.

Nyheter

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Skapa RSS-flöden för att snabbt få de senaste nyheterna från Internet.

1. Öppna applikationslistan och välj  **Nyheter**.
2. Välj de områden som du är intresserad av och markera relevanta källor. Välj  **Spara** när du är klar med varje område.
3. När du är klar väljer du  **OK**.

4. De valda flödena visas i listan. Vid behov kan du svepa till höger eller vänster för att visa hela innehållet.
Välj ett flöde för att visa de senaste nyheterna. För att visa hela artikeln väljer du **Detaljer**.

Tips: För att redigera poster i nyhetsläget trycker du på  och väljer **Nyhetshanterare** och upprepar sedan steg 2–3.

Statusikoner

	Signalstyrka		2.5G GPRS-data
	Ingen signal		EDGE-data
	Roaming (ansluten till annat nätverk)		3G-data
	Vibrationsläge		HSPA-data
	Tyst läge		Dataöverföring: data in ▼, data ut ▲.
	Google Play Butik, programvaruuppdateringar tillgängliga		Wi-Fi AP anslutet
	Google Play Butik, uppdatering slutförd		Bluetooth på
	Oläst e-postmeddelande		Ansluten till dator
	Nytt textmeddelande eller multimedie-meddelande		Alarm aktiverat
	Flygplansläge aktiverat		Batteriladdare är ansluten
	Fel har uppstått eller försiktighet krävs		Batterinivå
	GPS aktiverat		Headset anslutet (utan mikrofon)
	Missat samtal		Headset anslutet (med mikrofon)
	Pågående samtal		SIM-kort saknas
	Vidarekoppling på		Minnet fullt

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.

Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan

- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-jonbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



VARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.



VARNING

Höga ljud kan ge hörselskador.
Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

SOS-samtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Specifikationer

Nätverk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Wi-Fi:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Mått:	126 mm x 66 mm x 12,5 mm
Vikt:	132 g (med batteri)
Batteri:	3.7 V / 1500 mAh Litium-jon batteri
Bildformat:	BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformat:	AVI/MP4/3GPP
Ljudformat:	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Kameraupplösning:	5 MP
Digital kamerazoom:	4x
Displayupplösning:	800 x 480
Minne:	4 GB
Omgivande temperatur vid användning:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)

Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Förvaringstemperatur:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Copyright och andra meddelanden

Copyright © 2013 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges här. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro Liberto® 810 mäter 0,673 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro Liberto® 810 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

Liberto® 810 (1011)

Swedish

Version 2.3

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 13143 – STR 20140508