




Doro PhoneEasy® 508

Svenska

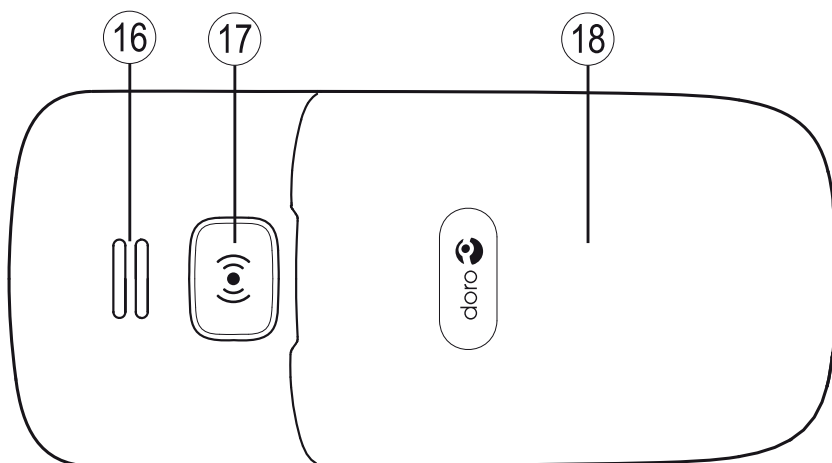

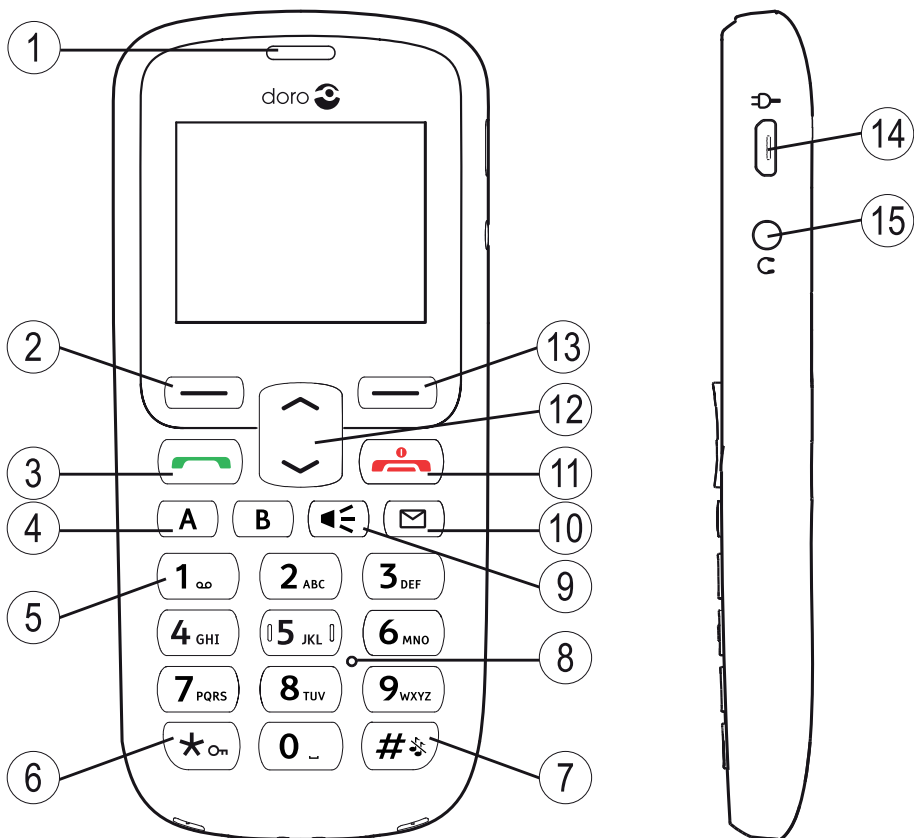

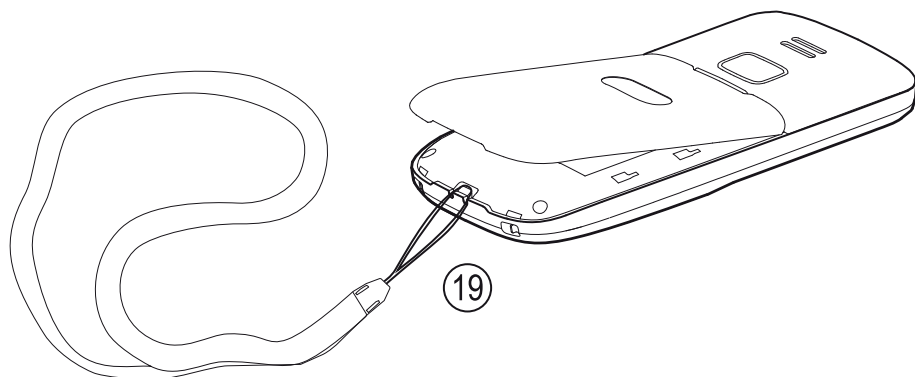

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din tjänsteleverantör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Svenska

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hörlur | 11. Avsluta samtal/Telefon på/av |
| 2. Vänster valknapp | 12. Pilknappar |
| 3. Uppringningsknapp | 13. Höger valknapp |
| 4. Snabbvalsuppringning | 14. Uttag för laddare |
| 5. Röstbrevlåda | 15. Uttag för headset |
| 6. Knapplås | 16. Högtalare |
| 7. Tyst/Inmatningsmetod | 17. Trygghetsknapp |
| 8. Mikrofon | 18. Batterilucka |
| 9. Genvägsknapp till ficklampa | 19. Remhållare (rem medföljer ej) |
| 10. Genvägsknapp till meddelanden | |

Innehåll

Grattis till köpet!	1
Komma igång.....	1
Sätta i SIM-kort och batteri.....	1
Ladda telefonen	2
Lära känna telefonen	2
Hjälpfunktioner	2
Slå på och av telefonen	3
Start-up guiden.....	3
Navigera i telefonen 	3
Skriva in text 	4
Telefoninställningar	5
Samtal	7
Ringa ett samtal	7
Ringa med hjälp av telefonboken.....	8
Besvara ett samtal	8
Volymkontroll	8
Samtalsalternativ	9
Snabbval 	9
SOS-samtal	10
Samtalslista	10
Samtalsinställningar	10
Telefonbok	14
Lägga till en kontakt.....	14
Hantera telefonbokskontakter	14
Telefonboksinställningar	15
ICE (nödinformation) 	16
Trygghetsknapp 	17
Ringa ett trygghetslarmsamtal	17
Aktivering	18
Nummerlista	18
Aktivera textmeddelanden (SMS).....	19
Trygghetsinställningar	19
Meddelanden	20
Spara och skicka textmeddelanden (SMS)	20
Inkorg, Utkorg och Sämt.....	21

Meddelandeinställningar	21
Anslutning	24
Välj nät	24
Bluetooth®	24
Ljud och display	25
Ljudinställningar 	26
Signaler (ringsignal)	26
Ringsignalens volym 	26
Tyst	26
Ringtyp	26
Felsignaler	27
Bakgrund	27
Textstorlek 	27
Viloläge	27
Displayljus	28
Ljusstyrka 	28
Övriga funktioner	28
Alarm	28
Kalender	28
Daglig påminnelse	29
Miniräknare	30
FM-radio	30
Ficklampa	31
Återställ inställningar	32
Informationssymboler på displayen	32
Displaysymboler	33
Inställningar för fjärrtjänster	33
Felsökning	37
Säkerhetsinstruktioner	39
Nätverkstjänster och kostnader	39
Användningsområde	39
Medicinsk utrustning	39
Områden med explosionsrisk	40
Litium jon batteri	40
Skydda din hörsel	40
SOS samtal	41
Fordon	41

Skötsel och underhåll	41
Garanti	42
Copyright och andra meddelanden	42
Upphovsrätt för innehåll	43
Specifikationer	43
Specifik absorptionsnivå (SAR)	43
Deklaration om överensstämmelse	44

Grattis till köpet!


Doro PhoneEasy® 508 är en snygg telefon med separerade konvexa knappar, ordboksfunktion, direktminnen och en SMS-knapp – funktioner som gör det enkelt att både ringa och skicka SMS. En skarp och tydlig färgdisplay och förbättrat ljud gör användningen ännu enklare. Andra praktiska funktioner som ingår är till exempel ficklampa, påminnelser, väckningsalarm, vibrerande ringsignal och en trygghetsfunktion med SMS-signaler som aktiveras med endast ett knapptryck. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.

Komma igång

Sätta i SIM-kort och batteri

VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

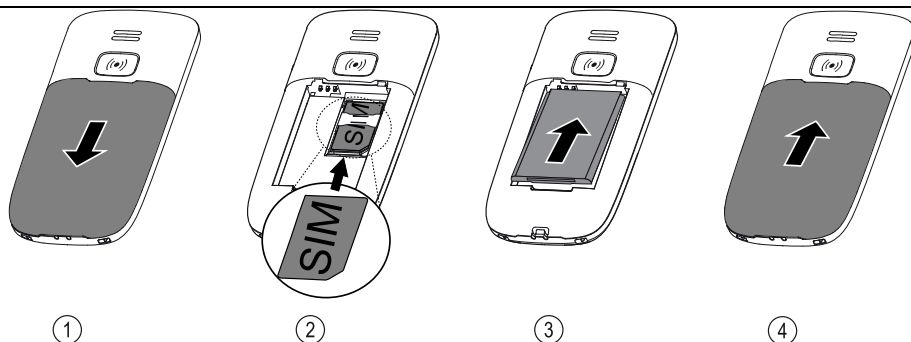

1. Ta bort batteriluckan och batteriet om det redan är installerat.
2. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
3. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

Ladda telefonen



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren . Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.  visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut.
2. När laddningen är slutförd visas  på displayen. Om telefonen stängs av när laddaren är ansluten till telefonen kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen.

Obs! Displayljus stängs av efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Lära känna telefonen

Hjälpfunktioner

Symbolerna nedan hjälper dig att läsa hjälpavsnitten i handboken.



Syn



Hantering



Hörsel



Säkerhet

Slå på och av telefonen

1. Håll in  för att slå på/av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck **OK** ( i knappsatsens övre vänstra hörn). Radera med **Radera** ( i knappsatsens övre högra hörn).

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte har fått någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

Försök: # anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se Telefoninställningar, s.5 för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

Tips: Du kan köra start-up guiden senare om du vill. Från standbyläget trycker du **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Start-up guiden**.

Navigera i telefonen

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.

- Tryck  för att återgå till standbyläge.

- Tryck på vänster valknapp  för att gå till telefonens **Meny** eller på höger valknapp  **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.

Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Bläddra

- Använd pilknapparna / för att bläddra i menyer.

Steg-för-steg-anvisningar

Pilen () står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck **OK** för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /. Tryck sedan på **OK**.

Exempel:

- Tryck **Meny**  **Telefonbok**  **-Ny kontakt-**  **Tillför.**

Gör följande för att utföra detta exempel på din Doro PhoneEasy®508:

- Tryck **Meny**, bläddra till **Telefonbok** och tryck **OK**.
- Välj **-Ny kontakt-** och tryck **Tillför.**

Skriva in text

Skriva text manuellt

Välja tecken

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Specialtecken

- Tryck  för att visa en lista med specialtecken.
- Välj önskat tecken med / och tryck **OK** för att bekräfta.

Flytta markören i texten

- Använd / för att flytta markören i texten.

Versaler, gemener och siffror

- Tryck på  för att välja mellan versaler, gemener och siffror. Se Inmatningsläge, s.5.

Ändra inmatningsspråk

- Håll  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.
- Välj språk med / och tryck **OK** för att bekräfta.

Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord.

- Tryck **en gång** på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på.

Exempel

- Tryck **3**, **7**, **3**, **3** för att skriva ordet "Fred". Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
- Använd **↙/↗** för att visa ordförslagen.
- Tryck **Välj** för att välja och fortsätt sedan med nästa ord. Du kan även trycka **0** för att gå vidare till nästa ord.
- Om inget av de föreslagna orden är det korrekta använder du istället manuellt inskrivningsläge.

Obs! Se Stavningsstöd, s.21 för mer information.

Inmatningsläge

- Tryck **#** för att ändra inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används.

☒ Abc	Inledande versal med ordboksfunktion
☒ ABC	VERSALER med ordboksfunktion
☒ abc	gemener med ordboksfunktion
Abc	Inledande versal
ABC	VERSALER
abc	gemener
123	Siffror

Telefoninställningar

Tid och datum

Ställa in tid och datum

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Datum & tid**:
 - Ange tid** för att ange tiden (**TT:MM**).
 - Ange datum** för att ange datumet (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Du kan även ställa in telefonen så att den automatiskt uppdaterar tid och datum utifrån aktuell tidszon. Gå till **Datum & tid** och välj **Auto tid** → **På**. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm upphöra att gälla, beroende på vilken tjänsteleverantör och vilket abonnemang du har.

Ställa in hur tid/datum ska visas

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid** → **Ställ in format:**
 - **Tidsformat** → **12 timmar** eller **24 timmar**
 - **Datumformat** och välj hur datum ska visas.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk**.
2. Använd / för att välja språk.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spärra funktion

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Spärra funktion**.
2. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

PIN-kodsalternativ

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **SIM-lås:**
 - **På** för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
 - **Av** för att avaktivera PIN-koden.



VARNING

Om SIM-kortet tappas bort eller blir stulet kan det användas av vem som helst,

- **Automatiskt** för att starta telefonen utan att ange PIN-koden. Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIM-

kortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ändra PIN-kod

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösen** → **PIN**.
2. Ange den nuvarande PIN-koden och tryck **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden och tryck **OK**. Upprepa för att bekräfta.

Knapplås

Du kan låsa knappsatsen så att inte någon av knapparna trycks ner av misstag, till exempel om du har telefonen i väskan.

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på  även om knappsatsen är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samtalet avslutas eller avvisas låses knappsatsen på nytt.

- Håll in  för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Obs! Larmnumret 112 kan användas utan att knapplåset måste låsas upp.

Aktivera

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Knapplås**:
 - **Knapplås auto** för att välja efter hur lång tid knappsatsen ska låsas.
 - **Upplåst läge** för att välja **Enkel knapp** för att låsa upp knappsatsen med  eller **Dubbel knapp** för att låsa/låsa upp med höger valknapp (**Namn/Lås upp**) och .
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtal

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
2. Tryck  för att ringa upp. Tryck **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva in text , s.4.
3. Tryck **Ring** för att ringa upp vald post. Om det behövs väljer du numret som ska ringas upp.
Alternativt trycker du  för att ringa upp.
4. Tryck **Avbryt** eller  för att avbryta uppringningen.

Besvara ett samtal

1. Tryck  för att svara eller tryck **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter **Neka** för att avvisa samtalet (avge en upptagetton).
Du kan även trycka  för att avvisa samtalet direkt.
2. Tryck  för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd / för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen. För den som använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer går det att specialanpassa telefonens ljudinställningar, se Ljudinställningar , s.26.

Tyst

Tyst är en särskild profil där Knappljud, Meddelandetön och Ringmelodi är avaktiverade medan Vibration, Årenden, Daglig påminnelse och Alarm är oförändrade.

- Håll in genvägsknappen  för att aktivera/avaktivera tyst läge.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån. Använd svarsknappen på headsetsladden (om en sådan knapp finns) för att svara på och avsluta samtalet.



OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna¹(☐) tillgång till ytterligare funktioner.

Alt (vänster valknapp)

- **Parkera/Återta** för att parkera/återuppta aktuellt samtal.
- **Avsl. enskilt** för att avsluta aktuellt samtal (samma som .
- **Nytt samtal** för att ringa upp ett annat nummer (Konferens).
- **Telefonbok** för att söka i telefonboken.
- **Meddelanden** för att skriva eller läsa SMS.
- **Mik.AV** för att stänga av mikrofonen.
- **Volym** för att justera volymen.

Högt på (höger valknapp)

I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat.

1. Tryck **Högt på** för att aktivera. Tala tydligt in i mikrofonen på maximalt 1 m avstånd. Använd / för att justera högtalarens volym.
2. Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs! Starka bakgrundsljud (musik osv.) kan försämra ljudkvaliteten.

Snabbval

Använd **A–B**, **0** och **2–9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

- Håll motsvarande knapp nedtryckt.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Snabbval**.
2. Välj **A** ➔ **Tillför** och välj en post ur telefonboken.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter till knapparna **B**, **0**, **2–9**.

Tips: För att ändra en kontakt, välj en sparad post och tryck **Alt** ➔ **Ändra/Radera**.

1. Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Redigera kontaktinformation

1. Tryck på motsvarande knapp, **A** eller **B**.
2. Använd / för att markera namnet eller numret och tryck sedan **Ändra** för att redigera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta. Radera med **Radera**.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam  samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

1. Tryck .
Du kan också välja att trycka **Meny** → **Samtalslista**.
2. Använd / för att välja:

	Inkommande
	Utgående
	Missade
3. Tryck  för att ringa upp, eller **Alt**:
 - **Visa** för att visa detaljer för det valda samtalet.
 - **Skicka SMS** för att skicka ett SMS.
 - **Radera** för att radera samtalet.
 - **Radera alla** för att radera alla samtal i samtalslistan.
 - **Spara** för att spara numret i telefonboken → **Skapa nytt** för att skapa en ny kontakt eller **Uppd.** för att uppdatera en befintlig kontakt.

Samtalsinställningar

Röstbrevlåda

Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. **Röstbrevlåda** är

en operatörstjänst och kan behöva aktiveras innan den går att använda. Kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Röstbrevlåda**.
2. Välj **Tom** ➔ **Tillför**:
 - **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken. Tryck **OK** för att bekräfta.
 - **Manuell** och ange namn och nummer. När du är klar trycker du **Spara**.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** ➔ **Ändra/Radera**.

Ringa upp röstbrevlådan

- Håll genvägsknappen **1** intryckt.

Tips: Om påminnelsefunktionen är aktiverad i meddelandeställningarna kommer en påminnelse signal att ljuda om du inte lyssnat på röstmeddelandet inom tio minuter.

Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på dina samtal.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalstid**:
 - **Senaste** för att visa det senaste samtalets längd.
 - **Utgående** för att visa längden på samtliga utgående samtal.
 - **Inkommande** för att visa längden på samtliga inkommande samtal.
 - **Återställ alla** ➔ **Ja** för att återställa alla.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången, parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande. När denna funktion är aktiverad hörs en signal om någon annan ringer under pågående samtal.

- Om ett samtal pågår trycker du **Alt** ➔ **Svara**.

Aktivera samtal väntar

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval**.

2. Välj **Samtal väntar** → **Aktivera**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Upprepa och välj **Inaktivera** för att avaktivera samtal väntar eller **Hämta status** för att se om samtal väntar är aktiverat eller ej.

Besvara samtal

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Besvara samtal**.
2. Välj **Alla knappar** → **På** för att kunna besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom .
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vidarekoppla

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **OK**. Välj sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** för varje villkor.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval** → **Vidarekoppla**:
 - **Röstsamtal** för att vidarekoppla alla röstsamtal.
 - **Ej nådd** för att vidarekoppla inkommande samtal om telefonen är avstängd eller saknar täckning.
 - **Inget svar** för att vidarekoppla inkommande samtal om ingen svarar.
 - **Vid upptaget** för att vidarekoppla inkommande samtal om linjen är upptagen.
 - **Avbryt v.k.** för att inte använda vidarekoppling.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Visa eget nr

Anges om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval** → **Visa eget nr**:
 - **Enligt nätverk** för att använda tjänsteleverantörens standardinställningar.
 - **Dölj eget nr** för att aldrig visa ditt nummer.
 - **Skicka eget nr** för att alltid visa ditt nummer.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spärra samtal

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal.

Obs! Ett lösenord krävs för att använda samtalsbegränsning. Kontakta din tjänsteleverantör för att få lösenordet.

1. Tryck **Meny → Inställningar → Samtal → Samtalsval → Spärra samtal**.
2. Välj **Utgående**:
 - **Alla samtal** för att kunna besvara inkommande samtal men inte kunna ringa ut.
 - **Int. samtal** för att inte kunna ringa till internationella nummer.
 - **Int. utom hem** för att inte kunna ringa till internationella nummer förutom till nummer i det land som är förknippat med SIM-kortet.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Välj **Inkommande**:
 - **Alla samtal** för att kunna ringa ut men inte ta emot inkommande samtal.
 - **Vid roaming** för att inte kunna ta emot inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
5. Tryck **OK** för att bekräfta.
6. Välj **Avbryt alla** för att stänga av alla spärrar (lösenord krävs). Tryck **OK** för att bekräfta.

Fasta nummer (FDN)

Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

1. Tryck **Meny → Inställningar → Säkerhet → Fasta nummer**:
 - **Läge → På/Av** för att aktivera/avaktivera.
 - **Fasta nummer → Tillför** och ange första tillåtna nummer. Du kan också välja en post och trycka **Alt → Tillför/Ändra/Radera**.
2. Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan **OK** för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Du kan inte heller skicka några SMS.

Telefonbok

 Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny kontakt-** → **Tillför**.
2. Ange ett  **Namn** för kontakten, se Skriva in text , s.4. Radera med **Radera**.
3. Använd / för att välja  **Mobil**,  **Hem** eller  **Arbete** och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
4. När du är klar trycker du **Spara**.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet .

Hantera telefonbokskontakter

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok**.
2. Välj en kontakt och tryck **Alt**:
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Skicka SMS** för att skapa ett SMS. Se Spara och skicka text-meddelanden (SMS), s.20.
 - **Visa** för att visa detaljer för kontakten.
 - **Ändra** för att redigera kontakten. Använd / för att bläddra. Radera med **Radera**. När du är klar trycker du **Spara**.
 - **Tillför** för att lägga till kontakten.
 - **Topp 10** för att placera posten bland de tio första i telefonboken. Se Topp 10 , s.15.
 - **Radera** för att radera kontakten eller **Radera alla** för att radera alla kontakter. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

- **Kopiera alla** ➔ **Från SIM** för att kopiera alla telefonboks-kontakter från SIM-kortet till telefonminnet eller **Från telefon** för att kopiera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Skicka kontakt** ➔ **Via SMS** för att skicka den valda kontakten som vCard via SMS. Ange mottagarens telefonnummer. Använd annars / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva in text , s.4. Tryck **OK** för att skicka.
- **Skicka kontakt** ➔ **Via Bluetooth** för att skicka den valda kontakten som vCard via Bluetooth®. Se Bluetooth®, s.24.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Telefonboksinställningar

Topp 10

Placera posten bland de första  10 kontakterna i telefonboken.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Topp 10**.
2. Välj en av de tomma posterna och tryck **Tillför**.
3. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
4. Tryck **OK** för att spara den valda posten eller tryck **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Tips: Du kan även lägga till en -post från telefonboken. Välj kontakten och tryck **Alt** ➔ **Topp 10**.

Radera en post från de 10 översta

- Välj posten i listan med de 10 översta och tryck **Alt** ➔ **Radera**.

Lagring tfn.bok

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Lagring tfn.bok:**
 - **SIM** för att spara ett telefonnummer per kontakt. Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika tjänsteleverantörer.

- **Telefon** för att spara 100 kontakter med 3 telefonnummer vardera **Mobil**, **Hem** och **Arbete**.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Egna nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Eget nummer** om kortet tillåter detta. Du kan även välja att lägga till fler nummer.

Lägga till nummer

1. Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **Egna nummer** ➔ **Tom** ➔ **Tillför**.
2. Ange namn och nummer, se Skriva in text , s.4.
3. När du är klar trycker du **Spara**.

ICE (nödinformation) ♥

✚ ICEI händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **ICE**.
2. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck **Ändra** för att lägga till eller redigera informationen för posterna, se Skriva in text , s.4. Radera med **Radera**.

ID

- **Namn:** ange ditt namn.
- **Födelsedag:** ange ditt födelsedatum.
- **Längd:** ange din kroppslängd.
- **Vikt:** ange din vikt.
- **Adress** ange din hemadress.
- **Språk:** ange det språk du helst kommunicerar på.
- **Försäkring:** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.

Kontakt 1:, Kontakt 2: och Läkare:

- Tryck **Alt** för att **Tillför** eller **Radera** en kontakt i telefonboken, eller **Spara** för att godkänna aktuell post.
Lägg om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i telefonboken, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".

Viktig info.

- **Tillstånd:** ange viktig medicinsk information, såsom diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier:** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodtyp:** ange blodgrupp.
- **Vaccination:** ange viktiga vaccinationer.
- **Medicin:** ange eventuella mediciner du tar.
- **Annan info:** ange annan viktig information (t.ex. organdonation, medicinska medgivanden).

4. När du är klar trycker du **Spara**.

Trygghetsknapp



OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.
Trygghetssamtalet påbörjas efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Tips: Trygghetsfunktionen kan ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka **0** (nolla) för att bekräfta och därmed stänga av larmsekvensen. Se Bekräfta med "0", s.19.

VIKTIGT!

Information till trygghetslarmsamtalets mottagare när Bekräfta med "0" är aktiverat:

- Efter att mottagaren fått trygghetsmeddelandet rings samtliga nummer i Nummerlista upp i tur och ordning.
- För att bekräfta trygghetslarmsamtalet måste mottagaren trycka **0**.
 - Om mottagaren inte trycker på **0** inom 60 sekunder (efter att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp.
 - Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetssekvensen avbryts).

Aktivering

Välj hur trygghetsfunktionen ska aktiveras med hjälp av trygghetsknappen.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Aktivering**:
 - **På Normal** för att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
 - **På (3)** för att trycka på knappen tre gånger inom 1 sekund.
 - **Av** för att avaktivera trygghetsknappen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Nummerlista

Lägg till de nummer som ska finnas med i den lista som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

VIKTIGT!

Informera alltid de personer du lagt in i **Nummerlista** att de är listade som dina trygghetskontakter.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Nummerlista**.

2. Välj **Tom** → **Tillför** → **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken.
Du kan också välja att trycka **Manuell** för att lägga till namn/nummer manuellt. Se Lägga till en kontakt, s.14.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra/Radera**.

Aktivera textmeddelanden (SMS)

Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

Aktivering

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Aktivering**:
 - **På** för att skicka ett textmeddelande före uppringning.
 - **Av** för att ringa upp utan att skicka meddelande först.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skapa ett trygghetsmeddelande

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Meddelande**.
2. Välj **Ändra** och skriv sedan meddelandet, se Skriva in text , s.4.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande.

Trygghetsinställningar

Bekräfta med "0"

Du kan aktivera Bekräfta med "0"-funktionen. Detta rekommenderas särskilt om det finns risk att trygghetssamtalet besvaras av en telefonsvarare. Om mottagaren inte trycker **0** inom 60 sekunder kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp. Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetssekvensen avbryts).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Bekräfta med "0"**.

2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Signaltyp

Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Signaltyp**:
 - **Hög** för att använda starka signaler (förinställt).
 - **Låg** för att använda en enda låg signal.
 - **Tyst** för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Meddelanden

Spara och skicka textmeddelanden (SMS)

Obs! Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din meddelandetjänst. Numret till din tjänsteleverantörs meddelandetjänst tillhandahålls av din tjänsteleverantör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv. Se SMS-central, s.22.

1. Tryck på genvägsknappen . Du kan också välja att trycka **Meny** → **Meddelanden** → **Skriv medd..**
2. Skriv meddelandet, se Skriva in text , s.4, och tryck sedan **Till**.
3. Välj en mottagare ur **Telefonbok**, Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagaren manuellt och trycka **Klar**.
4. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.

Tips: Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka **Alt** → **Ändra/Radera/Radera alla**.

5. När du är klar trycker du **Sänd**.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Inkorg, Utkorg och Sämt

 Oläst SMS	 Skickat SMS
 Läst SMS	 Ej skickat SMS

1. Tryck på genvägsknappen , eller tryck **Meny** ➔ **Meddelanden**.
2. Välj **Inkorg**, **Utkorg** eller **Sämt**.
3. Välj ett meddelande och tryck **Läs**. Använd / för att bläddra uppåt/nedåt.
4. Tryck **Alt**:
 - **Svara** för att skriva in ditt svar och tryck sedan **Sänd**. Meddelandet skickas direkt.
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Radera** för att radera eller **Radera alla** för att radera alla. Tryck **Ja** för att radera eller **Nej** för att återgå.
 - **Vidarebefordra** för att vidarebefordra meddelandet. Redigera meddelandet (om så önskas). Tryck sedan på **Sänd**.
 - **Använd nr** ➔ **Ring** för att ringa det valda numret.
 - **Info** för att se meddelandets innehåll.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Meddelandeinställningar

Stavningsstöd

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Stavningsstöd**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skriftspråk

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skriftspråk**.
2. Välj språk med /.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Om du vill ändra språk medan du skriver in text håller du  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.

Skrivhastighet

Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.
2. Välj **Skrivhastighet** → **Sakta**, **Normal** eller **Snabb**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Minnesstatus

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.
2. Välj **Minnesstatus** för att visa hur många procent av SIM-kortets respektive telefonens minne som utnyttjas. Telefonminnet kan lagra upp till 200 meddelanden.
3. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Lagring

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Lagring**:
 - **SIM** (förinställt) för att spara meddelanden på SIM-kortet.
 - **Telefon** för att spara meddelanden i telefonen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

SMS-central

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-central** → **Ändra**.
2. Ange numret till meddelandetjänsten. Tryck **Radera** om du vill ta bort det.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Cellinformation

Din tjänsteleverantör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Cellinformation**:
 - **Funktion på/av** för att sätta på **På** eller stänga **Av** information.
 - **Läs** för att läsa meddelandet.
 - **Språk** för att välja språk **På** eller **Av**.

- **Inställningar** för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden ifrån. Använd inställningarna **Prenumerera**, **Avbryt**, **Tillför**, **Ändra** och **Radera** för att välja kanaler.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Påminnelse

Påminnelsen ger ytterligare en signal om du inte har läst dina meddelanden eller lyssnat på dina röstmeddelanden 10 minuter efter att de har tagits emot. När påminnelsen kommer trycker du  för att avbryta den och därefter får du inga fler påminnelse signaler.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Påminnelse**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vibration

SMS-vibrationssignalen består av en följd korta vibrationer.

1. Tryck på **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Vibration**.
2. Välj **Meddelanden**:
 - **Kort** (4 sekunder)
 - **Lång** (12 sekunder)
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om **Ringtyp** har ställts in som **Bara ring** kommer telefonen inte att vibrera.

Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS har nått mottagaren.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Leveransrapport**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Radera

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.

2. Välj **Inkorg, Utkorg, Sämt** eller **Radera alla** ➔ **Ja** för att radera alla meddelanden.

Anslutning

Välj nät

Telefonen väljer automatiskt ditt (nätoperatörens) hemnät om det har täckning i området. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Välj nät**.
2. Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:
 - **Ny sökning** för att utföra en ny sökning om anslutningen bryts.
 - **Välj nät** för att visa tillgängliga nätverk, en lista över tillgängliga tjänsteleverantörer visas (efter en kort fördröjning). Välj önskad tjänsteleverantör.
 - **Valläge** för att välja ett annat nätverk. Välj Automatiskt för att välja nätverk automatiskt eller Manuellt för att välja nätverk manuellt.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din tjänsteleverantör, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Tjänster**.

Bluetooth®

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth®-kompatibla enheter som headset eller andra telefoner.

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth®-anslutningen ska du stänga av **Funktion på/av** eller **Synlighet**. Anslut inte till en okänd enhet.

Aktivera Bluetooth®

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Funktion på/av** ➔ **På**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Inställningar för Bluetooth®

Synlighet

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Synlighet** ➔ **På**.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Du kan förhindra att andra enheter upptäcker din enhet genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de enheter du har anslutit till upptäcka din enhet.

Enhetsnamn

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Enhetsnamn**.
2. Ange namnet som din Doro PhoneEasy® 508 ska visas med för andra Bluetooth®-enheter.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

Sök enhet

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök enhet**.
2. Välj en enhet ur listan och tryck **Anslut** för att ansluta.
Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du **Ja** för att aktivera.
3. För att ansluta till en annan Bluetooth®-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck **OK**.

Mina enheter

Lägga till nya enheter eller visa sparade.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter**.
2. Välj enhet i listan och tryck **Alt**:
 - **Byt namn** för att ändra namn på enheten.
 - **Radera** för att ta bort enheten från listan.
 - **Radera alla** för att radera alla enheter från listan.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Svarssätt

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Svarssätt**:
 - **Telefon** för att besvara inkommande samtal med telefonen.
 - **Till Bluetooth** för att vidarebefordra inkommande samtal till Bluetooth®-enheten.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ljud och display

Obs! Tyst måste ställas in på **Av** för att du ska kunna komma åt Signaler, Ringstyrka, Ringtyp och Felsignaler.

Ljudinställningar

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du anpassa enhetens ljudinställningar.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ljudinställningar**:
 - Normal** för normal hörsel i vanliga miljöer.
 - Medium** för lätt hörselnedsättning eller användning i bullriga miljöer.
 - Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Signaler (ringsignal)

Välj en ringsignal med den tonkurva och de frekvenser som passar bäst för dina behov.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Signaler** → **Ringmelodi**.
- Använd / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Tips: Ställ in **Alarm**, **Meddelandetön**, **Knappljud**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

Ringsignalens volym

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringstyrka**.
- Använd / för att ändra ringsignalens volym.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tyst

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Tyst**.
- Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Håll in genvägsknappen  för att aktivera/avaktivera tyst läge.

Ringtyp

Välj att inkommande samtal ska signaleras med ringsignal och/eller vibration.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud** ➔ **Ringtyp**.
 - **Bara ring** för endast ringsignal.
 - **Bara vib.** för endast vibration.
 - **Vib/ring** för vibration och ringsignal.
 - **Vib->ring** för att börja med vibration och inom kort fortsätta med ringsignal.
 - **Tyst** för varken ringsignal eller vibration. Displayljuset tänds.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Felsignaler

Du kan välja att aktivera varnings- och felsignaler för att göra dig uppmärksam på låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort o.s.v.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud**.
2. Välj **Felsignaler** ➔ **Varning** eller **Fel**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera
4. Tryck **Klar** för att spara.

Bakgrund

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display** ➔ **Bakgrund**.
2. Använd / för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Textstorlek

Teckenstorleken kan ställas in för både menyn och meddelanden.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display**.
2. Välj **Textstorlek** ➔ **Normal** eller **Stor**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och tjänsteleverantör, eller all information.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display**.
2. Välj **Viloläge** ➔ **Bara klocka**, **Klocka och operatör** eller **All info**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display**.
2. Välj **Displayljus** ➔ **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Ljusstyrka kan ställas in. Ju högre värde, desto bättre kontrast.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display**.
2. Välj **Ljusstyrka** ➔ **Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Övriga funktioner

Alarm

1. Tryck **Meny** ➔ **Alarm** ➔ **På**.
2. Lägg in alarmtiden med knappsatsen och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
 - För ett enskilt tillfälle väljer du **En gång**.
 - För att repetera ett alarm väljer du **Veckovis**. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **På/Av** för att aktivera/avaktivera alarmet för varje veckodag.
3. När du är klar trycker du **Spara**.

Snooza eller stäng av

- När alarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Obs! Alarmen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Tips: Tryck **Ändra** för att ändra ett alarm eller **Av** för att stoppa ett alarm.

Kalender

Tillför ärende

1. Tryck **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Kalender** ➔ **Alt** ➔ **Tillför ärende**.

2. Ange datum och tryck sedan .
3. Ange tid och tryck sedan .
4. Ange ämne, se Skriva in text , s.4.
5. När du är klar trycker du **Spara**.

Alternativ

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender** → **Alt**:
 - Tryck **Visa** för att visa ärenden för valt datum.
 - Välj **Gå till datum** och ange datum.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Visa alla

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender**.
2. Välj ett ärende och tryck **Alt** → **Visa alla**.
3. Tryck **Alt** → **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Kalendern fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Daglig påminnelse

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Daglig påminnelse** → **Tillför**.
2. Ange tid och tryck sedan .
3. Ange ämne, se Skriva in text , s.4
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Snooza eller stäng av

- När påminnelsealarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Obs! Påminnelsefunktionen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Tips: För att se fler alternativ väljer du en befintlig post och trycker **Alt** → **Hoppa över påminnelse**, **Tillför**, **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.

Miniräknare

 **Miniräknaren** kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Tryck **Meny** → **Miniräknare**.
2. Ange det första talet. Använd  för att ange decimalkomma.
3. Använd pilknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷) och tryck **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck **OK**.
5. Upprepa steg 2–4 om det behövs.
Välj = och tryck sedan **OK** för att beräkna resultatet.

FM-radio

 **FM-radion** har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz och 9 förinställda kanaler.

Slå på radion

1. Sätt i headsetkontakten i jacket .
2. Tryck **Meny** → **FM-radio**. Nu är radion igång. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen.
3. Välj radiokanal med  eller .

Tips: Tryck  för att återgå till standbyläge. Radion fortsätter att spela.

Volym

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Volym**.
2. Använd  eller  för att justera volymen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spara frekvens

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Spara frekvens**.
2. Ge den nya kanalen ett namn (se Skriva in text , s.4).
3. När du är klar trycker du **Spara**.

Stäng av

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Stäng av**.

Tips: Att kopplar ur headsetet stänger även av radion.

Högtalare

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Högtalare** → **På**.

2. Använd  eller  för att justera ljudvolymen.
3. Stäng av genom att välja **Av**.

Kanallista (redigera kanallistan)

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Kanallista**.
2. Välj den kanal du vill redigera och tryck **Alt**:
 - **Spela** för att spela den valda kanalen.
 - **Radera** för att radera kanalen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka till kanallistan.
 - **Ändra** för att ändra namnet på kanalen, tryck  för att ändra frekvensen och använd **#** för att ange decimalkommat. När du är klar trycker du **Spara**.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Manuell inmatning (ändra sökläge)

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Manuell inmatning**:
 - **Finjustera** för att finjustera manuellt med  eller .
 - **Autosök** för att använda automatisk stationssökning med  eller .
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Det här kommandot skriver över alla tidigare sparade kanaler.

Autosökning

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt**.
2. Välj **Autosökning** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna **1-9**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ficklampa

1. Tryck **Meny** → **Ficklampa**.
2. Stäng av genom att välja **Av**.

Tips: Håll genvägsknappen  intryckt för att slå på ficklampan. Släpp knappen för att stänga av ficklampan.

Ställa in tiden för automatisk avstängning

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Ficklampa**:
 - **1 min.** för att stänga av automatiskt efter 1 min..
 - **2 min.** för att stänga av automatiskt efter 2 min..

- **Obegränsat** för att stänga av manuellt.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Ficklampan gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att släcka ficklampan efter att du använt den.

Återställ inställningar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Återställ allt

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Om du väljer **Återställ allt** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Informationssymboler på displayen

 Signalstyrka	 Täckning saknas
 Endast ringsignal	 Meddelande mottaget i röstbrevlåda
 Ringsignal + vibration	 Alarm aktivt
 Endast vibration	 Batterinivå
 Tyst	 Vidarekoppling aktiverat
 Roaming (ansluten till annat nätverk)	 Bluetooth på, telefonen kan ses av andra
 Missat samtal	 Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra

	Headset anslutet		Bluetooth anslutet
	Oläst textmeddelande/SMS		

Displaysymboler

	Ljud av		Batteriladdare är ansluten
	Meddelandet har skickats		Laddare borttagen
	Meddelandet skickades inte		Hörlur ink.
	Fel		Hörlur fränk.
	Varning		Högtalare på
	Fråga		Högtalare av
	Klar (godkänt)		Inkommande samtal
	Nytt meddelande		Utgående samtal
	Batterinivå låg		Samtal avslutat
	Söker		Missat samtal Tryck Läs för att visa missade samtal.
	Samtal med trygghetsknapp		Samtalet har parkerats
	vCard-meddelande		Endast nödsamtal
	Volymkontroll		Bearbetar, vänta

Inställningar för fjärrtjänster

Låt betrodda personer, t.ex. familj och vänner, skicka information till din Doro PhoneEasy® 508. Du kan ta emot telefonbokskontakter, snabbvals-kontakter, kalenderanteckningar och inställningar för trygghetsknappen. Med den här funktionen aktiverad behöver du inte göra någonting – det är den andra personen som skickar information till dig.

Inställningar för fjärrtjänster

Aktivering

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig.** → **Aktivering**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Nummerlista

Ange namn och telefonnummer för de personer som får skicka information till din Doro PhoneEasy®508.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig..**
2. Välj **Nummerlista** → **Tom** → **Tillför:**
 - Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från den.
 - Välj **Manuell** och tryck . Ange numret och tryck **OK** för att bekräfta.
3. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: Välj den post som ska ändras eller raderas och tryck **Alt** → **Visa/Ändra/Radera**.

Instruktioner för fjärranvändare

Skicka fjärrkommandon via SMS

1. Funktionen måste vara inställd på **På** och fjärranvändaren måste vara inlagd i **Nummerlista** i din Doro PhoneEasy®508.
2. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig..**

Obs! SMS måste skrivas i formatet ***#instruktion#**, för att det ska kunna identifieras som ett fjärrkommando.

- Parametrarna är det innehåll du vill skicka.
- Använd #-tecknet för att separera två parametrar.
- I tabellen är P = Parametrar.

Spara en ny kontakt i telefonboken

Alla kontakter som skickas till Doro PhoneEasy® 508 med Fjärrinställningar sparas i telefonminnet, även när SIM-kortet har valts som huvudsakligt lagringsställe. Tre telefonnummer till varje kontakt:  Mobil,  Hem eller  Arbete, kan skickas.

instruktion	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	namn maxlängd =20	mobil maxlängd =40	hem	kontor

Exempel: Du vill skicka Björn Bengtssons mobilnummer, hemnummer och jobbnummer till Doro PhoneEasy® 508.

Mobilnumret är: 0700-393939. Hemnumret är: 046-280 50 11. Jobbnumret är: 046-280 50 83.

- *#phonebook#Björn
Bengtssons#0700393939#0462805011#0462805083#

Numret sparas i telefonboken i Doro PhoneEasy® 508 som:



Björn Bengtssons



0700393939



0462805011



0462805083

Obs! Använd bara siffror för parametrarna 2, 3 och 4. Om du skriver in bokstäver under de här parametrarna kommer de att sparas i telefonboken som tomma poster.

Kontakter som redan finns i telefonboken kommer inte att skrivas över. De kommer istället att hamna där som dubletter. Detta för att undvika att du förlorar viktiga kontakter av misstag.

Tips: När telefonnummer till utlandet ska sparas rekommenderas ett + före landskoden. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.

Ställ in trygghetsfunktionen

instruktion	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a aktivering	0/1/2 0=Av 1=På Normal 2=På (3)	-	-
alert	n nummer	1-5 plats i Num- merlista	Namn maxlängd =20	nummer maxlängd =40

alert	m meddelande	0/1 0=Av 1=På	Text maxlängd = 70 tecken	-
alert	c bekräfta med "0"	0/1 0=Av 1=På	-	-
alert	s typ av signal	0/1/2 0=Hög 1=Låg 2=Tyst	-	-

Exempel: Aktivera trygghetsfunktionen.

- `*#alert#a#1#`

Exempel: Spara Björn Bengtssons i Nummerlista på plats ett (1) med telefonnumret: 0700-393939.

- `*#alert#n#1#Björn Bengtssons#0700393939#`

Exempel: Aktivera SMS-funktionen när **Trygghets**-knappen trycks in. Textmeddelandet bör lyda: Det här är ett nödmeddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.

- `*#alert#m#1#Det här är ett nödmeddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.#`

Exempel: Aktivera Bekräfta med "0"-funktionen.

- `*#alert#c#1#`

Exempel: Ställ in Signaltyp på låg.

- `*#alert#s#1#`

Tips: Kom ihåg att anteckna vilka positioner du har skickat. Då blir det lättare att skicka eventuella ändringar senare.

Ställa in snabbvalen

instruktion	P 1	P 2	P 3
memorykey	a A-knappen	Namn maxlängd = 20	nummer maxlängd = 40
memorykey	b B-knappen	Namn maxlängd = 20	nummer maxlängd = 40

Exempel: Lägg in Björn Bengtssonss mobilnummer under minnesknapp A in Doro PhoneEasy® 508 och Maria Svensson under minnesknapp B.

- *#memorykey#a#Björn Bengtssons#0700393939#
- *#memorykey#b#Maria Svensson#0768991014#

Lägg till ett ärende i kalendern

instruktion	P 1	P 2	P 3
task	ååååmmdd Datum	ttmm Tid	anteckning beskrivning av ärendet, maxlängd = 35 tecken

Exempel: Skicka ett nytt kalenderärende till Doro PhoneEasy®508. Ärendetexten bör lyda: tandläkarbesök den 1 december 2010 klockan 10:30.

- *#task#20101201#1030#tandläkarbesök#

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

Batteriet nästan tomt	Koppla in laddaren och ladda i 3 timmar. Batteriet når full kapacitet när det har laddats 3–4 gånger.
Batteriet sitter fel	Kontrollera batteriet.

Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar

Batterikapaciteten är för låg	Sätt i ett nytt batteri.
Telefonen söker hela tiden efter signal men är för långt från sändaren.	Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Det går inte att ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.
-------------------------------	---

PIN-kod accepteras inte

Du har angivit fel PIN-kod för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören.
--	---

Fel på SIM-kort

SIM-kortet kan vara skadat	Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.

Det går inte att ansluta till telefonnätet

SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta din operatör.
Ingen GSM-täckning	Kontakta din operatör.

Svag signal

Du befinner dig för långt ifrån basstationen	Prova en annan plats.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare istället.

Eko eller oljud

Dåligt nätrelä.	Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä.
------------------------	--

Det går inte att lägga till en kontakt

Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.
--------------------------------	--------------------------------------

Det går inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget	Kontakta din operatör.
---	------------------------

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.

Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15 cm från den medicinska enheten.
- inte förvara telefonen i bröstfickan.

- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått. Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Litium jon batteri

Denna produkt innehåller ett Litium jon batteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



VARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.



VARNING

Höga ljud kan ge hörselskador. Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka. Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.



SOS samtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsartiklar och omfattas inte av någon garanti.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Copyright och andra meddelanden

Copyright © 2014 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

eZiType™ är ett varumärke som tillhör Zi Corporation.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logon, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i

samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifikationer

Nätverk:	GSM 900/1800/1900 MHz
Mått	115 mm x 52 mm x 13 mm
Vikt	83 g (med batteri)
Batteri	3,7 V / 800 mAh Litium-jon batteri
Omgivande temperatur vid drift	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgivande temperatur vid laddning	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Förvaringstemperatur	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Högsta tillåtna SAR-värde enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av enheten vid örat är 1,03 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt ICNIRP är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Deklaration om överensstämmelse

Doro deklarerar härmed att Doro PhoneEasy® 508 överensstämmer med de viktigaste kraven och andra relevanta föreskrifter som ingår i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 508 (1011)

Swedish

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 10390 – STR 20131112