


Doro PhoneEasy[®] 509

Svenska



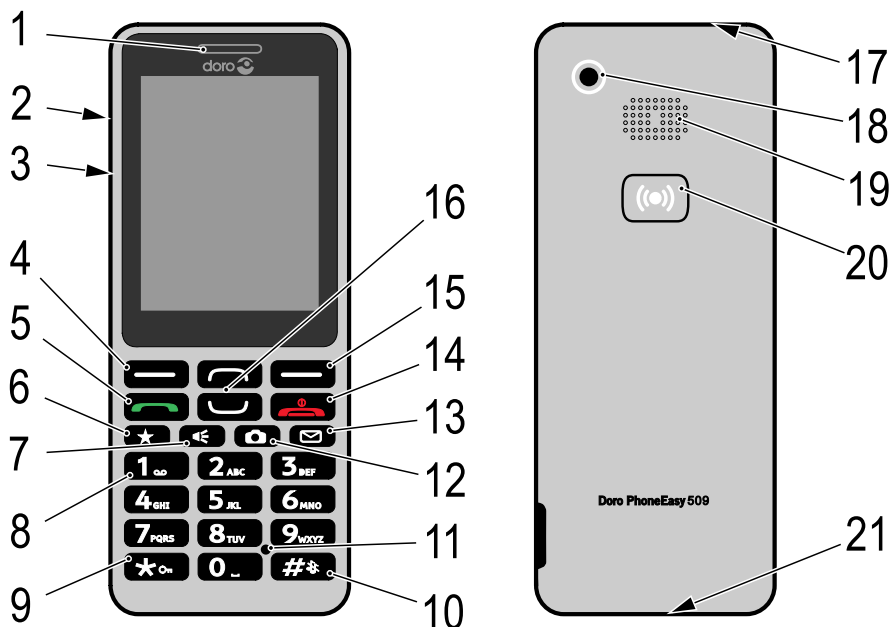

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Svenska

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hörlur | 13. Genvägsknapp till meddelanden |
| 2. Uttag för laddare | 14. Avsluta samtal/Telefon på/av |
| 3. Uttag för headset | 15. Höger valknapp |
| 4. Vänster valknapp | 16. Pilknappar |
| 5. Uppringningsknapp | 17. Ficklampa |
| 6. Tio i topp | 18. Kamera |
| 7. Genvägsknapp till ficklampa | 19. Högtalare |
| 8. Röstbrevlåda | 20. Trygghetsknapp |
| 9. Knapplås | 21. Remhållare (rem medföljer ej) |
| 10. Tyst/Inmatningsmetod | |
| 11. Mikrofon | |
| 12. Genväg till kamera | |

Innehåll

Gratulerar till ditt köp.....	1
Komma igång.....	1
Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri.....	1
Ladda telefonen	3
Lära känna telefonen	4
Hjälpfunktioner	4
Slå på och av telefonen	4
Start-up guiden.....	5
Navigera i telefonen 	5
Skriva in text 	6
Telefoninställningar	7
Samtal.....	9
Ringa ett samtal	9
Ringa med hjälp av telefonboken.....	9
Besvara ett samtal	10
Volymkontroll	10
Samtalsalternativ	10
Snabbval 	11
SOS-samtal	11
Samtalslista	11
Samtalsinställningar	12
Telefonbok	16
Lägga till en kontakt.....	16
Hantera telefonbokskontakter	17
Telefonboksinställningar	18
ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation) 	18
Trygghetsknapp 	19
Ringa ett trygghetslarmsamtal	20
Aktivering	21
Nummerlista	21
Aktivera textmeddelanden (SMS).....	21
Trygghetsinställningar	22
Meddelanden	23
Spara och skicka textmeddelanden (SMS)	23
Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS)	23

Skapa och skicka ett röstmeddelande	24
Inkorg, Utkorg och Sämt.....	24
Meddelandeinställningar	25
Kamera	30
Kamera (ta bilder)	30
Kamerainställningar.....	31
Anslutning.....	31
Bluetooth®	31
Välj nät	32
Ansluta telefonen till en dator	33
Filhanteraren	34
Ljud och display	34
Ljudinställningar 	35
Signaler (ringsignal)	35
Ringsignalens volym 	35
Tyst	35
Ringtyp	36
Felsignaler	36
Huvudmeny.....	36
Bakgrund	36
Textstorlek 	37
Viloläge.....	37
Teman 	37
Displayljus.....	37
Ljusstyrka 	37
Övriga funktioner.....	38
FM-radio	38
Ficklampa	39
Miniräknare	40
Spel	40
Alarm	40
Hjälpredor	41
Status	42
Informationssymboler på displayen	43
Displaysymboler	43
Återställ inställningar	44
Inställningar för fjärrtjänster	44

Felsökning.....	48
Säkerhetsinstruktioner	50
Nätverkstjänster och kostnader	50
Användningsområde	50
Medicinsk utrustning	50
Områden med explosionsrisk	51
Li-jonbatteri.....	51
Skydda din hörsel.....	51
SOS-samtal	52
Fordon	52
Skötsel och underhåll	52
Garanti	53
Copyright och andra meddelanden	53
Upphovsrätt för innehåll	54
Specifikationer	54
Hörapparater	54
Specifik absorptionsnivå (SAR)	54
Försäkran om överensstämmelse	55


Gratulerar till ditt köp

Doro PhoneEasy® 509 är en snygg telefon med separerade konvexa knappar, ordboksfunktion, direktminnen och en SMS-knapp – funktioner som gör det enkelt att både ringa och skicka SMS. En skarp och tydlig färgdisplay och förbättrat ljud gör användningen ännu enklare. Andra praktiska funktioner som ingår är till exempel ficklampa, påminnelser, väckningsalarm, vibrerande ringsignal och en trygghetsfunktion med SMS-signaler som aktiveras med endast ett knapptryck. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.

Komma igång

Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri

(1) Ta bort batteriluckan

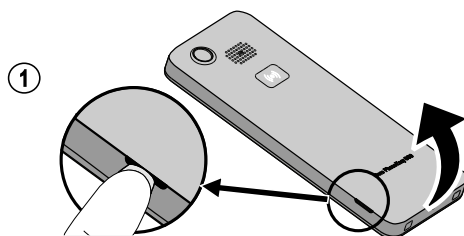


VIKTIGT!

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

(2) Sätt i SIM-kortet (krävs)


Ta bort batteriet om det redan är isatt. Leta reda på SIM-korthållaren (som har formen av ett SIM-kort) och skjut försiktigt in kortet i hållaren. Etiketten precis bredvid hållaren anger hur kortet ska sättas i.

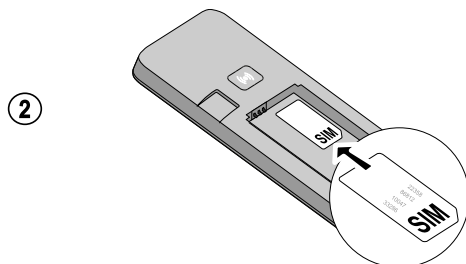

(3) Sätt i SD-kortet (valfritt)

Leta reda på SD-korthållaren (som har formen av ett SD-kort) bredvid batteriet och skjut försiktigt in kortet i hållaren. Enheten fungerar både med och utan installerat SD-kort.

3

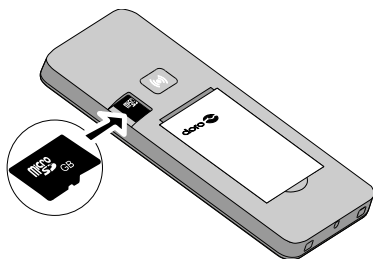

Obs! Du kan enkelt sätta i SD-kortet oavsett om enheten är på eller av.


Obs! Eftersom SIM-korthållaren sitter under batteriet måste du stänga av telefonen om du ska sätta i eller ta ur SIM-kortet.

Tips: Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på minneskortet eller SIM-kortet när du sätter i dem i hållarna.

(4) Sätt tillbaka batteriluckan

Sätt i batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till vänster. Sätt tillbaka batteriluckan.

4

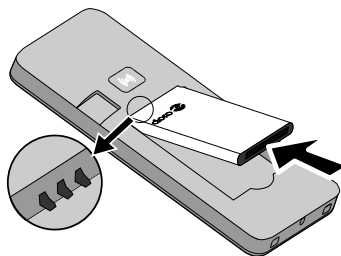

VIKTIGT!

I den här enheten kan mini-SIM eller 2FF-SIM-kort användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och enheten samt de data som sparats på kortet.

VIKTIGT!



Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten. Kompatibel korttyp: **microSD, microSDHC**. Inkompatibla kort kan skada själva kortet, enheten och de data som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa telefoner ha ett förinstallerat minneskort.

Ladda telefonen




OBSERVERA


Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

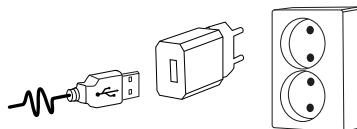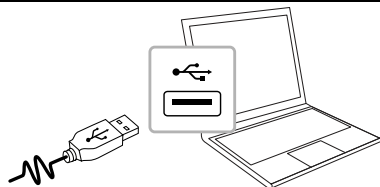

A

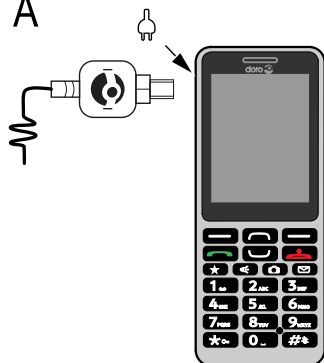

B

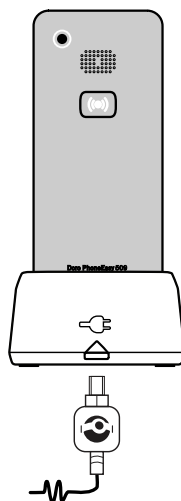

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget  (A) eller placera telefonen i laddningsstationen (B). Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget  på telefonen och till en USB-port på en dator.
Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.  visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut.
2. När laddningen är slutförd visas  på displayen.

Om telefonen stängs av när laddaren är ansluten till telefonen kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen.

Obs! Displayljus stängs av efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Lära känna telefonen

Hjälpfunktioner

Symbolerna nedan hjälper dig att läsa hjälpavsnitten i handboken.



Syn



Hantering



Hörsel



Säkerhet

Slå på och av telefonen

1. Håll in  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck **OK** ( i knappsetsens övre vänstra hörn). Radera med **Radera** ( i knappsetsens övre högra hörn).

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.

2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se Telefoninställningar, s.7 för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill. Från standbyläget trycker du **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Start-up guiden**.

Navigera i telefonen

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.

- Tryck på  för att återgå till standby-läge.
- Tryck på vänster valknapp  för att gå till telefonens **Meny** eller på höger valknapp  **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.

Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Bläddra

- Använd pilknapparna / för att bläddra i menyer.

Steg-för-steg-anvisningar

Pilen (➔) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck **OK** för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /. Tryck sedan på **OK**.

Exempel:

- Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Tillför**.

Gör följande för att utföra detta exempel på din Doro PhoneEasy® 509:

1. Tryck **Meny**, bläddra till **Telefonbok** och tryck **OK**.

2. Välj **Ny kontakt-** och tryck på **Tillför**.

Skriva in text

Skriva text manuellt

Välj tecken

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Specialtecken/smileys

1. Tryck  för att visa en lista med specialtecken.
2. Välj önskat tecken med / och tryck **OK** för att bekräfta.

Flytta markören i texten

- Använd / för att flytta markören i texten.

Versaler, gemener och siffror

- Tryck på  för att välja mellan versaler, gemener och siffror. Se [Inmatningsläge, s.7](#).

Ändra inmatningsspråk

1. Håll  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.
2. Välj språk med / och tryck **OK** för att bekräfta.

Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord.

- Tryck **en gång** på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på.

Exempel

1. Tryck , , ,  för att skriva ordet "Fred". Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
2. Använd / för att visa ordförslagen.
3. Tryck **Välj** för att välja och fortsätt sedan med nästa ord. Du kan även trycka  för att gå vidare till nästa ord.
4. Om inget av de föreslagna orden är det korrekta använder du istället manuellt inskrivningsläge.

Obs! Se Stavningsstöd, s.25 för mer information.

Inmatningsläge

- Tryck **#** för att ändra inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används.

☒ Abc	Inledande versal med ordboksfunktion
☒ ABC	VERSALER med ordboksfunktion
☒ abc	gemener med ordboksfunktion
Abc	Inledande versal
ABC	VERSALER
abc	gemener
123	Siffror

Telefoninställningar

Tid och datum

Ställa in tid och datum

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid**:
 - Ange tid** för att ange tiden (**TT:MM**).
 - Ange datum** för att ange datumet (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Du kan även ställa in telefonen så att den automatiskt uppdaterar tid och datum utifrån aktuell tidszon. Gå till **Datum & tid** och välj **Auto tid** → **På**. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm upphöra att gälla, beroende på vilken tjänsteleverantör och vilket abonnemang du har.

Ställa in hur tid och datum ska visas

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid** → **Ställ in format**:
 - Tidsformat** → **12 timmar** eller **24 timmar**.
 - Datumformat** och välj önskat datumformat.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk**.
2. Använd / för att välja språk.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spärra funktion

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Spärra funktion**.
2. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

PIN-kodsalternativ

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **SIM-lås**:
 - **På** för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
 - **Av** för att avaktivera PIN-koden.

VIKTIGT!

Om Av-läget aktiveras är SIM-kortet inte skyddat om det skulle tappas bort eller blir stulet.

- **Automatiskt** för att starta telefonen utan att ange PIN-koden. Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det tappas bort eller blir stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ändra PIN-kod

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösen** → **PIN**.
2. Ange den nuvarande PIN-koden och tryck **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden och tryck **OK**. Upprepa för att bekräfta.

Knapplås

Du kan låsa knappsatsen så att inte någon av knapparna trycks ner av misstag, till exempel om du har telefonen i väskan.

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på  även om knappsatsen är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samtalet avslutas eller avvisas låses knappsatsen på nytt.

- Håll in  för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Obs! Larmnumret 112 kan användas utan att knapplåset måste låsas upp.

Aktivera

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Knapplås**:
 - **Knapplås auto** för att välja efter hur lång tid knappsatsen ska låsas.
 - **Upplåst läge** för att välja **Enkel knapp** för att låsa upp knappsatsen med  eller **Dubbel knapp** för att låsa/låsa upp med höger valknapp (**Namn/Lås upp**) och .
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtal

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
2. Tryck  för att ringa. Tryck **Avbryt** för att avbryta samtalet.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva in text , s.6.
3. Tryck **Alt** → **Ring** för att ringa upp vald post. Om det behövs väljer du numret som ska ringas upp.
Alternativt trycker du  för att ringa upp.
4. Tryck **Avbryt** eller  för att avbryta samtalet.

Besvara ett samtal

1. Tryck  för att svara eller tryck **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter **Neka** för att avvisa samtalet (avge en upptagetton). Du kan även trycka  för att avvisa samtalet direkt.
2. Tryck  för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd  för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen. För den som använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer går det att specialanpassa telefonens ljudinställningar, se [Ljudinställningar](#) , s.35.

Tyst

Tyst är en fast profil med Knappljud, Meddelandetön och Ringmelodi avaktiverade, medan Vibration, Ärenden, Daglig påminnelse och Alarm är oförändrade.

- Håll in genvägsknappen  för att aktivera/avaktivera tyst läge.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån. Använd svarsknappen på headsetsladden (om en sådan knapp finns) för att svara på och avsluta samtalet.



OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna¹ () tillgång till ytterligare funktioner.

Alt (vänster valknapp)

- **Parkera/Återta** för att parkera/återuppta aktuellt samtal.
- **Avsl. enskilt** för att avsluta aktuellt samtal (samma som .

1. Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på displayen.

- **Nytt samtal** för att ringa upp ett annat nummer (Konferens).
- **Telefonbok** för att söka i telefonboken.
- **Meddelanden** för att skriva eller läsa SMS.
- **Mik.AV** för att stänga av mikrofonen.

Högt på (höger valknapp)

I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat.

1. Tryck **Högt på** för att aktivera. Tala tydligt in i mikrofonen på maximalt 1 m avstånd. Använd  för att justera högtalarens volym.
2. Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs! Starka bakgrundsljud (musik osv.) kan försämra ljudkvaliteten.

Snabbval

Använd **0** och **2–9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

- Håll motsvarande knapp nedtryckt.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Snabbval**.
2. Välj **0** → **Tillför** och välj en post ur telefonboken.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter för knapparna **2–9**.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet. 

1. Tryck .
Du kan också välja att trycka **Meny** → **Samtalslista**.
2. Använd  för att välja:
 -  Inkommande
 -  Utgående
 -  Missade
3. Tryck  för att ringa upp, eller **Alt**:
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Visa** för att visa detaljer för det valda samtalet.
 - **Skicka SMS** för att skicka ett SMS.
 - **Skicka MMS** för att skicka ett bildmeddelande (MMS).
 - **Radera** för att radera samtalet.
 - **Radera alla** för att radera alla samtal i samtalslistan.
 - **Spara** för att spara numret i telefonboken → **Skapa nytt** för att skapa en ny kontakt eller **Uppd.** för att uppdatera en befintlig kontakt.

Samtalsinställningar

Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på dina samtal.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalstid**:
 - **Senaste** för att visa det senaste samtalets längd.
 - **Utgående** för att visa längden på samtliga utgående samtal.
 - **Inkommande** för att visa längden på samtliga inkommande samtal.
 - **Återställ alla** → **Ja** för att återställa alla.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Röstbrevlåda

Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. **Röstbrevlåda** är en operatörstjänst och kan behöva aktiveras innan den går att använda.

Kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Röstbrevlåda**.
2. Välj **Tom** ➔ **Tillför**:
 - **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken. Tryck **OK** för att bekräfta.
 - **Manuell** och ange namn och nummer. När du är klar trycker du **Spara**.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** ➔ **Ändra/Radera**.

Ringa upp röstbrevlådan

- Håll genvägsknappen **1** intryckt.

Tips: Om påminnelsefunktionen är aktiverad i meddelandeställningarna kommer en påminnelse signal att ljuda om du inte lyssnat på röstmeddelandet inom tio minuter, se Påminnelse , s.29.

Topp 10

Placera posten bland de första  10 kontakterna i telefonboken.

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Topp 10**.
2. Välj en av de tomma posterna och tryck **Tillför**.
3. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
4. Tryck **OK** för att spara den valda posten eller tryck **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Välj **Alt** ➔ **Ändra** eller **Radera** för att ändra eller radera en befintlig post.

Tips: Du kan även lägga till en -post från telefonboken. Välj kontakten och tryck **Alt** ➔ **Topp 10**.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången, parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande. När denna funktion är aktiverad hörs en signal om någon annan ringer under pågående samtal.

- Om ett samtal pågår trycker du **Alt** ➔ **Svara**.

Aktivera samtal väntar

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval**.
2. Välj **Samtal väntar** ➔ **Aktivera**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Upprepa och välj **Inaktivera** för att avaktivera samtal väntar eller **Hämta status** för att se om samtal väntar är aktiverat eller ej.

Besvara samtal

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Besvara samtal**.
2. Välj **Alla knappar** ➔ **På** för att kunna besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom .
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vidarekoppla

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **OK**. Välj sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** för varje villkor.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval** ➔ **Vidarekoppla**:
 - **Röstsamtal** för att vidarekoppla alla röstsamtal.
 - **Ej nådd** för att vidarekoppla inkommande samtal om telefonen är avstängd eller saknar täckning.
 - **Inget svar** för att vidarekoppla inkommande samtal om ingen svarar.
 - **Vid upptaget** för att vidarekoppla inkommande samtal om linjen är upptagen.
 - **Avbryt v.k.** för att avbryta alla vidarekopplingsinställningar.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Visa eget nr

Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval** ➔ **Visa eget nr**:
 - **Enligt nätverk** för att använda tjänsteleverantörens standardinställningar.
 - **Dölj eget nr** för att aldrig visa ditt nummer.
 - **Skicka eget nr** för att alltid visa ditt nummer.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spärra samtal

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal.

Obs! Ett lösenord krävs för att använda samtalsbegränsning. Kontakta din tjänsteleverantör för att få lösenordet.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval** ➔ **Spärra samtal**.
2. Välj **Utgående**:
 - **Alla samtal** för att kunna besvara inkommande samtal men inte kunna ringa ut.
 - **Int. samtal** för att blockera samtal till internationella nummer.
 - **Int. utom hem** för att blockera samtal till internationella nummer förutom till nummer i det land som är förknippat med SIM-kortet.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Välj **Inkommande**:
 - **Alla samtal** för att kunna ringa ut men inte ta emot inkommande samtal.
 - **Vid roaming** för att blockera inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
5. Tryck **OK** för att bekräfta.
6. Välj **Avbryt alla** för att stänga av alla spärrar (lösenord krävs). Tryck **OK** för att bekräfta.

Fasta nummer (FDN)

Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

Obs! Fasta nummer kräver ett lösenord. Kontakta din tjänsteleverantör för att få lösenordet.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fasta nummer**:
 - Läge** → **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
 - Fasta nummer** → **Tillför** och ange första tillåtna nummer. Du kan också välja en post och trycka **Alt** → **Tillför, Ändra** eller **Radera**.
- Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan **OK** för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Du kan inte heller skicka några SMS.

Telefonbok

 Telefonboken kan lagra 300 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

- Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny kontakt-** → **Tillför**.
- Ange ett  **Namn** för kontakten, se Skriva in text , s.6. Radera med **Radera**.
- Använd  för att välja **Mobil**,  **Hem** eller  **Arbete** och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
- Välj  **Bild** → **Ändra** för att lägga till en bild till kontakten. Se TelefonboksBild, s.18.
 - Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
 - Mina bilder** för att välja en befintlig bild.

5. Tryck **Spara**.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Hantera telefonbokskontakter

1. Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok**.

2. Välj en kontakt och tryck **Alt**:

- **Visa** för att visa detaljer för den valda kontakten.  **Telefon** = lagring i telefonen och  **SIM** = lagring på SIM-kortet, se Lagring tfn.bok, s.18.
- **Ändra** för att redigera kontakten. Använd / för att bläddra. Radera med **Radera**. När du är klar trycker du **Spara**.
- **Tillför** för att lägga till kontakten.
- **Ring** för att ringa upp kontakten.
- **Topp 10** för att placera posten bland de tio första i telefonboken. Se Topp 10, s.13.
- **Skicka SMS** för att skicka ett SMS. Se Spara och skicka textmeddelanden (SMS), s.23.
- **Skicka MMS** för att skicka ett bildmeddelande (MMS). Se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.23.
- **Radera** för att radera den valda kontakten eller **Radera alla** för att radera alla kontakter. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Kopiera alla** ➔ **Från SIM** för att kopiera alla telefonbokskontakter från SIM-kortet till telefonminnet eller **Från telefon** för att kopiera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Skicka kontakt** och välj:
 - **Via SMS** för att skicka den valda kontakten som vCard via SMS. Se Spara och skicka textmeddelanden (SMS), s.23.
 - **Via MMS** för att skicka den valda kontakten som vCard via bildmeddelande (MMS). Se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.23.
 - **Via Bluetooth** för att skicka den valda kontakten som vCard via Bluetooth®. Se Bluetooth®, s.31.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Telefonboksinställningar

Lagring tfn.bok

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Lagring**:
 - SIM** för att spara ett telefonnummer per kontakt. Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika tjänsteleverantörer.
 - Telefon** för att spara 300 kontakter med 3 telefonnummer vardera **Mobil**, **Hem** och **Arbete**.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Telefonboksbild

Du kan ändra visningsläge för telefonboken.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Telefonboksbild**:
 - På** för att visa kontakternas bilder.
 - Av** för att visa endast kontakternas namn.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Egna nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Eget nummer** om kortet tillåter detta. Du kan även välja att lägga till fler nummer.

Lägga till nummer

- Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **Egna nummer** → **Tom** → **Tillför**.
- Ange namn och nummer, se Skriva in text , s.6.
- När du är klar trycker du **Spara**.

ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation) ♥

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal kan få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, med hjälp av funktionen  ICE i den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

- Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **ICE**.
- Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.

3. Tryck **Ändra** för att lägga till eller redigera informationen för posterna, se Skriva in text , s.6. Radera med **Radera**.

ID

- **Namn:** ange ditt namn.
- **Födelsedag:** ange ditt födelsedatum.
- **Längd:** ange din längd.
- **Vikt:** ange din vikt.
- **Adress** ange din hemadress.
- **Språk:** ange det språk du helst kommunicerar på.
- **Försäkring:** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.

Kontakt 1:, Kontakt 2: och Läkare:

- Tryck **Alt** för att **Tillför** eller **Radera** en kontakt i telefonboken, eller **Spara** för att godkänna aktuell post.
Lägg om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i telefonboken, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".

Viktig info.

- **Tillstånd:** ange viktig medicinsk information, till exempel om diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier:** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodgrupp:** ange blodgrupp.
- **Vaccination:** ange viktiga vaccinationer.
- **Medicin:** ange eventuella mediciner som du tar.
- **Annan info:** ange annan viktig information, till exempel organ-donation, medicinska medgivanden.

4. När du är klar trycker du **Spara**.

Trygghetsknapp



OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nöd-nummer (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att

trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.
Trygghetssamtalet påbörjas efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger eller tills samtalet besvaras eller tills  trycks in.

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Tips: Trygghetsfunktionen kan ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka **0** (nolla) för att bekräfta och därmed stänga av larmsekvensen. Se Bekräfta med "0", s.22.

VIKTIGT!

Information till trygghetslarmsamtalets mottagare när Bekräfta med "0" är aktiverat:

- Efter att mottagaren fått trygghetsmeddelandet rings samtliga nummer i Nummerlista upp i tur och ordning.
- För att bekräfta trygghetslarmsamtalet måste mottagaren trycka **0**.
 - Om mottagaren inte trycker på **0** inom 60 sekunder (efter att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp.
 - Samtalet bekräftas och inga fler uppringningsförsök görs om mottagaren trycker på **0** inom 60 sekunder (trygghetssekvensen avbryts).

Aktivering

Välj hur trygghetsfunktionen ska aktiveras med hjälp av trygghetsknappen.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Aktivering**:
 - På Normal** för att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
 - På (3)** för att trycka på knappen tre gånger inom 1 sekund.
 - Av** för att avaktivera trygghetsknappen.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Nummerlista

Lägg till de nummer som ska finnas med i den lista som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

VIKTIGT!

Informera alltid de personer du lagt in i **Nummerlista** att de är listade som dina trygghetskontakter.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Nummerlista**.
- Välj **Tom** → **Tillför** → **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken.
Du kan också trycka **Manuell** för att lägga till namn eller nummer manuellt. Se Lägga till en kontakt, s.16.
- Tryck **OK** för att bekräfta.
- Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.

Aktivera textmeddelanden (SMS)

Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

Aktivering

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Aktivering**:
 - På** för att skicka ett SMS före uppringning.
 - Av** för att ringa upp utan att först skicka ett SMS.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skapa ett trygghetsmeddelande

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Meddelande**.
2. Välj **Ändra** och skriv sedan meddelandet, se Skriva in text , s.6.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande.

Trygghetsinställningar

Bekräfta med "0"

Du kan aktivera Bekräfta med "0"-funktionen. Detta rekommenderas särskilt om det finns risk att trygghetssamtalet besvaras av en telefonsvarare. Om mottagaren inte trycker **0** inom 60 sekunder kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp. Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetssekvensen avbryts).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Bekräfta med "0"**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Signaltyp

Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Signaltyp**:
 - **Hög** för att använda starka signaler (förinställt).
 - **Låg** för att använda en enda låg signal.
 - **Tyst** för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Meddelanden

Spara och skicka textmeddelanden (SMS)

Obs! Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din meddelandetjänst. Numret till din tjänsteleverantörs meddelandetjänst tillhandahålls av din tjänsteleverantör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv. Se SMS-central, s.26.

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny → Meddelanden → Skapa nytt → SMS**.
2. Skriv meddelandet, se Skriva in text , s.6, och tryck sedan **Till**.
3. Välj en mottagare ur **Telefonbok**, Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagaren manuellt och trycka **Klar**.
4. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.

Tips: Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka **Alt → Ändra/Radera/Radera alla**.

5. När du är klar trycker du **Sänd**.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS)

Ett bildmeddelande kan innehålla text och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i MMS-alternativ, s.27 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny → Meddelanden → Skapa nytt → MMS**.
2. Skriv meddelandet, se Skriva in text , s.6.
3. Tryck **Alt → Bifoga bild**:
 - **Mina bilder** för att välja en fil.
 - **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.

Obs! Ju fler bilder du lägger till, desto mer komprimeras dessa (förminskas). Det gör att du kan sända fler bilder i ett enda MMS. Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

Du kan också utföra åtgärderna **Bifoga ljud**, **Bifoga video** och **Förh.v. MMS** med menyn **Alt**.

4. Välj **Alt** ➔ **Lägg till ämne** och ange ämnet. Tryck sedan **Klar**.
5. Välj **Alt** ➔ **Till** och välj mottagare ur **Telefonbok**.
Du kan också välja **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
6. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
7. Tryck **Sänd** för att skicka.

Skapa och skicka ett röstmeddelande

För ett röstmeddelande används samma teknik som för bildmeddelanden (MMS). Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i MMS-alternativ, s.27 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny** ➔ **Meddelanden**.
2. Välj **Skapa nytt** ➔ **Talmeddelande**.
3. Inspelningen startar direkt. Tryck **Stoppa** när du är klar och tryck **Ja** för att spara.
4. Välj en mottagare ur **Telefonbok**.
Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
5. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare
6. Tryck **Sänd** för att skicka.

Inkorg, Utkorg och Sämt

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny** ➔ **Meddelanden**.
2. Välj **Inkorg**, **Utkorg** eller **Sämt**.
3. Välj ett meddelande och tryck **Läs**. Använd / för att bläddra uppåt eller nedåt.

4. Tryck **Alt**:

- **Visa** (endast MMS) för att visa meddelandet.
- **Ring** för att ringa upp kontakten.
- **Skicka igen** för att skicka på nytt till samma mottagare.
- **Svara** för att skriva in ditt svar och tryck sedan **Sänd**. Meddelandet skickas direkt.
- **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att radera eller **Nej** för att återgå.
- **Hämta** eller **Avbryt**. Om meddelandet inte är nedladdat än trycker du **Hämta**.
- **Ändra** för att redigera meddelandet och tryck sedan **Sänd**.
- **Vidarebefordra** för att vidarebefordra meddelandet. Redigera meddelandet (om så önskas). Tryck sedan på **Sänd**.
- **Använd nr** för att visa eventuella telefonnummer i meddelandet liksom avsändarens nummer.
 - **Alt → Ring** för att ringa det valda numret.
 - **Alt → Spara** för att spara numret i telefonboken.
 - **Alt → Skicka SMS** för att skriva ett nytt SMS.
 - **Alt → Skicka MMS** för att skapa ett nytt bildmeddelande (MMS).
- **Spara objekt** (endast MMS) för att spara text- och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer.
- **Info** (endast MMS) för att visa detaljer om meddelandet.
- **Radera alla** för att radera allt. Tryck **Ja** för att radera eller **Nej** för att återgå.

5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Meddelandeinställningar

Stavningsstöd

1. Tryck **Meny → Inställningar → Meddelanden → Stavningsstöd**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** (standard) för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skriftspråk

1. Tryck **Meny → Inställningar → Meddelanden → Skriftspråk**.

2. Välj språk med .
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Om du vill ändra språk medan du skriver in text håller du  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.

Skrivhastighet

Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.
2. Välj **Skrivhastighet** → **Sakta**, **Normal** eller **Snabb**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

SMS-alternativ

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.

Minnesstatus

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Minnesstatus** för att visa hur stor del av minnesutrymmet som utnyttjas på SIM-kortet och i telefonen. Telefonminnet kan lagra upp till 200 meddelanden.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Lagring

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Lagring**:
 - **SIM** (förinställt) för att spara meddelanden på SIM-kortet.
 - **Telefon** för att spara meddelanden i telefonen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

SMS-central

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **SMS-central** → **Ändra**.
2. Ange numret till meddelandetjänsten. Tryck **Radera** om du vill ta bort det.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Cellinformation

Din tjänsteleverantör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och

relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Cellinformation**:

- **Funktion på/av** för att ange **På** eller **Av** för information.
- **Läs** för att läsa meddelandet.
- **Språk** för att välja språk **På** eller **Av**.
- **Inställningar** för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden från. Använd inställningarna **Prenumerera**, **Avbryt**, **Tillför**, **Ändra** och **Radera** för att välja kanaler.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Textmetod

Med hjälp av Textmetod kan du välja att skriva dina textmeddelanden med språkspecifika specialtecken (Unicode) eller att skriva med enklare tecken. **Automatisk** tillåter specialtecken. Specialtecken kräver mer utrymme och storleken på varje meddelande blir maximalt 70 tecken.

GSM-alfabet konverterar eventuella specialtecken till vanliga tecken, exempelvis omvandlas Î till I. Varje meddelande kan innehålla 160 tecken.

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Textmetod**:

- **Automatiskt** (standard) för att tillåta specialtecken.
- **GSM-alfabet** för att konvertera eventuella specialtecken till vanliga tecken.
- **Information** funktionsbeskrivning.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

MMS-alternativ

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **MMS-alternativ**.

Minnesstatus

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **Minnesstatus** för att visa hur stor del av minnesutrymmet som utnyttjas på minneskortet (om det är isatt) och i telefonen.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Lagring

Bildmeddelanden (MMS) sparas som standard i telefonens minne. När minnet blir fullt måste du antingen radera ett bildmeddelande (se Inkorg,

Utkorg och Sämt, s.24) eller välja att spara dina bildmeddelanden på minneskortet. När minnet är fullt visas ett meddelande om detta när du försöker skicka eller ta emot ett bildmeddelande.

Obs! Kontrollera att du har satt i ett kompatibelt minneskort innan du sparar något på det (se Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri, s.1). Lagringsmenyn visas endast om du har satt i ett kort.

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **Lagring**:
 - **Telefon** för att spara bildmeddelanden i telefonens minne.
 - **Minneskort** för att spara bildmeddelanden på minneskortet.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

MMS profil

De här inställningarna behövs för att bildmeddelandefunktionen (MMS-funktionen) ska kunna användas. Inställningarna för bildmeddelanden (MMS) kommer från din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt.

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **MMS profil**.
2. Välj tjänsteleverantör och tryck **Alt** ➔ **Aktivera**.

Lägg till ny MMS-profil

Om din tjänsteleverantör inte finns med på listan följer du stegen nedan. Kontakta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Från **MMS profil** väljer du **Tillför**:
 - **Kontonamn** för att lägga till ett kontonamn.
 - **APN** för att lägga till ett APN (Access Point Name)
 - **Användarnamn** för att lägga till ett användarnamn.
 - **Lösenord** för att lägga till ett lösenord.
 - **Hemsida** för att lägga till en webbplats.
 - **Uppkopplingstyp** använd sidoknapparna **+/-** för att välja anslutning och ange **HTTP** eller **WAP**.
 - **Proxy-adress** för att lägga till en proxyadress.
 - **Proxyport** för att lägga till en proxyport.
 - **Proxy användarnamn** för att lägga till ett proxyanvändarnamn.
 - **Proxy lösenord** för att lägga till ett proxylösenord.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

3. Tryck **Ja** för att spara eller **Nej** för att avsluta utan att spara.
4. Välj den nya profilen och tryck **Alt** ➔ **Aktivera**.
5. Tryck **OK** för att bekräfta. Tryck på  under inställningen för att avsluta utan att spara.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** ➔ **Ändra** eller **Radera**.

Obs! Hos vissa tjänsteleverantörer måste du skicka ett bildmeddelande (MMS) innan du kan ta emot ett själv. Skicka ett MMS med bara text för att aktivera tjänsten. Vissa tjänsteleverantörer kräver att användaren kontaktar dem innan de aktiverar MMS för ett konto. Kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst.

Påminnelse

Påminnelsen ger ytterligare en signal om du inte har läst dina meddelanden eller lyssnat på dina röstmeddelanden 10 minuter efter att de har tagits emot. När påminnelsen kommer trycker du  för att avbryta den och därefter får du inga fler påminnelse signaler.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Påminnelse**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vibration

SMS-vibrationssignalen består av en följd korta vibrationer.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Vibration**.
2. Välj **Meddelanden**:
 - **Kort** (4 sekunder)
 - **Lång** (12 sekunder)
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om **Ringtyp** har ställts in som **Bara ring** kommer telefonen inte att vibrera.

Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS har nått mottagaren.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Leveransrapport**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Radera

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.
2. Välj **Inkorg**, **Utkorg**, **Sänt** eller **Radera alla** → **Ja** för att radera alla meddelanden.

Kamera

Kamera (ta bilder)

Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.

1. Tryck på genvägsknappen .
Du kan också välja att trycka **Meny** → **Kamera**.
2. Tryck på  för att ta bilden.
3. Tryck **Alt**:
 - **Sänd** → **Via MMS**, se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.23.
 - **Sänd** → **Via Bluetooth**, se Bluetooth®, s.31.
 - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
 - **Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund.
 - **Använd** → **TelefonboksBild** för att spara som kontakt i telefonboken.
4. Tryck **Bakåt** för att ta en ny bild.
Om du inte gör något val sparas bilden.

Inställningar

1. Tryck på vänster valknapp  för att växla mellan **EV** och **Zoom**.
2. Använd / för att zooma in och ut och för att justera EV/ljuskänsligheten.

Obs! Om du zoomar kan bildkvaliteten försämrans.

Kamerainställningar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Kamera**:

- **EV-information:** EV/ljuskänslighet kan justeras med volymknapp upp/ned i kameraläget.
- **Zoominformation:** Välj Zoom: Zooma in/ut kan justeras med upp & ner i kameraläge.
- **Lagring** för att spara bilder på **Telefon** eller **Minneskort**.

Obs! Detta alternativ är endast tillgängligt när ett kompatibelt externt minneskort sätts in i enheten.

- **Bildstorlek** för att ställa in på **Liten** (lägst kvalitet), **1 MP** eller **2 MP** (högst kvalitet).
- **Slutarljud** → **Av**, **Låg** eller **Hög**.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Ju högre bildkvalitet, desto färre bilder får plats i internminnet.

Om du sätter i ett kompatibelt externt minneskort (mikro-SD-kort) i din Doro PhoneEasy® 509 kan du ändra standardlagringsplatsen. Se Lagring, s.27. På så vis kan du spara fler filer, som exempelvis bilder och filmklipp, på enheten.

Anslutning

Bluetooth®

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth®-kompatibla enheter som headset eller andra telefoner.

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth®-anslutningen ska du stänga av **Aktivering** eller **Synlighet**. Anslut inte till en okänd enhet.

Aktivera Bluetooth®

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Inställningar för Bluetooth®

Synlighet

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Synlighet** ➔ **På**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Du kan förhindra att andra enheter upptäcker din enhet genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de enheter du har anslutit till upptäcka din enhet.

Enhetsnamn

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Enhetsnamn**.
2. Ange namnet som din Doro PhoneEasy® 509 ska visas med för andra Bluetooth®-enheter.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

Sök enhet

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Sök enhet**.
2. Välj en enhet ur listan och tryck **Anslut** för att ansluta.
Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du **Ja** för att aktivera.
3. Det krävs ett gemensamt lösenord för att ansluta till en annan Bluetooth®-enhet. Ange lösenordet och tryck **OK**.

Mina enheter

Lägga till nya enheter eller visa sparade.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Mina enheter**.
2. Välj enhet i listan och tryck **Alt**:
 - **Byt namn** för att byta namn på enheten.
 - **Radera** för att ta bort enheten från listan.
 - **Radera alla** för att radera alla enheter från listan.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Svarssätt

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Svarssätt**:
 - **Telefon** för att besvara inkommande samtal med telefonen.
 - **Till Bluetooth** för att vidarebefordra inkommande samtal till Bluetooth®-enheten.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Välj nät

Telefonen väljer automatiskt ditt (nätoperatörens) hemnät om det har täckning i området. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Välj nät.**
2. Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:
 - **Ny sökning** för att utföra en ny sökning om anslutningen bryts.
 - **Välj nät** för att visa tillgängliga nätverk, en lista över tillgängliga tjänsteleverantörer visas (efter en kort fördröjning). Välj önskad tjänsteleverantör.
 - **Valläge** för att välja ett annat nätverk. Välj Automatiskt för att välja nätverk automatiskt eller Manuellt för att välja nätverk manuellt.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din tjänsteleverantör, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Tjänster.**

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs! Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen eller minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

Obs! Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.
2. Koppla från USB-kabeln.

Obs! Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer information.

Filhanteraren

Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Filhanteraren**.
2. Välj **Telefon** eller **Minneskort** → **Öppna**.
3. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Öppna**.
4. Välj en fil och tryck **Alt**:
 - **Spela** (ljud/video/musik), tryck  för **Spela** eller  för **Stoppa**.
 - **Visa** (foton/bilder) för att visa ett/en enda.
 - **Sänd** → **Via MMS** för att skicka som MMS eller **Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet.
 - **Ange ringsignal** för att använda som ringsignal.
 - **Info** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek eller upphovsrättsskydd.
 - **Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund eller **Telefonboksbild** för att använda med en kontakt i telefonboken.
 - **Byt namn** för att byta namn på filen.
 - **Radera** för att radera filen.
 - **Radera alla** för att radera alla filer i den valda mappen.
 - **Sortera** → **Namn** eller **Tid**.
 - **Kopiera** eller **Flytta** → **Telefon** eller **Minneskort** → **Alt** → **Öppna**. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Alt** → **Klistra in**.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Format som stöds:

- Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Foton som tas med den inbyggda kameran sparas i JPG-format.
- Ljudformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs med den inbyggda inspelaren sparas i AMR-format.
- Videoformat: MP4/3GPP.

Ljud och display

Obs! Tyst måste anges till **Av** för att det ska gå att komma åt Signaler, Ringstyrka, Ringtyp och Felsignaler.

Ljudinställningar

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du justera enhetens ljudinställningar.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ljudinställningar**:
 - Normal** för normal hörsel under normala förhållanden (standardinställning).
 - Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
 - HAC-läge** för användning med hörapparat.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Prova olika inställningar för att hitta den som passar din hörsel bäst.

Signaler (ringsignal)

Välj en ringsignal med den tonkurva och de frekvenser som passar bäst för dina behov.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Signaler** → **Ringmelodi**.
- Använd / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Tips: Ställ in **Alarm**, **Meddelandetön**, **Knappljud**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

Ringsignalens volym

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringstyrka**.
- Använd / för att ändra ringsignalens volym.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tyst

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Tyst**.
- Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Håll in genvägsknappen  för att aktivera eller avaktivera tyst läge.

Ringtyp

Välj att inkommande samtal ska signaleras med ringsignal och/eller vibration.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringtyp**:
 - **Bara ring** för endast ringsignal.
 - **Bara vib.** för endast vibration.
 - **Vib/ring** för vibration och ringsignal.
 - **Vib->ring** för att börja med vibration och lägga till ringsignal efter ett litet tag.
 - **Tyst** för varken ringsignal eller vibration. Displaybelysningen tänds.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Felsignaler

Du kan välja att aktivera varnings- och felsignaler för att göra dig uppmärksam på låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort o.s.v.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud**.
2. Välj **Felsignaler** → **Varning** eller **Fel**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **Klar** för att spara.

Huvudmeny

Du kan välja olika stilar på huvudmenyn.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display** → **Huvudmeny**:
2. Välj **Stor** eller **Lista**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Bakgrund

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display** → **Bakgrund**:
 - **System** för att välja fördefinierade bilder.
 - **Användardef.** för att välja användardefinierade bilder, se Filhanteraren, s.34.
2. Använd  för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Textstorlek

Teckenstorleken kan justeras både för menyn och för meddelanden.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Textstorlek** → **Normal** eller **Stor**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och tjänsteleverantör, eller all information.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Viloläge** → **Bara klocka**, **Klocka och operatör**, **All info** eller **Ingen information**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Teman

Du kan välja mellan olika teman för att justera text och bakgrund på telefonen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display** → **Teman**.
2. Använd  för att välja tema.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Displayljus** → **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min..**
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Du kan justera displayens ljusstyrka.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Ljusstyrka** → **Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Övriga funktioner

FM-radio



FM-radion har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz och 9 förinställda kanaler. Om du vill lyssna på radio måste du ansluta ett kompatibelt headset som fungerar som antenn.

Slå på radion

1. Anslut ett headset till headset-uttaget .
2. Tryck **Meny** → **FM-radio**. Nu är radion igång. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen.
3. Välj radiokanal med  eller .

Tips: Tryck på  för att återgå till standby-läge. Radion fortsätter att spela.

Volym

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Volym**.
2. Använd  eller  för att justera volymen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spara frekvens

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Spara frekvens**.
2. Ge den nya kanalen ett namn (se Skriva in text , s.6).
3. När du är klar trycker du **Spara**.

Stäng av

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Stäng av**.

Tips: Att kopplar ur headsetet stänger även av radion.

Högtalare

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Högtalare** → **På**.
2. Använd  eller  för att justera ljudvolymen.
3. Stäng av genom att välja **Av**.

Kanallista (redigera kanallistan)

1. Tryck **Meny** **FM-radio** → **Alt** → **Kanallista**.
2. Välj den kanal du vill redigera och tryck **Alt**:

- **Spela** för att lyssna på den valda kanalen.
- **Radera** för att radera kanalen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka till kanallistan.
- **Ändra** för att ändra namnet på kanalen, tryck  för att ändra frekvensen och använd  för att ange decimalkommat. När du är klar trycker du **OK**.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Manuell inmatning (ändra sökläge)

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Manuell inmatning**:
 - **Finjustera** för att finjustera manuellt med  eller .
 - **Autosök** för att använda automatisk stationssökning med  eller .
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Autosökning

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt**.
2. Välj **Autosökning** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna -.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Det här kommandot skriver över alla tidigare sparade kanaler.

Ficklampa

1. Tryck **Meny** → **Ficklampa**.
2. Välj **Av** för att stänga av.

Tips: Håll ned genvägsknappen  för att slå på ficklampan. Släpp knappen för att stänga av.

Inställningar för ficklampa

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Ficklampa**.
2. Välj **Tid**:
 - **1 min.** för att stänga av automatiskt efter 1 min..
 - **5 min.** för att stänga av automatiskt efter 5 min..
 - **Obegränsat** för att stänga av manuellt.
3. Välj **Ljud**:
 - Välj **På** för att aktivera eller **Av** (standard) för att avaktivera.

- Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Ficklampan gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att stänga av ficklampan när du har använt den färdigt.

Miniräknare

 **Miniräknaren** kan utföra grundläggande matematiska operationer.

- Tryck **Meny** → **Miniräknare**.
- Ange det första talet. Använd **#** för att ange decimalkomma.
- Använd pilknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷) och tryck **OK**.
- Ange nästa tal och tryck **OK**.
- Upprepa steg 2–4 om det behövs.
Välj = och tryck sedan **OK** för att beräkna resultatet.

Spel

I menyn  **Spel** finns två spel.

- Tryck **Meny** → **Mer** → **Spel**.
- Välj **Tetris/Boxman**:
 - Fortsätt** för att fortsätta spela.
 - Starta om nivå** för att starta om spelet och fortsätta på samma nivå som förut.
 - Starta spel** för att starta ett nytt spel.
 - Spelnivå** för att välja svårighetsnivå.
 - Bästa resultat** för att visa dina bästa resultat. Tryck **Bakåt** för att återgå eller **Återst.** för att återställa resultaten.
 - Spelhjälp** för att visa instruktioner för spelet. Tryck **Bakåt** för att återgå.
- Tryck **OK** för att bekräfta.
- Välj **Inställningar**:
 - Ljudeffekt** för att välja **På** eller **Av**, använd  eller .
 - Volym** för att justera volymen, använd  eller .
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Alarm

- Tryck **Meny** → **Alarm** → **På**.

2. Lägg in alarmtiden med knappsetsen och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
 - Välj **En gång** för att ställa in ett enskilt alarm.
 - Välj **Veckovis** för att upprepa alarmet vid samma tid under flera dagar. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera alarmet för varje veckodag.
3. Tryck **Spara** för att bekräfta.

Tips: Tryck **Ändra** för att ändra ett alarm eller **Av** för att stoppa ett alarm.

Snooza eller stoppa

När alarmet hörs:

- Välj **Stoppa** för att stoppa.
- Välj **Snooze** för att upprepa efter 9 minuter.

Obs! Alarmet fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner inte är tillåtet eller där den kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Hjälpredor

1. Tryck på **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Kalender

Tillför ärende

1. Tryck **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Kalender** ➔ **Alt** ➔ **Tillför ärende**.
2. Ange datum och tryck sedan **↵**.
3. Ange tid och tryck sedan **↵**.
4. Ange ämne, se Skriva in text , s.6.
5. När du är klar trycker du **Spara**.

Alternativ

1. Tryck **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Kalender** ➔ **Alt**:
 - Tryck **Visa** för att visa ärenden för valt datum.
 - Välj **Gå till datum** och ange datum.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Visa alla

1. Tryck **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Kalender**.
2. Välj ett ärende och tryck **Alt** ➔ **Visa alla**.
3. Tryck **Alt** ➔ **Ändra, Radera** eller **Radera alla**.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Kalendern fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner inte är tillåtet eller där den kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Daglig påminnelse

1. Tryck **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Daglig påminnelse** ➔ **Tillför**.
2. Ange tid och tryck sedan .
3. Ange ämne, se Skriva in text , s.6
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Snooza eller stoppa

När alarmet hörs:

- Välj **Stoppa** för att stoppa.
- Välj **Snooze** för att upprepa efter 9 minuter.

Obs! Påminnelsefunktionen fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner inte är tillåtet eller där den kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Tips: För att se fler alternativ väljer du en befintlig post och trycker **Alt** ➔ **Hoppa över påminnelse, Tillför, Ändra, Radera** eller **Radera alla**.

Status

Bläddra i listan  **Status** för att få mer information om de ikoner som visas högst upp på displayen. Ikonerna som visas på displayen varierar beroende på telefonens status.

- Tryck **Meny** ➔ **Status**.
 1. Använd / för att bläddra i listan.
 2. Tryck **Bakåt** för att återgå till standby-läge.

Informationssymboler på displayen

 Signalstyrka	 Täckning saknas
 Endast ringsignal	 Meddelande mottaget i röstbrevlåda
 Ringsignal + vibration	 Alarm aktivt
 Endast vibration	 Batterinivå
 Tyst	 Vidarekoppling aktiverat
 Roaming (ansluten till annat nätverk)	 Bluetooth på, telefonen kan ses av andra
 Missat samtal	 Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra
 Headset anslutet	 Bluetooth anslutet
 Oläst textmeddelande/SMS	

Displaysymboler

 Ljud av	 Batteriladdare är ansluten
 Meddelandet har skickats	 Laddare borttagen
 Meddelandet skickades inte	 Hörlur ink.
 Fel	 Hörlur fränk.
 Varning	 Högtalare på
 Fråga	 Högtalare av
 Klar (bekräftat)	 Inkommande samtal
 Nytt meddelande	 Utgående samtal
 Batterinivå låg	 Samtal avslutat

 Söker	 Missat samtal Tryck Läs för att visa missade samtal.
 Samtal med trygghetsknapp	 Samtalet har parkerats
 vCard-meddelande	 Utgående nödsamtal
 Volymkontroll	 Bearbetar, vänta

Återställ inställningar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Återställ allt

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Om du väljer **Återställ allt** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Inställningar för fjärrtjänster

Låt betrodda personer, t.ex. familj och vänner, skicka information till din Doro PhoneEasy® 509. Du kan ta emot telefonbokskontakter, kalenderanteckningar och inställningar för trygghetsknappen. Med den här funktionen aktiverad behöver du inte göra någonting – det är den andra personen som skickar information till dig.

Inställningar för fjärrinställning på Doro PhoneEasy® 509

Aktivering

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig.** → **Aktivering**.

2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Nummerlista

Ange namn och telefonnummer för de personer som får skicka information till din Doro PhoneEasy®509.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig..**
2. Välj **Nummerlista** → **Tom** → **Tillför:**
 - **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken. Tryck **OK** för att bekräfta.
 - **Manuell** och ange namn och nummer. Tryck **OK** för att bekräfta.
3. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: Välj den post som ska ändras eller raderas och tryck **Alt** → **Visa/Ändra/Radera**.

Instruktioner för fjärranvändare

Skicka fjärrkommandon via SMS

- Funktionen måste vara inställd på **På** och fjärranvändaren måste vara inlagd i **Nummerlista** i din Doro PhoneEasy®509.
- SMS **måste** skrivas i formatet ***#instruktion#** för att det ska kunna identifieras som ett fjärrkommando.
- Använd alltid **#**-tecken för att avgränsa och avsluta parametrar (parametrar är de instruktioner du vill skicka).
- Funktion för att undvika att du förlorar viktiga kontakter av misstag: kontakter som redan finns i telefonboken kopieras (de kommer inte att raderas eller skrivas över).
- Namn får maximalt innehålla 20 tecken, telefonnummer får maximalt innehålla 40 tecken och ärendebeskrivningar får maximalt innehålla 35 tecken.

Obs! Fjärrkonfig. mottagen visas kort på Doro PhoneEasy® 509 för att bekräfta att fjärrinställningarna har mottagits.

Spara en kontakt i telefonboken via fjärrinställning

Alla kontakter som skickas till Doro PhoneEasy® 509 via fjärrinställningar sparas i telefonminnet (även när SIM-kortet har valts för lagring). Det går att skicka tre telefonnummer för varje kontakt.

Exempel	Du vill skicka Björn Bengtssons mobilnummer, hemnummer och jobbnummer till Doro PhoneEasy®509.
Skriv	*#phonebook#Björn Bengtssons# +46700393939#462805011#462805083#

Exempel	Skicka Maria Svenssons mobilnummer till Doro PhoneEasy® 509.
Skriv	*#phonebook#Maria Svensson#0768991014#

Utföra fjärrinställningar för trygghetsknappen

Syfte	Aktivera funktionen för trygghetsknappen På Normal
Skriv	*#alert#a#1#

Syfte	Aktivera funktionen för trygghetsknappen På (3)
Skriv	*#alert#a#2#

Syfte	Avaktivera funktionen för trygghetsknappen Av
Skriv	*#alert#a#0#

Syfte	Spara Björn Bengtssons i Nummerlista på plats ett (1) med telefonnumret: +46700393939.
Skriv	*#alert#n#1#Björn Bengtssons#+46700393939#

Syfte	Aktivera textmeddelandefunktionen. Textmeddelandet bör lyda: Det här är ett nödmeddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.
Skriv	*#alert#m#1#Det här är ett nödmeddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.#

Syfte	Aktivera funktionen Bekräfta med "0".
Skriv	*#alert#c#1#

Syfte	Avaktivera funktionen Bekräfta med "0".
Skriv	*#alert#c#0#

Syfte	Ställ in Signaltyp som låg.
Skriv	*#alert#s#1#

Syfte	Ställ in Signaltyp som hög.
Skriv	*#alert#s#0#

Syfte	Ställ in Signaltyp som tyst.
Skriv	*#alert#s#2#

Lägg till ett ärende i kalendern via fjärrinställning

Syfte	Skicka ett nytt kalenderärende till Doro PhoneEasy®509. Ärendetexten bör lyda: tandläkarbesök 1 december 2014, kl. 10:30.
Skriv	*#task#20101201#1030#tandläkarbesök #

Obs! Datumformat anges som **ååååmmdd** och tidsformat som **hhmm**.

Tips: Du rekommenderas att skriva ned de fjärrinställningar du skickar, så att det blir lättare att skicka ändringar senare.

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

Batteriet nästan tomt	Koppla in laddaren och ladda i 3 timmar.
Batteriet sitter fel	Kontrollera batteriet.

Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar

Batterikapaciteten är för låg	Sätt i ett nytt batteri.
Telefonen söker hela tiden efter signal, men är för långt från sändaren	Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Det går inte att ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.
------------------------	---

PIN-kod accepteras inte

Du har angivit fel PIN-kod för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören.
---	---

Fel på SIM-kort

SIM-kortet kan vara skadat	Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.

Det går inte att ansluta till telefonnätet

SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta din operatör.
Ingen GSM-täckning	Kontakta din operatör.

Svag signal

Du befinner dig för långt ifrån basändaren	Prova en annan plats.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare istället.

Eko eller oljud

Dåligt nätrelä.	Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä.
------------------------	--

Det går inte att lägga till en kontakt

Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.
--------------------------------	--------------------------------------

Det går inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget	Kontakta din operatör.
---	------------------------

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.

Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan

- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-jonbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



VARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.



VARNING

Höga ljud kan ge hörselskador.
Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

SOS-samtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Copyright och andra meddelanden

Copyright © 2013 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk

samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifikationer

Nätverk:	GSM 900/1800/1900 MHz
Mått	126 mm x 51 mm x 13 mm
Vikt	94 g (med batteri)
Batteri	3.7 V / 800 mAh Litium-jon batteri
Omgivande temperatur vid drift	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgivande temperatur vid laddning	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Förvaringstemperatur	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro PhoneEasy® 509 mäter 0,94 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro PhoneEasy® 509 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

PhoneEasy 509 (1011)

Swedish

Version 1.0

©2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0984

REV 14528 – STR 20150203