

# Primo™ 366 Instructies

Nederlands



NL

Primo  
BY DORO

## De simkaart en de batterij plaatsen


De simkaarthouder bevindt zich in het batterijvak.

### ⚠ VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de type-goedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

#### 1. Verwijder het deksel

Schuif uw nagel in de kleine inkeping op de onderkant van de telefoon en trek het kapje omhoog. Als de batterij geplaatst is, schuift u uw vingernagel in de inkeping naast de batterij om deze op te lichten.

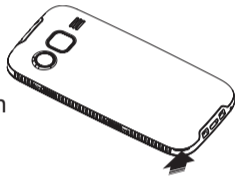

Wanneer de prestaties van de batterij laag zijn, knippert het symbool voor lege batterij. Om de batterij weer op te laden sluit u de netvoedingsadapter aan op de micro-USB-connector aan de onderkant van de telefoon. In plaats daarvan kunt u de telefoon in de houder plaatsen die is aangesloten op de netvoedingsadapter via de USB-kabel.

Tijdens het opladen brandt het rode led-lampje. Het batterijlaadpictogram beweegt tijdens het opladen (zichtbaar in de rechterbovenhoek van het display). Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig te laden. Als de batterij volledig opgeladen is, houdt het pictogram op met bewegen.

**Tip:** Gebruik voor internationale oproepen altijd het symbool + vóór het landnummer voor een optimale werking van het telefoonboek, ook als u in het buitenland bent. Druk tweemaal op de knop \* om het internationale netnummer + in te voeren.

### Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door 112.

Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.


**NB** Beltegoed is NIET nodig, maar de simkaart moet geregistreerd en geactiveerd zijn.

Noodnummers zijn uitsluitend bedoeld voor dringende hulp en mogen alleen in geval van nood worden gebeld. Maak geen misbruik van de noodnummers, omdat iemand die echt in nood is hierdoor mogelijk de hulpdiensten niet kan bereiken.

- Schermtuets links** Druk op deze tuets om het hoofdmenu te openen
- Schermtuets rechts** Druk op deze tuets om het telefoonboek te openen
- Oproeptuets** Nummers kiezen en oproepen beantwoorden; Druk één keer op deze tuets om het oproeplogboek te openen
- Tuets Beëindigen** Druk op deze tuets om een oproep te beëindigen; druk op deze tuets om terug te keren naar de stand-bymodus; houd deze tuets ingedrukt om de **telefoon in of uit te schakelen**
- Snelkies-tuetsen/ sneltoetsen** M1 en M2 zijn snelkies-tuetsen. Camera- en SMS-tuets voor snelle toegang

#### 2. De simkaart plaatsen (verplicht)

Plaats de simkaart door hem voorzichtig onder de metalen beugel te schuiven. Zorg ervoor dat de contacten van de simkaart omlaag zijn gericht en dat de afgeknipte hoek samenvalt met de vorm van de beugel. Voorkom dat de contacten van de kaart worden bekrast of gebogen. Probeer aanraking van de contacten met uw vingers te vermijden.

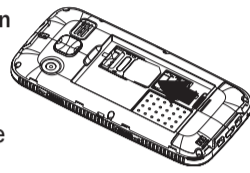

### De telefoon inschakelen

Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon in en uit te schakelen.

Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN invoeren** weergegeven.

Voer de pincode van de simkaart in en druk op **OK** ( linksboven op het toetsenbord). Wis met **Wissen** ( rechtsboven op het toetsenbord).

### De taal instellen

De standaardtaal voor het telefoonmenu wordt door de simkaart bepaald. U kunt altijd overschakelen naar een andere door de telefoon ondersteunde taal.

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **OK**.
- Selecteer **Telefooninstellingen** → **OK**.
- Selecteer **Taal** → **OK**.
- Selecteer de gewenste taal in de lijst → **OK**.

### Volumeregeling

Gebruik de zijknoppen +/- om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het geluidsvolume wordt op het display aangegeven.

### Tekst invoeren

#### Teken selecteren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertuets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Wacht enkele seconden (totdat de blauwe achtergrond van het teken verdwenen is) voordat u het volgende teken invoert.

#### Speciale tekens

- Druk op \* om een lijst met speciale tekens weer te geven.
- Selecteer het gewenste teken met \* of # (om naar links en rechts te bewegen) en druk op **OK** om in te voeren.

#### De cursor binnen de tekst verplaatsen


- Gebruik de tuetsen / om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.

- Pijltuetsen** Druk op om sneltoetsfuncties te openen; druk op om berichten te openen; omhoog en omlaag bladeren in menu's en lijsten
- Numerieke tuetsen** Druk hierop om cijfers in te voeren; houd tuets 1 ingedrukt om uw voicemailbox te bellen (het telefoonnummer moet opgeslagen zijn); druk hierop om cijfers of tekens in te voeren tijdens het schrijven
- \*-tuets** Druk hierop om in te voeren: "\*" / "+" / "P" / "W"; druk hierop om speciale tekens in te voeren tijdens het schrijven
- Laderhouder** Ingedrukt houden om te wisselen tussen stille en normale modus
- #-tuets** Ingedrukt houden om te wisselen tussen stille en normale modus

**Tip:** Sommige functies vereisen extra geheugen; plaats een micro-SD-kaart om de opslagcapaciteit van uw telefoon te vergroten.

#### 3. Micro-SD-kaart (optioneel)

Druk licht op de kaarthouder en duw de houder voorzichtig in de richting van de hoek van het batterijvak. De kaarthouder kan nu rechtop worden gezet. Plaats de geheugenkaart in de zwarte plastic beugel. Zorg ervoor dat de contacten van de geheugenkaart omlaag zijn gericht en dat de kaart volgens het gemarkeerde gebied wordt geplaatst (zie afbeelding). Voorkom dat de contacten van de kaart worden bekrast of gebogen. Duw de metalen houder naar beneden, druk de houder plat en schuif hem totdat hij op zijn plaats klikt.

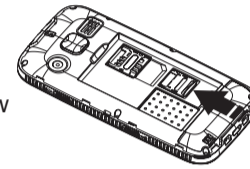

### De tijd en datum instellen

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **OK**.
- Selecteer **Telefooninstellingen** → **OK**.
- Selecteer **Tijd en datum** → **OK**.
- Selecteer **Tijd/datum instellen** → **OK**.
- Voer de tijd in (UU:MM) → .
- Voer de datum in (DD/MM/JJJJ) → .
- Gebruik \* en # om **Zomertijd** → **Aan of Uit** → **Opslaan**.

### Bellen

- Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. U kunt cijfers wissen met **Wissen**.
- Druk op om het nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
- Druk op om de oproep te beëindigen.

**Tip:** Gebruik voor internationale oproepen altijd het symbool + vóór het landnummer voor een optimale werking van het telefoonboek, ook als u in het buitenland bent. Druk tweemaal op de knop \* om het internationale netnummer + in te voeren.

### Hoofdletters, kleine letters en cijfers

- Druk op # om de invoermodus te kiezen. Het pictogram linksboven op het display geeft de invoermodus aan.

- Laadcontacten van de houder
- Micro-USB-poort Voor batterijlader
- Headset-aansluiting Voor standaard 3,5 mm headset
- Led-zaklamp
- Cameralens
- Luidspreker
- Hulptuets
- Zaklamptuets Houd deze tuets ingedrukt om het lampje in en uit te schakelen
- Toetsenblokkering/-deblokkering
- Toetsen + en - Gebruik deze tuetsen om het beltoon- en luidsprekervolume aan te passen
- Lampjes Blauw lampje = batterij volledig opgeladen Rood lampje = batterij bezig met opladen

### BELANGRIJK!


Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. Geschikt kaarttype: microSD, microSDHC.

Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken. Afhankelijk van het land is in sommige telefoons al een geheugenkaart geïnstalleerd.

#### 4. De batterij plaatsen (verplicht)

Druk de batterij in het batterijvak, waarbij u ervoor zorgt dat de drie contacten van de batterij de drie veercontacten in het batterijvak raken.

Plaats het deksel terug en druk het helemaal rondom aan om het goed te sluiten

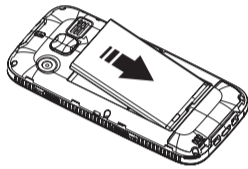

### Een oproep beantwoorden

- Druk op of **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen of druk op **Afwijzen** om de oproep te weigeren (bezettoon). U kunt ook op drukken om de oproep meteen te weigeren.
- Druk op om de oproep te beëindigen.

### Een contactpersoon aan het telefoonboek toevoegen

- Druk op **Menu** → **Telefoonboek** → **OK**.
- Selecteer **Nieuw contact toevoegen** → **Toev.**
- Kies of u de contactpersoon op de simkaart of op de telefoon wilt opslaan.
- Voer een naam in voor de contactpersoon.
- Druk op .
- Voer het telefoonnummer en het netnummer in.
- Druk op .
- Druk vervolgens op **Opties** → **Opslaan** → **OK**.

### Instellingen noodoproep

Activeer de noodoproepfunctie.

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Instelling noodoproep** → **OK**.
- Selecteer **Waarschuwing bij nood** → **OK**.
- Selecteer **Aan of Uit** → **OK**.

### BELANGRIJK!

Als u de noodoproepfunctie deactiveert, werkt de noodoproeptuets op de achterkant van de telefoon niet meer.

### Alarmtoon bij noodoproep

Geluidsalarm aan of uit.

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Instelling noodoproep** → **OK**.
- Selecteer **Alarmtoon bij noodoproep** → **OK**.
- Selecteer **Aan of Uit** → **OK**.

