Doro 2821

Lynstart-guide

Dansk

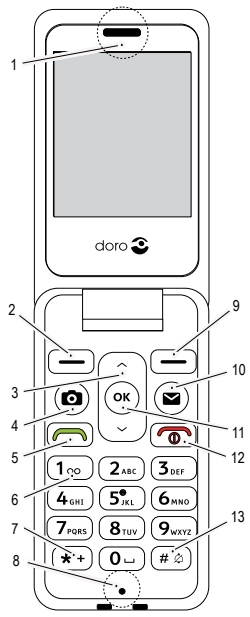

1. Højttaler
2. Venstre funktionstast
3. Navigationstaster
4. Kameragenvej
5. Opkaldstast
6. Telefonsvarer
7. Landekode/symboler
8. Mikrofon
9. Højre funktionstast
10. Genvejstast til beskeder
11. OK-knap
12. Afslut opkald/**Tænd/sluk**
13. Indtastningsmetode/Lydløs tilstand

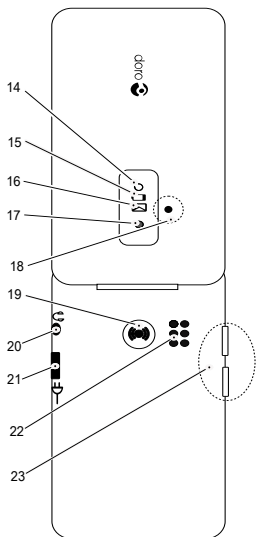

14. Kamerablitz og lommelygte
15. Rød lampe = lavt batteriniveau/oplader
16. Grøn lampe = ny besked/ubesvaret opkald
17. Kameralinse
18. Anden mikrofon
19. Tryghedsknap
20. Stik til headset
21. Stik til oplader
22. Højttaler
23. Volumentaster

Bemærk! *Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.*

VIGTIGT!
Din enhed benytter muligvis datatjenester, hvilket kan være forbundet med yderligere omkostninger for dig, f.eks. beskedtjenester eller brug af lokalitetstjenester, alt afhængigt af dit dataabonnement. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datataksterne for dit abonnement.

1. KOM GODT I GANG

Når du modtager din telefon, skal du først fjerne skærmbeskyttelsen.

1.1. Tag din nye telefon ud af æsken

Start med at tage din nye telefon og alle de medfølgende genstande ud af æsken. Læs også vejledningen, så du kan lære udstyret og de grundlæggende funktioner at kende. Du kan finde den komplette vejledning på www.doro.com eller ved at kontakte vores hjælpecenter.

- Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængigt af området eller tjenesteudbyderen.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe ekstra tilbehør hos din lokale Doro-forhandler.
- Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.
- Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.
- Det er ikke sikkert, at alt tilbehør altid kan skaffes. Det kan ændre sig, alt efter hvad producenterne fremstiller. Se Doros websted for at få flere oplysninger om, hvilket tilbehør der fås i øjeblikket.

Isætning af hukommelseskort, SIM-kort og batteri

Vigtigt!
Inden du tager batteridækslet af, skal du slukke telefonen og frakoble opladeren.

Fjern batteridækslet:

Der er en lille rille på bagsiden af telefonen. Træk forsigtigt i den for at åbne batteridækslet.

Vigtigt!
Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan blive beskadiget.

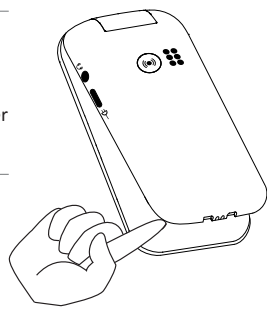

Isæt SIM-kortet:

Bemærk! *Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelses- eller SIM-kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.*

Isæt mikro-SIM-kortet fra din mobiltjenesteudbyder. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender som vist.

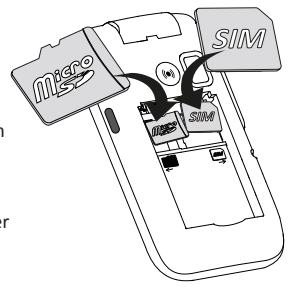

Tip: *Hvis det er meget svært at fjerne eller udskifte SIM-kortet, kan du bruge tape på den blotlagte del af SIM-kortet til at trække det ud.*

Sæt hukommelseskortet i telefonen:

Du kan eventuelt sætte et hukommelseskort i telefonen for at øge dens lagerplads. Det giver dig mulighed for at gemme flere filer, billeder og videoer. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender nedad som vist ovenfor.

Bemærk! *Denne enhed accepterer kun mikro-SIM-kort (3FF). Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til enheden, kan det beskadige kortet eller enheden, og data på SIM-kortet kan gå tabt. Brug kun hukommelseskort, der passer til denne enhed. Kompatible korttyper: mikroSD, mikroSDHC, mikroSDXC. Inkompatible hukommelseskort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt.*

Isæt batteriet:

Sæt batteriet i med kontakterne opad og pegende mod venstre. Sæt batteridækslet på igen.

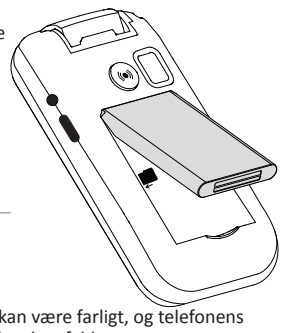

1.2. Opladning

Vi anbefaler, at du oplader telefonen helt, før du bruger den første gang.

Forsigtig
Brug kun batterier og tilbehør, der er godkendt til netop denne model.
Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er næsten helt afladet, vises , og der høres et advarselssignal. Sæt netadapteren i en stikkontakt og den anden ende af ledningen i opladningsstikket , eller sæt telefonen i opladningsholderen.

Du kan også slutte kablet til opladningsstikket i telefonen til USB-porten i en computer.

Bemærk: *For at beskytte miljøet leverer vi muligvis ikke opladere og USB-kabler med alle vores produkter. Din enhed understøtter opladning med et USB-C-kabel og en USB-oplader, der er i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser og internationale og regionale sikkerhedsstandarder, såsom UKCA eller CE. Brug ikke USB-opladere, der ikke opfylder gældende sikkerhedsstandarder. Hvis du bruger en anden oplader, skal den effekt, som opladeren leverer, være mellem min. 0,60 watt, som radioudstyret kræver, og maks. 2,75 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.*

USB-C-opladningsporten har ikke lydfunktion og understøtter ikke tilslutning af et USB-C-headset.

1.3. Spar på energien

Når batteriet er helt opladet, frakobles opladeren fra telefonen, og stikket til opladeren tages ud af stikkontakten. Displayet slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at taletiden og standbytiden normalt bliver kortere ved regelmæssig brug. Hvis telefonen er tændt i længere tid, kan den føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. For at undgå at den bliver for varm, kan telefonen slukke under opladning.

1.4. Tænd og sluk telefonen

1. Hold den røde tast på telefonen inde for at slukke. Bekræft med **OK**. Tryk på den røde tast igen, og hold den inde for at tænde telefonen igen.
2. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK**. Slet med **Slet** (højre funktionstast).

Bemærk! *Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.*

Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-kode. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **PIN blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

2. BLIV FORTROLIG MED TELEFONEN

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger.

Vælg den indstilling, som du vil ændre.

Tryk på **Udført**, når du er klar.

2.1. Beskrivelser i dette dokument

Beskrivelser i dette dokument er baseret på din telefons opsætning på købstidspunktet. Anvisningerne starter normalt fra hjemmeskærmen. Tryk på (rød) for komme til hjemmeskærmen. Nogle beskrivelser er forenklet.

Pilen (➔) angiver næste handling i en trinvis anvisning.

2.2. Håndtering af telefonen

Funktionstaster :

Funktionsknapperne har flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionsknappen.

Kontakter :

Tryk for at se dine kontakter.
Dette vises som den højre valgknap på inaktivt skærmbillede.

Tasten Valgmuligheder :

- Tryk for at se flere tilgængelige valgmuligheder i den valgte menu.
  Dette vises som venstre valgtast i de valgte menuer.

Tilbage :

- Bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede. Dette vises som den højre valgtast i de valgte menuer.

Opkald (grøn):

- Indtast et nummer eller besvar et indgående opkald.
- Åbn opkaldslisten.

Afslut opkald/Tænd og sluk (rød):

- Tryk for at afslutte opkald eller vende tilbage til hjemmeskærmen.
- Hold tasten inde for at tænde eller slukke telefonen.

Tryghedsopkald :

- Tryk for at foretage et tryghedsopkald.

Kamera :

- Tryk for at aktivere kamera-appen.

Besked :

- Tryk på for at starte besked-appen.

2.3. Navigationstaster:

- Brug **navigationstasterne** til at navigere op og ned.
- Brug midtertasten (med "**OK**") til at åbne hovedmenuen, vælge elementer og bekræfte handlinger. Denne tast vises som **OK** i resten af dette dokument.



Lydstyrkeregulering:

Brug +/- på siden af enheden til at justere lydstyrken. Under et opkald tilpasser den lydstyrken i telefonens ørestykke.

Indstilling af sprog:

Standardsproget bestemmes af SIM-kortet.

Gå til **Menu** ved at trykke på **OK,** gå derefter til **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Sprog** ➔ **Sprog** og vælg det foretrukne sprog ved at trykke på **OK**.

Indstilling af dato og klokkeslæt:

Dato og klokkeslæt kan automatisk indstilles fra netværket.

Gå til **Menu** ved at trykke på **OK,** gå derefter til **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Klokkeslæt og dato.** Her kan du vælge **Indstil klokkeslæt** eller **Indstil dato.** Du kan også indstille klokkeslæt og dato, som du får af din netværksoperatør, automatisk.

Vælg **Automatisk dato og klokkeslæt** ➔**OK** ➔**Brug netværksbaseret klokkeslæt**.

2.4. Indtast tekst

- Tryk på den knap, der svarer til bogstavet, indtil det relevante tegn vises.
- Tryk på for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn ved hjælp af **navigationstasterne**, og tryk på **OK** for at indsætte det.
- Brug **navigationstasterne** til at flytte markøren rundt i teksten.
- Tryk på **Ryd** for at slette tegn.
- Tryk på for at vælge store bogstaver (**ABC**), små bogstaver (**abc**), sætninger (**Abc**), tal (**123**) og tekstforslag (sprogkode).

Skriv tekst med tekstforslag:

På nogle sprog kan du bruge tekstforslagsmetoden, der bruger en ordbog til at foreslå ord. Tryk blot på den knap, der svarer til det relevante tegn, og vælg derefter det foreslåede ord med navigationstasterne, og bekræft det valgte ord med **OK**.

Mens du skriver; tryk på for at vælge indtastningsmetoden.

Skift skriftsprog:

1. Tryk på , og vælg **Skriftsprog** for at få vist en liste over tilgængelige sprog.
2. Vælg sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Indtast telefonnumre:

Bemærk! *Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på to gange for at vælge det internationale forvalg +.*

Du kan ringe til eller gemme telefonnumre med pauser til brug med automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer eller kreditkortfaktureringsnumre. Der er to typer pauser tilgængelige på din telefon; tryk på gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. **P** er for pause, og **W** er til at vente på brugeraktivering.

3. OPKALD

3.1. Ring op

1. Indtast telefonnummeret.
2. Tryk på (grøn) for at ringe op.
3. Tryk på (rød) for at afslutte opkaldet.

Bemærk! *Der er ingen ringetone. Så længe telefonen er tændt, er den klar til brug.*

3.2. Ring op fra listen over kontakter

1. Tryk på .
   Alternativt kan du trykke på **OK** ➔ **Kontakter**.
2. Brug navigationstasterne til at rulle gennem kontakterne, eller tryk på ➔ **Søg kontakt** for at søge i telefonbogen.
3. Vælg den ønskede kontaktperson, og tryk på (grøn). Vælg alternativt den ønskede kontaktperson, og tryk på **OK** ➔ ➔ **Opkald** for at vælge et andet nummer, der er gemt for den pågældende kontaktperson.

3.3. Modtag et telefonopkald

1. Du besvarer et indgående opkald, når telefonen er lukket, ved at åbne den.
2. Tryk på (grøn) for at besvare opkaldet. Alternativt skal du trykke på **Lydløs** for at slukke for ringetonen eller trykke på /lukke flappen for at afvise opkaldet direkte (optagettone).

Sæt indgående opkald på lydløs

1. Når du modtager et opkald, skal du trykke på en af **Lydstyrketasterne** for at slukke for ringetonen.

3.4. Opkaldslog

Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en opkaldslog.

Hentning og opkald:

1. Tryk på (grøn).
2. Brug navigationstasterne til at bladre igennem opkaldsloggen

= Indgående opkald
= Udgående opkald
= Ubesvaret opkald

3. Tryk på (grøn) for at ringe op til det fremhævede nummer.

4. KONTAKTER

4.1. Opret en kontakt

1. Tryk på **OK/Menu** ➔ **Kontakter** ➔ **Tilføj kontakt**
2. Vælg, om du vil gemme dine kontakter på din telefon eller på dit SIM-kort.
3. Indtast de relevante kontaktoplysninger.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

Tip: *Afhængigt af den valgte lagerplacering kan typen af oplysninger, du kan gemme, variere.*

4.2. Opret en ICE-nødpost (til nødsituationer)

Førstehjælpere har adgang til ekstra oplysninger som f.eks. medicinsk information fra den tilskadekomnes telefon i en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Kontakter** ➔ **ICE**.
2. Udfyld så mange oplysninger som muligt.
3. Vælg informationsfeltet, og tryk på **Rediger**, udfyld dine oplysninger, og tryk på **Gem**, når du er færdig.

5. SOS/112-OPKALD

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af (grøn). Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Bemærk! *I visse situationer vil det på grund af netværket, omgivelserne eller signalforstyrrelser ikke være muligt at foretage nødopkald.*

6. TRYGHEDSKNAP

Vigtigt! *Bemærk, at hvis tryghedsopkaldet besvares med en telefonsvarer, anses alarmopkaldet for at være bekræftet, og der gøres ikke yderligere forsøg på opkald (assistancerækkefølgen afbrydes).*

Tryghedsknappen bag på telefonen giver nem adgang til dine foruddefinerede kontaktpersoner (hjælpere), der skal kontaktes i nødstilfælde. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret inden brug.

Se den komplette vejledning for at få flere oplysninger.

6.1. Aktivering

Aktivér tryghedsknappens funktion.

1. Tryk på **OK/Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Aktivering**:
   - **På normal** for at trykke og holde knappen inde i ca. 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund.
   - **På (3)** for at trykke på knappen 3 gange inden for 1 sekund.
   - **Sluk** for at deaktivere tryghedsknappen.
2. Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

6.2. Hjælpere

Tilføj hjælpekontakter (Hjælpere) til den liste, der kaldes op til, når der trykkes på tryghedsknappen.

1. Tryk på **OK/Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Hjælpere**.
2. Vælg **Tilføj** ➔ **Manuelt** for at tilføje navne og numre manuelt. Du kan også trykke på **Kontakter** for at vælge blandt dine gemte kontakter.
3. Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

6.3. Trygheds-SMS

Der kan sendes en tekstbesked (SMS) til hjælperne, når der trykkes på tryghedsknappen.

1. Tryk på **OK/Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Trygheds-SMS**.
2. Markér **Send SMS** for at aktivere funktionen.
3. Brug navigationstasten ned for at gå til meddelelsesfeltet. Her kan du skrive den besked, der skal sendes til de kontaktpersoner, du har valgt som hjælpere, når du trykker på tryghedsknappen. Det er en hjælp for dem, hvis du skriver, at dette er en nødbesked fra dig. Eksempel: "Dette er en nødbesked fra John Smith"
4. Tryk på **Gem** for at gemme beskeden.
5. Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

Bemærk! *Du skal skrive en besked, hvis du vil aktivere SMS-funktionen. Orientér altid modtagerne på nummerlisten om, at de er opført som dine tryghedskontaktpersoner.*

6.4. Signaltype

Vælg signaltypen til underretning om tryghedsrækkefølgen.

1. Tryk på **OK/Menu** ➔ **Tryghed** ➔ **Signaltype**:
   - **Høj** for at bruge høje signaler (standard).
   - **Lav** for at bruge ét lavt signal.
   - **Lydløs** for ingen lydindikering, som et normalt opkald.
2. Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

7. KAMERA

Bemærk! *Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder.*

1. Tryk på genvejstasten , eller tryk på **OK/Menu** ➔ **Kamera**.
2. Tryk på eller **OK** for at tage et billede.

8. BESKEDER

8.1. Opret en besked

En SMS er en kort tekstbesked, du kan sende til andre mobiltelefoner. En billedbesked (MMS) kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Indstillingerne for beskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

1. Tryk på eller tryk på **OK/Menu** ➔ **Besked** ➔ **Skriv**.
2. Indtast modtagerens telefonnummer manuelt i feltet øverst, eller tryk på venstre valgtast for at vælge og gå til dine kontakter. Tryk på **OK/Vælg** ➔ **Udført**.
3. Scroll ned, og indtast din besked.
4. Tryk på for at få vist flere valgmuligheder (f.eks. tilføjelse af et billede, en video eller andet).
5. Når du er færdig, trykker du på **Send**.

Bemærk! *Hvis du vælger at sende til flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager.*

Vigtigt!
Visse funktioner anvender internetbaserede datatjenester, og det kan være dyrt at bruge disse. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datatjenestetaksterne.

9. STANDARDINDSTILLINGER

9.1. Sluk for ringetonen

Tryk på og hold # inde for at aktivere/deaktivere Lydløs.

Under et indgående opkald skal du trykke på **Lydstyrketasterne** for at slukke for ringetonen.

9.2. Konfigurér lydindstillingen

Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når enheden bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse dens lydindstillinger.

Tryk på **OK** ➔ **Indstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Lydkonfiguration**.

10. BLUETOOTH®

Bluetooth-teknologi til håndfri brug. Opret trådløs forbindelse til andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. headsets.

1. Tryk på **OK** ➔ **Indstillinger** ➔ **Bluetooth**.
2. Vælg **Til**.
3. Vælg **Parret enhed** ➔ **Tilføj ny enhed** ➔ **Tilføj**.
4. Tryk på **Stop**, når du har fundet den ønskede enhed.
5. Vælg den ønskede enhed, og tryk på **Parring.** Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du muligvis indtaste en adgangskode eller bekræfte deling med parringskode.
6. Tryk på ↩ for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

Bemærk! *Du kan få parret flere Bluetooth-enheder, men kun én tilsluttet ad gangen. Så hvis én forbindelse er aktiv, kan det blokere en forbindelse fra en anden enhed.*

11. ALARM

Indstil alarmer for tidspunkter, du ikke må glemme.

12. PLANLÆGGER

På hjemmeskærmen skal du trykke på **OK** ➔ **Planlægger** ➔

Kalender:

Indtast dine kommende opgaver og begivenheder.

Mine filer:

Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på telefonen eller hukommelseskortet.

13. MEDIER

På hjemmeskærmen skal du trykke på **OK** ➔ **Medier** ➔

Galleri:

Se fotos, taget med kameraet, og andre gemte billeder eller downloadede billeder.

FM-radio:

Lyt til FM-radioen, som har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz. Du skal tilslutte et kompatibelt headset, der samtidig fungerer som antenne.

Lydoptager:

Optag og gem lydoptagelser.

14. LOMMELYGTE

Brug lommelygten, når du har brug for ekstra belysning.

Bemærk! *Lygten aflader batteriet meget hurtigt. Husk at slukke efter brug.*

15. Hjælp

Sådan får du hjælp:

- Download den komplette brugsvejledning på www.doro.com
- Opdatér din telefons software
  Kontrollér regelmæssigt for tilgængelige software-opdateringer. Følg instruktionerne på skærmen for at få en softwareopdatering.
  For at kontrollere for softwareopdateringer skal du trykke på **OK** ➔ **Indstillinger** ➔ **Softwareopdatering**

Tip: *Download og installér altid softwareopdateringer for at forbedre din telefons ydeevne.*

- Nulstil din telefon til fabriksindstillinger:
  Tryk på **OK** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Gendan fabriks-indstillinger** ➔ (hvis indstillet, indtast telefonkoden) ➔ **Ja** for at nulstille

  Årsagen til at udføre en nulstilling kan være et vedvarende problem, som ikke kan løses, eller hvis du ønsker at give telefonen videre til en anden. Vær opmærksom på, at alt, hvad der er blevet føjet til telefonen, siden du modtog den, vil blive slettet. SIM-kort og hukommelseskort påvirkes ikke.

16. SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ **ADVARSEL**
Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. Netadapteren er afbrydelsesanordningen mellem produktet og netstrømforsyningen. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Netværkstjeneste og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug på LTE-, WCDMA- og GSM-netværk. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en tjenesteudbyder.
Brug af netværkstjenester kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver, at netværket understøtter dem, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugerpositioner. Dele af enheden er magnetiske. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, mens du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Implanteret medicinsk udstyr

For at forebygge potentiel interferens anbefaler producenter af implanteret medicinsk udstyr, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr.
- undlade at bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde. Områder med risiko for eksplosion er ofte – men ikke altid – tydeligt afmærkede. Dette gælder også under dæk på både, ved transport eller opbevaring af kemikalier, i biler, der anvender flydende brændstof (som propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som korn, støv eller metalpulver.

Li-ion-batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.

⚠ **ADVARSEL**
Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducér risikoen for brand eller forbrændinger ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller kortslutte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for temperaturer over 60° C (140° F) eller bortskaffe det i ild eller vand. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

Beskyt din hørelse

ADVARSEL
Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald

Vigtigt!
Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft. Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.
Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

17. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med største omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Regn, sne, luftfugtighed og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du omgående slukke telefonen, tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du sætter batteriet i igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes kondens indvendigt i den, hvorved de elektroniske kredsløb kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden eller ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Må ikke adskilles, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres eller findeles.
- Må ikke modificeres eller renoveres, gør aldrig forsøg på at indføre fremmedlegemer i batteriet, nedsænk det aldrig i og udsæt det aldrig for vand eller andre væsker, ligesom det heller ikke må udsættes for ild, eksplosioner eller andre faremomenter.
- Batteriet må kun anvendes til det system, som det specifikt er beregnet til.
- Brug kun batteriet sammen med et opladerstystem, der er godkendt til systemet. Brug af batterier eller opladere uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Kortslut aldrig et batteri, og lad aldrig elektrisk ledende metalgenstande komme i berøring med batteripolerne.
- Udskift kun batteriet med et andet batteri, der er godkendt til systemet. Brug af et batteri uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Udtjente batterier skal bortskaffes omgående i overensstemmelse med lokale regler.
- Børns brug af batterier skal ske under opsyn.
- Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre faremomenter.

I forbindelse med enheder, der benytter en USB-port som opladningskilde, skal brugervejledningen til enheden indeholde en anvisning om, at enheden kun må sluttes til CTIA-godkendte adaptere, produkter med USB-IF-logoet eller produkter, som har været underkastet USB-IF-overensstemmelsesprogrammet.

Anbefalingerne gælder både enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvitteringen eller en kopi af fakturaen.

18. GARANTI

Dette produkt har 24 måneders garanti, og det oprindelige tilbehør (f.eks. batteriet, oplader, laderholder og det håndfrie sæt), som muligvis medfølger din enhed, har en 12 måneders garanti fra købsdatoen. Hvis der, mod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsømmelighed, unormal brug, manglende vedligeholdelse og andre omstændigheder, som brugeren er skyld i. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til laderen ud i tordenvejr.

Bemærk, at dette er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder udover og ikke har nogen indvirkning på slutbrugerens lovmæssige rettigheder. Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

OS-softwaregaranti for enheden

Ved at bruge enheden accepterer du at installere alle OS-softwareopdateringer, der leveres af Doro, så hurtigt som muligt efter underretning herom.

Ved at opdatere din enhed bidrager du til at holde din enhed sikker.

Doro vil gøre opdateringer tilgængelige i hele garantiperioden/den lovfæstede garantiperiode under forudsætning af, at dette er muligt i kommerciel og teknisk henseende. Din enhed søger automatisk efter tilgængelige softwareopdateringer. Følg vejledningen på skærmen, når du får besked om en OS-softwareopdatering.

Bemærk:

- I nogle tilfælde kan regelmæssige opdateringer af operativsystemet medføre forsinkelser af planlagte sikkerhedsopdateringer.
- Doro vil levere sikkerhedsopdateringerne så hurtigt som muligt og efter bedste evne til de relevante modeller. Leveringstiden for sikkerhedsrettelser kan variere afhængigt af region, softwarevariant og model.

⚠ **FORSIGTIG:**
Hvis du undlader at opdatere din enhed efter at have fået besked herom, kan det sætte din garanti på enheden ud af kraft. Planlagte softwareopdateringer fremgår af webstedet: doro.com/softwareupdates

19. OPHAVSRET OG ANDRE MEDDELELSER

© 2019 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Dette dokuments indhold stilles til rådighed "i foreliggende form". Udover det, der kræves af gældende lovgivning, fremsættes der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål, med hensyn til dette dokuments nøjagtighed, troværdighed eller indhold. Doro forbeholder sig retten til at revidere dette dokument eller trække det tilbage når som helst uden varsel.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.
Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en applikation, accepterer du samtidig, at applikationen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

20. TEKNISKE DATA

Specifikationer:

Netværksbånd (MHz) [maks. radiofrekvenseffekt/dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [22,5], 3 (1800) [21,5], 7 (2600) [21,5], 8 (900) [24,5], 20 (800) [24,5], 28 (700) [24,5]
3G UMTS	1 (2100) [22], 8 (900) [24,5]
2G GSM	900 [34], 1800 [30,5]
Bluetooth (MHz) [maks. radiofrekvenseffekt/dBm]:	5.0 (2402 - 2480) [9]
SIM-kortstørrelse:	Micro-SIM (3FF)
Mål:	107 mm x 56 mm x 20 mm
Vægt:	117 g (inklusive batteri)
Batteri:	3,7 V/1000 mAh Li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur under drift:	Min.: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Omgivelsestemperatur under opladning:	Min.: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Opbevaringstemperatur:	Min.: -20 °C Maks.: 60 °C

Høreapparat

Denne enhed fungerer med de fleste høreapparater på markedet. Der kan dog ikke garanteres fuld kompatibilitet med enhver form for udstyr.

Specifik absorptionshastighed (SAR)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter en måleenhed, som kaldes den specifikke absorptionsgrad eller SAR (specific absorption rate). SAR-grænsen for mobilenheder er 2 W/kg i gennemsnit fordelt over 10 gram væv, og den omfatter en væsentlig sikkerhedsmargen, der skal tage højde for alles sikkerhed uanset alder og sundhedstilstand.

SAR-tests udføres ved hjælp af standardiserede betjeningspositioner, mens enheden sender på højeste certificerede effektniveau på alle afprøvede frekvensbånd. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af dette udstyr er:

Hovedets SAR: 0,798 W/kg

Hoveddelens SAR: 1,442 W/kg

Ved normal brug er SAR-værdierne for denne enhed sædvanligvis et godt stykke under værdierne, der fremgår ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds udgangseffekt automatisk reduceres, når opkaldet ikke kræver fuld effekt. Reduktionen sker af hensyn til systemeffektiviteten og for at mindske forstyrrelser i netværket. Jo lavere enhedens udgangseffekt er, desto lavere er dens SAR-værdi.
Denne enhed overholder RF-eksponeringsretningslinjerne, når den holdes op mod hovedet, eller når den placeres mindst 0,5 cm væk fra kroppen. Hvis der benyttes et bæreetui, en bælteclips eller en anden form for holder til at bære enheden på kroppen, bør sådant udstyr ikke indeholde metal, og udstyret skal som minimum sikre den anførte sikkerhedsafstand fra kroppen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtalt, at aktuelle videnskabelige oplysninger ikke indikerer noget behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du er interesseret i at reducere din egen eksponering, anbefales det, at du reducerer anvendelsen eller benytter håndfrit tilbehør for at holde enheden på afstand af hovedet og kroppen.

Genanvendelse

Doro tager ansvar for hele vores produkters livscyklus, herunder hvordan de genanvendes, når de er udtjente. Dit tidligere produkt kan stadig være nyttigt for en anden, og hvis det er udtjent, er der materialer, der kan bruges til nye produkter. Vi anbefaler, at du genbruger, reparerer eller istandsætter din enhed første gang, og hvis det ikke er muligt, så overlad den til genanvendelse i henhold til lokale bestemmelser. Husk også at overlade anden gammel ikke-brugt elektronik, som du måske har, til genanvendelse.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med særskilte indsamlingssystemer)

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Disse genstande skal for at forebygge mulige skader på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse sorteres fra andre former for affald og genanvendes ansvarsbevidst med henblik på at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer.

Private brugere skal kontakte enten forhandleren, som dette produkt er købt hos, eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan disse genstande kan afleveres og blive genanvendt på miljømæssigt forsvarlig vis. Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Dette produkt er i overensstemmelse med RoHS.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingssystemer)

Mærkningen på batteriet, vejledningen eller emballagen betyder, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb benyttes, indikerer de, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly i større mængder end referenceniveauerne i EF-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer medføre skader på menneskers sundhed og miljøet. Vær med til at bevare naturlige ressourcer og fremme genanvendelse af materialer ved at adskille batterier fra andre former for affald og genanvende dem via det lokale, gratis batteriindsamlingssystem.

EU-overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at radioudstyrstypen DFC-0470 (Doro 2821) er i overensstemmelse med direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU, herunder det delegerede direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.doro.com/dofc

Erklæring om miljøvenligt design, energieffektivitet for ekstern strømforsyning

Doro erklærer hermed, at den eksterne strømforsyning til denne enhed er i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EU) 2019/1782 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til direktiv 2009/125/EF.

De fuldstændige oplysninger om kravene til miljøvenligt design findes på følgende internetadresse:
www.doro.com/ecodesign

0.60 — 2.75 W

Model: DFC-0470
Doro 2821 (2011, 2021)
QSG
Danish

MIX Paper FSC™ C158686

QSG_Doro_2821_da_A3-A7_v13_2011_2021

www.doro.com