Doro 780X

Pikaopas

Suomi

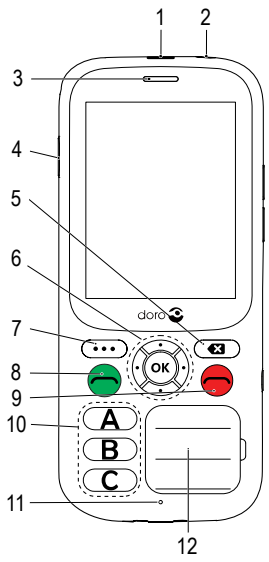

1. Laturin liitäntä
2. Kuulokemikrofoni-liitäntä
3. Kaiutin
4. Virtapainike
5. Tyhjennä-näppäin
6. Nelisuuntainen navigointipainike / OK-näppäin
7. Valikkonäppäin
8. Soittonäppäin
9. Puhelun lopetus / Takaisin-painike
10. Pikavalintanäppäimet (A–C)
11. Mikrofoni
12. Yhteyshenkilöiden luettelo

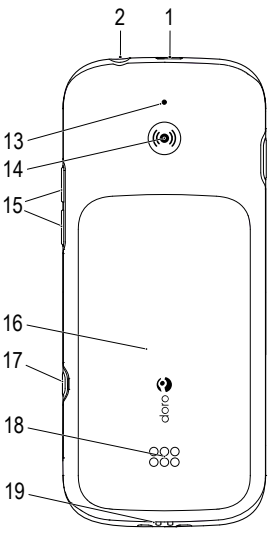

13. Toinen mikrofoni
14. Turvapainike
15. Äänenvoimakkuusnäppäimet
16. Akun kansi
17. Asetusvalikko
18. Kaiutin
19. Latauslevyn liittimet

Huomaa! *Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.*

TÄRKEÄÄ!
Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

1. ALOITTAMINEN

Puhelimen saatuasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje*: Irrota muovinen näytönsuojus.*

1.1. Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.

- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi muuttua täysin niitä valmistavista yrityksistä riippuen. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

Aseta muistikortti, SIM-kortti ja akku

Tärkeää!
Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Irrota akun kansi:

Tärkeää!
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat akun kannen.
Älä taivuta tai väännä akun kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

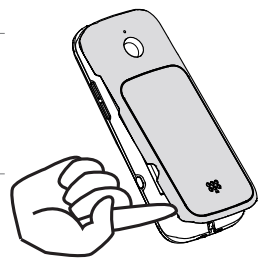

Aseta SIM-kortti paikalleen:

Huomaa! *Älä naarmuta korttien kosketuspintoja, kun asetat niitä pidikkeisiin.*

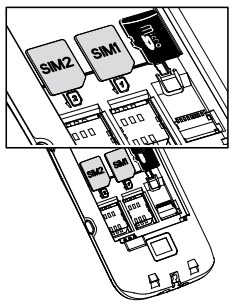

Aseta puhelimeen matkapuhelinoperaattorilta saamasi mikro-SIM- tai USIM-kortti.

Voit asettaa puhelimeen toisen mikro-SIM- tai USIM-kortin, niin että voit käyttää kahta puhelinnumeroa tai palveluntarjoajaa yhdellä laitteella. Tiedonsiirtonopeudet voivat olla joissakin tapauksessa hitaampia, jos laitteessa on kaksi SIM-korttia yhden sijaan.

Huomaa! *Tähän laitteeseen sopii vain mikro-SIM-kortti (3FF). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-korttipaikan käyttöä.*

Aseta muistikortti paikalleen:

Valinnaisesti voit lisätä puhelimesi tallennustilaa asentamalla puhelimeen muistikortin. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat alaspäin yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla. Yhteensopiva korttityyppi: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

Aseta akku paikalleen:

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat vasemmassa yläkulmassa.

Aseta akun kansi takaisin.

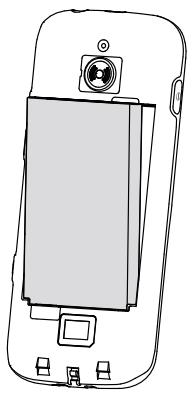

1.2. Lataaminen

Vaikka puhelimessasi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomio
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy ja kuuluu varoitusääni. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja latausliitäntään tai aseta laite lataustelineeseen.

Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli latausliitäntään ja tietokoneen USB-porttiin.

1.3. Energiansäästö

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta.

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestoisen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Liiallisen lämpenemisen estämiseksi laite voi sammua lataamisen ajaksi.

1.4. Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Käynnistä ja sammuta painamalla pitkään (punainen, sivulla).
2. Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee teksti **Anna SIM-kortin PIN**. Anna PIN-koodi ja paina keskinäppäintä **OK**. Katso kohta Merkkien syöttäminen.

   Poista väärin syötetty numero -näppäimellä.

Huomaa! *Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.*

Huomaa myös, että jos käytät useampaa kuin yhtä SIM-korttia, SIM1- ja SIM2-korteilla voi olla eri PIN- ja PUK-koodit.

Yritykset: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee teksti **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

2. PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, ohjattu aloitustoiminto opastaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

Kun olet valmis, vieritä loppuun ja valitse **Lopeta**.

2.1. Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla (punainen). Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

2.2. Puhelimen käsittely

Virta päälle ja pois (punainen, sivussa)

- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.
- Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen valitsemalla **OK**

Soittaminen (vihreä):

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.
- Vahvista merkin syöttäminen painamalla.

Puhelun lopetus / Takaisin (punainen):

- Lopeta puhelut painamalla.
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla.
- Poistu merkkien syöttötilasta painamalla.

Valikko/valintanäppäin/ilmoitukset ● ● ●:

- Tarkastele ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä ●●●.
- Paina muissa näytöissä ●●●-näppäintä nähdäksesi lisää valikossa tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Turva ((•)):

- Soita turvapuhelu Response by Doro -toiminnon avulla painamalla.

Huomaa! *Turvapuhelujen vastaanottajien on asennettava ilmainen Response by Doro -sovellus.*

Poista :

- Paina poistaaksesi edellisen merkin.

Asetusvalikko :

- Siirry asetuksiin ja puhelinmuistiovalikkoon painamalla pitkään (6 sekuntia).

Navigointinäppäimet:

- (A) **Nelisuuntaisilla navigointinäppäimillä** voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .
- (B) Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskinäppäimellä. Tästä näppäimestä käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimitystä **OK. OK**-painikkeella voidaan myös siirtyä merkkien syöttötilaan.



Äänenvoimakkuuden säätö:

Laitteen sivussa olevilla näppäimillä +/- voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Puhelun aikana niillä voidaan säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Kielen asetus:

SIM-kortti määrittää oletuskielen.

➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Kielet ja syöte** ➔ **Kielet**

Aseta aika ja päivämäärä:

Aika ja päivämäärä asetetaan yleensä automaattisesti matkapuhelinverkon kautta.

➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Päivämäärä ja kellonaika**.

2.3. Merkkien syöttäminen

Puhelimessa on yksinkertaistettu näppäimistö, joten voit soittaa puheluita vain yhdellä näppäimen painalluksella, mutta koska tässä mallissa on vain vähän painikkeita, merkkien syöttäminen vaatii hieman eri tapaa.

Jos olet paikassa, johon haluat kirjoittaa ja jossa on mahdollisuus syöttää merkkejä:

- Siirry merkkien syöttötilaan painamalla **OK**.
- Valitse haluamasi merkki **nelisuuntaisella navigointipainikkeella** ja valitse haluamasi merkki painamalla **OK**.
- Vaihda syöttötilaa painamalla **MODE**. Valitse joko isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot tai erikoismerkki. Välilyönti (␣) löytyy ensimmäisenä erikoismerkeistä.
- Vahvista syötetty teksti painamalla .
  Voit halutessasi jatkaa syöttämällä lisää merkkejä.
- Paina poistuaksesi merkkien syöttötilasta.

- Siirrä osoitinta tekstissä **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**.
- Pyyhi merkkejä painamalla .

3. PUHELUT

3.1. Soittaminen

Huomaa! *Pikavalintanäppäimillä **A**, **B** tai **C** on oltava konfiguroidut numerot, ennen kuin niillä voidaan soittaa. Katso Luo pikavalinta.*

1. Paina **A**, **B** tai **C**.
2. Soita painamalla **Soita** tai (vihreä).
3. Lopeta puhelu painamalla (punainen).

Huomaa! *Valintaääntä ei kuulu. Kunhan puhelin on päällä, se on käyttövalmis.*

3.2. Puheluun vastaaminen

1. Vastaa painamalla (vihreä).
2. Lopeta puhelu painamalla (punainen).

3.3. Handsfree-tila

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä puhelinta korvasi lähellä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä.

Kytke kaiutin päälle tai pois painamalla **OK**.

3.4. Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä (●●●) voidaan käyttää lisätoimintoja.

3.5. Soittoäänen hiljentäminen

Hiljennä soittoääni painamalla **äänenvoimakkuusnäppäimiä** saapuvan puhelun aikana.

3.6. Ääniasetusten määrittäminen

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

Valitse ➔ **Asetukset** ➔ **Ääni** ➔ **Ääniasetukset**.

- **Normaali** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
- **Korkea** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäässä ympäristössä.
- **HAC-tila** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.

4. HÄTÄPUHELUT

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa.

1. Paina ➔ **Hätäpuhelu**.
2. Valitse **Soita** tai paina .

Huomaa! *Joskus verkon ongelmat, ympäristö tai häiriöt voivat estää hätäpuheluiden soittamisen.*

5. TURVAPAINIKE ((•))

Puhelimen takana olevan turvapainikkeen avulla voit käyttää helposti ennalta määritettyjä apuyhteystietoja hätätilanteessa. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä. Katso ohjeet palvelun aktivointiin laajemmasta käyttöoppaasta.

Turvapainiketta voidaan nyt käyttää kahdessa eri tilassa, normaalissa turvatilassa tai Response by Doro -palvelun kautta. Response by Doro -sovelluksen avulla sukulaiset/avustajat voivat saada avustushälytyksen älypuhelimen Response by Doro -sovelluksen kautta.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

➔ **Asetukset** ➔ **Turva**

6. RESPONSE BY DORO

Tärkeää!
Tämä toiminto käyttää tiedonsiirtopalveluja, joiden käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme tiedonsiirron hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Response by Doro on sovellus, jonka avulla omainen (vastaaja) voi hätätilanteessa vastaanottaa hälytyksiä Doro-puhelimen käyttäjältä. Sen avulla omainen voi myös hallita joitakin seniorikäyttäjän puhelimen perusasetuksia sovelluksesta käsin.

Sovellus, Response by Doro, löytyy Play Storesta Android-laitteille ja App Storesta iOS-laitteille.

Avustajia voi olla useita, mutta ensimmäinen henkilö, joka määrittää tilin ja kutsuu seniorikäyttäjän, on vastaajaryhmän pääkäyttäjä.

Vastaajaryhmä voi olla vain yksi vastaaja tai monta vastaajaa, jotka voivat auttaa senioria.

Katso lisätietoja laajemmasta käyttöoppaasta.

7. NÄPPÄINLUKKO

Lukitse näppäimet tahattomien näppäinpainallusten estämiseksi painamalla ➔ **Näppäinlukko** ➔ **OK**.

Avaa näppäinlukko painamalla pitkään ●●●.

8. OMA NUMERO

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan nimellä **Oma numero**.

Paina ➔ **Oma numero** nähdäksesi oman puhelinnumerosi.

Huomaa! *Numerosi voi olla käytettävissä SIM-kortillasi. Ellei näin ole, se on asetettava. Katso Aseta oma numero.*

9. ICE

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

ICE-tiedot tulevat näkyviin painamalla ➔ **ICE**.

Huomaa! *ICE-tietojen syöttäminen, katso Aseta ICE-numero hätätilannetta varten.*

10. TURVA-AJASTIN

Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen vastaajillesi, jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa. Aktivoi turva-ajastin esimerkiksi ennen suihkuun menoa. Jos et suihkun jälkeen poista aktivointia tietyn ajan kuluessa, vastaajillesi lähetetään hälytys.

10.1. Aseta aika

1. Paina ➔ **Turva-ajastin** ➔ **Aika**.
2. Aseta haluamasi kesto painamalla **OK**.

10.2. Käynnistä ajastin

1. Paina ➔ **Turva-ajastin** ➔ **Toiminto päälle/pois**.
2. Käynnistä ajastin valitsemalla **Päälle**.

Keskeytä ajastin ja poista se käytöstä valitsemalla **Peruuta**.

10.3. Äänen asettaminen päälle/pois

1. Paina ➔ **Turva-ajastin** ➔ **Ääni**.
2. Valitse **Päälle** (oletus päällä), jos haluat äänimuistutuksen, kun ajastimen aika on päättynyt, mutta ennen hälytyksen aloittamista.

11. VIESTINTÄ

Voit vastaanottaa viestejä muilta, mutta et voi kirjoittaa tai lähettää niitä.

1. Katso vastaanotetut viestit painamalla ➔ **Viestintä**.
2. Lue keskustelu valitsemalla viesti ja painamalla OK.
3. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla ●●●.

Huomaa! *Katso laajemmasta käyttöoppaasta, miten automaattinen vastaus saapuviin viesteihin aktivoidaan.*

12. PUHELULOKI

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan puhelulokiin.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen:

1. Paina ➔ **Puheluloki** tai (vihreä).
2. -näppäimillä voit selata puhelulokia

   = Saapuva puhelu

   = Lähtevä puhelu

   = Vastaamaton puhelu
3. Soita valittuun numeroon painamalla (vihreä).

13. ASETUSVALIKKO ☰

Sivulla olevalla asetusvalikon painikkeella ☰ pääsee kaikkiin laitteen asetuksiin ja määrityksiin.

Asetukset on tarkoituksella sijoitettu tämän painikkeen taakse yksinkertaistamaan käyttäjävalikkoa ja välttämään epätoivottujen asetusten tekemistä vahingossa.

Siirry asetusvalikkoon painamalla pitkään ☰ (6 sekuntia).

Valikko on jaettu kahteen osaan:

- **Asetukset**: Kaikki asetukset, kuten esimerkiksi Wi-Fi, Bluetooth, näyttö ja ääni.
- **Puhelinmuistio**: Erityiset puhelinmuistioasetukset, jotka liittyvät suoraan puhelutoimintoihin.

Katso laajemmasta käyttöoppaasta tarkempi kuvaus eri asetuksista.

Laajemman käyttöoppaan löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

14. PUHELINMUISTION ASETUKSET

14.1. Luo pikavalinta

1. Paina ☰ ➔ **Puhelinmuistio** ➔ Valitse muutettava tai lisättävä kohta (**A**, **B** tai **C**).
2. Syötä **Nimi** ja **Numero** ja paina **OK**.

14.2. Aseta oma numero

1. Paina ☰ ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **Oma numero**.
2. Syötä **Numero** ja paina **OK**.

14.3. Aseta ICE-numero hätätilannetta varten

1. Paina ☰ ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **ICE**
2. Lisää tai muokkaa tietoja painamalla ●●● ➔ **Muokkaa**.
3. Täytä mahdollisimman paljon tietoja.
4. Valitse ●●● ➔ **Tallenna**, kun olet valmis.

14.4. Luo hätänumero

Hätänumeroa voi vaihtaa, mutta sitä ei suositella.

1. Paina ☰ ➔ **Puhelinmuistio** ➔ **Hätäpuhelu**
2. Paina ●●● ➔ **Muokkaa**.
3. Syötä oikea hätänumero.
4. Valitse ●●● ➔ **Tallenna**, kun olet valmis.

15. WI-FI-YHTEYS

Internet- ja sähköpostiominaisuuksien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.
Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjastoissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

1. Valitse ☰ ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja Internet** ➔ **Wi-Fi**.
2. Valitse **Päälle**.
3. Valitse käytettävissä oleva verkko, johon haluat muodostaa yhteyden**.**
4. Jos verkko on suojattu salasanalla, syötä salasana ja valitse **Yhdistä**.

***Vihje**: näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.*

***Huomaa!** Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella.*

16. BLUETOOTH®

Bluetooth-tekniikka handsfree-käyttöön. Muodosta langaton yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokemikrofoneihin.

1. Paina ☰ ➔ **Asetukset** ➔ **Liitetyt laitteet** ➔ **Bluetooth**.
2. Valitse **Päälle** ➔
3. Valitse **Muodosta uusi laitepari** ➔ **OK**.
4. Valitse käytettävissä oleva laite, jonka on oltava parinmuodostustilassa**.**
5. Valitse **Yhdistä.** Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun yhdistämiskoodin.

17. Ohje

Ohjeita:

- Lataa laajempi käyttöopas osoitteesta www.doro.com
- Päivitä puhelimesi ohjelmisto
  Puhelimesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä.

Vihje: *Lataa ja asenna aina puhelimen ohjelmistopäivitykset parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä.*

- Puhelimen nollaaminen
  Valitse aloitusnäytöltä ☰ ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Nollaa asetukset** ➔ valitse haluamasi nollattava asetus

  Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan. Syynä voi olla myös se, että haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön. Huomaa, että kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään. Nollaaminen ei vaikuta SIM- ja muistikortteihin.

18. TURVAOHJEET

⚠ VAROITUS
Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz- ja GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.
Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa. Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääkinnällinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkinnällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propaanin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käyttävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia.

Litiumioniakku

Tässä tuotteessa on litiumioniakku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

⚠ VAROITUS
Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

VAROITUS
Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

Tärkeää!
Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä.
Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja. Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

19. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovasti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa akkuja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.

- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE 1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE 1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksyttyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

20. TAKUU

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita voidaan toimittaa laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

21. TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

© 2019 Doro AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.
Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus, sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioida jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

22. TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet

Verkkokaistat (MHz) [suurin radiotaajuusteho/ dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [23.5], 3 (1800) [23.5], 7 (2600) [23], 8 (900)[23], 20 (800)[23]
3G UMTS	1 (2100) [23], 8 (900) [23], 2 (1900) [23]
2G GSM	900 [33.5], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:	v.4.2 (2402 - 2480) [9]
Wi-Fi, kaista (MHz) [suurin lähetysteho, dBm]:	IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [17]
GPS-vastaanotin:	Luokka 3
Käyttöjärjestelmä:	DorOS
SIM-kortin koko	micro-SIM (3FF)
Mitat:	138 mm x 60 mm x 13 mm
Paino:	117 g (akku mukaan lukien)
Akku:	3,7 V / 1 600 mAh:n litiumioniakku
Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Säilytyslämpötila:	Väh.: -20 °C (-4 °F) Maks.: 60 °C (140 °F)

Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa. Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaatio ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,785 W/kg

SAR, keho: 1,503 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan vähintään 0,5 cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tuotteen oikea hävittäminen

(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.

Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFB-0330 (Doro 780X) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa Internet-osoitteessa: www.doro.com/dofc

Ekosuunnitteluvakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus

Doro vakuuttaa täten, että laitteen ulkoinen virtalähde täyttää komission asetuksen (EU) 2019/1782 vaatimukset koskien ulkoisten virtalähteiden ekosuunnittelua direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:
www.doro.com/ecodesign

Model: DFB-0330
Doro 780X (1011,1021,1031,1041)
QSG
Finnish

QSG_Doro_780X_fi_A3-A7_v30_1011_1021_1031_1041

CE

www.doro.com