



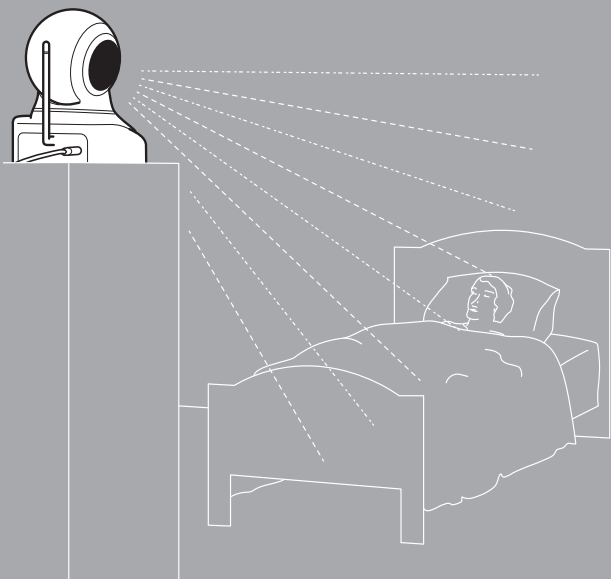

Kameran behöver inte stå i samma rum som routern och antenn ANT-A.

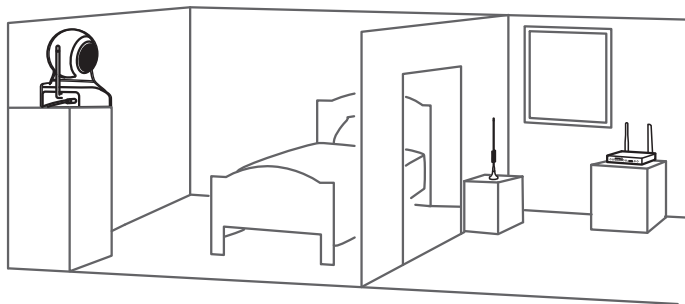

Viktigt!

Strömadaptern fungerar som frångkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Kameran ska inte sättas upp så att allmänna ytor kommer i bild, t.ex. fönster bakom sängen. Då riskerar man att bryta mot Kameraövervakningslagen (SFS 2013:460).

Swedish

doro 



QSG_Doro_Visit_sv_v1.2

©2017 Doro Care. All rights reserved.

www.doro.com/care




Doro Visit

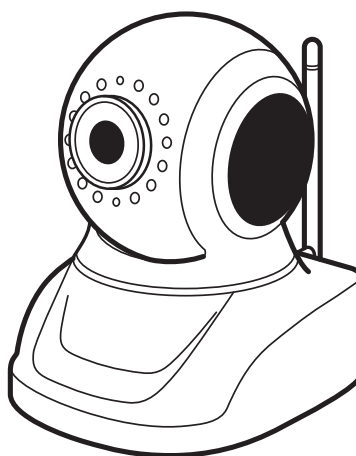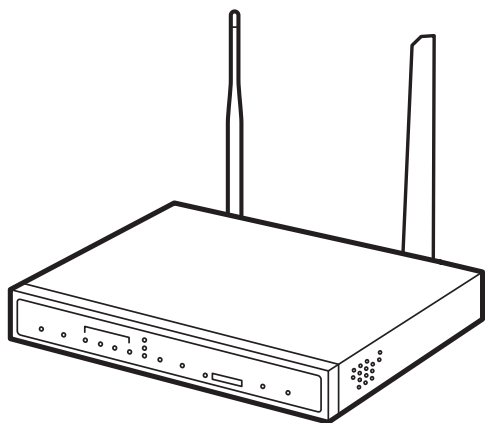



doro 

Viktigt!

Om avståndet mellan kamera och router understiger 1 meter ska den medföljande nätverkskabeln alltid användas. En trådbunden inkoppling ger mer pålitlig service och har inte samma risk för störningar som en trådlös inkoppling.
Anslut kabeln till en av routerns portar märkta med Local Network (LAN).

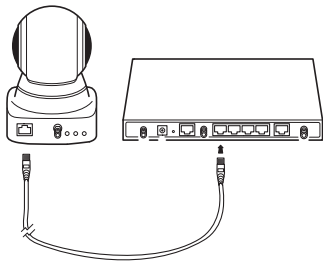

Kameran, routern och antennen ANT-A bör alla placeras med minst 1 meters avstånd från varandra, för att undvika störningar.

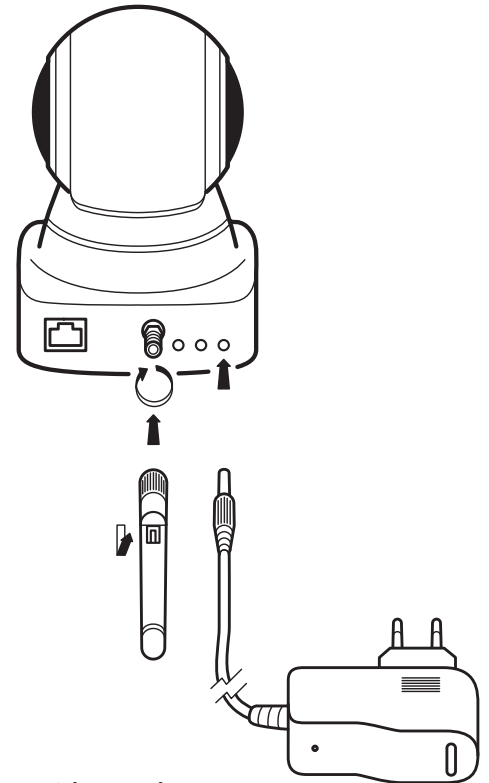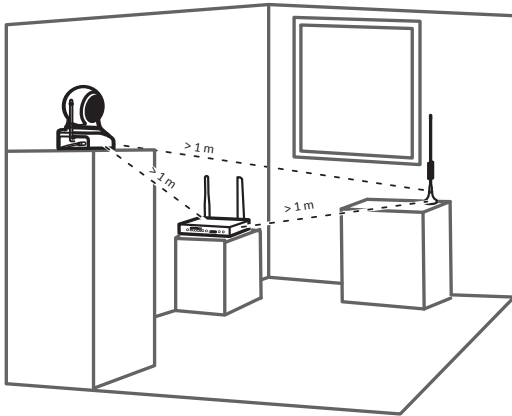

Signalstyrkan indikeras på framsidan av routern.




Ingen lampa lyser =
ingen täckning

1 lampa lyser =
täckning

2 lampor lyser =
bra täckning

3 lampor lyser =
mycket bra täckning

Viktigt! Var noga med att skruva i rätt antenn på rätt plats.

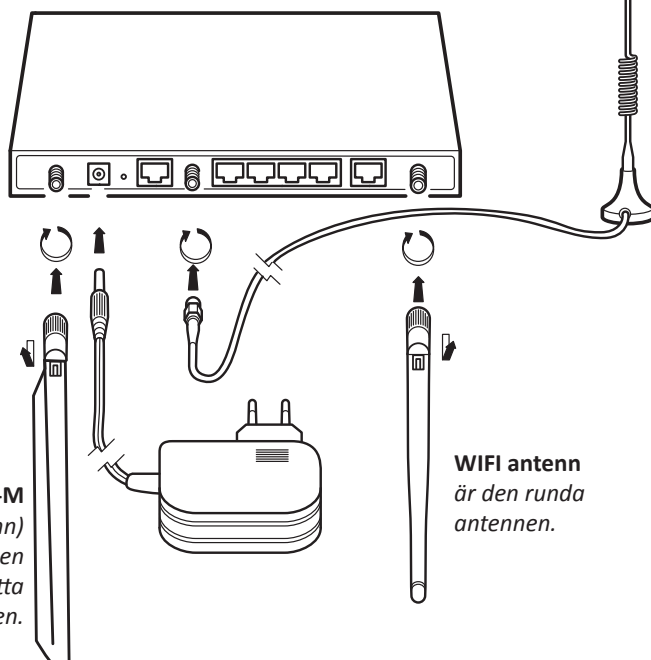

Ant-M
(mobilantenn)
är den
lite platta
antennen.

WIFI antenn
är den runda
antennen.

ANT-A*

är en extraantenn som
endast ska användas om inte
tillräcklig signalstyrka uppnås
med den antenn **Ant-M**.

* Uppnår routern inte signalstyrka
2 lampor lyser eller **3 lampor lyser**
rekommenderas du att montera den
medföljande antennen **ANT-A**.
Den medföljande magnetbricken används
till att ställa antenn **ANT-A** på så att den
står stadigt även på underlag som inte är
magnetiskt.
Bäst placering av **ANT-A** är i närheten
av ett fönster. Upplever du svag signal
eller störningar kan du prova att flytta
antennen, det hjälper ofta med ganska små
förändringar.