


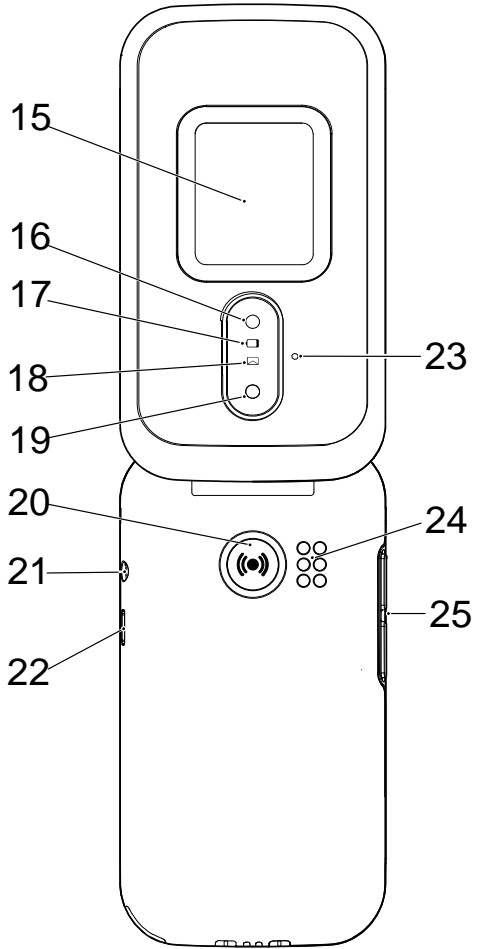


Doro 7080

Español

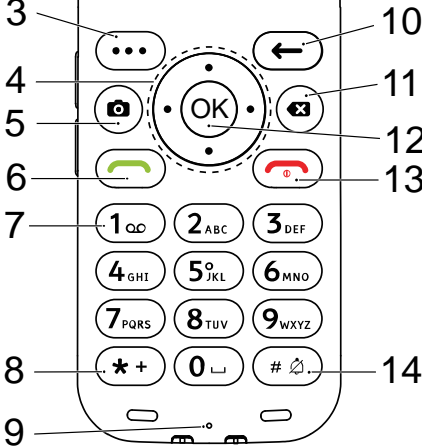

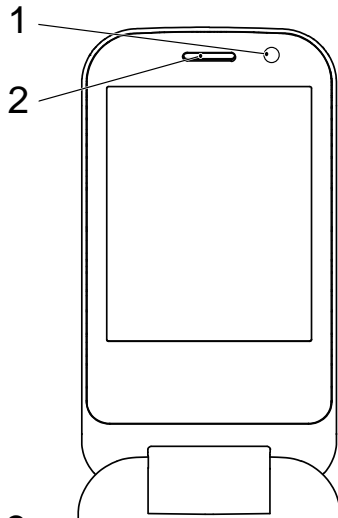

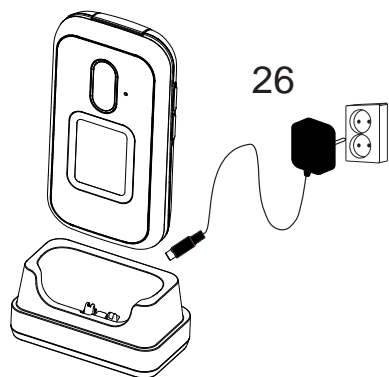






Nota: Puede que las ilustraciones no correspondan exactamente al dispositivo.

Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región o que ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.

1. Cámara frontal
2. Altavoz
3. Botón Menú
4. Teclas de navegación en las cuatro direcciones
5. Acceso rápido a cámara
6. Tecla de llamada
7. Buzón de voz
8. Prefijo internacional / símbolos
9. Micrófono
10. Botón Atrás
11. Tecla Borrar
12. Botón OK
13. Finalizar llamada / **Encender/ Apagar**
14. Método de entrada / modo silencioso
15. Pantalla externa
16. Flash de la cámara y linterna
17. Indicador rojo = nivel de batería bajo o cargando
18. Indicador verde = nuevo mensaje o llamada perdida
19. Cámara principal
20. Tecla de alerta
21. Toma para auriculares
22. Toma para el cargador
23. Segundo micrófono
24. Altavoz
25. Teclas de volumen
26. Base de carga (accesorio opcional)

Índice

Enhorabuena por su compra	1
Primeros pasos	1
Saque el teléfono nuevo de la caja.....	1
Colocación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería	2
Cargue el teléfono.....	4
Ahorro de energía	5
Conexión y desconexión del teléfono.....	5
Familiarización con el teléfono	6
Funciones de asistencia	6
Marcha asistente.....	6
Pantalla externa	7
Indicadores del teléfono	7
Panel de notificaciones y barra de estado.....	7
Descripciones de este documento.....	8
Funciones básicas del teléfono	8
Navegación por el teléfono.....	10
Uso compartido de contenido	13
Introducción de texto 	13
Compatibilidad con audífonos	15
Conexión del teléfono a un ordenador.....	15
Llamadas.....	16
Realización de una llamada	16
Llamada desde la agenda.....	17
Recepción de una llamada	17
Información de llamada	17
Opciones de llamada.....	17
Llamadas de emergencia	18
Historial de llamadas.....	18
Ajustes de llamada	19
Contactos	23
Añadir contacto.....	23
Gestión de los contactos de la agenda.....	24
ICE (en caso de emergencia) 	24
Ajustes de la agenda	25

Tecla de alerta	26
Response by Doro	27
Para el destinatario de alarmas 	27
Para el usuario senior 	29
Response Premium by Doro 	30
Mensajes	30
Crear y enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS)	30
Lectura y tratamiento de los mensajes	31
Opciones de mensajes	32
WhatsApp	35
Facebook	36
Cámara	36
Alarma	37
Multimedia	38
Galería	38
Música	39
Radio FM	40
Grabadora	41
Vídeos	41
Correo	42
Creación y envío de correos electrónicos	42
Ajustes de correo electrónico	43
Organizador	45
Calculadora	45
Calendario	45
Admin. de archivos	46
Notas	47
Explorador web	47
Linterna	47
Ajustes	47
Ajustes de asistencia	47
Red e Internet	48
Pantalla	61
Sonido	63
Almacenamiento	64
Llamadas	65

Seguridad y ubicación	65
Marcha asistente	67
Tutoriales.....	67
Servicios SIM	68
Sistema	68
Funciones adicionales	71
Símbolos de estado de la pantalla	71
Símbolos principales de la pantalla	72
Instrucciones de seguridad	72
Servicios de red y costes	72
Entorno de funcionamiento	72
Unidades médicas	72
Áreas con riesgo de explosión	73
Batería de ion de litio.....	73
Proteja su oído	74
Llamadas de emergencia	74
Funciones basadas en el GPS o la ubicación	74
Vehículos	74
Proteja sus datos personales	75
Software malintencionado y virus	75
Cuidado y mantenimiento	76
Garantía.....	77
Características	77
Copyright y otras notificaciones	78
Compatibilidad con audífonos	79
Coeficiente de absorción específica (SAR).....	80
Eliminación correcta de este producto	80
Eliminación correcta de las baterías de este producto	80
Declaración de conformidad.....	81
Declaración sobre el diseño ecológico y la eficiencia energética de las unidades externas de alimentación de corriente	81

Enhorabuena por su compra

Disfrute de la facilidad para llamar y enviar mensajes con este teléfono elegante que le permite usar WhatsApp a través de redes Wi-Fi o 4G LTE de alta velocidad. Asimismo, con su amplia pantalla y sus teclas bien separadas de alto contraste podrá ver y hacer fácilmente todo lo que se proponga, incluso fotos y vídeos con su cámara. Otras prestaciones incluidas son una tecnología mejorada de audio con voz de alta definición, una navegación intuitiva, linterna, una tecla de alerta o funciones de seguridad como la ayuda de Response by Doro™, con localización GPS, para mayor tranquilidad. Para obtener más información sobre los accesorios u otros productos Doro, visite www.doro.com o póngase en contacto con nuestra línea de ayuda.

Primeros pasos

Al adquirir el teléfono, deberá configurarlo primero antes de poder usarlo.

Consejo: No olvide retirar el protector de plástico de la pantalla.

Saque el teléfono nuevo de la caja

El primer paso consiste en sacar el teléfono de la caja y comprobar que el paquete contiene todos los elementos y el equipo correspondientes. Asegúrese de leer todo el manual para familiarizarse con el equipo y las funciones básicas.

- Los elementos que se suministran con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados se han diseñado para este dispositivo y podrían ser incompatibles con otros.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales a través de su tienda local de Doro.
- Antes de comprarlos, asegúrese de que los accesorios sean compatibles con su dispositivo.
- Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros

accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

- La disponibilidad de los accesorios depende de los fabricantes y puede estar sujeta a cambios. Si desea obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Doro.

Colocación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería

El soporte de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria se encuentra en el interior del compartimento de la batería.


Consejo: procure no rayar los contactos metálicos de las tarjetas al introducirlas en sus respectivos soportes.

Retire la tapa del compartimento de la batería

IMPORTANTE


Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de extraer la tapa de la batería.

Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble o gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.

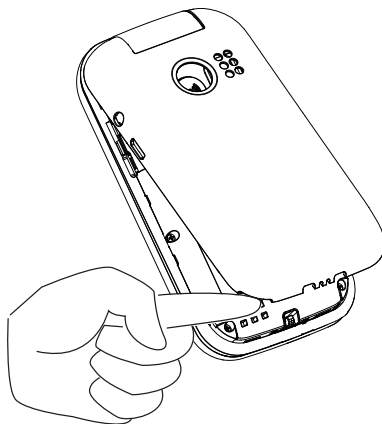

Colocación de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta nano-SIM () deslizándola con cuidado en la ranura de la tarjeta SIM. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM miran hacia dentro y de que la esquina cortada queda tal como se muestra en la imagen. Puede insertar una segunda tarjeta SIM para poder tener dos números de teléfono o proveedores de servicio en un único dispositivo. La velocidad de transferencia de datos puede ser más lenta en algunos casos si se insertan dos tarjetas SIM en el dispositivo.

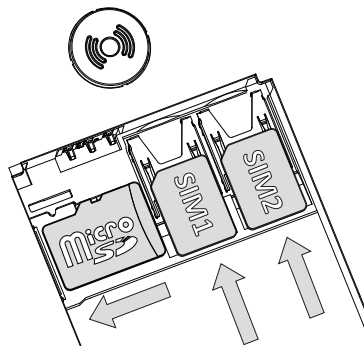

Tenga cuidado de no rayar ni doblar los contactos de la tarjeta SIM. Si tiene dificultades a la hora de retirar/sustituir la tarjeta SIM, utilice cinta adhesiva en la parte expuesta de la tarjeta SIM para extraerla.

Opcionalmente, puede instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para aumentar el espacio de almacenamiento de su teléfono y poder guardar más archivos, fotos, vídeos, etc. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta de memoria queden hacia abajo, tal como se muestra más arriba. Tipo de tarjeta compatible: **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**. El uso de tarjetas incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y corromper los datos guardados en ella.

Si desea obtener información adicional, consulte *Almacenamiento*, p.64.

IMPORTANTE


Este dispositivo es compatible con **tarjetas nano-SIM** o . El uso de tarjetas SIM incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y corromper los datos guardados en ella.

Utilice solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. El dispositivo es compatible con las tarjetas **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**.

El uso de tarjetas incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y corromper los datos guardados en ella.

Coloque la batería

Introduzca la batería deslizándola en su compartimento.
Vuelva a colocar la tapa posterior.

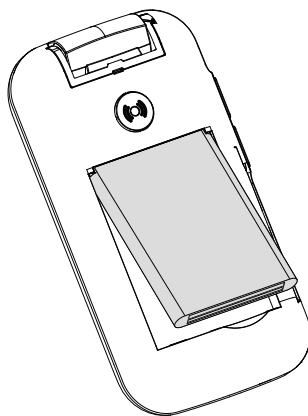





Cargue el teléfono

Aunque es posible que el teléfono venga con carga suficiente para poder encenderlo al abrir la caja, le recomendamos que realice una carga completa antes de utilizarlo.




PRECAUCIÓN

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. El uso de accesorios no homologados podría resultar peligroso e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga,  se mostrará en la pantalla y se emitirá una señal de aviso. Cuando el cargador está conectado al teléfono, se muestra brevemente , y cuando está desconectado, . El indicador de carga de la batería se muestra en movimiento durante la carga. La batería tardará unas 3 horas en cargarse completamente. Si el teléfono está apagado con el cargador conectado, solo aparecerá en pantalla el indicador de carga de la batería. Cuando la carga ha finalizado,  aparece en la pantalla.

Utilice una toma de pared para la carga

1. Conecte el cabezal pequeño del cable de carga USB al conector de carga  del teléfono.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de alimentación de pared.


Utilice una base de carga para efectuar la carga (opcional)

1. Conecte el cabezal pequeño del cable de carga USB a la base de carga. Coloque el teléfono en la base.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de alimentación de pared.

Utilice un ordenador u otra fuente de alimentación para efectuar la carga.

1. Conecte al teléfono el cabezal pequeño del cable de carga USB.
2. Conecte el cabezal grande del cable USB estándar al puerto USB del ordenador.




Nota: En general, la carga será más rápida si la conexión se realiza directamente a la pared.

La carga continuará aunque el teléfono se apague durante el proceso. Pulse  para ver el estado de la carga.

Ahorro de energía





Cuando se haya cargado totalmente la batería, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de pared. Para ahorrar energía, la pantalla se apagará al cabo de un rato. Pulse cualquier botón para encenderla de nuevo. La capacidad total de la batería se logrará cuando se haya cargado 3-4 veces. La batería se degrada con el tiempo, lo que significa que el tiempo de llamada y de espera normalmente se ve reducido con el uso normal. En caso de uso prolongado, el aparato puede calentarse. Esto suele ser normal. Para ahorrar todavía más batería y energía, consulte *Ahorro de batería*, p.61.

Conexión y desconexión del teléfono

1. Mantenga pulsado  en el teléfono para conectarlo o desconectarlo. Pulse **Aceptar** para **Apagar**.
2. Si la tarjeta SIM es válida, pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal), se muestra **Introduce el PIN de la tarjeta SIM..** Introduzca el código PIN y pulse . Borrar las entradas con .

Intentos muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Cuando no queden más intentos, tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

Desbloqueo con código PUK

1. Introduzca el código PIN y pulse . Borrar las entradas con .
2. Introduzca el nuevo código PIN y pulse .
3. Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con .

Nota: Si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Si introduce el código PUK incorrecto más de 10 veces, la tarjeta SIM quedará bloqueada de forma permanente.

Familiarización con el teléfono

Funciones de asistencia

Los símbolos mostrados a continuación le guiarán a través de las distintas secciones de asistencia del manual.



Visión



Manejo






Audición






Seguridad

Marcha asistente

Cuando inicie el teléfono por primera vez, se iniciará un Marcha asistente para fijar algunos ajustes básicos.

1. Seleccione el idioma deseado, el idioma estándar está seleccionado por el origen de la tarjeta SIM, y pulse .
2. Se le proporcionará un tutorial sobre la navegación del teléfono. Pulse **Siguiente**/ para desplazarse por el tutorial. Pulse **Saltar** para omitir el tutorial. Pulse para retroceder.
3. Seleccione:
 - **Ajuste estándar** para utilizar el teléfono con los ajustes estándar.
 - **Ajustes manuales** para personalizar los ajustes. Puede elegir definir uno o más ajustes seleccionando y pulsando .
 Seleccione **Finalizar** cuando acabe.

-
4. Se le proporcionará un tutorial breve del menú del teléfono. Pulse **Siguiente**/ para desplazarse por el tutorial.

Consejo: Ejecute el asistente de inicio en cualquier momento. En el modo de espera, pulse  →  **Ajustes** → **Marcha asistente**.

Pantalla externa

La pantalla externa indica la hora, una serie de indicadores de estado y notificaciones de las llamadas entrantes, los mensajes, etc. Si transcurre el tiempo de espera de la pantalla externa y esta se apaga, mantenga pulsada cualquiera de las teclas laterales **+/-** para volver a activarla.


Indicadores del teléfono

Indicadores de la tapa del teléfono:

- Luz verde cuando tiene una nueva notificación de un mensaje, una llamada perdida, etc.
- Luz roja cuando queda poca batería y durante la carga.

Panel de notificaciones y barra de estado

En la parte superior izquierda de la pantalla principal podrá ver si hay notificaciones. El número le indicará cuántas notificaciones tiene pendientes.

- Para ver las notificaciones, pulse el botón Opciones/Notificaciones .
- Pulse **Borrar todo** para eliminar todas las notificaciones.


Nota: No eliminará el elemento, sino únicamente la notificación.

IMPORTANTE

Cuando haya un nuevo software de sistema disponible, se enviará un mensaje de notificación. Selecciónelo para iniciar la descarga. El tiempo que tarda la descarga puede variar en función de la conexión a Internet. Le recomendamos actualizar siempre el dispositivo con la última versión de software, para obtener un rendimiento óptimo y las últimas mejoras. Durante una actualización, el teléfono quedará temporalmente fuera de servicio, incluso para llamadas de emergencia. Todos los contactos, fotos, ajustes y demás datos permanecerán almacenados en el teléfono de forma segura, pero le recomendamos que haga periódicamente una copia de seguridad de su teléfono. No interrumpa el proceso de actualización. Consulte *Sistema*, p.68 para obtener más información. Necesitará disponer de una conexión de datos activa para poder realizar la actualización mediante el servicio Firmware Over-The-Air (FOTA). Consulte *Red móvil*, p.50 o *Wi-Fi*, p.48 para saber cómo activar la conexión de datos.

En la parte superior derecha de la ventana principal, podrá ver los símbolos de estado, como la potencia de la señal de red, el nivel de la batería, la actividad del Bluetooth y otros.

Descripciones de este documento

Las descripciones de este documento corresponden a la configuración del teléfono en el momento de la compra. Las instrucciones suelen comenzar a partir de la pantalla de inicio. Pulse  para ir a la pantalla de inicio. Algunas de las descripciones se han simplificado.

La flecha () indica la próxima acción de las instrucciones detalladas.

Funciones básicas del teléfono**Llamada **:

- Marcar un número o aceptar una llamada.
- Acceder al registro de llamadas.

Fin. llam. / encendido y apagado :

- Finalizar llamadas o volver a la pantalla de inicio.
- Pulsación larga para encendido y apagado.

Asistencia :

Pulsar para hacer una llamada de alerta.

Atrás :

Volver a la pantalla anterior.

Borrar :

Pulse esta tecla para eliminar el carácter anterior.



Cámara :

Pulse aquí para iniciar la aplicación de cámara y hacer una foto o un vídeo.

Opciones :



El botón Opciones tiene múltiples funciones. En modo inactivo, mostrará posibles notificaciones. En diferentes menús y funciones, mostrará opciones disponibles para la función en cuestión. Intente pulsar siempre este botón para explorar más opciones.

Teclas de navegación 

- (A) Utilice las **cuatro teclas de navegación** para moverse hacia arriba y abajo, o a izquierda y derecha.
- (B) Utilice  para abrir el  **Menú** y confirmar las acciones.




**Modo de espera (inactivo)**


Cuando el teléfono está listo para su uso y no ha tecleado ningún carácter, está en modo de espera.


- Pulse  para volver al modo de espera.
- Pulse el botón Opciones  para acceder a las notificaciones, en caso de que haya alguna.

Consejo: Siempre puede pulsar  para volver al modo de espera.

Teclas de volumen +/-

- Durante una llamada, las teclas de volumen ajustan el volumen de la llamada.
- Desde el modo de espera, puede activar el modo de silencio de su dispositivo: mantenga pulsado  /  hasta que aparezca .

Consulte también *Volumen* , p.63 para obtener más información.

Nota: Si utiliza audífonos o tiene dificultades auditivas al utilizar el teléfono en un ambiente ruidoso, puede personalizar los ajustes de audio. Consulte *Configuración de audio* , p.63.

Activación y desactivación de funciones



funciones activadas.



funciones desactivadas.

Auriculares

Cuando se conecten unos auriculares, el micrófono interno del teléfono se desconectará automáticamente. Si dispone de ella, utilice la tecla de respuesta de los auriculares para responder y finalizar llamadas.



PRECAUCIÓN

El uso de auriculares con un volumen alto puede dañar el oído. Ajuste el nivel de volumen con precaución cuando utilice auriculares.


Navegación por el teléfono

Conozca a «EVA» – "Enkel, Vänlig och för Alla" (sueco) (fácil, intuitivo y para todos)

El objetivo de Doro es simplificar todavía más los procesos gracias a nuestra interfaz intuitiva y basada en acciones, EVA. Con EVA, usar un teléfono será todavía más fácil. Es como tener a alguien que entiende sus necesidades y que siempre está a su lado. Los usuarios ya no tendrán que buscar cosas que no pueden encontrar. EVA les proporcionará unas cuantas opciones claras y, después, hará lo que el usuario desee en función de su respuesta. También es la compañera perfecta al poner en marcha el teléfono por primera vez guiando al usuario paso a paso. Y, como ha sido diseñada por Doro, EVA hace que la tecnología sea divertida, accesible y fácil de usar para todos.






El menú único de Doro se basa en acciones, lo cual simplifica extraordinariamente la navegación por el teléfono. Le permite navegar por su teléfono con solo preguntarse «¿*Qué es lo que deseo hacer?*»

Por ejemplo, si desea enviar un mensaje a un contacto de la agenda de contactos.

1. Pulse la tecla **Enviar**. Se le preguntará **¿Qué enviar?** y deberá responder seleccionando **Un mensaje**.
2. Se le preguntará **¿A quién?** y deberá responder seleccionando **Un contacto**.
3. Seleccione o busque un contacto.
4. Escriba el mensaje.
5. Pulse ●●● para acceder a más opciones.
6. Cuando haya terminado, seleccione y pulse .




Llamar










Para llamar a alguien.

-  **Un número:** para marcar un número de teléfono; consulte *Llamadas*, p.16.
-  **Un contacto:** para llamar desde la agenda de contactos. Si desea obtener más información, consulte *Contactos*, p.23.
-  **Un contacto de WhatsApp:** para realizar una llamada a un contacto de WhatsApp. Si desea obtener más información, consulte *WhatsApp*, p.35.
-  **Contacto reciente:** para llamar desde el historial de llamadas; consulte *Historial de llamadas*, p.18
-  **Mi correo de voz:** para llamar al buzón de voz; consulte también *Configurar Buzón de voz*, p.23.

Ver






Para consultar contenidos y acceder a muchas de las aplicaciones más usadas.

-  **Mis mensajes:** para ver los mensajes (SMS/MMS).
-  **Mis contactos:** para ver y gestionar su tarjeta ICE (en caso de emergencia); consulte *Contactos*, p.23.
-  **Mis mensajes de WhatsApp:** para ver los mensajes de WhatsApp. Si desea obtener más información, consulte *WhatsApp*, p.35.

-  **Mi galería:** para ver imágenes y vídeos guardados; consulte *Galería*, p.38.
-  **Mi historial de llamadas** para ver su historial de llamadas; consulte *Historial de llamadas*, p.18.
-  **Mis alarmas:** para ver sus alarmas o añadir una nueva; consulte *Alarma*, p.37.
-  **Mi organizador**
 -  **Calculadora:** para realizar cálculos; consulte *Calculadora*, p.45.
 -  **Calendario:** para ver el calendario y sus eventos; consulte *Calendario*, p.45.
 -  **Admin. de archivos:** para ver los vídeos guardados; consulte *Admin. de archivos*, p.46.
 -  **Notas:** para ver sus notas; consulte *Notas*, p.47.
-  **Mis correos electrónicos:** para ver correos electrónicos y crear o añadir una cuenta de correo electrónico; consulte *Correo*, p.42

Enviar

Para enviar y compartir mensajes, correos electrónicos, fotos y más cosas desde su teléfono.

-  **Un mensaje:** para enviar un mensaje de texto (SMS) o un mensaje multimedia (MMS); consulte *Crear y enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS)*, p.30.
-  **Un mensaje de WhatsApp:** para enviar un mensaje de WhatsApp. Si desea obtener más información, consulte *WhatsApp*, p.35.
-  **Un correo electrónico:** para enviar un mensaje de correo electrónico; consulte *Creación y envío de correos electrónicos*, p.42.
-  **Una imagen:** para enviar una fotografía o un vídeo. Para ver imágenes y vídeos guardados, consulte *Galería*, p.38
-  **Un grabación:** para grabar y enviar sonido grabado; consulte *Grabadora*, p.41.

Nota: El menú de teléfono de navegación basado en acciones se puede desactivar. Consulte *Guías de navegación*, p.62.

Pulse  **Menú** para ir a todas las aplicaciones.

Uso compartido de contenido

Comparta contenido utilizando varias opciones de uso compartido.

En muchos lugares del menú del teléfono, puede pulsar  para acceder a más opciones.

Pulse **Compartir** para compartir un elemento seleccionado:

- **Mensajes** para enviar mediante un mensaje. Consulte *Crear y enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS)*, p.30.
- **Bluetooth** para enviar a un dispositivo Bluetooth; consulte *Bluetooth*[®], p.58.
- **Correo** para enviar por correo electrónico; consulte *Creación y envío de correos electrónicos*, p.42.
- **WhatsApp** para enviar por WhatsApp; consulte *WhatsApp*, p.35.


Pulse **Solo una vez** para utilizar esta aplicación una vez o **Siempre** para utilizarla siempre al compartir datos.

Nota: Si la opción **Siempre** está seleccionada, consulte *Recuperar ajustes de aplicaciones*, p.70 para saber cómo restablecerla y volver a obtener la opción para seleccionar la aplicación.



Introducción de texto

Introducción de texto manualmente

Selección de caracteres

- Pulse consecutivamente la tecla numérica hasta visualizar el carácter deseado. Espere unos segundos antes de introducir el siguiente carácter. Pulse  para eliminar caracteres.

Caracteres especiales

1. Pulse  para acceder a la lista de caracteres especiales.
2. Seleccione el carácter deseado con las **cuatro teclas de navegación** y pulse  para introducirlo.

Desplazamiento del cursor por el texto

- Utilice las **cuatro teclas de navegación** para mover el cursor por el texto.

Mayúsculas, minúsculas, dígitos y texto predictivo

- Pulse **#** para seleccionar entre mayúsculas, minúsculas, dígitos y texto predictivo. Se debe activar el texto predictivo antes de utilizar esta opción; consulte *Diccionario*, p.68.

Cambio del idioma de escritura

- Mantenga pulsado **#** para cambiar el idioma de escritura.

Introducción de texto predictivo

En determinados idiomas, puede utilizar el método predictivo de entrada de texto, que utiliza un diccionario para sugerir palabras.

- Pulse **una vez** cada tecla, incluso si el carácter mostrado no es el que usted desea. El diccionario sugerirá palabras basándose en las teclas pulsadas.

Ejemplo

1. Pulse **3**, **7**, **3**, **3** para escribir la palabra «Fred». Termine de introducir la palabra antes de mirar las propuestas.
2. Utilice las **cuatro teclas de navegación** para mover el cursor por las palabras sugeridas.
3. Pulse **Aceptar** y continúe con la siguiente palabra.
También puede pulsar **0** para pasar a la palabra siguiente.
4. Si no es correcta ninguna de las palabras sugeridas, utilice el modo de introducción manual.

Nota: Consulte *Diccionario*, p.68 para obtener más información.

Modo de introducción

- Pulse **#** para cambiar el modo de introducción. El icono de la parte superior izquierda de la pantalla indica el modo de introducción.


abc KT9	Texto predictivo
abc	minúsculas
Abc	Mayúscula inicial
ABC	MAYÚSCULAS
123	Dígitos

Compatibilidad con audífonos

Este teléfono es compatible con audífonos. La compatibilidad con audífonos no garantiza que un audífono concreto sea compatible con un teléfono específico. Los teléfonos móviles contienen radiotransmisores que pueden interferir en el funcionamiento de los audífonos. Se ha probado el uso de este teléfono con audífonos con respecto a parte de su tecnología inalámbrica, pero puede darse el caso de que existan tecnologías inalámbricas más recientes cuyo uso con audífonos no se haya probado aún. Para garantizar la compatibilidad de un audífono concreto con este teléfono, pruébelos conjuntamente antes de realizar la compra.

La norma de compatibilidad con audífonos contiene dos tipos de clasificaciones:

- **M:** para utilizar el audífono en este modo, asegúrese de que este esté configurado en el «modo M» o en el modo de acoplamiento acústico y coloque el receptor del teléfono cerca del micrófono integrado del audífono. Para lograr unos resultados óptimos, intente utilizar el teléfono en diversas posiciones respecto al audífono. Por ejemplo, si coloca el receptor un poco por encima de la oreja, el rendimiento de un audífono con el micrófono detrás de la oreja será mucho mejor.
- **T:** para utilizar su audífono en este modo, asegúrese de que esté configurado en el «modo T» o modo de acoplamiento con telebobina (no todos los audífonos disponen de este modo). Para lograr unos resultados óptimos, intente utilizar el teléfono en diversas posiciones respecto al audífono. Por ejemplo, si coloca el receptor un poco por debajo de la oreja o delante de ella, el rendimiento será mucho mejor.

Consulte también el apartado *Configuración de audio* , p.63 para descubrir cómo puede personalizar los ajustes de audio.

Conexión del teléfono a un ordenador

Conecte el teléfono a un ordenador y empiece a transferir imágenes, música y otros tipos de archivos. Todo lo que tiene que hacer es conectar un cable USB entre el teléfono y el ordenador. Desde el explorador de archivos de su ordenador puede arrastrar y soltar el contenido entre su teléfono y el ordenador.

Nota: Es posible que no pueda transferir material protegido por derechos de autor.

La opción de Almacenamiento USB permite a un ordenador conectado por cable USB acceder a los archivos de su teléfono, pero esta opción puede desactivarse. Consulte *Conexión USB*, p.60.

Al activarse la opción de Almacenamiento USB, un ordenador o dispositivo conectado por cable USB podrá acceder a los archivos del teléfono.

Arrastre del contenido entre el teléfono y un ordenador

1. Conecte su teléfono a un ordenador usando un cable USB.
2. Espere hasta que el teléfono o la tarjeta de memoria aparezcan como discos externos en el explorador de archivos.
3. Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y el ordenador.

Nota: Puede transferir archivos usando un cable USB en la mayoría de dispositivos y sistemas operativos que sean compatibles con una interfaz de almacenamiento masivo USB.



Desconexión segura del cable USB

1. Asegúrese de que el hardware se extrae de forma segura.
2. Desconecte el cable USB.

Nota: Las instrucciones del ordenador pueden ser diferentes dependiendo de su sistema operativo. Para más información, consulte los documentos del sistema operativo de su ordenador.


Llamadas

Realización de una llamada







1. Introduzca el número, incluido el prefijo. Utilice  para eliminar.
2. Pulse  para realizar una llamada.

Nota: Si tiene más de una tarjeta SIM instalada, se le pedirá qué tarjeta SIM desea utilizar. Para establecer la tarjeta SIM preferida, consulte *Ajustes de doble SIM*, p.57.



3. Pulse  para finalizar la llamada.

Consejo: Para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un funcionamiento mejor. Mantenga pulsado  para introducir el prefijo internacional +.

Llamada desde la agenda

1. Pulse  **Llamar** → **Un contacto**.
2. Utilice las teclas / para desplazarse por la agenda, o busque rápidamente pulsando la tecla correspondiente a la inicial de la entrada.
3. Pulse  para marcar la entrada seleccionada. En caso necesario, seleccione el número.
También puede pulsar  para marcar.
4. Pulse  para cancelar la llamada.

Recepción de una llamada

1. Abra la tapa y pulse  para responder.
Pulse  para rechazar la llamada (señal de ocupado).
Para no responder a una llamada entrante abriendo la tapa, consulte *Modo de respuesta*, p.23.

Consejo: Mantenga pulsado + o – para desactivar temporalmente la señal de llamada sin abrir el teléfono.



2. Pulse  para finalizar la llamada.

Información de llamada



Durante una llamada se visualizan el número de teléfono de la llamada entrante o saliente, así como el tiempo transcurrido. Si se ha ocultado la identidad de la llamada entrante, aparecerá en pantalla **Número privado o Desconocido**.

Opciones de llamada

Silencio

Seleccione y pulse  para desactivar el micrófono. Pulse  para volver a activar el micrófono.

Altavoz

Seleccione y pulse  para activar el modo de altavoz. Hable claramente hacia el micrófono del teléfono a una distancia máxima de 1 m. Pulse  para desactivar el modo de altavoz.


Opciones ●●●

Durante una llamada, el botón Opciones (●●●) da acceso a funciones adicionales.

- **Añadir** para llamar a otro número. Al conectarse la segunda parte, podrá **Combinar** y **Cambiar**.
- **Gestionar** está disponible durante una llamada de conferencia.
- **Retener/Recibir llamada** para retener o recuperar la llamada en curso.

Nota: Para ajustes de llamadas, consulte *Ajustes de llamada*, p.19



Llamadas de emergencia





Siempre que el teléfono esté encendido, será posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local correspondiente a su ubicación seguido de .

Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Historial de llamadas

Las llamadas recibidas, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas combinado.

1. Pulse .
También puede pulsar  **Ver** → **Mi historial de llamadas**.
2. Las llamadas se mostrarán de la siguiente manera en función del tipo de llamada:

	Llamada entrante
	Llamada saliente
	Llamada perdida
3. Seleccione la entrada deseada y pulse  para marcar, o...


Seleccione una entrada y pulse  para:

- **Crear nuevo contacto** para guardar el número de un nuevo contacto.
- **Añadir a un contacto** para añadir el número a un contacto existente.
- **Enviar un mensaje** para enviar un mensaje de texto.
- **Bloquear número/Desbloquear número** para bloquear/desbloquear el número. No recibirá llamadas o mensajes de un número bloqueado. Consulte *Bloqueo de llamadas*, p.22.
- **Detalles de la llamada** para visualizar los detalles de la llamada seleccionada.
- **Borrar registro** para eliminar la entrada seleccionada en el registro de llamadas.

Pulse ●●● para:

- **Ajustes** para los ajustes de llamada. Consulte *Ajustes de llamada*, p.19.
- **Borrar historial de llamadas** para eliminar todas las entradas en el registro de llamadas.

Ajustes de llamada


Puede acceder a la mayoría de los ajustes de llamada mediante  **Menú**
 → Teléfono → ●●● → Ajustes.

Opciones de visualización

Configure el orden de clasificación y visualización de sus contactos.


Ordenar por

Configure el orden de clasificación de sus contactos.

1. Pulse  **Menú** → Teléfono → ●●● → Ajustes → Opciones de visualización → Ordenar por:
2. Seleccione **Nombre** o **Apellido**.

Formato del nombre

Defina cómo se visualizan sus contactos.

1. Pulse  **Menú** → Teléfono → ●●● → Ajustes → Opciones de visualización → Formato del nombre:
2. Seleccione **Nombre primero** o **Apellido primero**.


Llamadas


Nota: Tiene que seleccionar la tarjeta SIM que desee gestionar.

Marcación fija (FDN)

Puede limitar las llamadas a determinados números guardados en la tarjeta SIM. La lista de números permitidos está protegida con su código PIN 2.


Nota: Para aplicar la marcación fija es necesario el código PIN2. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener el código PIN2.

1. Pulse  **Menú** → **Teléfono** → ... → **Ajustes** → **Llamadas** → seleccione la tarjeta SIM → **Marcación fija**:
 - **Habilitar FDN** → introduzca el PIN2 para habilitar esta función.
 - **Cambiar PIN2** para cambiar el código PIN2.
 - **Lista de FDN** → ... para añadir e introducir el primer número permitido.
Puede añadir más números o editar o eliminar números existentes.

Nota: Puede guardar partes de números de teléfono. Por ejemplo, si guarda 01234, puede llamar a números que empiecen con 01234. Se puede realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local seguido de  incluso cuando está activada la marcación fija. Cuando está activada la marcación fija, no se puede ver o gestionar ningún número de teléfono guardado en la tarjeta SIM. Tampoco es posible enviar mensajes de texto.



Desvío de llamada

Se pueden desviar las llamadas a un servicio de respuesta o a otro número de teléfono. Determine qué llamadas deben desviarse. Seleccione una condición, introduzca el número y, después, pulse **Activar**. También puede seleccionar **Desactivar** o **Actualizar**.


1. Pulse  **Menú** → **Teléfono** → ... → **Ajustes** → **Llamadas** → seleccione la tarjeta SIM → **Desvío de llamada**:
 - **Desviar siempre** para desviar todas las llamadas de voz.
 - **Cuando esté ocupado** para desviar las llamadas entrantes si la línea está ocupada.

- **Cuando no responda** para desviar las llamadas entrantes si no hay respuesta.
- **Cuando no esté disponible** para desviar las llamadas entrantes si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.

Bloqueo de llamada

El teléfono puede restringirse para no permitir determinados tipos de llamadas. Seleccione una condición y seleccione  o .

Nota: Es necesaria una contraseña para aplicar las restricciones de llamadas. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener la contraseña.


1. Pulse  **Menú** → **Teléfono** → **...** → **Ajustes** → **Llamadas** → seleccione la tarjeta SIM → **Bloqueo de llamada**.
2. Marque el tipo de llamadas que desea restringir:
 - **Todas las llamadas enviadas** para responder a las llamadas entrantes, pero no llamar.
 - **Llamadas enviadas internacionales** para bloquear las llamadas a números internacionales.
 - **Llamadas enviadas internacionales excepto PLMN domésticas** para bloquear las llamadas internacionales, excepto al país asociado a la tarjeta SIM.
 - **Todas las llamadas recibidas** para llamar, pero no recibir llamadas entrantes.
 - **Llamadas recibidas en itinerancia** para bloquear las llamadas entrantes mientras se está en itinerancia (en otras redes).
3. Pulse **Cancelar todo** para anular todas las restricciones de llamadas (se necesita contraseña). Pulse **Aceptar** para confirmar.
4. Pulse **Cambiar contraseña de bloqueo** para cambiar la contraseña de restricción.

Nota: Puede ser que su proveedor de servicios no permita cambiar la contraseña.

Ajustes adicionales

ID de llamada


Muestra u oculta su número de teléfono en el teléfono del destinatario al realizar llamadas.

Pulse  **Menú** → **Teléfono** → **...** → **Ajustes** → **Llamadas** → seleccione la tarjeta SIM → **Ajustes adicionales** → **ID de llamada**:



- **Valor predeterminado de red:** para utilizar el ajuste predeterminado por la red.
- **Ocultar número:** para no mostrar nunca su número.
- **Mostrar número:** para mostrar siempre su número.

Llamada en espera

Puede atender más de una llamada al mismo tiempo, poner en espera la llamada actual y responder a la llamada entrante. Cuando está activado, si recibe una llamada entrante mientras habla, oirá un tono de aviso.

- Durante una llamada, pulse  para responder la segunda llamada. El teléfono retendrá automáticamente la primera llamada. Si desea obtener más información sobre la gestión de llamadas, consulte *Opciones de llamada*, p.17.

Activación de la llamada en espera


1. Pulse  **Menú** → **Teléfono** → **...** → **Ajustes** → **Llamadas** → seleccione la tarjeta SIM → **Ajustes adicionales**.
2. Cambie el interruptor **Llamada en espera** a  para activar la llamada en espera.

Consejo: Cambie el interruptor a  para desactivar la llamada en espera.

Bloqueo de llamadas

Puede crear una lista negra de números de teléfono para que se bloquee cualquier llamada o mensaje de texto procedente de los números de teléfono de dicha lista negra.

Activación de la función y adición de números a la lista negra


1. Pulse  **Menú** → **Teléfono** → **...** → **Ajustes** → **Bloqueo de llamadas**.
2. Pulse **Añadir un número** para añadir un número a la lista de números bloqueados.
3. Pulse **Bloquear** para confirmar.
Pulse **Desbloquear** para eliminar.

Consejo: Para eliminar una entrada existente, selecciónela y pulse **Desbloquear**.

Puede añadir números directamente desde su registro de llamadas con solo pulsar **•••** → **Bloquear número**. Consulte *Historial de llamadas*, p.18

Configurar Buzón de voz



Si ha contratado el servicio de contestador, la persona que llama podrá dejar un mensaje de voz cuando usted no pueda responder la llamada. El **Buzón de voz** es un servicio de red y puede que tenga que activarlo previamente. Si desea obtener más información sobre el número del buzón de voz, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1. Pulse  **Menú** → **Teléfono** → **•••** → **Ajustes** → **Buzón de voz** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Configuración avanzada** → **Configuración** → **Número del buzón de voz**.
2. Introduzca el número y pulse **Aceptar** para confirmar.

Llamar al buzón de voz


- Mantenga pulsada la tecla de acceso rápido **1**.

Modo de respuesta



1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Llamadas** → **Modo de respuesta** → **Abrir para responder**:
2. Active el interruptor  para responder a las llamadas entrantes abriendo la tapa.

Contactos


Añadir contacto


1. Pulse  **Menú** → **Contactos** → **Crear un contacto** y seleccione dónde guardarlo.
2. Introduzca **Nombre**, **Apellidos**, **Teléfono** y el tipo de número de teléfono **Correo electrónico** y el tipo de correo electrónico para el contacto.
3. Pulse **•••** para acceder a más opciones.
4. Pulse **Guardar**.

Gestión de los contactos de la agenda

1. Pulse  **Menú** → **Contactos**.
2. Seleccione un contacto y pulse ; después, pulse ●●●:
 - **Añadir a Favoritos** para establecer la entrada como uno de los primeros contactos de la agenda.
 - **Llamar** para llamar al contacto.
 - **Editar** para editar el contacto. Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.
 - **Mensaje** para crear un mensaje. Consulte *Crear y enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS)*, p.30.
 - **Eliminar** para borrar el contacto seleccionado. Vuelva a pulsar **Eliminar** para confirmar.
 - **Compartir** para enviar el contacto seleccionado como vCard mediante el método elegido.
 - **Establecer tono** para enviar el contacto seleccionado como vCard mediante el método elegido.

ICE (en caso de emergencia)


La primera persona que le atienda puede acceder a sus datos adicionales como información médica desde el teléfono  ICE en caso de emergencia. En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Todos los campos son opcionales, pero cuantos más datos se introduzcan, mejor.

1. Pulse  **Menú** → **Contactos** → **ICE**.
2. Pulse ●●● → **Cambiar** para añadir o editar información en cada entrada.
 - **Nombre:** introduzca su nombre.
 - **Fecha de nacimiento:** introduzca su fecha de nacimiento.
 - **Altura:** introduzca su altura.
 - **Peso:** introduzca su peso.
 - **Dirección:** introduzca su domicilio.
 - **Idioma:** introduzca su idioma preferido.
 - **Seguro:** introduzca los datos de su seguro y el número de póliza.
 - **Contacto 1:** añada un contacto desde la agenda.

- **Contacto 2:** añade un contacto desde la agenda.
 - **Médico** añade un contacto desde la agenda.
 - **Enfermedad:** introduzca las enfermedades diagnosticadas o los dispositivos médicos que lleve (p. ej., diabetes, marcapasos, etc.).
 - **Alergias:** introduzca las alergias conocidas (p. ej., penicilina, picadura de abeja, etc.).
 - **Grupo sanguíneo:** introduzca su grupo sanguíneo.
 - **Vacunas:** introduzca las vacunas relevantes.
 - **Medicación:** introduzca los medicamentos que toma.
 - **Otra información:** introduzca otra información (p. ej., donante de órganos, testamento vital, consentimiento al tratamiento).
3. Cuando acabe, pulse ●●● → **Guardar**.

Ajustes de la agenda

Añadir números

1. Pulse  **Menú** → **Contactos**.
2. Pulse ●●●:
 - **Mi información** para introducir los detalles de su contacto personal, por ejemplo, **Nombre, Apellidos, Teléfono y Correo electrónico**.
 - **Cuenta predeterminada para nuevos contactos** para establecer dónde guardar los contactos nuevos de forma predeterminada.
 - **Ordenar por** para configurar el orden de clasificación y visualización de sus contactos. Seleccione **Nombre** o **Apellidos**.
 - **Importar** para copiar contactos de/a la tarjeta SIM, el teléfono y la memoria compartida.
 - **Exportar** para exportar contactos del teléfono a la memoria compartida.
 - **Números bloqueados** para gestionar la lista negra de números de teléfono para que se bloquee cualquier llamada o mensaje de texto procedente de los números de teléfono de dicha lista negra.
 - Pulse **Añadir un número** para añadir un número a la lista de números bloqueados.
 - Pulse **Bloquear** para confirmar.
Pulse **Desbloquear** para eliminar.

- **Fijar contacto en la marcación rápida** para ajustar números de marcación rápida en **0** y **2–9**. Seleccione el número de marcación rápida deseado y Añada/sustituya/elimine contactos. Mantenga pulsada la tecla correspondiente para realizar la marcación rápida.

Tecla de alerta

IMPORTANTE

Necesita conectarse a Internet para usar este servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información detallada sobre los costes antes de la activación.

La tecla de alerta, ubicada en la parte de atrás del teléfono, le permite contactar fácilmente con sus **destinatarios de alarmas** predeterminados (familia y amigos) en caso de que necesite ayuda. La función requiere que **el destinatario de alarmas** tenga la aplicación para smartphone **Response by Doro** instalada en su teléfono y que se haya establecido la vinculación con el teléfono Doro de la persona mayor.

Una vez finalizada la configuración, pulse la tecla de alerta situada en la parte posterior del teléfono.


- Se activa una alarma de asistencia y su **grupo de destinatarios de alarmas** recibirá una alerta con su señal de socorro y su ubicación más reciente.
- La primera persona que confirme la alarma se hace responsable de ella y puede llamarle para preguntar el motivo de su alarma, así como tomar las medidas oportunas.

Response by Doro

IMPORTANTE

Necesita conectarse a Internet para usar este servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información detallada sobre los costes de suscripción de datos antes de la activación. Antes de poder usar la tecla de alerta, el usuario del Doro 7080 (es decir, la persona mayor) necesita al menos un familiar/asistente (es decir, un destinatario de alarmas) que haya creado una cuenta y se haya conectado con él.

El usuario del teléfono Doro, así como los **destinatarios de alarmas** (familiares y amigos), deben disponer de una cuenta en **Response by Doro** para usar el servicio. Se necesita un número de teléfono móvil válido para crear una cuenta **Response by Doro**

Con la configuración de  **Response by Doro**, los familiares o asistentes (**destinatarios de alarmas**) pueden recibir una alarma de asistencia, así como comprobar el estado del teléfono Doro y ayudar rápidamente a la persona mayor con algunos ajustes básicos del teléfono, como el sonido o la visualización, a través de la aplicación para smartphone **Response**.

Si bien pueden existir muchos asistentes, la primera persona que configure una cuenta e invite a la **persona mayor** se considerará la **administradora** para dicha **persona mayor**.

El **grupo de destinatarios de alarmas** puede estar formado por uno o por varios **destinatarios de alarmas** que pueden(n) ayudar a la **persona mayor**.

Para el destinatario de alarmas

Descargue e instale la aplicación Response by Doro

Antes de configurar una cuenta, debe descargar e instalar la aplicación Response by Doro.

Para teléfonos iPhone




Para teléfonos Android





<https://apps.apple.com/app/response-by-doro/id1437509312>

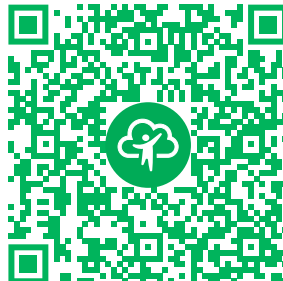

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doro.apps.mydoro.relative>

Cree una cuenta en la aplicación Response by Doro

El primer **destinatario de alarmas** que configure una cuenta e invite a la **persona mayor** será el **administrador del grupo de destinatarios de alarmas**.

1. Abra la aplicación y otorgue los privilegios necesarios.

Nota: En caso necesario, también debe permitir el acceso de Response by Doro cuando su teléfono esté configurado como «No molestar». Pulse Atrás para volver.

2. Tras unas breves descripciones de la aplicación, debe aceptar las condiciones del servicio. Marque la casilla y pulse **Siguiente**.
3. Introduzca su número de móvil y pulse **Siguiente**.
4. Introduzca su **Nombre y Apellidos** y pulse **Siguiente**.
5. En breve, recibirá un mensaje de texto (SMS) con un código de verificación. Si no recibe el mensaje, asegúrese de haber introducido el número correcto. Pulse **Reenviar SMS** para volver a enviar el mensaje.
6. Su cuenta ha sido verificada y ahora debe completar la configuración invitando a la persona mayor a la que desea poder ayudar. Consulte *Añadir persona mayor*, p.29.

Nota: Para ayudar al usuario del teléfono Doro a distancia desde un ordenador, cualquier **destinatario de alarmas** también puede visitar la página web www.mydoro.com.

La aplicación del asistente de My Doro Manager, disponible en Play Store o App Store, es para modelos de teléfono más antiguos y **NO** es compatible con el Doro 7080.

Añadir persona mayor

Ahora, termine la configuración invitando a la **persona mayor** a la que desea poder ayudar. La persona mayor recibirá un mensaje de texto/SMS de invitación en el que se explica el servicio Response by Doro, además de cómo configurarlo y aceptar su invitación. Informe siempre a la **persona mayor** de que va a activar el servicio, puesto que también será necesario que la **persona mayor** realice algunas acciones.

1. Pulse **Invitar** o, si desea añadir a otra **persona mayor** a la que ayudar, pulse **Añadir persona mayor**.
2. Busque el contacto deseado, cambie el nombre si lo desea y, a continuación, pulse **Enviar**.
3. La persona mayor recibirá un mensaje de texto/SMS de invitación en el que se explica el servicio Response by Doro y cómo aceptar su invitación. Pulse **Hecho**.

Para el usuario senior

Acepte la invitación en el Doro 7080

1. Recibirá una invitación por mensaje de texto/SMS.
2. Abra la aplicación **Response** y acepte las condiciones del servicio. Marque la casilla y pulse **Siguiente**.
3. Introduzca su número de móvil y pulse **Siguiente**.
4. En breve, recibirá un mensaje de texto (SMS) con un código de verificación. Si no recibe el mensaje, asegúrese de haber introducido el número correcto. Pulse **Reenviar SMS** para volver a enviar el mensaje.
5. Su cuenta se ha verificado y ahora debería completar la configuración aceptando la invitación.
6. Pulse **Abrir** junto al nombre de la persona que le invitó y, a continuación, **Aceptar**.

La **persona mayor** y el **destinatario de alarmas** están ahora conectados y la **persona mayor** puede activar una alarma con la tecla de alerta situada en la parte posterior del teléfono Doro para probar el servicio.

Ahora, el **destinatario de alarmas** también puede usar la aplicación **Response** para comprobar el estado del teléfono Doro y ayudar rápidamente a la persona mayor con algunos ajustes básicos del teléfono, como el sonido o la visualización.

Tanto la **persona mayor** como el **destinatario de alarmas** pueden ahora invitar a más personas para que actúen como **destinatarios de alarmas**.

Response Premium by Doro

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que este servicio solo está disponible en algunos mercados/países.

Response Premium by Doro es un nuevo e intuitivo servicio de Doro que se ha creado para proporcionar a las personas mayores y a sus familiares una mayor seguridad, día tras día. Basta con pulsar la tecla de alerta del teléfono Doro para que el usuario pida fácilmente ayuda. En primer lugar, la alarma se envía a los familiares y, si ninguno responde, esta se transfiere automáticamente a uno de los centros de recepción de alarmas de Doro, donde el personal amable y altamente cualificado de Doro la atenderá cualquier día y a cualquier hora.



Los familiares (**destinatarios de alarmas**) pueden usar cualquier smartpho-
ne iOS o Android.

Obtenga más información en www.doro.com.


Mensajes

Crear y enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS)


Un mensaje de texto (SMS) es un mensaje corto de texto que puede enviarse a otros teléfonos móviles. Un mensaje multimedia puede contener texto y objetos multimedia, como fotografías, grabaciones sonoras o vídeo. La configuración de mensajería se la facilitará su proveedor de servicios, que podrá enviársela automáticamente por mensaje de texto.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → **Nueva conversación**.
2. Pulse  y seleccione un destinatario de sus contactos. También puede introducir manualmente el número del destinatario.

Nota: Si decide añadir varios destinatarios, se le cobrará por cada uno de ellos.



3. Diríjase al campo de mensaje y escriba su mensaje; consulte *Introducción de texto* , p.13.
4. Pulse ●●● para acceder a más opciones:
 - **Enviar** para enviar el mensaje
 - **Adjuntar** para seleccionar un adjunto desde:
 - **Imagen** para adjuntar una imagen de su biblioteca.
 - **Capturar imagen** para utilizar la cámara y sacar una fotografía.


Nota: Si añade más de una fotografía, cada fotografía que añadida estará más comprimida (progresivamente). El teléfono hace esto para permitirle enviar más fotografías en un mismo mensaje. Para mantener la mejor calidad de imagen, envíe solo una fotografía por mensaje.

 - **Vídeos** para adjuntar vídeos de su biblioteca.
 - **Capturar vídeo** para utilizar la cámara y grabar un vídeo.
 - **Audio** para adjuntar audios de su biblioteca.
 - **Grabar audio** para grabar un sonido.
 - **Presentación** para crear una presentación.
 - **Contacto** para adjuntar un contacto de su agenda.
 - **Asunto** para introducir un asunto.
 - **Borrar conversación** para eliminar todos los mensajes en la conversación seleccionada.
5. Cuando acabe, pulse  para enviar el mensaje.

Lectura y tratamiento de los mensajes



Los mensajes se agrupan en hilos diferentes para cada contacto. Un hilo puede contener tanto mensajes de texto como mensajes multimedia.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes**.
2. Seleccione un hilo de mensajes y pulse . Pulse ●●● para acceder a las mismas opciones descritas más arriba.
3. Seleccione un mensaje individual y pulse ●●● para acceder a más opciones:
 - **Detalle** para ver los detalles del mensaje.
 - **Copiar** para copiar el mensaje.

- **Reenviar** para reenviar el mensaje. Edite el mensaje (si lo desea) e introduzca el destinatario; a continuación, pulse  para enviarlo.
- **Eliminar** para borrar dicho mensaje.
- **Guardar archivo adjunto** para guardar un archivo adjunto.
- **Añadir X a contactos** para guardar el número en un contacto nuevo o existente.

Opciones de mensajes

Buscar

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → **...** → **Buscar**.
2. Introduzca una frase de búsqueda y pulse . La frase de búsqueda puede ser un contacto o un texto de mensaje.



Ajustes

Mensaje de texto (SMS)


Solicitar informe de entrega

Puede elegir si quiere que el teléfono le notifique cuando el destinatario haya recibido su mensaje de texto.

Nota: Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información detallada sobre los costes antes de la activación.


1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → **...** → **Ajustes** → **Mensaje de texto (SMS)**.
2. Marque **Solicitar informe de entrega** con  para activarlo.

Administrar mensajes de SIM

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → **...** → **Ajustes** → **Mensaje de texto (SMS)** → **Administrar mensajes de SIM** → seleccione la tarjeta SIM (si procede):
2. Visualice o elimine mensajes guardados en la tarjeta SIM.


Centro de servicios SMS

La mensajería de texto requiere un número del centro de mensajes, que normalmente su teléfono selecciona de forma automática. El operador de telefonía móvil podrá proporcionarle el número.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → ... → **Ajustes** → **Mensaje de texto (SMS)** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Centro de servicios SMS**.
2. Escriba el número del centro de servicios.
3. Pulse **Aceptar** para confirmar.


Ubicación de almacenamiento de SMS

La mensajería de texto requiere un número del centro de mensajes, que normalmente su teléfono selecciona de forma automática. El operador de telefonía móvil podrá proporcionarle el número.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → ... → **Ajustes** → **Mensaje de texto (SMS)** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Ubicación de almacenamiento de SMS**.
2. Elija guardar mensajes en el **Teléfono** o en la **Tarjeta SIM**.



Modo de entrada

El método de entrada le permite seleccionar si desea escribir los mensajes de texto con caracteres específicos de un idioma concreto (Unicode) o con caracteres más sencillos. **Unicode** o **Automático** permite usar caracteres especiales. Los caracteres especiales ocupan más espacio y el tamaño de cada mensaje se reduce a 70 caracteres. La función **Alfabeto GSM** convierte cualquier carácter especial en caracteres del alfabeto simple; por ejemplo, Î se convierte en I. Cada mensaje puede contener hasta 160 caracteres.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → ... → **Ajustes** → **Mensaje de texto (SMS)** → **Modo de entrada**.
2. Seleccione el método de entrada:
 - **Alfabeto GSM** para convertir cualquier carácter especial en caracteres del alfabeto simple.
 - **Unicode** para permitir caracteres especiales, pero cada mensaje se limitará a 70 caracteres.
 - **Automático** (predeterminado) para permitir el uso de caracteres especiales si es necesario.


Recordatorio de SMS

Recibirá un aviso si no ha leído su mensaje de texto a los 10 minutos de recibirlo.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → **...** → **Ajustes** → **Mensaje de texto (SMS)** → **Recordatorio de SMS**:
2. Cambie el interruptor a  para activar el aviso.

Mensaje multimedia (MMS)

Marque o desmarque las funciones como quiera.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → **...** → **Ajustes** → **Mensaje multimedia (MMS)**:
 - **Mensaje de grupo** para permitir enviar mensajes multimedia (MMS) a varios destinatarios.

Nota: Si decide añadir varios destinatarios, se le cobrará por cada uno de ellos.

 - **Solicitar informe de entrega** para recibir una notificación cuando el destinatario haya recibido su mensaje multimedia.
 - **Solicitar informe de lectura** para recibir una notificación cuando el destinatario haya leído su mensaje multimedia.
 - **Enviar informe de lectura** para enviar automáticamente un informe de lectura al emisor.
 - **Autorrecuperar** para descargar automáticamente las fotos, pero solo en una red doméstica.
 - **Recuperar autom en itinerancia** para descargar automáticamente las fotos cuando se encuentre en itinerancia.


IMPORTANTE

Recibir y enviar mensajes con imágenes (MMS) en itinerancia puede resultar caro. Póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre las tarifas de itinerancia de datos antes de utilizar este servicio.

General

Difusión celular



Puede recibir mensajes de su proveedor de servicio sobre temas variados, como el tiempo o el estado del tráfico. Si desea información adicional sobre los canales disponibles y su configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicio. No es posible recibir mensajes de difusión cuando el dispositivo está en roaming.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → ... → **Ajustes** → **General** → **Difusión celular** → seleccione la tarjeta SIM (si procede).
2. Marque **Difusión celular** para activar la función.
3. Pulse **Configuración de difusión móvil de tarjeta SIM** para acceder a más opciones:
 - **Idioma** para seleccionar el idioma para el que se deben mostrar los mensajes de difusión.
 - **Agregar canal** para añadir un nuevo canal en el que recibir mensajes de difusión. Establezca el nombre, el número de canal y marque **Habilitar el canal** para activarlo.
 - **Lista de canales** para revisar su lista actual de canales.

Nota: No todos los operadores tienen activada la función Mensajes de difusión celular en su red.

Mensajes Wappush

Un servicio WAP Push consiste básicamente en un mensaje codificado de forma especial que incluye un enlace a una dirección WAP. Al recibir un mensaje WAP Push, un terminal activado para WAP ofrecerá automáticamente al usuario la posibilidad de acceder al contenido WAP. Cuando se activa, este abrirá directamente el navegador para mostrar el contenido WAP sin interacción por parte del usuario.

1. Pulse  **Menú** → **Mensajes** → ... → **Mensajes Wappush** :
2. Cambie el interruptor a  para activar la recepción de mensajes WAP Push.

Nota: No todos los operadores tienen activada la función Mensajes WAP Push en su red.

WhatsApp


WhatsApp es una plataforma múltiple de mensajería y servicio de VoIP (protocolo de transmisión de voz por Internet). Esta aplicación le permite enviar y recibir mensajes de texto, llamadas de voz, llamadas de vídeo, imágenes y otros soportes de comunicación, documentos o la ubicación del usuario. El servicio requiere que indique su número de teléfono móvil. Para obtener más información, consulte www.whatsapp.com.

Facebook










Acceda a su red social con Facebook. Para obtener más información, consulte www.facebook.com.

Nota: Es más fácil si primero configura una cuenta de Facebook con un ordenador y, después, inicia sesión en el servicio desde el teléfono.


Cámara

Puede sacar fotografías, grabar vídeos y ver las fotografías y vídeos con el menú Cámara .

Para conseguir fotografías y vídeos nítidos, limpie bien el objetivo con un paño seco.

1. Pulse la tecla de acceso rápido .
También puede pulsar  **Menú** →  **Cámara**.
2. Utilice   para alternar entre el modo Foto  y el modo Vídeo .
Utilice   para ampliar o disminuir.

Nota: El zoom puede reducir la calidad de la fotografía.

3. Pulse  o **Aceptar** para hacer una foto o iniciar/detener una grabación de vídeo.
4. Pulse **•••** para acceder a más opciones:

Nota: Algunas opciones solo están disponibles en modo Foto y algunas en modo Vídeo.

Ir a la galería

- La galería muestra todas las fotos realizadas y los vídeos grabados. Obtenga más información en *Galería*, p.38.

Cambiar cámara

- Para cambiar entre la cámara frontal y la trasera.

Flash

- **AUTO** para utilizar automáticamente el flash o la linterna en función de la luz ambiente.
- **Desactivado** para forzar el encendido del flash o la linterna independientemente de la luz ambiente.

- **ACTIVADO** para forzar el apagado del flash o la linterna independientemente de la luz ambiente.

Nota: El ajuste del flash que haya realizado se mantendrá hasta que usted lo cambie.

Micrófono

- Encienda o apague el micrófono cuando grabe un vídeo.

Tamaño imagen/Calidad de vídeo

- Establezca el nivel de calidad de la foto o el vídeo. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad.

Nota: Una calidad superior consumirá más capacidad de memoria.

Almacenamiento

- **Teléfono** para guardar fotografías o vídeos en la memoria del teléfono.
- **Tarjeta de memoria** para guardar fotografías o vídeos en la tarjeta de memoria.


Nota: Esta opción solo está disponible cuando se introduce una memoria externa compatible en el dispositivo. Consulte *Colocación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería*, p.2.

5. La foto o el vídeo se guardarán automáticamente a no ser que decida borrarlos.

Alarma

Puede guardar hasta 5 alarmas.




Nota: La alarma no funcionará si el teléfono está apagado.


1. Pulse  **Menú** → **Alarma**.
2. Pulse **Añadir nuevo** para definir una nueva alarma.
3. Seleccione y ajuste las distintas opciones:
 - Establezca la hora de la alarma.
 - Marque **Repetir** para seleccionar los días en los que la alarma debe estar activa.

- **Nombre** para atribuir un nombre a la alarma.

Repetición o apagado de la alarma

- Cuando se desactiva la alarma se oye una señal. Pulse **Detener** para desactivar la alarma o pulse **Posponer** para que la alarma se repita cada 10 minutos.







Consejo: Seleccione una alarma y pulse  para editar, activar  o desactivar  la alarma.


Para eliminar una alarma, selecciónela y pulse  → **Eliminar** para eliminarla.

Multimedia

Galería



Vea y gestione sus fotografías y vídeos guardados.

1. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Galería**.
2. Pulse  para acceder a las opciones de carpeta/álbum.
 - **Cambiar a la cámara** para abrir la cámara para hacer más fotos/vídeos.
 - **Seleccionar álbum** para seleccionar una o más carpetas/álbumes. A continuación, pulse  para acceder a más opciones:
 - **Compartir** para compartir una carpeta o un álbum. Obtenga más información en *Uso compartido de contenido*, p.13.
 - **Borrar** para eliminar las carpetas o los álbumes seleccionados. Pulse **Aceptar** para confirmar.
3. Seleccione una carpeta y pulse .
4. Pulse  para acceder a más opciones de fotografía/vídeo.
 - **Cambiar a la cámara** para abrir la cámara para hacer más fotos/vídeos.
 - **Presentación** para que las fotografías o los vídeos se muestren en una presentación.
 - **Seleccionar elemento** para seleccionar uno o más elementos. A continuación, pulse  para acceder a más opciones:
 - **Compartir** para compartir una carpeta o un álbum. Obtenga más información en *Uso compartido de contenido*, p.13.


- **Borrar** para eliminar los elementos seleccionados. Pulse **Aceptar** para confirmar.
 - **Girar a la izquierda** para girar los elementos seleccionados hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha** para girar los elementos seleccionados hacia la derecha.
 - **Agrupar por** para agrupar las fotos. Seleccione entre **Ubicación** y **Hora**
5. Seleccione una foto o un vídeo y pulse .
6. Pulse ●●● para acceder a más opciones de fotografía/vídeo.
- **Compartir** para compartir una fotografía o un vídeo. Obtenga más información en *Uso compartido de contenido*, p.13.
 - **Cambiar nombre** para cambiar el nombre. Edite el nombre y pulse **Listo**.
 - **Borrar** para eliminar los elementos seleccionados. Pulse **Aceptar** para confirmar.
 - **Girar a la izquierda** para girar los elementos seleccionados hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha** para girar los elementos seleccionados hacia la derecha.
 - **Establecer como...** para utilizar una foto como **Fondo de pantalla**, **Foto de contacto** o **foto de perfil de WhatsApp**.
 - **Detalles** para ver información detallada del archivo, como la fecha, el tamaño o el tipo.

Música





Utilice **Música** para reproducir distintos tipos de archivos musicales, como canciones o grabaciones de voz.


1. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Música**.
2. Seleccione un archivo de audio y pulse  para reproducirlo o pulse ●●● para ver las opciones.
 - **Reproduciendo** para abrir y mostrar el archivo de audio que se está reproduciendo en estos momentos.
 - **Reproducir todo** para reproducir todos los archivos de audio.
 - **Reproducción aleatoria** para reproducir de modo aleatorio todos los archivos de audio.

Radio FM

La  **Radio FM** tiene un alcance de frecuencia de 87,5 a 108,0 MHz. Para escuchar la radio, debe conectar unos auriculares compatibles que funcionen como antena.





Encender y apagar la radio

1. Conecte unos auriculares a la toma correspondiente .
2. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Radio FM** → . La radio se enciende. Se muestra la frecuencia sintonizada. Pulse  para apagarla.




Consejo: Pulse  para volver al modo de espera. La radio seguirá sonando.

Al desconectar los auriculares, se apagará la radio.




Búsqueda manual de emisoras

- Busque una emisora con  o .
- Sintonice manualmente con  o .



Emisoras de radio

1. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Radio FM** →  → **Emisoras de radio**.
2. El teléfono buscará automáticamente las emisoras de radio disponibles.
3. Pulse  → **Actualizar** para volver a buscar emisoras de radio disponibles.
4. Seleccione la emisora que desee escuchar.

Altavoz

1. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Radio FM** →  → **Altavoz**.
2. Utilice las teclas de volumen para ajustar el volumen del sonido.
3. Para apagar el altavoz, pulse  → **Auriculares**.







Favoritos

1. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Radio FM**.
2. Seleccione una emisora y pulse  → **Añadir a favoritos**.

3. Pulse **•••** → **Favoritos** para consultar sus emisoras favoritas.

Grabadora

Utilice la grabadora de sonido para grabar notas y mensajes.




1. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Grabadora**.
2. Pulse  para iniciar y  detener una grabación. Pulse  cuando haya finalizado.
3. Pulse **Guardar** para guardar la grabación. Pulse **Descartar** para descartar la grabación.
4. Pulse  para ver la lista de grabaciones y pulse  para reproducir la grabación.

Ajustes de la grabadora

1. Pulse **•••** para acceder a las opciones:
 - **Calidad de voz** para ajustar la calidad de la grabación. Seleccionar entre **Alta**, **Media** y **Baja**. **Alta** proporciona mejor calidad, pero consume más espacio de memoria.
 - **Modo de grabación** para ajustar el modo de grabación más adecuado.

Vídeos

Vea y gestione sus fotografías y vídeos guardados.

1. Pulse  **Menú** → **Multimedia** → **Vídeos**.
2. Seleccione un vídeo y pulse  para reproducirlo.
3. Pulse **•••** para acceder a las opciones de vídeo. Seleccione un vídeo y pulse  para acceder a más opciones:
 - **Compartir** para compartir una fotografía o un vídeo. Obtenga más información en *Uso compartido de contenido*, p.13.
 - **Eliminar** para eliminar los elementos seleccionados. Pulse **Aceptar** para confirmar.
 - **Detalles** para ver información detallada del archivo, como la fecha, el tamaño o el tipo.






Correo

Creación y envío de correos electrónicos

IMPORTANTE

El uso de servicios de datos puede ser muy caro. Recomendamos que consulte las tarifas de datos del proveedor de servicios.

Podrá enviar o recibir mensajes de correo electrónico utilizando su propia cuenta. Su teléfono admite varios tipos de cuentas de correo electrónico y le permite configurar varias cuentas a la vez. Consulte *Añadir y configurar una cuenta de correo electrónico*, p.44 para ver cómo se configura el correo electrónico.

1. Pulse  **Menú** → **Correo**.
2. Pulse , a continuación, .
3. Si dispone de más de una cuenta de correo electrónico, puede seleccionar la cuenta desde la que se debe enviar el mensaje en el campo **De**.
4. Seleccione **Para** e introduzca una dirección de correo electrónico. Se le facilitarán destinatarios sugeridos de su agenda y del historial de correos electrónicos. Puede añadir varios destinatarios. Pulse , a continuación,  para añadir destinatarios **Cc** (copia carbón) o **Cco** (con copia oculta).
5. Seleccione **Asunto** e indique un asunto para el mensaje.
6. Seleccione el campo de mensaje y escriba su mensaje.
7. Pulse **•••** para acceder a las siguientes opciones:
 - **Adjuntar archivo** para seleccionar distintos tipos de archivo para adjuntar.
 - Pulse **Enviar** para enviar.

Nota: No podrá enviar un mensaje si no existe destinatario.



 - **Guardar borrador** para guardar un mensaje y acabarlo más tarde.

Nota: Para visualizar un borrador de correo electrónico, pulse **•••**.

 - **Descartar** para finalizar la redacción del mensaje actual.


- **Ajustes** para acceder a los ajustes del correo electrónico. Consulte *Ajustes de correo electrónico*, p.43.
- **Usar respuesta rápida** para insertar uno de los textos de mensaje predefinidos.

Gestionar su correo electrónico

1. Pulse  **Menú** → **Correo**.
2. Seleccione un correo electrónico y pulse .
3. Pulse ●●● para acceder a las siguientes opciones:
 - **Eliminar** para borrar el mensaje.
 - **Marcar como leída/Marcar como no leída** para cambiar el estado de lectura del mensaje.
 - **Mover a** para mover el mensaje a otra carpeta.
 - **Reenviar** para reenviar el mensaje.
 - **Responder** para responder al destinatario del campo de dirección.
 - **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios del campo de dirección. Aquí también se incluyen los destinatarios del campo de copia.
 - También puede marcar/desmarcar la estrella en la parte superior derecha del mensaje para cambiar el estado. Marque con una estrella sus mensajes importantes para encontrarlos más fácilmente.

Mantenga pulsado  en un mensaje para acceder a más opciones.

Gestionar su bandeja de entrada y otras carpetas de correo electrónico

1. Pulse  **Menú** → **Correo**.
2. Pulse ●●● para visualizar otras carpetas de mensajes como Enviados, Borradores, etc.
También puede cambiara de cuenta si dispone de más de una.

Ajustes de correo electrónico


Su teléfono admite varios tipos de cuentas de correo electrónico y le permite configurar varias cuentas a la vez. Antes de configurar una cuenta de correo electrónico, asegúrese de tener a mano el nombre de usuario (ID), la contraseña, el nombre del servidor, etc., a fin de poder configurar

correctamente la cuenta. Podrá utilizar los protocolos POP3, IMAP o Exchange ActiveSync para acceder a su cuenta.

- Pulse  **Menú** → **Correo**:

La primera vez que entre en la aplicación de correo electrónico, se le pedirá que configure una cuenta de correo electrónico. Introduzca su **Dirección de correo electrónico**, pulse **Siguiente** y prosiga a partir del paso 3 que se indica a continuación.

Añadir y configurar una cuenta de correo electrónico


1. Pulse  **Menú** → **Correo** → **...** → **Ajustes** .
2. Pulse **Añadir cuenta** e introduzca la **Dirección de correo electrónico** y pulse **Siguiente**.
3. Introduzca su **Contraseña** y pulse **Siguiente** para acceder a las siguientes opciones:
 - **Frecuencia de sincronización:** para configurar la frecuencia con que el teléfono debe comprobar la llegada de nuevos mensajes. Cuantas más comprobaciones se hagan, más datos se consumirán y la batería se agotará más rápidamente, pero más rápidamente recibirá un correo electrónico. Si configura este ajuste como **Nunca**, solo se comprobará la entrada de nuevos mensajes al iniciar la aplicación de correo.
 - **Notificar cuando llegue un correo** para recibir una notificación cuando reciba un correo electrónico nuevo.
 - **Sincronizar correo de esta cuenta** para sincronizar el correo electrónico de esta cuenta.
 - **Descargar adjuntos automáticamente al conectar a una red Wi-Fi** para descargar los adjuntos de forma automática.

Pulse **Siguiente** cuando haya finalizado
4. Ahora su cuenta de correo electrónico ya está configurada y debe acabar con:
 - **Asigna un nombre a esta cuenta (opcional):** para especificar cómo debe mostrarse la cuenta en el teléfono.
 - **Tu nombre (en los mensajes enviados):** para especificar cómo debe mostrarse en los destinatarios de sus correos electrónicos.

Pulse **Siguiente** cuando haya finalizado.

Más ajustes


Utilice los ajustes si no consigue iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico o si desea realizar más ajustes avanzados. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo para obtener los ajustes adecuados.



1. Pulse  **Menú** → **Correo** → ... → **Ajustes**
2. Seleccione **Ajustes generales** para acceder a algunos ajustes generales.
3. Seleccione la cuenta deseada para acceder a más ajustes relacionados con ella.
4. Seleccione **Añadir cuenta** para añadir más cuentas de correo electrónico.

Nota: Para poder acceder a algunas cuentas de correo electrónico desde su teléfono Doro, será necesario cambiar los ajustes de seguridad de dichas cuentas. Si recibe un mensaje de «fallo de autenticación», para evitar problemas de acceso, es posible que tenga que acceder a su cuenta desde un ordenador y activar un ajuste de seguridad parecido a «Permitir aplicaciones menos seguras». Este ajuste podrá variar en función del proveedor de correo electrónico.

Organizador

Calculadora




La  **Calculadora** puede realizar operaciones matemáticas básicas.

1. Pulse  **Menú** →  **Organizador** → **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número.
3. Utilice la tecla de navegación para seleccionar una operación (+, −, ×, ÷).
4. Introduzca el siguiente número.
5. Repita los pasos 2-4 según sea necesario.

Calendario



Nota: Los recordatorios del calendario no funcionarán si el teléfono está apagado.

Añadir evento

1. Pulse  **Menú** →  **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha y pulse  para acceder a las siguientes opciones:
 - **Ver** para ver eventos de un día.
 - **Nuevo evento**, a continuación, introduzca la información requerida:
 - **Nombre del evento** para introducir un nombre de evento y otro texto relevante.
 - Especifique la fecha.
 - Especifique la hora.
 Cuando acabe, pulse **...** → **Listo**.
 - **Ver todos** para ver eventos de un día.

Nota: Seleccione un evento y pulse **...** → **Editar** para realizar cambios en un evento existente.






Ajustes de calendario

Pulse  **Menú** →  **Organizador** → **Calendario** → **...** → **Ajustes**
 → **Ajustes generales:**




- **Mostrar número de semana** para ver números de semana.
- **La semana empieza el** para establecer el día en que debe empezar la semana.
- **Antelación del recordatorio** para establecer con cuánta antelación se debe recordar un evento.

Admin. de archivos

Gestione el contenido y las propiedades de los archivos. Puede abrir, eliminar, mover o copiar archivos y cambiarles el nombre.

1. Pulse  **Menú** →  **Organizador** → **Admin. de archivos**.
2. Seleccione **Almacenamiento interno compartido** o **Tarjeta SD** y pulse .
3. Seleccione una carpeta, p. ej., **DCIM** y pulse  para abrirla.
4. Seleccione un archivo y pulse  para abrirlo.
5. Pulse **...** para ver las opciones disponibles.

Notas

1. Pulse  **Menú** →  **Organizador** → **Notas**.
2. Pulse **•••** → **Añadir** para crear una nueva nota.
3. Introduzca una nota con el teclado. Consulte *Introducción de texto* , p.13.
4. Pulse **•••** → **Guardar** para guardar.


Consejo: Para acceder a más opciones, seleccione una nota existente y pulse **•••**.

Explorador web


IMPORTANTE

Necesita conectarse a Internet para usar este servicio. El uso de servicios de datos puede ser muy caro. Recomendamos que consulte las tarifas de datos del proveedor de servicios.

Uso del explorador web

1. Pulse  **Menú** → **Navegador**.
2. Vaya al campo de dirección para escribir una dirección web. También puede pulsar **•••** para acceder a más opciones.

Linterna

1. Con la pantalla inactiva, pulse  **Menú** → **Linterna** para encenderla.
2. Pulse **Desactivado/Activado** para encenderla/apagarla.

Ajustes

Ajustes de asistencia

Consulte .




Consulte *Tecla de alerta*, p.26.

Red e Internet

Modo avión

En **Modo avión** no es posible realizar ni recibir llamadas, navegar por Internet, descargar correos ni hacer nada que requiera conexión a Internet. De esta forma, se evitan interferencias en equipos sensibles. Puede seguir escuchando música y viendo vídeos u otros contenidos siempre que estos estén almacenados en la tarjeta de memoria o en la memoria interna.




Si lleva su teléfono al extranjero, puede ponerlo en modo avión. De esta forma, no le cobrarán recargos por roaming de datos y seguirá pudiendo activar el Wi-Fi. Active **Modo avión** en zonas sin cobertura de red para ahorrar batería, ya que el teléfono escanea las redes disponibles de manera continua, lo cual consume energía. Si tiene alarmas activadas, recibirá las notificaciones correspondientes.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Modo avión**.
2. Cambie el interruptor **Modo avión** a  para activarlo. Cambie el interruptor a  para desactivarlo.

Wi-Fi

Utilice el **Wi-Fi** para conectar su teléfono a Internet en vez de utilizar una red móvil. Puede que ya tenga Wi-Fi en casa y suele haberlo en los lugares de trabajo. Aproveche las redes gratuitas de cafeterías, hoteles, trenes y bibliotecas. Si se conecta a Internet a través de Wi-Fi no tendrá gastos de tráfico de datos, a menos que sea necesario pagar para acceder a la red inalámbrica. Lo único que tendrá que hacer es introducir los ajustes de Wi-Fi y configurar un punto de acceso para conectar su teléfono a la red inalámbrica, e introducir la contraseña en su caso.



Activar la red Wi-Fi

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Wi-Fi**.
2. Cambie el interruptor a  para activarlo. Cambie el interruptor a  para desactivarlo.

Conectarse a redes disponibles

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Wi-Fi**.


2. Si la red Wi-Fi está activada, se mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles al cabo de un momento.

Nota: Si no se muestra nada pero está seguro de que hay redes disponibles, cambie el interruptor a  (apagado) y, a continuación, vuelva a cambiarlo a  (encendido).

3. Seleccione una red, pulse  e introduzca la **Contraseña**.


Nota: Marque la opción **Mostrar contraseña** para ver el texto con claridad.

4. Pulse **Opciones avanzadas** si necesita ajustes concretos.
5. Pulse **Conectar** para conectarse.



Se muestra una red Wi-Fi conectada en la parte superior de la lista. Selecciónela y pulse  para obtener los detalles de la conexión. Pulse **Olvidar** si existe una red no deseada, para desconectarse de ella y detener dicha conexión automáticamente.

Conectarse a una red manualmente

También puede seleccionar **Añadir red** para configurar su red manualmente. Esto normalmente se realiza si la red inalámbrica o la red con SSID está oculta.


1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Wi-Fi**.
2. Pulse **Añadir red** para conectarse a una red con SSID oculto (Service Set Identifier).
3. Introduzca la información solicitada necesaria para poder realizar la conexión. Pulse **Guardar**.

Preferencias de Wi-Fi

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Wi-Fi** → **Preferencias de Wi-Fi**:
 - **Instalar certificados** para instalar y gestionar los certificados de seguridad.
 - **Botón WPS:** en primer lugar, pulse el botón Wi-Fi Protected Setup en su router. Puede tener el nombre WPS o estar marcado con este símbolo .

- **PIN WPS:** introduzca el código PIN proporcionado en el router/punto de acceso. La configuración puede tardar hasta dos minutos en completarse.

Redes guardadas




Vea sus redes guardadas. Selecciónela y pulse . Pulse **Olvidar** si existe una red no deseada, para desconectarse de ella y detener dicha conexión automáticamente.

Red móvil

Puede comprobar el operador de red activo. Para cambiar de operador de red, consulte *Operadores de red*, p.53.

Itinerancia de datos

El teléfono selecciona automáticamente la red doméstica (de los proveedores de servicios) siempre que esté dentro de su alcance. En caso contrario, puede utilizar otra red siempre que tenga un acuerdo con el operador de la red que le permita hacerlo. Esto se denomina roaming o itinerancia. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Red móvil** → seleccione la tarjeta SIM (si procede).
2. Cambie el interruptor **Itinerancia de datos** a  para activar esta opción o a  para desactivarla.

IMPORTANTE

El uso de servicios de datos en roaming puede ser muy caro. Póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre las tarifas de itinerancia de datos antes de utilizar este servicio.

Tipo de red preferida

Su teléfono alterna automáticamente entre las redes móviles disponibles en su ubicación. También puede configurar manualmente su teléfono para que utilice un tipo específico de red móvil. En la barra de estado se mostrarán distintos iconos de estado en función del tipo de red al que esté conectado.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Red móvil** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Tipo de red preferida:**




- **4G (recomendado):** para escoger automáticamente el mejor servicio entre 2G, 3G y 4G.
- **3G:** para escoger automáticamente el mejor servicio entre 2G y 3G.
- **2G:** solo para servicio 2G.

IMPORTANTE

Si ha configurado el teléfono para que utilice **2G** o **3G**, no podrá hacer llamadas (ni siquiera de emergencia) ni utilizar ninguna otra función que requiera conexión a la red si la red seleccionada deja de estar disponible.

Modo 4G LTE mejorado




Elija la activación o desactivación de las llamadas de voz a través de redes LTE. Este menú solo estará visible si su proveedor de servicios admite la función.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Red móvil** → seleccione la tarjeta SIM (si procede).
2. Cambie el interruptor **Modo 4G LTE mejorado** a  para activar esta opción o a  para desactivarla.

Nota: Su operador de red también tiene que admitir esta función.

Llamadas por Wi-Fi

Para comunicaciones de voz mejoradas usando la red Wi-Fi.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Red móvil** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Llamadas por Wi-Fi**.
2. Cambie el interruptor a  para activar esta opción o a  para desactivarla.



Nota: Su operador de red también tiene que admitir esta función.



Nombres de puntos de acceso

Un nombre de punto de acceso (APN) es el nombre de la puerta entre una red móvil y otra red informática, principalmente la Internet pública. Los ajustes de APN son utilizados por aquellos servicios que se comunican mediante otras redes informáticas. Estos ajustes de APN ya vienen configurados en el caso de la mayoría de los proveedores de servicios. Existen

diferentes ajustes de APN en función de los distintos servicios, como mensajería, datos y AGPS.

Siga los siguientes pasos si el perfil de su proveedor de servicios no se encuentra en la lista o si necesita cambiar algún ajuste. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener los ajustes adecuados.


1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Red móvil** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Nombres de puntos de acceso**.
2. Para cambiar un perfil APN existente, seleccione un perfil y pulse . Si el perfil de su proveedor de servicios no se encuentra en la lista, pulse **...** → **Nuevo APN** para introducir los ajustes de su proveedor de servicios.
 - **Nombre:** para introducir un nombre del APN.
 - **APN:** para introducir la dirección APN.
 - **Proxy:** para introducir una dirección de proxy HTTP.
 - **Puerto:** para introducir un puerto de proxy HTTP.
 - **Nombre de usuario:** para introducir el nombre de usuario.
 - **Contraseña:** para introducir la contraseña.
 - **Servidor:** para introducir la contraseña.
 - **MMSC:** para introducir el MMSC.
 - **Proxy para MMS:** para introducir una dirección de proxy MMS.
 - **Puerto para MMS:** para introducir un puerto de proxy MMS.
 - **MCC:** para introducir el código MCC del operador.
 - **MNC:** para introducir el código MNC del operador.
 - **Tipo de autenticación:** para seleccionar el tipo de autenticación que se utilizará.
 - **Tipo de APN:** para introducir el tipo de APN.
 - **Protocolo del APN:** para seleccionar el tipo de protocolo que se utilizará.
 - **Protocolo de itinerancia APN:** para seleccionar el tipo de protocolo que se utilizará en caso de itinerancia.
 - **Habilitar o inhabilitar APN:** para seleccionar el tipo de protocolo que se utilizará en caso de itinerancia.
 - **Tipo de conexión:** para establecer el tipo de portador.
 - **Tipo de OMV:** para establecer el tipo MVNO.

- **Valor de OMV:** para establecer el valor MVNO.
3. Pulse **...** → **Guardar** para guardar o **Descartar** para volver.
 4. Seleccione el botón de opción de su perfil nuevo/modificado  y pulse  para activarlo.

También puede borrar un perfil seleccionándolo y pulsando **...** → **Eliminar APN**.

Operadores de red

Su teléfono seleccionará automáticamente el operador de red al que esté abonado. Cuando se encuentre en itinerancia o si no dispone de señal por otro motivo, podrá intentar seleccionar una red de forma manual.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Red móvil** → **Operadores de red**.
2. Espere a que aparezca la lista de operadores y seleccione el operador deseado o **Seleccionar automáticamente**.





IMPORTANTE


Si selecciona manualmente una red, su teléfono perderá la conexión de red cuando la red seleccionada esté fuera de alcance. Recuerde aplicar la configuración **Seleccionar automáticamente**.

Uso de datos

Ahorro de datos

Puede reducir el uso de datos impidiendo que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en proceso de fondo. Cuando utiliza una aplicación, esta puede acceder a datos, pero lo puede hacer con menos frecuencia. Esto significa, por ejemplo, que las imágenes no se muestran hasta que las selecciona.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Uso de datos** → **Ahorro de datos**.
2. Cambie el interruptor a  para activar esta opción o a  para desactivarla.
3. Pulse **Datos no restringidos** y cambie el interruptor a  para que las aplicaciones tengan acceso a los datos sin restricciones.

Nota: Si la opción **Ahorro de datos** está activada, aparece el símbolo  en la barra de estado.


Datos móviles




Utilice datos móviles para acceder a los servicios de Internet y el correo electrónico.

Nota: Si dispone de una configuración de red Wi-Fi y está disponible, esta será siempre la primera opción para la comunicación de datos.

IMPORTANTE



El uso de los servicios de datos móviles puede resultar caro. Recomendamos que consulte las tarifas de datos del proveedor de servicios.

Active o desactive los datos móviles para servicios como las actualizaciones de software, el navegador de Internet, Facebook, el tiempo y el correo electrónico. Apague el interruptor  para evitar recargos por datos.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Uso de datos** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Datos móviles**.
2. Cambie el interruptor a  para activar esta opción o a  para desactivarla.




Uso de datos móviles

El contador de **Uso de datos móviles** recopila información de tráfico de todas las aplicaciones que utilizan datos móviles, como el explorador de Internet, el envío de MMS y el correo electrónico. Puede hacer un seguimiento de la cantidad de datos transferidos por su dispositivo en la red móvil desde el último reinicio.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Uso de datos** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Uso de datos móviles**.
2. Consulte el uso total de datos móviles así como la aplicación para el intervalo de fechas seleccionado que se indica en la parte superior de la página.
3. Pulse  para establecer límites y periodos de tiempo de notificación de datos.

Ciclo de facturación

Establezca los límites y periodos de tiempo de notificación de datos.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Uso de datos** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) → **Ciclo de facturación**.
2. Cambie el interruptor **Establecer advertencia de datos** a  para recibir una advertencia cuando alcance el límite de uso de datos móviles de **Advertencia de datos**.
3. Cambie el interruptor **Establecer límite de datos** a  para desactivar los datos móviles cuando se alcance el límite de **Límite de datos**.
4. Pulse **Borrar uso de datos** para reiniciar el contador del uso de datos móviles y pulse **Aceptar** para confirmar.

Uso de datos con Wi-Fi

Consulte los contadores de datos para el tráfico de datos Wi-Fi.

Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Uso de datos** → **Uso de datos con Wi-Fi**.

Zona Wi-Fi/Compartir conexión



IMPORTANTE

El uso de los servicios de datos móviles puede resultar caro. Recomendamos que consulte las tarifas de datos del proveedor de servicios.

Permita que otros dispositivos compartan la conexión a Internet de su teléfono conectándolos por USB, Bluetooth o Wi-Fi. La función de Internet compartido solo funcionará si su teléfono se conecta a Internet a través de una red de datos móviles y, mientras esté activada, desconectará cualquier conexión Wi-Fi existente en el teléfono.

Compartir conexión por USB



Comparta la conexión a Internet de su teléfono mediante cable USB. Primero debe conectar el ordenador al teléfono.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Zona Wi-Fi/Compartir conexión**.
2. Cambie el interruptor **Compartir conexión por USB** a  para activar la conexión compartida a Internet mediante cable USB.

Nota: La primera vez puede tardar cierto tiempo hasta que la conexión se establezca.

Compartir conexión por Bluetooth

Comparta la conexión a Internet de su teléfono mediante Bluetooth. Primero debe establecer la conexión Bluetooth. Consulte *Bluetooth*[®], p.58.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Zona Wi-Fi/Compartir conexión**.
2. Cambie el interruptor **Compartir conexión por Bluetooth** a  para activar la conexión compartida a Internet mediante una conexión Bluetooth.



Nota: Primero debe establecer la conexión Bluetooth. Consulte *Bluetooth*[®], p.58.

Puntos Wi-Fi

Compartir por Wi-Fi la conexión a Internet de su teléfono. Si desea modificar algún ajuste, hágalo antes de activar esta función.

IMPORTANTE



Tenga siempre conectada la seguridad cuando su zona Wi-Fi esté activada, a fin de evitar un uso no autorizado de su conexión a Internet. Desconecte la función de zona Wi-Fi cuando ya no necesite compartir el acceso a Internet con otros dispositivos. Cuando esta función está activada, mantiene un elevado nivel de consumo de la batería del teléfono.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Zona Wi-Fi/Compartir conexión** → **Puntos Wi-Fi**.
2. Cambie el interruptor a  para activar la conexión compartida a Internet mediante Wi-Fi.
3. Pulse **Mant. puntos Wi-Fi activos** para establecer si **Puntos Wi-Fi** se debe desconectar automáticamente después de su inactividad durante el periodo de tiempo establecido:
 - **Siempre** para la activación de **Puntos Wi-Fi** hasta su desactivación manual.
 - **Apagar cuando esté en espera durante 5 mins** para la desactivación automática después de 5 minutos de inactividad.

- **Apagar cuando esté en espera durante 5 mins** para la desactivación automática después de 10 minutos de inactividad.
4. Pulse **Configurar punto de acceso Wi-Fi** para definir la configuración para **Puntos Wi-Fi**:
- **Nombre de la red** para establecer el nombre de red que se mostrará a otros dispositivos. También se denomina el SSID.
 - **Seguridad** para establecer el tipo de seguridad (utilice siempre WPA2 PSK si el dispositivo de conexión lo admite).
 - **Contraseña**: se utiliza una contraseña para evitar accesos no autorizados a su red móvil. Esta opción está disponible solo para el tipo de seguridad WPA2(AES).
- Nota:** Marque la opción **Mostrar contraseña** para ver el texto con claridad.
- Pulse **Guardar** para confirmar cualquier cambio.
5. Pulse **Conectar WPS** para conectarse a su teléfono utilizando WPS:
- **Botón WPS**: En primer lugar, seleccione este modo y, a continuación, intente conectarse al otro dispositivo que utiliza WPS.
 - **PIN del cliente**: Introduzca el código PIN proporcionado en el otro dispositivo que utiliza WPS. La configuración puede tardar hasta dos minutos en completarse.
- Pulse **Conectar** para iniciar la conexión WPS.
6. A continuación, puede ver los dispositivos conectados y bloqueados.

Ajustes de doble SIM


Si tiene más de una tarjeta SIM instalada, se le pedirá qué tarjeta SIM desea utilizar. Aquí puede establecer la tarjeta SIM preferida para diferentes tipos de tráfico móvil.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Ajustes de doble SIM**.
2. Cambie el interruptor a  para cada ranura de tarjeta SIM que desee activar.
3. Seleccione la tarjeta SIM preferida para los distintos tipos de tráfico móvil.
 - **Datos móviles**
 - **Llamadas**

- Mensajería

Recuperar ajustes de Wi-Fi, red móvil y Bluetooth

Aquí puede restablecer todos los ajustes de red, incluidos los ajustes relativos a la Wi-Fi, los datos móviles y Bluetooth.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Recuperar ajustes de Wi-Fi, red móvil y Bluetooth**.
2. Seleccione la tarjeta SIM si procede y pulse **Restablecer ajustes**.
3. Pulse **Restablecer ajustes** para confirmar el restablecimiento.

Dispositivos conectados



Aquí puede ver y controlar sus dispositivos conectados.

Bluetooth®

IMPORTANTE

Si no utiliza la conexión de Bluetooth, apáguela para ahorrar energía. No lo conecte con un dispositivo desconocido.


Activación de Bluetooth

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Bluetooth**.
2. Cambie el interruptor a  para la activación.


Ajustes de Bluetooth

Visibilidad en otros dispositivos

Otros dispositivos Bluetooth podrán ver su teléfono mientras tenga el Bluetooth activado, el menú Ajustes estará abierto y la pantalla estará encendida.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Bluetooth**.
2. Mantenga el menú abierto y la pantalla encendida para que su dispositivo esté visible para otros dispositivos.


Nombre del dispositivo

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Bluetooth** → **Nombre del dispositivo**.
2. Se muestra **DFC-0310** en la pantalla.
3. Edite el nuevo nombre.

4. Pulse **Cambiar nombre** para guardar la selección y su nuevo nombre se mostrará para otros dispositivos Bluetooth.






Archivos recibidos

Puede enviar y recibir archivos mediante Bluetooth. Aquí puede ver los archivos recibidos mediante Bluetooth. Los archivos recibidos mediante Bluetooth también se pueden visualizar utilizando el gestor de archivos; consulte *Admin. de archivos*, p.46. Utilice la función de uso compartido para enviar archivos mediante Bluetooth; consulte *Uso compartido de contenido*, p.13.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Bluetooth** → **Archivos recibidos**.
2. Se muestran los archivos recibidos mediante Bluetooth.


Dispositivos vinculados


Vea los dispositivos ya vinculados.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Bluetooth** → **Dispositivos vinculados**.
2. Vea la lista de dispositivos vinculados. Seleccione el dispositivo y pulse  para conectar/desconectar el dispositivo. Cuando un dispositivo está conectado, aparece el icono  en la barra de estado.
3. Seleccione el icono de ajuste  en un dispositivo de la lista y pulse :
 - **Nombre** para editar el nombre del dispositivo Bluetooth vinculado.
 - Marque el tipo de servicio que se debe activar.
4. Pulse **Aceptar** para guardar los cambios.
5. Pulse **Olvidar** para borrar el dispositivo de la lista de dispositivos vinculados.

Emparejar dispositivo nuevo

Busque y vincule dispositivos Bluetooth disponibles a su alrededor.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Bluetooth** → **Emparejar dispositivo nuevo**.
2. Asegúrese de que el dispositivo al que desea conectarse esté visible y en modo de vinculación.



3. Espere a que la búsqueda muestre el dispositivo deseado para seleccionarlo y pulse  para establecer la conexión. Al conectarse a otro dispositivo Bluetooth, puede que necesite introducir una contraseña o confirmar una clave compartida.

Dirección Bluetooth

Aquí puede ver la dirección Bluetooth de su teléfono.

Conexión USB

La opción de Almacenamiento USB está activada de forma predeterminada y permite que un ordenador o dispositivo conectado por cable USB acceda a los archivos del teléfono. Puede cambiarlo con los siguientes ajustes.



1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **USB**.
2. Establezca el ajuste deseado:
 - **Cargar este dispositivo** para permitir la carga solamente.
 - **Transferir archivos** para permitir acceder al sistema de archivos del teléfono. Mac OS X de Apple no incluye el soporte MTP. Visite [Android File Transfer](#) para descargar una aplicación de transferencia de archivos para Mac OS X.
 - **Transferir fotos (PTP)** para que aparezca en el ordenador como una cámara digital. En este modo, su teléfono funcionará con aplicaciones de cámara digital que admiten PTP, pero no MTP. Mac OS X de Apple es compatible con PTP, así puede utilizar el modo PTP para transferir fotos a un Mac mediante una conexión USB sin ningún software especial.
 - **Utilizar dispositivo como MIDI** para conectar el teléfono como un dispositivo MIDI (Musical Instrument Digital Interface es un estándar técnico que describe un protocolo de comunicaciones, una interfaz digital y conectores eléctricos que se conectan con una amplia gama de instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y dispositivos de audio relacionados para reproducir, editar y grabar música).
3. Pulse  para confirmar.

Batería

Compruebe el estado de la batería de su teléfono y active el modo de ahorro de carga.

Ahorro inteligente de energía en espera



Ahorro inteligente de energía en espera ayuda a incrementar la vida de la batería ralentizando los procesos de forma inteligente hasta un mínimo en modo inactivo.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Batería**.
2. Cambie el interruptor **Ahorro inteligente de energía en espera** a  para la activación.

Nota: Esta función está activada de forma predeterminada.


Ahorro de batería

Una vez activado, el modo de ahorro de energía, ayuda a aumentar la duración de la batería. El modo de ahorro de batería reduce el rendimiento de su dispositivo y limita la vibración, los servicios de ubicación y la mayoría de datos de fondo. Puede ser que no se actualicen las aplicaciones de correo electrónico, de mensajes y otras aplicaciones que confían en la sincronización a menos que las abra. El modo de ahorro de batería se desactiva automáticamente cuando su dispositivo se está cargando. Cuando está activado, la barra de estado cambia a naranja.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Batería** → **Ahorro de batería**.
2. Cambie el interruptor a  para activar esta opción manualmente.

Activar automáticamente el modo de ahorro de energía

Configure la activación automática del modo de ahorro de energía cuando el nivel de batería alcance un umbral determinado.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Batería** → **Ahorro de batería** → **Activar automáticamente**.
2. Ajuste el nivel de energía restante de la batería a partir del cual se activará automáticamente el modo de ahorro de energía.

Pantalla



Menú princ.

Puede seleccionar diversos estilos de menú principal.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Menú princ.:**
2. Seleccione **Cuadrícula** o **Única**.

Guías de navegación

El menú de navegación basado en acciones se puede activar/desactivar.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla**.
2. Cambie el interruptor **Guías de navegación** a  para su desactivación.


Brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Establezca el brillo a un nivel cómodo y pulse cuando finalice.



Nota: Cuanto más brille la pantalla, más batería se consumirá.

Fondo de pantalla

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione el fondo de pantalla con:
 - **Fondos de pantalla:** para elegir entre fondos de pantalla predefinidos.
 - **Galería:** para escoger una de las imágenes disponibles en su galería.


Suspender después de

Selecciona el tiempo de retardo para la luz de fondo de la pantalla.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Suspender después de**.
2. Seleccione durante cuánto tiempo debe estar encendida la pantalla.
3. Pulse  para confirmar.



Tamaño de la fuente

Puede ajustar el tamaño del texto del menú y los mensajes.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Tamaño de la fuente**.
2. Seleccione **Mediana** o **Grande**.



Invertir colores

La inversión de color cambia los valores de color. Por ejemplo, el texto negro en una pantalla blanca se convierte en un texto blanco en una pantalla negra.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Invertir colores**.
2. Cambie el interruptor a  para activar esta función.

Función bloqueo



Seleccione una aplicación o función cuyo uso desee bloquear.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla** → **Función bloqueo**.
2. Seleccione cada función/aplicación que desee desactivar y active el bloqueo con .

Sonido



Volumen

Ajuste la configuración de volumen de los distintos sonidos de su dispositivo.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sonido**:
2. Seleccione el tipo de sonido y utilice  para ajustar el volumen.
 - **Volumen de multimedia.**
 - **Volumen de la alarma.**
 - **Volumen del tono.**
3. Pulse cuando haya finalizado.

Configuración de audio



Si utiliza audífonos o tiene dificultades auditivas al utilizar el dispositivo en un ambiente ruidoso, puede personalizar los ajustes de audio del teléfono.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sonido** → **Configuración de audio**:
 - **Normal** para audición normal en ambiente normal.
 - **Alto** para dificultades auditivas moderadas o uso en ambientes muy ruidosos.
 - **HAC modo** para uso con audífono.
2. Pulse  para confirmar.

Nota: Pruebe ajustes diferentes para encontrar el que mejor se adapta a su oído.



Tono teclado

Seleccione el sonido que escucha cuando presiona las teclas del teléfono.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sonido** → **Tono teclado** .
2. Seleccione entre
 - **Silencio**
 - **Clic**
 - **Tono**
3. Pulse  para confirmar.



Vibrar para llamadas

Establezca el modo de vibración para las llamadas entrantes.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sonido** → **Vibrar también en llamadas**.
2. Cambie el interruptor a  para activar esta función.

Tonos de llamada y alertas

Seleccione distintos tonos de llamada y alertas en su dispositivo.



1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sonido**.
2. Seleccione el sonido para establecer y seleccionar una de las melodías disponibles, la melodía se reproducirá.
 - **Tono de llamada de SIM1** para establecer el tono de llamada para las llamadas entrantes en SIM1.
 - **Tono de llamada de SIM2** para establecer el tono de llamada para las llamadas entrantes en SIM2.
 - **Sonido de notificación predeterminado** para establecer el tono para notificaciones nuevas.
 - **Sonido de alarma predeterminado** para establecer el tono de alarma.
3. Pulse  para confirmar.

Almacenamiento

Vea cuánto espacio utiliza cada categoría de archivos. Consulte también *Admin. de archivos*, p.46.

Llamadas


Cambie **Abrir para responder** a  para responder a las llamadas entrantes abriendo el teléfono.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Llamadas** → **Modo de respuesta** → **Abrir para responder**:
2. Active el interruptor  para responder a las llamadas entrantes abriendo la tapa.

Seguridad y ubicación

Contraseña



Cambiar el código de teléfono

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Seguridad y ubicación** → **Contraseña** → **Código tel.**:
2. Introduzca el código actual y pulse **Aceptar**.
3. Introduzca el nuevo código y pulse **Aceptar**.
4. Confirme el nuevo código y pulse **Aceptar**.

Nota: El código predeterminado del teléfono es **1234** y se utiliza para, por ejemplo, restablecer el teléfono.

Bloqueo de pantalla



El bloqueo del teléfono protege su teléfono contra un uso no deseado. Cuando el teléfono está bloqueado, se necesita el método de desbloqueo seleccionado. Si el PIN está seleccionado, también tendrá que introducir el PIN después de reiniciar el teléfono.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Seguridad y ubicación** → **Bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione el tipo de bloqueo que desee:
 - **Sin seguridad:** ningún bloqueo. Esta opción no proporciona ninguna seguridad.
 - **Bloq. teclado:** para desbloquear pulsando primero la tecla Opciones ●●●, y, a continuación, . Esta opción proporciona una seguridad muy limitada.

- **PIN:** para desbloquear la pantalla deberá introducir un código PIN. Un PIN está compuesto únicamente por números. Introduzca cuatro números y, a continuación, **Siguiente** para confirmar el PIN. Pulse **Aceptar** para confirmar. Esta opción proporciona una seguridad media.

Bloquear automáticamente

El teléfono se bloquea automáticamente después del periodo de tiempo establecido.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Seguridad y ubicación** → **Bloquear automáticamente**.
2. Seleccione después de cuánto tiempo se bloquea automáticamente el teléfono.
3. Pulse  para confirmar.



Ubicación

Para determinar su ubicación, se utiliza el sistema Global Positioning System (GPS) y otra información complementaria como la de las redes Wi-Fi y móviles. Los datos de ubicación pueden utilizarse para aplicaciones y servicios como las llamadas de alerta y las predicciones meteorológicas.





PRECAUCIÓN

Si desactiva la localización, servicios como la localización de emergencia no podrán acceder a su información de ubicación.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Ubicación**.
2. Active el interruptor  para activar la localización de la ubicación.




Modo

El GPS consume mucha batería. Si desea reducir el consumo de batería, puede configurar el ajuste **Modo** como **Ahorro de batería**.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Red e Internet** → **Ubicación**.
2. Active el interruptor  para activar la localización de la ubicación. Seleccione el modo:
 - **Alta precisión:** para la mejor precisión de localización. Utiliza cada servicio disponible: GPS, Wi-Fi, Bluetooth y/o redes móviles en cualquier combinación disponible. Esto consume mucha batería.

- **Ahorro de batería:** para reducir el consumo de batería desactivando el GPS. Este modo utiliza fuentes de localización que consumen menos batería (Wi-Fi, Bluetooth y/o móviles cercanos) para saber dónde utiliza servicios de localización. Esto no será tan preciso como utilizar GPS.
- **Solo dispositivo:** este modo confía únicamente en el GPS. Esto significa que funciona en lugares donde usted no encontrará suficientes Wi-Fi, antenas repetidoras de telefonía móvil y luces de señalización de Bluetooth para recibir una ubicación adecuada.

Bloqueo de tarjeta SIM

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Seguridad y ubicación** → **Bloqueo de tarjeta SIM** → seleccione la tarjeta SIM (si procede).
 - Cambie el interruptor a  para activar el código PIN. Debe introducir el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
 - Cambie el interruptor a  para desactivar el código PIN.


IMPORTANTE

Si desactiva el código PIN y se le pierde o le roban la tarjeta SIM, esta estará desprotegida y su proveedor de servicios la deberá bloquear.

2. Pulse **Cambiar PIN de la tarjeta SIM** para cambiar su código PIN de la SIM.
3. Introduzca el antiguo PIN y pulse **Aceptar**.
4. Introduzca el nuevo PIN y pulse **Aceptar**. Introduzca otra vez el nuevo PIN y seleccione **Aceptar** una vez más. Cuando termine, aparecerá el mensaje **El PIN de la tarjeta SIM se ha modificado correctamente..**

Marcha asistente

Podrá ejecutar el asistente de inicio cuando lo desee.

Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Marcha asistente** y seleccione el asunto que desee cambiar.


Tutoriales

Aquí tiene una serie de útiles guías para diversas funciones.

Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Tutoriales**.

Servicios SIM


Su proveedor de servicios le puede proporcionar varios servicios de valor añadido.

Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Servicios SIM** → seleccione la tarjeta SIM (si procede) para los servicios proporcionados.



Sistema

Idiomas e introducción de texto


El idioma predeterminado para los menús, mensajes, etc., del teléfono está determinado por la tarjeta SIM. Puede cambiarlo por cualquier otro compatible con el teléfono.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Idiomas e introducción de texto** → **Idiomas**.
2. Seleccione un idioma.



Diccionario




1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Idiomas e introducción de texto** → **Diccionario**.
2. Active o desactive **Diccionario** con .

Fecha y hora

Consejo: El teléfono está configurado para actualizar automáticamente la hora y la fecha según la zona horaria actual. Para desactivar esta opción, seleccione **Fecha y hora** → **Fecha y hora automáticas** → . La actualización automática de la hora y fecha no cambia la configuración introducida de la alarma ni el calendario, ya que se registran en hora local. La actualización puede que desactive algunas alarmas que haya configurado, en función de los servicios contratados y la disponibilidad de red.


Ajuste de la hora y la fecha

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Fecha y hora:**
 - **Fecha y hora automáticas**, desactívelo  para establecer manualmente la fecha y la hora.

- **Zona horaria automática**, desactívelo  para establecer manualmente la zona horaria.
- **Establecer fecha**: para introducir la fecha.
- **Establecer hora**: para introducir la hora.
- **Elegir zona horaria**: para seleccionar su zona horaria actual.
- **Usar formato de 24 horas**, desactívelo  para un formato de 12 horas o actívelo  para un formato de 24 horas.

Actualización de software


Cuando haya un nuevo software de sistema disponible, se mostrará un mensaje de notificación. Pulse **Actualización de software** → **Comprobar actualizaciones** para comprobar manualmente si existe alguna actualización de software disponible y aplicarla. Púlsela para iniciar la descarga. El tiempo que tarda la descarga puede variar en función de la conexión a Internet. Le recomendamos actualizar siempre el dispositivo con la última versión de software, para obtener un rendimiento óptimo y las últimas mejoras. Necesitará disponer de una conexión de datos activa para poder realizar la actualización mediante el servicio Firmware Over-The-Air (FOTA). Consulte *Red móvil*, p.50 o *Wi-Fi*, p.48 para saber cómo activar la conexión de datos.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Actualización de software**.
2. Pulse **Comprobar actualizaciones** para comprobar manualmente si existe alguna actualización de software disponible.
3. Pulse **•••** → **Ajustes** para los ajustes de actualización de software:
 - **Comprobar automáticamente si hay actualizaciones**. para configurar la frecuencia con la que el teléfono debe comprobar automáticamente si existen actualizaciones nuevas.
 - **Actualizaciones a través de la red Wi-Fi solamente**. para permitir que solo se descarguen paquetes de actualización mediante la red Wi-Fi.
 - **Permitir descarga automática de actualizaciones a través de Wi-Fi** para permitir que se descarguen paquetes de actualización automáticamente.


Opciones de recuperación

Restablecimiento DRM


Digital Rights Management (DRM) es un sistema de gestión utilizado para controlar cómo los usuarios acceden a contenido premium. Para poder reproducir archivos con protección DRM, necesita tener la licencia correspondiente. Aquí puede eliminar todas las licencias en este dispositivo.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Opciones de recuperación** → **Restablecimiento DRM**.
2. Pulse **Aceptar** para eliminar todas las licencias en este dispositivo.

Recuperar ajustes de aplicaciones

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Opciones de recuperación** → **Recuperar ajustes de aplicaciones**.
2. Pulse **Restablecer aplicaciones** para restablecer todas las preferencias para: aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicación desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones, restricciones de datos de fondo para aplicaciones y cualquier restricción de permiso. No perderá ningún dato de las aplicaciones.

Borrar todos los datos (recuperar datos de fábrica)

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Opciones de recuperación** → **Borrar todos los datos (recuperar datos de fábrica)**.
2. Pulse **Restablecer teléfono** para eliminar todos los datos de la memoria interna de su teléfono, incluidos: cuentas, datos y ajustes de sistema y de aplicaciones, música, fotos, vídeos y otros datos de usuario (la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria no se verán afectadas).
3. Pulse **Borrar todo** para confirmar y continuar con la eliminación de toda su información personal.


Nota: Esta acción no se puede deshacer.

4. Introduzca el código del teléfono y pulse **Aceptar**.

Consejo: El código predeterminado del teléfono es **1234**.


Programar encendido y apagado

Aquí puede establecer cómo encender y apagar su teléfono sin pulsar el botón de encendido.

1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Opciones de recuperación** → **Programar encendido y apagado**.
2. Pulse **On** (encender) u **Off** (apagar) para las siguientes opciones.
 - **Hora** para establecer la hora en la que el teléfono se debe **encender** o **apagar**.
 - Marque **Repetir** para seleccionar los días en los que el ajuste debe ser válido.
3. Pulse **Listo** para confirmar.

Información del teléfono

Consulte información sobre su teléfono.










1. Pulse  **Menú** → **Ajustes** → **Sistema** → **Información del teléfono**:
 - **Estado**: para ver el estado de varios elementos en su teléfono.
 - **Modelo**: para ver el número de modelo.
 - **Número de compilación**: para ver el número de compilación.
 - **Versión de compilación personalizada**: para ver la versión de compilación personalizada.

Funciones adicionales

Símbolos de estado de la pantalla

 Potencia de la señal	 No hay cobertura de red
 Alarma activa	 Modo de ahorro de datos activado.
 Solo vibración	 Nivel de batería
 Silencio	 Desvío de llamadas activado
 Recibido un mensaje en el buzón de voz	 Bluetooth activado
1 Notificación (llamada perdida, nuevo mensaje, etc.)	 Bluetooth conectado
 Auriculares conectados	 Modo avión activado

Símbolos principales de la pantalla

	Cargador conectado		Cargador extraído
	Error		Pregunta
	Advertencia		Hecho (confirmado)
	Procesando, espere		Nivel de batería bajo
	Llamada de la tecla de alerta		

Instrucciones de seguridad

PRECAUCIÓN

La unidad y los accesorios pueden contener componentes de pequeño tamaño. Mantenga todo el equipo lejos del alcance de los niños. El adaptador de red es el dispositivo de desconexión entre el producto y la toma de red. La toma de red debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Servicios de red y costes

Su dispositivo está autorizado para su uso en las redes 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz, WCDMA 1 (2100), 8 (900), 2 (1900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Para utilizar el dispositivo, necesitas contratar un servicio con un proveedor.

El uso de servicios de red puede suponer costes de tráfico de datos. Algunas características de productos requieren servicios de la red, que puede ser necesario contratar.

Entorno de funcionamiento

Sigue las normas y leyes aplicables al lugar donde te encuentres y apaga siempre la unidad cuando su uso esté prohibido o pueda causar interferencias o peligro. Emplea únicamente la unidad en la posición de uso normal.

Algunos componentes de la unidad son magnéticos. La unidad puede atraer objetos metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otros objetos magnéticos cerca de la unidad, ya que la información almacenada en ellos podría borrarse.

Unidades médicas

El uso de dispositivos que transmiten señales de radiofrecuencia, como teléfonos móviles, puede interferir con equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo para determinar si tiene una protección adecuada contra señales de radiofrecuencia externas o en caso de dudas. Si hay carteles en las instalaciones sanitarias indicándole que apague la unidad mientras se encuentra en ellas, respételos. Los

hospitales y otras instalaciones sanitarias a veces utilizan equipos cuyo funcionamiento puede verse afectado por señales de radiofrecuencia externas.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan una separación mínima de 15 cm entre un dispositivo inalámbrico y el dispositivo médico. Las personas que cuentan con estos dispositivos deben:

- Mantenga siempre el dispositivo inalámbrico a más de 15 cm () del dispositivo médico.
- No se debe llevar el teléfono en un bolsillo junto al pecho.
- Sujete el dispositivo inalámbrico a la oreja opuesta al dispositivo médico.

Si por alguna razón cree que se están produciendo interferencias, apague el teléfono inmediatamente. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Áreas con riesgo de explosión

Apague siempre la unidad cuando se encuentre dentro de un área en la que exista riesgo de explosión. Respete todos los carteles e instrucciones. Existe riesgo de explosión en lugares que incluyen zonas en las que normalmente se pide que se apague el motor del vehículo. En esas zonas, las chispas podrían causar una explosión o un incendio y provocar lesiones e incluso la muerte.

Apague la unidad en las gasolineras y en cualquier otro lugar con surtidores de combustible e instalaciones de reparación de automóviles.

Respete las restricciones en vigor sobre el uso de equipos de radiofrecuencia cerca de lugares donde se almacene y venda combustible, fábricas de productos químicos y lugares donde se realicen voladuras.

Las áreas con riesgo de explosión están con frecuencia (aunque no siempre) claramente indicadas. Esto también es aplicable a las zonas bajo la cubierta en embarcaciones, el transporte o almacenamiento de sustancias químicas, vehículos que utilicen combustibles líquidos (como propano o butano), zonas donde el aire contiene partículas o agentes químicos, como partículas, polvo o polvo metálico.

Batería de ion de litio

Este producto contiene una batería de ion de litio. Existe riesgo de incendio y quemaduras si la batería no se manipula de forma adecuada.



ADVERTENCIA

Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de incendio y quemaduras, no la desmonte, aplaste, perforo, cortocircuite los contactos externos, exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) ni la deseche en fuego ni en el agua. Recicle o elimine las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales o la guía de referencia suministrada con el producto.

Proteja su oído

Este dispositivo ha sido probado para cumplir los requisitos de nivel de presión acústica establecidos por las normas aplicables EN 50332-1 y/o EN 50332-2.



ADVERTENCIA

Una exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daños auditivos. Estar expuesto a sonidos fuertes mientras conduce puede distraer su atención y causar un accidente. Cuando esté utilizando el altavoz, pon los auriculares a un volumen moderado y no acerques el dispositivo a la oreja.

Llamadas de emergencia

IMPORTANTE

Los teléfonos móviles utilizan señales de radiofrecuencia, la red de telefonía móvil, la red terrestre y funciones programadas por el usuario. Esto significa que no puede garantizarse la conexión en todas las circunstancias. Por tanto, nunca confíe únicamente en un teléfono móvil para efectuar llamadas de extrema importancia, como es el caso de las emergencias médicas.

Funciones basadas en el GPS o la ubicación

Algunos productos cuentan con funciones basadas en GPS o la ubicación. La función de ubicación se proporciona tal cual: no se realiza ninguna declaración ni garantía con respecto a la precisión de la información de ubicación. El uso que haga el dispositivo de la información basada en la ubicación podría interrumpirse y contener errores, y depende de la disponibilidad de la red. Tenga en cuenta que su funcionamiento podría reducirse o detenerse en determinados entornos, como el interior o las cercanías de un edificio.



PRECAUCIÓN

No utilice el GPS si hacerlo puede causar distracciones al volante.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor (por ejemplo, a la inyección electrónica de combustible, a los frenos ABS, al control automático de la velocidad de cruce, a los sistemas de airbag, etcétera) instalados de forma incorrecta o protegidos inadecuadamente. Póngase en contacto con el fabricante o su representante para obtener más información sobre su vehículo o cualquier equipo adicional.

No mantenga ni transporte líquidos inflamables, gases ni explosivos junto a la unidad o sus accesorios. Para vehículos equipados con airbags: Para vehículos equipados con airbags: recuerde que los airbags se llenan de aire con una fuerza considerable.

No coloque objetos, incluidos equipos de radiofrecuencia fijos o portátiles, en el área situada encima del airbag ni dentro de la zona de expansión de este. Podrían producirse lesiones graves si el equipo del teléfono móvil está instalado de forma incorrecta y el airbag se llena de aire.

Está prohibido utilizar la unidad durante cualquier vuelo. Apague la unidad antes de subir a un avión. La utilización de unidades de telecomunicaciones inalámbricas dentro de un avión puede implicar riesgos para la seguridad aérea e interferir con las telecomunicaciones. También puede ser ilegal.

Proteja sus datos personales

Proteja sus datos personales y evite que se filtre o se utilice indebidamente su información personal.

- Cuando use el dispositivo, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- A la hora de desechar el dispositivo, haga una copia de seguridad de los datos y, a continuación, restablezca el dispositivo para evitar un uso indebido de su información personal.
- Al descargar aplicaciones, lea atentamente las pantallas de autorización. Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de su información personal.
- Consulte sus cuentas a menudo para comprobar que no se utilicen sin autorización ni de forma sospechosa. Si detecta algún indicio de uso indebido de su información personal, póngase en contacto con su proveedor de servicios o cambie la información de la cuenta.
- En caso de que su dispositivo se pierda o sea robado, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite usar aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

Software malintencionado y virus

Para proteger su dispositivo contra software malintencionado y virus, siga estos consejos de utilización. Si no lo hace, podría sufrir daños o perder datos, que posiblemente no estén cubiertos por el servicio de garantía.

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No visite sitios web que no sean de confianza.
- Elimine los mensajes o correos electrónicos sospechosos de destinatarios desconocidos.
- Defina una contraseña y cámbiela a menudo.
- Desactive las funciones inalámbricas (como Bluetooth) cuando no las use.
- Si el dispositivo se comporta de manera anómala, use un programa antivirus para analizarlo.
- Use un programa antivirus en el dispositivo antes de abrir aplicaciones y archivos recién descargados.

- No modifique los ajustes del Registro ni altere el sistema operativo del dispositivo.

Cuidado y mantenimiento

Su unidad es un producto técnicamente avanzado y deberá tratarla con el mayor cuidado. Cualquier negligencia invalidará la garantía.

- Proteja la unidad de la humedad. La lluvia, la nieve, la humedad y otros tipos de líquidos pueden contener sustancias que corroen los circuitos electrónicos. Si la unidad se moja, deberá apagar el teléfono inmediatamente, extraer la batería y dejar que la unidad se seque totalmente antes de volver a colocarla.
- No utilice ni deje la unidad en entornos con polvo o suciedad. Las partes móviles y los componentes electrónicos de la unidad podrían resultar dañados.
- No deje la unidad en lugares demasiado cálidos. Las altas temperaturas podrían reducir la vida útil de los equipos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir las piezas de plástico.
- No deje la unidad en lugares demasiado fríos. Al calentarse la unidad hasta la temperatura ambiente, puede formarse en su interior condensación que dañe los circuitos electrónicos.
- No intente abrir la unidad de ningún otro modo que no sea el indicado en estas instrucciones.
- No deje que la unidad caiga al suelo ni la agite. Si se trata con brusquedad, los circuitos y los mecanismos de precisión podrían romperse.
- No emplee productos químicos fuertes para limpiar la unidad.
- No la desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni triture.
- No la modifique ni reprocese, no trate de introducir objetos extraños en la batería, no la sumerja ni la esponga a agua u otros líquidos y no la esponga al fuego, a explosiones ni a otros peligros.
- Utilice la batería únicamente con el sistema para el que se ha especificado.
- Utilice la batería únicamente con un sistema de carga que se haya aprobado para su uso con el sistema en cuestión de conformidad con la norma IEEE 1725. El uso de baterías o cargadores no aprobados puede suponer riesgo de incendios, explosiones, fugas u otros peligros.
- No cortocircuite las baterías ni permita que haya objetos metálicos conductores que entren en contacto con los bornes de la batería.
- Sustituya la batería únicamente por otra batería que se haya aprobado para su uso con el sistema de acuerdo con la norma IEEE 1725. El uso de baterías no aprobadas puede suponer riesgo de incendios, explosiones, fugas u otros peligros.
- Deseche inmediatamente las baterías usadas respetando la normativa local.
- Los niños solo deben usar las baterías bajo supervisión.
- El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.

En el caso de los dispositivos que utilicen un puerto USB como fuente de carga, el manual de usuario del dispositivo deberá incluir una declaración que indique que el dispositivo

solo se debe conectar a adaptadores con la certificación CTIA, productos que lleven el logotipo USB-IF o productos que hayan superado el programa de conformidad de USB-IF.

Las recomendaciones se aplican a la unidad, la batería, el adaptador de corriente y los demás accesorios. Si el teléfono no funciona como debiera, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró para solicitar asistencia. No olvide guardar el recibo o una copia de la factura.

Garantía

Este producto tiene una garantía de 24 meses y los accesorios originales que se suministran con el dispositivo (como la batería, el cargador, la base de carga o el kit manos libres) tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. En el improbable caso de que se produzca un fallo durante dicho periodo, póngase en contacto con el establecimiento en el que realizó la compra. Para cualquier servicio o asistencia necesarios durante el periodo de validez de la garantía se exigirá una prueba de compra.

La garantía no tendrá validez para fallos o daños provocados por un accidente o similar, el contacto con sustancias líquidas, la negligencia, el uso anormal, la falta de mantenimiento o cualquier otra circunstancia causada por el usuario. Asimismo, esta garantía no se aplicará en caso de daños causados por rayos o cualquier otra fluctuación de tensión. Como medida de precaución, recomendamos desconectar el cargador en caso de tormenta eléctrica.

Tenga en cuenta que esta es una garantía voluntaria del fabricante que otorga derechos adicionales y no afecta a los derechos legales de los usuarios finales.

Esta garantía no tendrá validez si no se utilizan baterías originales de DORO.

Características

Bandas de red (MHz):	
GSM 2G	900, 1800, 1900
UMTS 3G	1 (2100), 2 (1900), 8 (900)
LTE FDD 4G	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)
Wi-Fi (MHz):	WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472)
Bluetooth (MHz):	4.2, (2402 - 2480)
Receptor de GPS:	Categoría 3
Sistema operativo:	DorOS
Tamaño de la tarjeta SIM:	nano-SIM ()
Dimensiones	109 mm x 57 mm x 21 mm
Peso	130 g (batería incluida)
Batería	Batería de ion de litio de 3.7 V / 1350 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento	Mín.: 0° C (32° F) Máx.: 40° C (104° F)

Temperatura ambiente	Mín.: 0° C (32° F)
de carga	Máx.: 40° C (104° F)
Temperatura de	Mín.: -20° C (-4° F)
almacenamiento	Máx.: 60° C (140° F)

Copyright y otras notificaciones

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

vCard es una marca comercial del Internet Mail Consortium.

eZiType™ es una marca comercial de Zi Corporation.

Wi-Fi es una marca o marca registrada de Wi-Fi Alliance.

microSD es una marca registrada de SD Card Association.

Java, J2ME y todas las demás marcas relativas a Java son marcas o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos u otros países.

El contenido de este documento se proporciona tal y como se encuentra. Excepto las exigidas por las leyes vigentes, no se emite garantía de ningún otro tipo, sea expresa o implícita, en cuanto a la precisión, la fiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con carácter indicativo, las garantías implícitas de comerciabilidad y de capacidad para un propósito particular. Doro se reserva el derecho de revisar este documento o de retirarlo en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, el logo de YouTube, Picasa y Android son marcas o marcas registradas de Google LLC.

Este producto está sujeto a la licencia MPEG-4 Visual y cartera de patentes AVC para el empleo personal sin fines de lucro de un consumidor que (i) codifique el vídeo en cumplimiento con el estándar MPEG-4 Visual («MPEG-4 vídeo») o el estándar AVC («AVC vídeo») y / o (ii) descodifique el vídeo MPEG-4 o AVC que fue codificado por un consumidor dedicado a una actividad personal sin fines de lucro y / o fue obtenido de un proveedor de vídeo autorizado por MPEG LA para proporcionar el vídeo MPEG-4 y / o AVC. No se concede ningún tipo de licencia, ni explícita ni implícita, para ningún otro uso. Toda información adicional, incluida la información relacionada con usos promocionales, internos o comerciales y de licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. La tecnología de descodificación de sonido MPEG Layer-3 se utiliza bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Otros productos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente en este documento están reservados. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Hasta el límite permitido por la legislación vigente, en ningún caso podrá responsabilizarse a Doro ni a ninguno de sus licenciatarios de la pérdida de datos o ingresos, así como de ningún daño especial, fortuito, derivado o indirecto, cualquiera que sea su causa.

Doro no proporciona garantía alguna ni se responsabilizará del funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, el usuario declara su conocimiento de que esta

se proporciona tal y como es. Doro no hace ninguna declaración, no proporciona garantía alguna ni se responsabiliza del funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo.

Copyright del contenido

La copia o reproducción no autorizada de materiales protegidos por derecho de autor es contraria a lo dispuesto en la ley de derechos de autor de los Estados Unidos y otros países. Este dispositivo se debe usar solo para copiar materiales no protegidos por derecho de autor, materiales de los que posea los derechos de autor o materiales que esté autorizado legalmente a copiar. Si tiene dudas sobre si tiene derecho para copiar algún material, póngase en contacto con su asesor jurídico.

Licencias de código abierto

Tiene derecho a recibir una copia del código fuente del software con licencia de código abierto que le da derecho a recibir el código fuente de dicho software (por ejemplo, GPL o LGPL) en un medio apropiado, a cambio de una tarifa administrativa que cubra el gasto de Doro AB en concepto de gestión de la distribución y los gastos derivados de los medios. Envíe su solicitud a Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Suecia. Para que sea válida, dicha solicitud debe hacerse en un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de distribución de este producto por parte de Doro AB o, en caso de un código con licencia de GPL v3, durante el tiempo que Doro AB ofrezca piezas de repuesto o asistencia al cliente para este modelo de producto.

Compatibilidad con audífonos

Nota: Para que el dispositivo sea compatible con audífonos, desactive el Bluetooth.

Este teléfono es compatible con audífonos. La compatibilidad con audífonos no garantiza que un audífono concreto sea compatible con un teléfono específico. Los teléfonos móviles contienen radiotransmisores que pueden interferir en el funcionamiento de los audífonos. Se ha probado el uso de este teléfono con audífonos con respecto a parte de su tecnología inalámbrica, pero puede darse el caso de que existan tecnologías inalámbricas más recientes cuyo uso con audífonos no se haya probado aún. Para garantizar la compatibilidad de un audífono concreto con este teléfono, pruébelos conjuntamente antes de realizar la compra.

La norma de compatibilidad con audífonos contiene dos tipos de clasificaciones:

- **M:** para utilizar el audífono en este modo, asegúrese de que este esté configurado en el «modo M» o en el modo de acoplamiento acústico y coloque el receptor del teléfono cerca del micrófono integrado del audífono. Para lograr unos resultados óptimos, intente utilizar el teléfono en diversas posiciones respecto al audífono. Por ejemplo, si coloca el receptor un poco por encima de la oreja, el rendimiento de un audífono con el micrófono detrás de la oreja será mucho mejor.
- **T:** para utilizar su audífono en este modo, asegúrese de que esté configurado en el «modo T» o modo de acoplamiento con telebobina (no todos los audífonos disponen de este modo). Para obtener los mejores resultados, intente usar el teléfono en

diferentes posiciones en relación con el audífono, por ejemplo, colocar el receptor ligeramente por debajo o delante del oído puede resultar en un mejor rendimiento.

Su dispositivo cumple la clasificación de nivel M4/T4.

Coeficiente de absorción específica (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos internacionales de seguridad pertinentes relativos a la exposición a las ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y un receptor de radio. Se ha diseñado para que no exceda los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales de la Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), una entidad científica independiente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma, según los datos científicos actuales, que no es necesario utilizar precauciones especiales al usar dispositivos móviles. Si está interesado en reducir la exposición, la OMS recomienda disminuir el uso en general o utilizar el manos libres para alejar el dispositivo de la cabeza y el cuerpo.

Para obtener información sobre los valores de SAR (coeficiente de absorción específica) para su dispositivo, lea la documentación suministrada junto con este último.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)



Este marcado presente en el producto, los accesorios o el manual indica que el producto y sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB) no deben desecharse con el resto de los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas por la eliminación incontrolada de residuos, le rogamos que separe estos elementos del resto de los residuos y que los recicle de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deberán ponerse en contacto con la tienda donde compraron este producto o con las autoridades locales para informarse sobre dónde y cómo depositar estos elementos para un reciclaje seguro desde el punto de vista medioambiental. Los usuarios de empresas deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación. Este producto cumple la norma RoHS.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

El marcado presente en la batería, el manual o el envase indica que la batería de este producto no debe ser desechada junto con otros residuos domésticos. Si están marcados los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, significa que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo

por encima de los niveles de la Directiva 2006/66/CE. Si no se desechan las baterías de la forma adecuada, estas sustancias pueden dañar la salud humana y el medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y fomentar la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas utilizando el sistema gratuito de recogida de baterías de su localidad.

Declaración de conformidad

Por la presente, Doro declara que el tipo de equipo de radio DFC-0310 (Doro 7080) cumple las siguientes directivas: 2014/53/EU y 2011/65/EU, incluida la Directiva Delegada (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El texto completo de la Declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.doro.com/dofc.

Declaración sobre el diseño ecológico y la eficiencia energética de las unidades externas de alimentación de corriente

Por la presente, Doro declara que la unidad externa de alimentación de corriente de este dispositivo cumple el Reglamento de la Comisión Europea (UE) 2019/1782 relativo a los requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

La información completa sobre los requisitos de diseño ecológico está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.doro.com/ecodesign

DFC-0310 (Doro 7080) (2011,2021,2031,2041,2051,2061,2071,2081)

Spanish

Version 1.0

©2019 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 19472 – STR 20200725