




Doro 780X IUP

Français

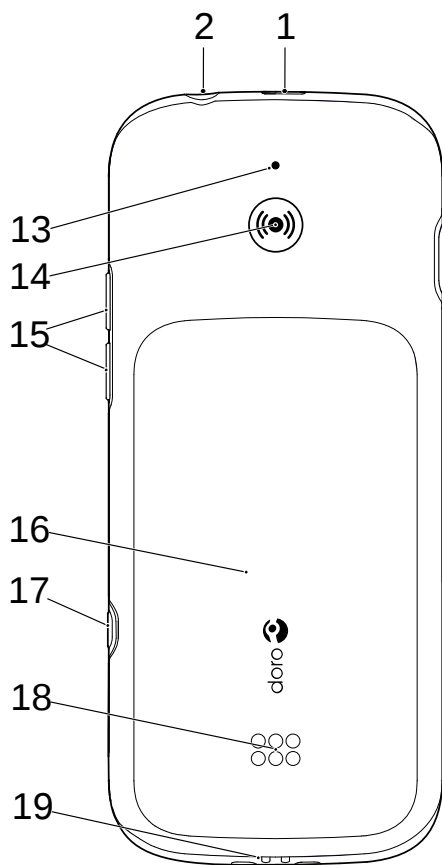

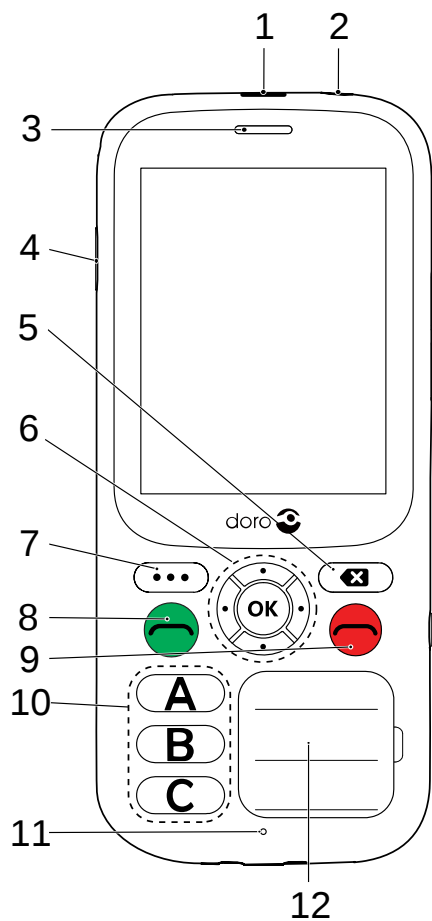

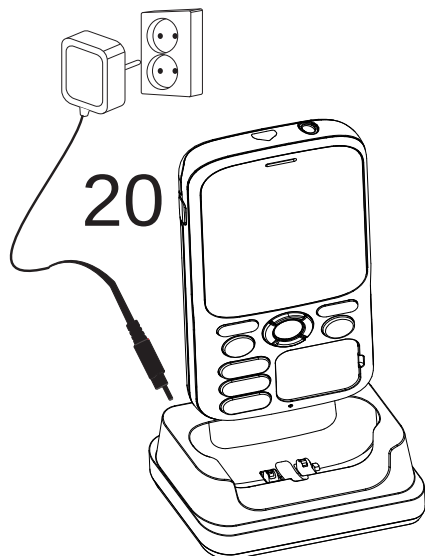

Remarque ! Il est possible que les images ne représentent pas fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil.

Les éléments fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

1. Prise de chargement
2. Prise pour casque
3. Haut-parleur
4. Touche Marche/Arrêt
5. Touche Effacer
6. Touches de navigation haut, bas, gauche ou droite/touche OK
7. Touche Menu
8. Touche d'appel
9. Touche de fin d'appel/retour
10. Touches de numérotation rapide (**A** – **C**)
11. Microphone
12. Liste de contacts
13. Deuxième microphone
14. Touche d'assistance
15. Touches de volume
16. Couvercle de la batterie
17. Menu paramètres
18. Haut-parleur
19. Connecteurs pour socle chargeur
20. Socle chargeur

Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Prise en main.....	1
Déballer votre nouveau téléphone.....	1
Insertion de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie.....	2
Charger le téléphone	4
Économiser l'énergie.....	5
Allumer et éteindre le téléphone	6
Se familiariser avec le téléphone.....	7
Fonctions d'assistance	7
Ass. de démarrage	7
Témoins du téléphone	8
Panneau de notification et barre d'état.....	8
Descriptions dans ce document.....	9
Fonctions de base du téléphone.....	9
Saisir des caractères 	11
Compatibilité avec les prothèses auditives	12
Appels.....	13
Passer un appel	13
Recevoir un appel	14
Mode haut-parleur.....	15
Informations sur l'appel.....	15
Options d'appel.....	16
Touche d'assistance	16
Paramètres d'assistance	16
Etat	17
Liste de N°	17
Activer l'envoi de messages texte (SMS).....	18
SMS de position	18
Type signal.....	19
Autres fonctions.....	19
Verrouiller les touches	19
IUP	20
Appels d'urgence.....	23
ICE 	23
Minuterie de sécurité.....	24
Messagerie (SMS).....	25

Journal d'appels	26
Mon numéro	27
Paramètres avancés 	27
Paramètres du répertoire	27
Paramètres	29
Autres fonctions	56
Symboles d'état.....	56
Symboles principaux	57
Consignes de sécurité	57
Services réseau et coûts.....	57
Environnement opérationnel.....	57
Appareils médicaux.....	58
Environnements potentiellement explosifs.....	58
Batterie lithium-ion	58
Protéger votre ouïe	59
Appels d'urgence.....	59
Fonctions basées sur la localisation/GPS.....	59
Véhicules	60
Protéger vos données personnelles.....	60
Entretien et maintenance	61
Garantie.....	62
Caractéristiques techniques	62
Copyright et autres droits	63
Compatibilité avec les prothèses auditives	64
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	65
Recyclage.....	65
Mise au rebut adaptée de ce produit	65
Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit	66
Certificat de conformité	66
Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe	66

Félicitations pour votre achat !

Résistant à l'eau et convivial, le téléphone Doro 780X IUP vous offre un moyen très simple de vous sentir en sécurité grâce à ses trois touches de numérotation rapide qui vous permettent d'appeler facilement vos contacts préférés. Le téléphone comprend d'excellentes fonctions de sécurité, dont une fonction d'alarme en cas de chute visant à protéger les personnes isolées. Parmi les autres fonctions de sécurité figurent une touche d'assistance et une minuterie de sécurité qui peut envoyer automatiquement une alerte avec position GPS à des contacts prédéfinis. Pour plus de renseignements sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur www.doro.com ou contactez le service d'assistance.

Prise en main

Une fois votre téléphone acheté, vous devrez le configurer avant de l'utiliser.

Astuce : N'oubliez pas de retirer toute protection d'écran.

Déballer votre nouveau téléphone

La première étape consiste à déballer le téléphone et à évaluer les éléments et l'équipement fournis. Veillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les éléments fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local.
- Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

- La disponibilité des accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.

Insertion de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie

Les compartiments de la carte SIM et de la carte mémoire sont situés à l'intérieur du compartiment de la batterie.

Astuce : Attention à ne pas rayer les contacts métalliques des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

Retirer le couvercle de la batterie

IMPORTANT


Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.



Insertion de la carte SIM et des cartes mémoires

Insérez la carte micro-SIM (3FF) en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné comme illustré dans la figure. Vous pouvez insérer une deuxième carte SIM de manière à avoir deux numéros de téléphone ou opérateurs mobiles sur un seul appareil. Avec deux cartes SIM insérées dans l'appareil, la vitesse de transfert des données peut être plus lente qu'avec une seule carte SIM.

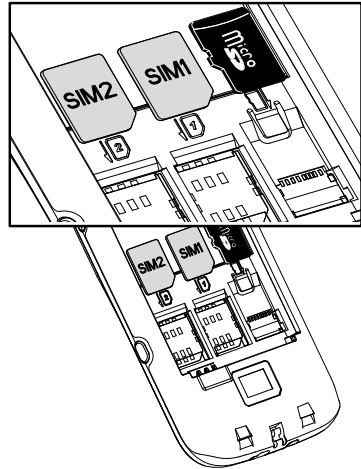

Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM. Si vous souhaitez retirer/replacer la carte SIM mais rencontrez des problèmes, utilisez la bande adhésive située sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire.

Vous pouvez également installer une carte mémoire dans le téléphone pour augmenter la capacité de stockage de ce dernier, afin de pouvoir enregistrer plus de fichiers, d'images, de vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont orientés vers le bas, comme illustré ci-dessus. Types de cartes compatibles : **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

IMPORTANT


Cet appareil accepte les **micro-SIM cartes** ou **3FF**. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.

Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil. Les types de carte compatibles sont les suivants : **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**.

L'utilisation de cartes mémoires incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

Insérer la batterie

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment.
Remplacez le couvercle arrière.

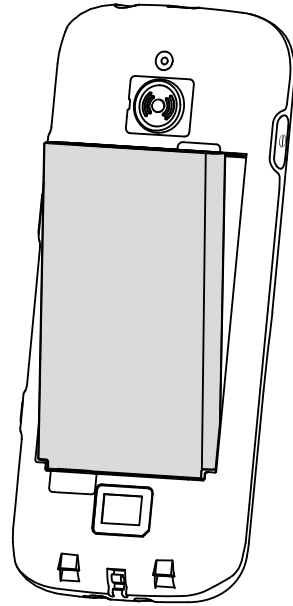

Charger le téléphone


Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation.



ATTENTION

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereuse.

Lorsque la batterie est faible, l'icône  s'affiche et un signal d'avertissement retentit.  s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et  s'affiche lorsqu'il est débranché. L'indicateur de charge de la batterie s'anime pendant la mise en charge. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie. Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran. Une fois la batterie chargée,  s'affiche sur l'écran.

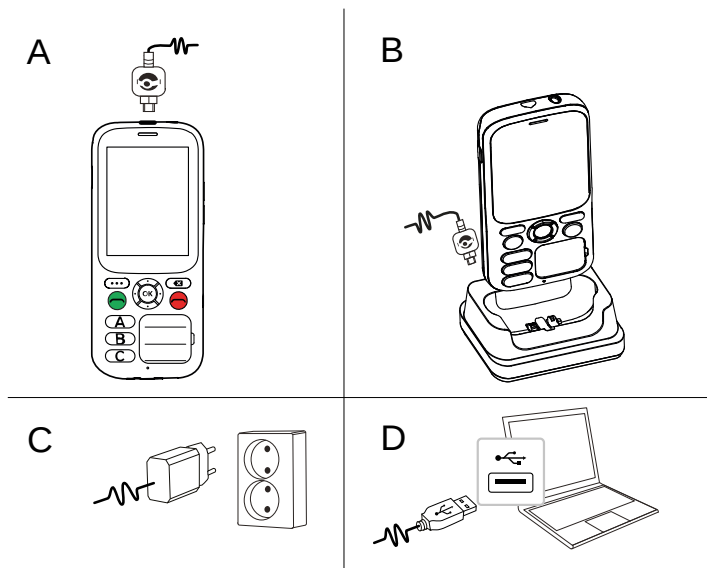

- A. Raccordez la petite extrémité du câble de chargement USB à la prise de chargement  du téléphone.
- B. Vous pouvez également charger le téléphone à l'aide du socle. Raccordez la petite extrémité du câble de chargement USB au socle. Placez le téléphone sur le socle.
- C. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale.
- D. Vous pouvez également brancher un câble USB standard dans un port USB de votre ordinateur. Le chargement est généralement plus rapide si l'appareil est directement branché à une prise murale.

Remarque ! Câble non fourni. Sert uniquement pour le chargement.

Si le téléphone est éteint pendant le chargement, il continue à se charger. Appuyez sur  pour voir l'état du chargement.

Économiser l'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale. Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille au bout de quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie n'atteint sa pleine capacité qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La batterie ayant une durée de vie limitée,

l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour savoir comment économiser davantage la batterie et de l'énergie, voir *Économiseur de batterie*, p.43.

Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche  du téléphone pour le mettre en marche ou l'éteindre. Appuyez sur **OK** pour **Éteindre**.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Saisissez le code PIN de la carte SIM..**

Saisir PIN SIM

1. Appuyez sur  pour accéder au mode de saisie.
2. Utilisez les **quatre touches de navigation** pour sélectionner le numéro et appuyez sur  pour saisir chaque chiffre.
3. Supprimez l'entrée en appuyant sur .
4. Lorsque le code PIN est correct, appuyez sur  pour quitter le mode de saisie.
5. Passez à l'icône  et appuyez sur .

« **Tentatives** » correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).



ATTENTION

Pour faciliter la manipulation, il est possible de désactiver le verrouillage par code PIN de la carte SIM, consultez la section *Verrouillage de la carte SIM*, p.52. En cas de perte ou de vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée contre une utilisation frauduleuse. Doro n'est pas responsable des coûts occasionnés par la perte ou le vol de la carte SIM non protégée.

Déverrouiller à l'aide du code PUK

1. Pour saisir le code PUK, appuyez sur  pour accéder au mode de saisie.
2. Utilisez les **quatre touches de navigation** pour sélectionner le numéro et appuyez sur  pour saisir chaque chiffre.

3. Supprimez l'entrée en appuyant sur .
4. Lorsque le code PIN est correct, appuyez sur  pour quitter le mode de saisie.
5. Passez à l'icône  et appuyez sur .
6. Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur .
7. Ressaisissez le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur .

Remarque ! Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur. Si vous avez saisi un code PUK erroné plus de 10 fois, la carte SIM reste bloquée de façon permanente.

Se familiariser avec le téléphone

Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles ci-dessous pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation



Audition



Sécurité

Ass. de démarrage

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, un Ass. de démarrage s'ouvre pour paramétrer certains réglages de base.

1. Sélectionnez la langue souhaitée, la langue par défaut étant sélectionnée selon l'origine de la carte SIM, et appuyez sur .
2. Un tutoriel concernant la navigation sur le téléphone vous est alors fourni. Appuyez sur **Suivant**/ pour parcourir les différentes étapes du tutoriel. Appuyez sur **Ignorer** pour ignorer le tutoriel. Appuyez sur  pour revenir en arrière.
3. Sélectionnez :
 - **Configuration standard** pour utiliser le téléphone avec les paramètres standard.
 - **Config. manuelle** pour personnaliser les paramètres.

Vous pouvez choisir d'ajuster un ou plusieurs paramètres en le sélectionnant puis en appuyant sur .

Sélectionnez **Terminer** une fois terminé.

4. Un bref tutoriel concernant le menu du téléphone vous est alors fourni.

Appuyez sur **Suivant**/ pour parcourir les différentes étapes du tutoriel.

Astuce : Lancez l'assistant de démarrage à n'importe quel moment. À partir du mode veille, appuyez longuement sur  → **Paramètres** → **Ass. de démarrage**.

Témoins du téléphone

Les diodes du téléphone :

- sont vertes lorsque vous avez une nouvelle notification pour un message, un appel manqué, etc.
- s'allument en rouge pour vous signaler l'épuisement de la batterie ou le chargement en cours.

Panneau de notification et barre d'état

En haut à gauche de l'écran principal, vous pouvez voir les notifications. Le chiffre inscrit vous indiquera le nombre de notifications reçues.

- Pour y accéder, appuyez sur la touche options/notifications ●●●.
- Appuyez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les notifications.

Remarque ! Vous ne supprimez pas l'élément en lui-même, juste la notification.

IMPORTANT

Dès qu'un nouveau logiciel système est disponible, un message de notification est envoyé. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie en fonction de la connexion Internet. Nous vous recommandons de toujours télécharger la dernière mise à jour du logiciel du téléphone pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Pendant une mise à jour, votre téléphone sera temporairement indisponible, y compris pour des appels d'urgence. Tous les contacts, photos, paramètres, etc. restent mémorisés dans le téléphone. Nous vous recommandons cependant d'effectuer des sauvegardes régulières de votre téléphone. N'interrompez pas le processus de mise à jour. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Système*, p.53. Votre connexion de données doit fonctionner pour pouvoir effectuer la mise à jour via le service firmware over-the-air (FOTA). Consultez *Réseau mobile*, p.32 ou *Wi-Fi*, p.30 pour découvrir comment activer la connexion de données.

En haut à droite de l'écran principal, vous pouvez voir les symboles d'état, tels que la couverture réseau, le niveau de batterie, l'activité Bluetooth, et plus encore.

Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'accueil. Certaines descriptions sont simplifiées.

La flèche () indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

Fonctions de base du téléphone

Marche/Arrêt :

- Appuyer longtemps pour allumer ou éteindre le téléphone.

Appeler :

- Composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Ouvrir le journal d'appels.

Fin d'appel/Retour :

- Mettre fin à l'appel ou retourner à l'écran d'accueil.

- Retourner à l'écran précédent.

Assistance (☎) :

Appuyer pour passer un appel d'assistance.

Effacer (X) :

Appuyer pour effacer le caractère précédent.

Menu paramètres (☰) :


Appuyez longuement sur la touche pour accéder au menu des paramètres. Ce menu des paramètres n'est pas destiné à l'utilisation quotidienne du téléphone, mais uniquement à des réglages spécifiques à réaliser pendant la configuration.

Options (•••) :

La touche d'option a plusieurs fonctions. En mode inactif, l'écran affiche les éventuelles notifications. Dans différents menus et fonctionnalités, l'écran affiche les options disponibles. Essayez de toujours appuyer sur cette touche afin d'explorer d'autres options.

Touches de navigation (☞) :

- (A) Utilisez les **quatre touches de navigation** haut, bas, gauche ou droite pour vous déplacer entre les options.
- (B) Utilisez la touche (OK) pour ouvrir le **Menu** et confirmer les actions.



Veille (mode inactif)

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

- Appuyez sur (red power button icon) pour repasser en mode veille.
- Appuyez sur la touche d'option (•••) pour accéder aux avis, le cas échéant.

Astuce : Vous pouvez appuyer sur (red power button icon) à tout moment pour repasser en mode veille.

Touches de volume (+/-)

- Pendant un appel, les touches de volume permettent de régler le volume.

Pour en savoir plus, consultez la section *Volume* , p.45.

Remarque ! Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du téléphone. Consultez la section *Réglage audio* , p.45.

Pour activer et désactiver des fonctionnalités et fonctions



fonctions activées.



fonctions désactivées.

Casque

Lorsqu'un casque est connecté, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Utilisez la touche de communication située sur le casque pour répondre ou mettre fin aux appels, si le casque en est pourvu.



ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Saisir des caractères

Le téléphone est doté d'un clavier simplifié qui vous permet de passer des appels d'une simple pression sur une touche. Cela dit, dans la mesure où il y a peu de touches, la saisie de caractères est légèrement différente.

Si vous êtes à un endroit où vous voulez et pouvez saisir des caractères :

- Appuyez sur  pour accéder au mode de saisie des caractères.
- Utilisez les **quatre touches de navigation** pour sélectionner le caractère souhaité et appuyez sur  pour confirmer.

- Appuyez sur **Mode** pour changer de mode de saisie. Choisissez entre les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. L'espace (□) est le premier caractère spécial de la liste.
- Appuyez sur  pour confirmer le texte saisi. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour continuer à saisir d'autres caractères.
- Appuyez sur  pour quitter le mode de saisie des caractères.
 - Utilisez les **quatre touches de navigation** pour déplacer le curseur dans le texte.
 - Appuyez sur  pour effacer les caractères.

Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones mobiles sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes

positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Reportez-vous également à la section *Réglage audio* , p.45 pour découvrir comment ajuster les réglages audio.

Appels

Passer un appel


Remarque ! Des numéros de téléphone doivent être configurés avec les touches de numérotation rapide **A**, **B** et **C** pour pouvoir les utiliser. Consultez la section *Paramètres du répertoire*, p.27.

Astuce : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal.

1. Appuyez sur **A**, **B** ou **C**.
2. Appuyez sur  pour passer l'appel.


Remarque ! Si plus d'une carte SIM est installée, il vous est demandé quelle carte SIM vous souhaitez utiliser. Pour définir la carte SIM préférée, commencez par vérifier **Toujours l'utiliser pour les appels**, puis sélectionnez Carte SIM. Voir aussi *Paramètres pour double SIM*, p.40.

3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

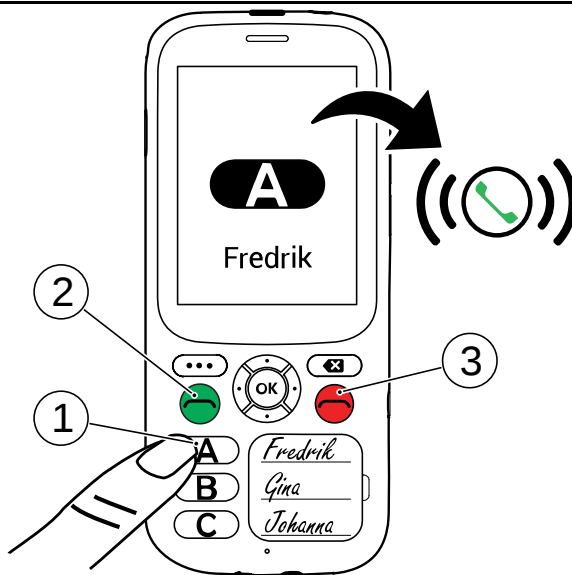

Recevoir un appel

1. Appuyez sur  pour répondre.
Appuyez sur  pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée).
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

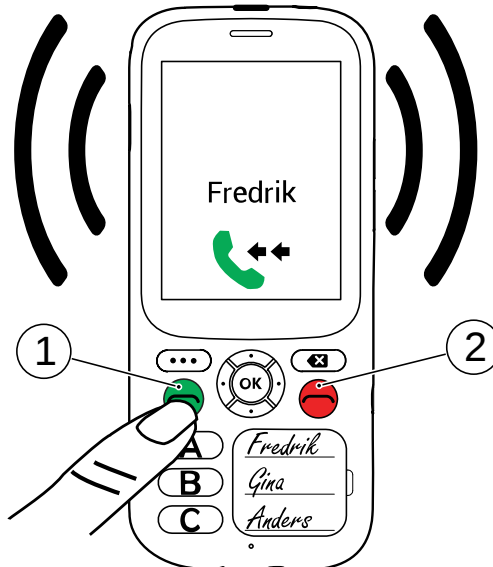


Astuce : Appuyez longuement sur les touches de volume **+** ou **-** pour arrêter temporairement la sonnerie.

Remarque ! Vous pouvez également laisser le téléphone répondre automatiquement à des appels provenant de numéros spécifiques dans un délai prédéfini. Consultez la section *Réponse auto.*, p.46.

Mode haut-parleur

Le haut-parleur vous permet de parler sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille. Parlez clairement dans le microphone du téléphone (A), à une distance maximale de 1 m.

1. Appuyez sur  pour activer le mode haut-parleur .
2. Appuyez à nouveau sur  pour désactiver le mode haut-parleur .

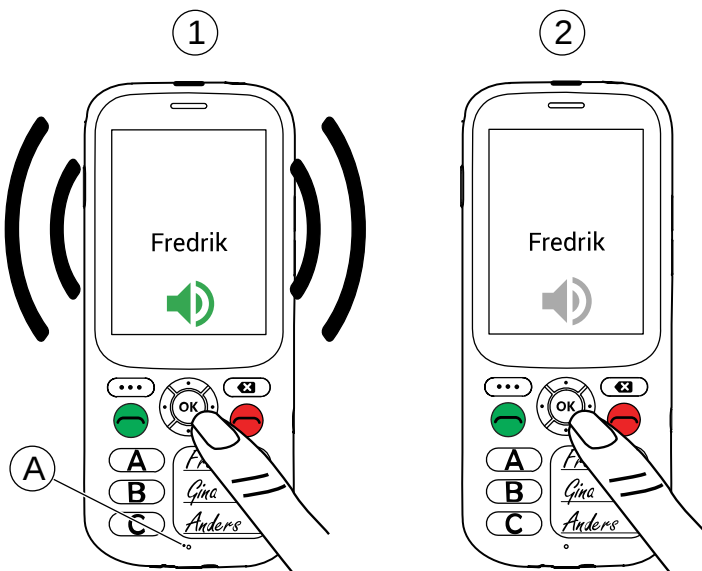

Informations sur l'appel

Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée ou inconnue, **Numéro privé** ou **Inconnu** s'affiche.

Options d'appel

Options •••

Pendant un appel, les touches contextuelles (•••) vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

- **Autre appel** pour composer un autre numéro. Lorsque le destinataire est en ligne, vous pouvez **Fusionner** et **Permuter**.
- **Gérer** est disponible pendant une conférence.
- **En attente/Retrouver un appel** pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours.

Remarque ! Pour les réglages relatifs aux appels, voir *Appels (paramètres d'appel)*, p.46

Touche d'assistance

La touche d'assistance permet de contacter facilement les numéros prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Avant d'être amené à l'utiliser, assurez-vous que la fonction d'assistance est bien activée et configurée, saisissez les destinataires dans la liste de numéros et adaptez le message texte.

Paramètres d'assistance

Passer un appel d'assistance



ATTENTION

Lorsqu'un appel d'urgence est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
3. Votre position géographique est envoyée à tous les destinataires prédéfinis.

- Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il appelle le numéro suivant. Il appelle le numéro 3 fois, ou jusqu'à ce que l'appel soit pris, ou que vous appuyiez sur .

Remarque ! Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

Etat

Activez la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Assistance** → **Etat** :
 - Marche** pour appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
 - Marche (3)** pour appuyer sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
 - Désactivé** pour désactiver la touche d'assistance.

Liste de N°

Complétez la liste des numéros qui seront appelés lorsque la touche d'assistance est actionnée.

IMPORTANT

Informez toujours les destinataires inscrits dans la liste de numéros qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Assistance** → **Liste de N°**.
- Sélectionnez **Vide** →  → **Manuel** pour ajouter des noms/numéros manuellement.
Vous pouvez également appuyer sur **Répertoire** si vous souhaitez ajouter un contact à partir du répertoire.
- Appuyez sur  pour valider.

Astuce : Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Supprimer**.

Activer l'envoi de messages texte (SMS)

Un message texte peut être envoyé aux contacts dans la liste de numéros lorsque la touche d'assistance est activée.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Assistance** → **SMS**.
2. Sélectionnez **SMS** et positionnez le bouton sur  pour activer l'envoi du message d'assistance.

Remarque ! Il est bon d'inclure pour le destinataire d'un message d'assistance qu'il s'agit d'une alerte d'assistance et que vous en êtes à l'origine.

Informez toujours les destinataires inscrits dans la liste de numéros qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

Exemple : « Ceci est un message d'urgence de Jean Dupont. »

Créer un message d'assistance

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Message**.
2. Appuyez sur  → **Modifier** et écrivez le message.
3. Appuyez sur  → **Enregistrer** pour enregistrer le message.

Remarque ! Il n'existe aucun message prédéfini, donc il vaut mieux que vous écriviez un message personnel. Essayez d'y inclure le fait qu'il s'agit d'un message d'assistance venant de votre part.

SMS de position

Lorsqu'un appel d'assistance est émis, cette fonction envoie à tous les destinataires figurant dans une liste de numéros un message SMS indiquant la position de l'utilisateur. Le message contient la date, l'heure et les informations de position de l'utilisateur du Doro 780X IUP. Si aucune position ne peut être déterminée, le message reprend la dernière position connue. Le message de localisation est envoyé après le message d'assistance modifiable, mais avant que la séquence d'appels d'assistance ne commence.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Assistance** → **SMS de position** :

2. Positionnez le bouton sur  pour activer l'envoi du message de position.

Type signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez longuement sur  →  Paramètres → Assistance → 
Type signal :

- **Forte** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
- **Faible** pour utiliser un signal faible.
- **Mode silencieux** aucune indication sonore, comme un appel normal.

Autres fonctions

Les fonctions décrites dans cette section sont optionnelles et peuvent varier selon les réglages du téléphone.

Verrouiller les touches

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter toute pression involontaire sur les touches, par exemple lorsque votre téléphone est dans votre sac à main.

Vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur  même si le clavier est verrouillé. Le clavier est déverrouillé pendant l'appel. Lorsque vous terminez ou refusez un appel, le verrouillage du clavier est réactivé.

Verrouiller les touches

1. Appuyez sur  pour ouvrir le  Menu →  Verrouiller les touches.
2. Appuyez sur .

Déverrouiller

- Appuyez longuement sur •••.

Remarque ! Selon les réglages du téléphone, le verrouillage automatique des touches peut être activé après un laps de temps prédéfini. Consultez la section *Verr. clavier*, p.50.

IUP

La fonction IUP (IUP) est une fonction de protection des personnes isolées qui peut envoyer une alarme manuellement en appuyant sur la touche d'assistance ou automatiquement en activant l'un des modes d'activation décrits ci-dessous.

Caractéristiques de l'alarme

Remarque ! Il est toujours possible de désactiver l'alarme en appuyant sur .

La fonction IUP est temporairement inactive lorsque le téléphone est en charge, au cours d'un appel et lorsque les menus du téléphone sont en cours d'utilisation.

Activer la fonction IUP


1. Appuyez sur  pour ouvrir le  **Menu** →  **IUP**.
2. Sélectionnez le type de mode d'activation :
 - **Écart horizontal**, voir *Écart horizontal*, p.21.
 - **Écart vertical**, voir *Écart vertical*, p.22
 - **Immobile**, voir *Immobile*, p.22.
 - **Écart horizontal et absence de mouvement combinés** (combinaison du mode horizontal et immobile). Voir *Écart horizontal et absence de mouvement combinés*, p.23
 - **Écart vertical et absence de mouvement combinés** (combinaison du mode vertical et immobile). Voir *Écart vertical et absence de mouvement combinés*, p.23
 - **Éteint (désactivé)** pour désactiver.

Écart horizontal

- **État ne déclenchant pas d'alarme** : l'appareil est en position horizontale, par exemple dans un étui de ceinture (**A**).
- **Séquence automatique** : Oui.

Séquence d'appel d'urgence

1. Le téléphone est incliné d'environ 45° par rapport à la position horizontale pendant plus de 30 secondes (**B**).
2. La séquence d'urgence est déclenchée au bout de 30 secondes (**C**).
3. Pour annuler, placez le téléphone en position horizontale dans les 25 secondes (**A**) OU appuyez sur **Annuler** pour annuler. Si aucune action n'est effectuée, le processus d'alarme se poursuit.

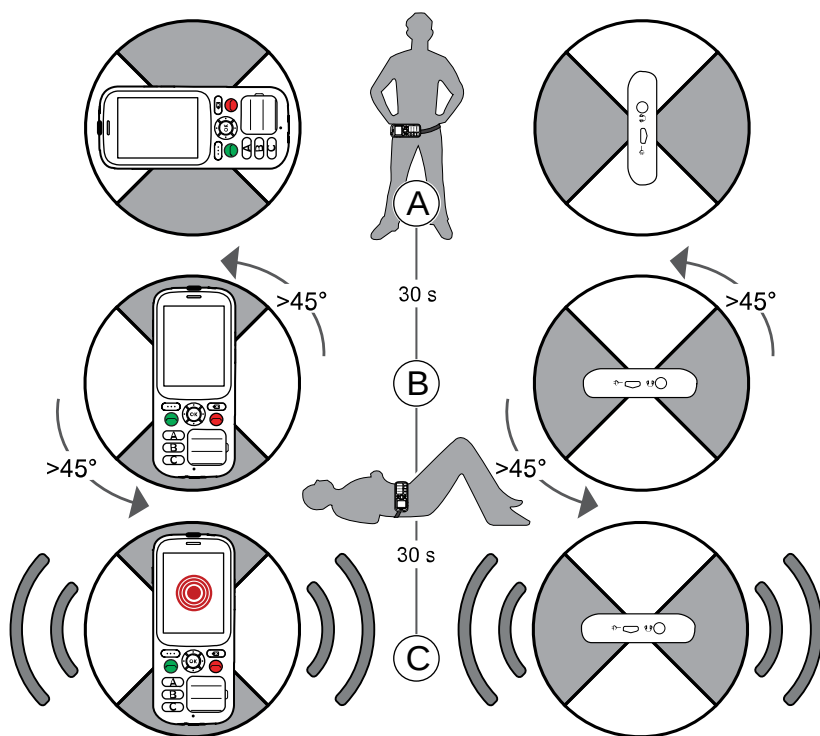


Écart vertical

- **État ne déclenchant pas d'alarme** : l'appareil est en position verticale, par exemple dans une poche ou relié à une dragonne (A).
- **Séquence automatique** : Oui.

Séquence d'appel d'urgence

1. Le téléphone est incliné d'environ 45° par rapport à la position verticale pendant plus de 30 secondes (B).
2. La séquence d'urgence est déclenchée au bout de 30 secondes (C).
3. Pour annuler, placez le téléphone en position verticale dans les 25 secondes (A) OU appuyez sur **Annuler** pour annuler. Si aucune action n'est effectuée, le processus d'alarme se poursuit.

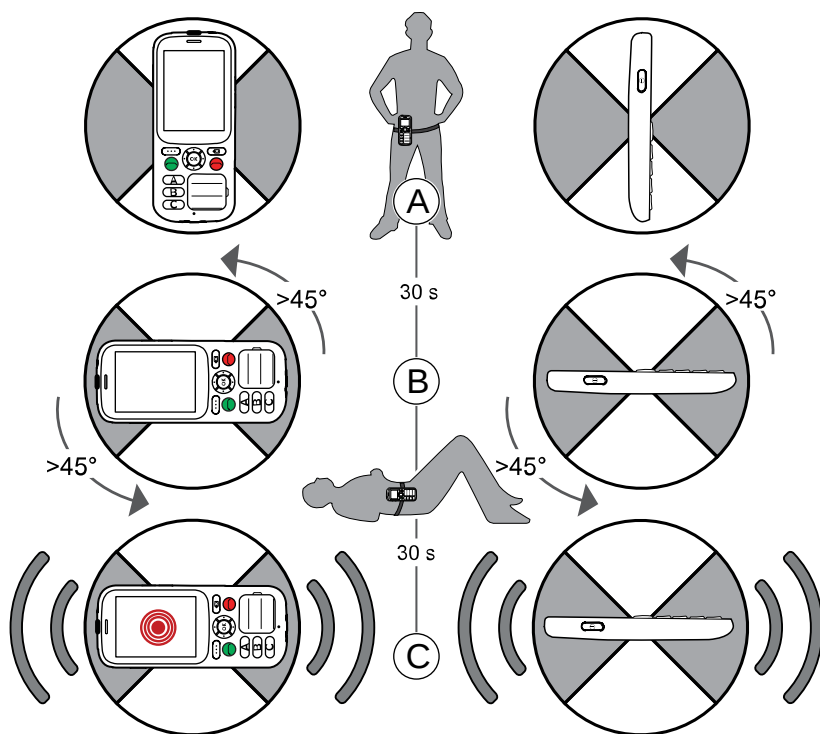

Immobile

- **État ne déclenchant pas d'alarme** : l'appareil est en mouvement.
- **Séquence automatique** : Oui.

Séquence d'appel d'urgence

1. Le téléphone est immobile (ce qui peut indiquer que le porteur du téléphone est inconscient) pendant plus de 30 secondes.
2. La séquence d'urgence est déclenchée au bout de 30 secondes.
3. Pour annuler, mettez le téléphone en mouvement dans les 5 secondes OU appuyez sur **Annuler** pour annuler. Si aucune action n'est effectuée, le processus d'alarme se poursuit.

Écart horizontal et absence de mouvement combinés

Combinaison du mode horizontal et immobile.

Écart vertical et absence de mouvement combinés

Combinaison du mode vertical et immobile.

Appels d'urgence

Vous pouvez toujours passer un appel d'urgence tant que le téléphone est allumé en procédant comme suit.

1. Appuyez sur  pour aller dans  **Menu** →  **Appel SOS** → 
 **Oui**

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque ! Le numéro d'urgence est préconfiguré sur 112. Vous pouvez modifier le numéro, mais ce n'est pas recommandé. Voir *Définir le numéro d'urgence*, p.29

ICE

En cas d'urgence, les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la personne. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie.

1. Appuyez sur  pour aller dans  **Menu** →  **ICE**.
2. Appuyez sur  pour afficher les données disponibles.

Remarque ! Toutes les informations doivent être saisies par l'utilisateur ou un proche. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible. Consulter la section *Définir les paramètres ICE (en cas d'urgence)* , p.28 pour savoir comment saisir des informations.

Minuterie de sécurité

La minuterie de sécurité sert à alerter les contacts prédéfinis si la minuterie n'est pas désactivée dans un délai défini. Par exemple, avant de prendre une douche, activez la minuterie de sécurité. Si elle n'est pas désactivée au bout d'un laps de temps défini, les contacts prédéfinis seront avertis.

Activer la minuterie de sécurité

1. Appuyez sur  pour aller dans  **Menu**   **Compteur de sécurité**.
2. Sélectionnez **Régler la minuterie** et appuyez sur  pour définir le laps de temps, 120 minutes maximum.
3. Appuyez sur **Démarrer** pour activer la minuterie.

Désactiver la minuterie de sécurité

Appuyez sur **Annuler** pour arrêter et désactiver la minuterie avant l'expiration du délai défini.

Une fois le délai expiré, la question « **Tout va bien ?** » sera posée :

- Appuyez sur **Oui** pour annuler l'alarme.
- Appuyez sur **Non** ou ne faites rien pour laisser l'alarme se déclencher.

Activer/désactiver le son

Il est possible de désactiver le son s'il est nécessaire d'envoyer une alarme silencieuse.

1. Appuyez sur  pour aller dans  **Menu**   **Compteur de sécurité**.
2. Appuyez sur **•••** et sélectionnez :
 - Son activé pour que l'alerte sonore normale retentisse à l'expiration du délai.
 - Son désactivé pour avoir une alarme silencieuse à l'expiration du délai.
3. Appuyez sur  pour valider.

Messagerie (SMS)

Lire et gérer les messages

Il est possible de recevoir des SMS, mais pas d'en envoyer. Les messages sont regroupés dans des discussions par contact.

Remarque ! Il est possible d'envoyer une réponse automatique à toute personne qui envoie un message à ce téléphone. Consultez la section *Paramètres des messages*, p.53.

1. Appuyez sur  **Menu** →  **SMS/MMS**.
2. Sélectionnez un fil de messages pour lire les messages de ce contact spécifique.
3. Appuyez sur  et sur ●●● pour accéder à d'autres options :
 - **Détail** pour afficher les détails du message.
 - **Supprimer** pour supprimer ce message individuel.

Options de messagerie

Paramètres

Message texte(SMS)

Centre d'assistance SMS

La réception de SMS nécessite un numéro de centre de messagerie, normalement automatiquement défini sur votre téléphone. Pour connaître ce numéro, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

1. Appuyez sur  **Menu** →  **SMS/MMS** → ... → **Paramètres** → **Message texte(SMS)** → **Centre d'assistance SMS** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
2. Saisissez le numéro de centre de messagerie.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Supprimer tous les fils de conversations

Il est possible de supprimer toutes les conversations.

1. Appuyez sur  **Menu** →  **SMS/MMS** → ... → **Paramètres** → **Supprimer tous les fils de conversations**.
2. Appuyez sur **Supprimer** pour valider.

Journal d'appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un seul journal d'appels.

1. Appuyez sur  **Menu** →  **Journ. appels**.
2. Les appels s'affichent de la manière suivante, en fonction du type d'appel :



Appel entrant



Appel sortant



Appel en absence

3. Sélectionnez l'entrée souhaitée, puis appuyez sur  pour composer le numéro ou...
4. Appuyez sur  :
 - **Bloquer le numéro/Débloquer le numéro** pour bloquer/débloquer le numéro. Vous ne pouvez pas recevoir d'appels ou de messages provenant d'un numéro bloqué. Consultez la section *Blocage des appels*, p.26.
 - **Informations sur l'appel** pour afficher les détails relatifs à l'appel sélectionné.
 - **Supprimer journal** pour supprimer l'entrée sélectionnée dans le journal d'appels.
5. Appuyez sur  → **Supprimer l'historique des appels** pour supprimer des entrées dans le journal d'appels.

Blocage des appels

Vous pouvez compiler une liste noire de numéros de téléphone : les numéros de téléphone que vous y faites figurer ne pourront pas vous appeler ou vous envoyer de message texte.

Activer la fonction et ajouter des numéros à la liste noire

1. Appuyez sur  **Menu** →  **Journ. appels** →  → **Paramètres** → **Blocage des appels**.
2. Appuyez sur **Ajouter un numéro** pour ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués.
3. Appuyez sur **Bloquer** pour valider.

Appuyez sur **Débloquer** pour supprimer la sélection.

Astuce : Pour supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Débloquer**.

Pour ajouter des numéros directement à partir de votre journal d'appels, il vous suffit d'appuyer sur **...** ➔ **Bloquer le numéro**.

Mon numéro

Le numéro de téléphone associé à votre carte SIM est enregistré dans **Mon numéro**. Il est possible que le numéro soit déjà enregistré sur votre carte SIM depuis le début. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ajouter. Consultez la section *Définir les paramètres Mon numéro*, p.29.

1. Appuyez sur  **Menu** ➔  **Mon numéro**.
2. Appuyez sur  pour afficher le numéro enregistré.

Paramètres avancés

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères* , p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

Paramètres du répertoire

Configurer les touches de numérotation rapide

1. Appuyez longuement sur 
2. Appuyez sur  **Répertoire** ➔ sélectionnez **A** - **C**.
3. Appuyez sur  pour saisir :
 - **Nom** pour saisir le nom du contact.
 - **Numéro** pour saisir le numéro du contact.

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères* , p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Gérer les touches de numérotation rapide

1. Appuyez longuement sur  ➔  **Répertoire**.

2. Sélectionnez une touche de numérotation rapide **A** - **C** et appuyez sur  :

 - **Modifier** pour modifier le contact. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
 - **supprimer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez sur **OK** pour valider.

Définir les paramètres ICE (en cas d'urgence)

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime  en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez longuement sur  →  **Répertoire** → **ICE**.
2. Appuyez sur **...** → **Modifier** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée.

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères* , p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

- **Nom** : saisissez votre nom.
- **Date de naissance** : saisissez votre date de naissance.
- **Taille** : saisissez votre taille.
- **Poids** : saisissez votre poids.
- **Adresse** : saisissez l'adresse de votre domicile.
- **Langue** : saisissez votre langue.
- **Assurance** : saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.
- **Contact 1**: ajoutez un contact à partir du répertoire.
- **Contact 2**: ajoutez un contact à partir du répertoire.
- **Docteur** ajoutez un contact à partir du répertoire.
- **Condition**: saisissez tout trouble médical ou dispositif médical existant (par ex. diabète, stimulateur cardiaque).
- **Allergies** : saisissez toute allergie connue (par ex. pénicilline, piqûres d'abeilles).

- **Groupe sanguin** : saisissez votre groupe sanguin.
- **Vaccination** : saisissez tout vaccin utile.
- **Pilulier** : saisissez tout traitement médical que vous suivez.
- **Autres infos** : saisissez d'autres informations (par ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **...** ➔ **Enregistrer**.

Définir les paramètres Mon numéro

Le numéro de téléphone associé à votre carte SIM est enregistré dans **Mon numéro**. Il est possible que le numéro soit déjà enregistré sur votre carte SIM depuis le début. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ajouter ici.

1. Appuyez longuement sur **☰** ➔ **📁** **Répertoire** ➔ **Mon numéro**.
2. Sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) et appuyez sur **OK** :

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères* **☰**, p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

- **Modifier** pour modifier le numéro. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
- **supprimer** pour supprimer le numéro sélectionné. Appuyez sur **OK** pour valider.

Définir le numéro d'urgence

Le numéro d'urgence est préconfiguré sur 112, le numéro d'urgence courant pour les téléphones portables. Vous pouvez modifier le numéro, mais ce n'est pas recommandé.

1. Appuyez longuement sur **☰** ➔ **📁** **Répertoire** ➔ **Urgences**.
2. Appuyez sur **...** pour accéder aux options :
 - **Modifier** pour modifier le numéro. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
 - **supprimer** pour supprimer le numéro sélectionné. Appuyez sur **OK** pour valider.

Paramètres

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères* **☰**, p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

Réseau et Internet

Mode Avion

En **Mode Avion**, vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, déclencher des alarmes d'assistance ou procéder à des activités nécessitant une connexion Internet, et ce, afin d'éviter toute interférence avec des équipements sensibles.

Lorsque vous partez à l'étranger avec votre téléphone, vous pouvez le laisser en mode avion. De cette manière, il n'y a aucun risque que vous soyez facturé pour l'itinérance des données et vous pouvez toujours activer le Wi-Fi. Activez **Mode Avion** si vous vous trouvez dans des zones sans couverture réseau pour économiser la batterie. En effet, le téléphone cherche automatiquement des réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Vous pouvez être averti par des alarmes lorsqu'elles sont activées.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Mode Avion**.
2. Positionnez le bouton **Mode Avion** sur  pour l'activer. Positionnez le bouton sur  pour la désactiver.

Wi-Fi

Connectez votre téléphone à Internet grâce au **Wi-Fi** plutôt qu'au réseau mobile. Vous disposez peut-être déjà du Wi-Fi chez vous, voire même également sur votre lieu de travail. Profitez des réseaux gratuits dans les cafés, hôtels, trains et bibliothèques. La connexion à Internet avec le Wi-Fi n'entraîne pas de frais de trafic de données supplémentaires, sauf si vous devez payer pour accéder au réseau sans fil. La seule chose que vous devez faire est de saisir les paramètres Wi-Fi et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil, et saisir le mot de passe s'il y a lieu.

Activer le Wi-Fi

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Wi-Fi**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer. Positionnez le bouton sur  pour la désactiver.

Se connecter aux réseaux disponibles

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères* , p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

1. Appuyez longuement sur  ➔  **Paramètres** ➔ **Réseau et Internet** ➔ **Wi-Fi**.
2. Si Wi-Fi est activé, une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche au bout de quelques instants.

Remarque ! Si rien n'apparaît alors que vous savez qu'il y a des réseaux disponibles, positionnez le bouton sur  (éteint) puis de nouveau sur  (allumé).

3. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur . Ensuite, saisissez le **Mot de passe**.

Remarque ! Cochez **Afficher le mot de passe** pour pouvoir le visualiser en toutes lettres.

4. Si vous avez besoin de paramètres spécifiques, appuyez sur **Options avancées**.
5. Appuyez sur **Se connecter** pour vous connecter.

Un réseau Wi-Fi connecté est affiché tout en haut de la liste. Sélectionnez-le et appuyez sur  pour obtenir des détails sur la connexion. Appuyez sur **Retirer** s'il s'agit d'un réseau non désiré. Votre téléphone se déconnectera et arrêtera de s'y connecter automatiquement.

Se connecter à un réseau manuellement

Vous pouvez choisir **Ajouter un réseau** pour configurer manuellement votre réseau. Ceci sert généralement lorsque le réseau sans fil ou le SSID est masqué.

1. Appuyez longuement sur  ➔  **Paramètres** ➔ **Réseau et Internet** ➔ **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Ajouter un réseau** pour vous connecter à un réseau dont le SSID (Service Set Identifier) est masqué.
3. Saisissez les informations requises pour pouvoir vous connecter. Appuyez sur **Enregistrer**.

Préférences Wi-Fi

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Wi-Fi** → **Préférences Wi-Fi** :
 - **Installation de certificats** pour installer et gérer les certificats de sécurité.
 - **Utiliser WPS** : Commencez par appuyer sur le bouton Wi-Fi Protected Setup de votre routeur. Il peut être indiqué par le mot WPS ou le symbole .
 - **Utiliser WPS avec un code** : Saisissez le code PIN indiqué sur le routeur/point d'accès. La configuration peut prendre jusqu'à deux minutes.

Réseaux enregistrés

Affichez vos réseaux enregistrés. Sélectionnez-en un et appuyez sur . Appuyez sur **Retirer** s'il s'agit d'un réseau non désiré. Votre téléphone se déconnectera et arrêtera de s'y connecter automatiquement.

Réseau mobile

Vous pouvez voir l'opérateur actif. Pour en changer, voir *Opérateurs de réseaux*, p.35.

Autoriser itinérance

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
2. Positionnez le bouton **Autoriser itinérance** sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.

IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

Type de réseau préféré

Votre téléphone bascule automatiquement vers le réseau mobile disponible. Vous pouvez également configurer manuellement votre téléphone pour utiliser un type de réseau mobile spécifique. Différentes icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en fonction du type de réseau auquel vous êtes connecté(e).

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Type de réseau préféré** :
 - 4G (recommandé)** : pour basculer automatiquement vers le meilleur service entre 2G, 3G et 4G.
 - 3G** : pour basculer automatiquement vers le meilleur service entre 2G et 3G.
 - 2G** : pour service 2G uniquement.

IMPORTANT

Si vous configurez votre téléphone de sorte qu'il utilise le service **2G** ou **3G**, vous ne pourrez passer aucun appel, ni même des appels d'urgence. De même, vous ne pourrez pas utiliser d'autres fonctionnalités nécessitant une connexion réseau, si le réseau sélectionné est indisponible.

Mode LTE 4G avancé

Indiquez si les appels vocaux via le réseau LTE doivent être activés ou désactivés. Cette fonction n'est disponible que pour certains prestataires de services.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
- Positionnez le bouton **Mode LTE 4G avancé** sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.

Paramètres des Appels Wi-Fi

Pour améliorer les communications vocales via Wi-Fi lorsque la couverture du réseau mobile n'est pas optimale. Cette fonction n'est disponible que pour certains prestataires de services.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Appels Wi-Fi**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.
3. Vous pouvez également définir le type d'appel préféré avec Préférence d'appel :
 - Wi-Fi de préférence pour les appels sur le réseau Wi-Fi en priorité.
 - Priorité au mobile pour les appels sur le réseau mobile en priorité.

Voir aussi *Appels (paramètres d'appel)/Appels Wi-Fi*, p.50.

Noms des points d'accès

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères*  , p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

Un Access Point Name (APN) est le nom d'une passerelle entre un réseau mobile et un autre réseau informatique, la plupart du temps l'Internet public. Les paramètres APN sont utilisés par certains services communiquant par d'autres réseaux informatiques. L'appareil possède déjà en mémoire les paramètres APN de la plupart des opérateurs. Les paramètres APN diffèrent en fonction des services, comme la messagerie, les données et l'AGPS.

Suivez les étapes ci-dessous si le profil de votre opérateur n'est pas dans la liste ou si vous devez modifier un paramètre. Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Noms des points d'accès**.
2. Pour modifier un profil APN existant, sélectionnez un profil et appuyez sur .
Si le profil de votre opérateur n'est pas dans la liste, appuyez sur **...** → **Nouvel APN** pour procéder aux réglages pour votre opérateur :
 - **Nom** pour donner un nom à l'APN.
 - **APN** pour saisir l'adresse APN.

- **Proxy** pour saisir l'adresse proxy HTTP.
 - **Port** pour saisir le port proxy HTTP.
 - **Nom d'utilisateur** pour saisir le nom d'utilisateur.
 - **Mot de passe** pour saisir le mot de passe.
 - **Serveur** pour saisir le mot de passe.
 - **MMSC** pour saisir le MMSC.
 - **Proxy MMS** pour saisir l'adresse proxy MMS.
 - **Port MMS** pour saisir le port proxy MMS.
 - **MCC** pour saisir le code MCC de l'opérateur.
 - **MNC** pour saisir le code MNC de l'opérateur.
 - **Type d'authentification** pour sélectionner le type d'identification à utiliser.
 - **Type d'APN** pour saisir le type d'APN.
 - **Protocole APN** pour sélectionner le type de protocole à utiliser.
 - **Protocole APN en itinérance** pour sélectionner le type de protocole à utiliser en itinérance.
 - **Activer/Désactiver l'APN** pour sélectionner le type de protocole à utiliser en itinérance.
 - **Réseau** pour sélectionner le type de titulaire.
 - **Type MVNO** pour définir le type de MVNO (mobile virtual network operator, opérateur de réseau mobile virtuel).
 - **Valeur MVNO** pour définir la valeur MVNO.
3. Appuyez sur **...** ➔ **Enregistrer** pour enregistrer ou **Annuler** pour revenir.
4. Sélectionnez le bouton radio de votre nouveau profil/profil modifié , puis appuyez sur  pour l'activer.
- Vous pouvez également supprimer un profil en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **...** ➔ **Supprimer l'APN**.

Opérateurs de réseaux

Votre téléphone sélectionne automatiquement l'opérateur réseau chez qui vous avez un abonnement. Lorsque vous êtes en itinérance ou si vous ne captez pas le réseau, vous pouvez essayer de sélectionner manuellement un réseau.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → **Opérateurs de réseaux**.
2. Attendez que la liste des opérateurs s'affiche et sélectionnez l'opérateur souhaité ou **Sélectionner automatiquement**.

IMPORTANT

Si vous sélectionnez manuellement un réseau, votre téléphone perdra la connexion lorsque ce réseau sera hors de portée. N'oubliez pas de configurer **Sélectionner automatiquement**.

Consommation des données

Économiseur de données

Vous pouvez réduire l'usage des données en empêchant certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan. Une application en cours d'utilisation peut accéder aux données, mais il se peut qu'elle le fasse moins fréquemment. Ceci peut signifier, par exemple, que les images s'affichent uniquement si vous les sélectionnez.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → **Économiseur de données**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.
3. Appuyez sur **Données non restreintes** et positionnez le bouton sur  pour les applications qui doivent avoir des données sans restriction.

Remarque ! Si **Économiseur de données** est activé,  s'affiche dans la barre d'état.

Données mobiles

Utilisez les données mobiles pour accéder aux services Internet.

Remarque ! Si vous avez configuré un réseau Wi-Fi et qu'il est disponible, il constituera toujours le premier choix pour la communication de données.

IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données mobiles peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Activer/désactiver les données mobiles pour les services. Sélectionnez

 (désactivé) pour éviter des frais de transmissions de données.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Données mobiles**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.

Consommation des données mobiles

Le compteur **Consommation des données mobiles** rassemble les informations de trafic issues de l'utilisation des applications utilisant des données mobiles. Vous pouvez garder une trace du volume de données transférées via le réseau mobile à partir de et vers votre appareil depuis la dernière réinitialisation.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Consommation des données mobiles**.
2. Visualisez également l'usage total des données mobiles ainsi que l'usage par application pour l'intervalle de dates sélectionné indiqué en haut de la page.
3. Appuyez sur  pour définir les limites de notification des données et les périodes.

Cycle de facturation

Définissez les limites de notification des données et les périodes.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Cycle de facturation**.
2. Sélectionnez **Activer une alerte** et positionnez le bouton sur  pour obtenir un avertissement lorsque vous avez atteint la limite d'usage des données mobiles de l'**Seuil d'avertissement**.

3. Sélectionnez **Définir une limite** et positionnez le bouton sur  pour désactiver les données mobiles une fois atteinte la limite de **Limite de données**.
4. Appuyez sur **Effacer l'utilisation des données** pour réinitialiser le compteur d'usage des données mobiles et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Consommation données Wi-Fi

Consultez les compteurs de données pour le trafic de données Wi-Fi.

Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → **Consommation données Wi-Fi**.

Point d'accès et partage de connexion

IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données mobiles peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Autorisez d'autres appareils à partager la connexion Internet de votre téléphone en se connectant par USB, Bluetooth ou Wi-Fi. Le partage de connexion fonctionne uniquement si votre téléphone est connecté à Internet par le réseau de données mobiles. Il désactivera la connexion Wi-Fi existante sur le téléphone pendant son fonctionnement.

Via USB

Partagez la connexion Internet de votre téléphone via un câble USB. Vous devez commencer par connecter l'ordinateur au téléphone.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Point d'accès et partage de connexion**.
2. Sélectionnez **Via USB** et positionnez le bouton sur  pour activer le partage de connexion via le câble USB.

Remarque ! La première fois, cela prendra un certain temps avant de pouvoir établir une connexion.

Via Bluetooth

Partagez la connexion Internet de votre téléphone via Bluetooth. Pour cela, vous devez tout d'abord établir une connexion Bluetooth. Consultez la section *Bluetooth*[®], p.41.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Point d'accès et partage de connexion**.
2. Sélectionnez **Via Bluetooth** et positionnez le bouton sur  pour activer le partage de connexion via Bluetooth.

Remarque ! Pour cela, vous devez tout d'abord établir une connexion Bluetooth. Consultez la section *Bluetooth*[®], p.41.

Hotspot Wi-Fi

Partagez la connexion Internet de votre téléphone via Wi-Fi. Si vous souhaitez modifier un paramètre, faites-le avant d'activer la fonctionnalité.

IMPORTANT

Activez toujours la sécurité lorsque votre hotspot Wi-Fi est activé afin d'éviter toute utilisation non autorisée de votre connexion Internet. Désactivez la fonctionnalité lorsque vous n'avez plus besoin de partager votre accès Internet avec d'autres appareils. Activer le partage de connexion épuise la batterie de votre téléphone très rapidement.

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères*  , p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Point d'accès et partage de connexion** → **Hotspot Wi-Fi**.
2. Positionnez le bouton sur  pour activer le partage de connexion via Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Conserver Hotspot Wi-Fi sur** pour définir si le **Hotspot Wi-Fi** doit automatiquement s'éteindre après avoir été inactif pendant la période définie :
 - **Toujours** pour que le **Hotspot Wi-Fi** soit actif jusqu'à ce que vous l'éteignez manuellement.
 - **Désactiver après 5 minutes d'inactivité** pour l'éteindre automatiquement au bout de 5 minutes, si inactif.

- **Désactiver après 5 minutes d'inactivité** pour l'éteindre automatiquement au bout de 10 minutes, si inactif.
4. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour définir la configuration pour le **Hotspot Wi-Fi** :
- **Nom du réseau** pour définir le nom du réseau que les autres appareils verront. C'est ce qu'on appelle aussi SSID.
 - **Sécurité** pour définir le type de sécurité (utilisez toujours WPA2 PSK si le dispositif de connexion le permet).
 - **Mot de passe** : un mot de passe permet d'éviter une connexion non autorisée à votre réseau mobile. Cette option est uniquement disponible lorsque le type de sécurité est défini sur WPA2(AES).

Remarque ! Cochez **Afficher le mot de passe** pour pouvoir le visualiser en toutes lettres.

- Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer toute modification.
5. Appuyez sur **Connexion WPS** pour connecter votre téléphone via le WPS :
- **Appuyer sur le bouton** : Sélectionnez tout d'abord ce mode puis essayez de vous connecter à l'autre appareil via le WPS.
 - **PIN du client** : Saisissez le code PIN indiqué sur l'autre appareil au moyen du WPS. La configuration peut prendre jusqu'à deux minutes.
- Appuyez sur **Se connecter** pour établir une connexion WPS.
6. Vous pouvez voir en bas les appareils connectés et les appareils bloqués.

Paramètres pour double SIM

Si plus d'une carte SIM est installée, il vous est demandé quelle carte SIM vous souhaitez utiliser. Ici, vous pouvez définir la carte SIM préférée pour différents types de trafic mobile.

1. Appuyez longuement sur  ➔  **Paramètres** ➔ **Réseau et Internet** ➔ **Paramètres pour double SIM**.
2. Positionnez le bouton sur  pour chaque fente de carte SIM que vous souhaitez activer.
3. Sélectionnez la carte SIM préférée pour les différents types de trafic mobile.
 - **Données mobiles**

- Appels
- Message

Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth

Ici, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres du réseau, ainsi que les paramètres du Wi-Fi, des données mobiles et du Bluetooth.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth**.
2. Sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) et appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres** pour confirmer la réinitialisation.

Appareils connectés

Ici, vous pouvez voir et contrôler les appareils connectés.

Bluetooth®

IMPORTANT

Si vous n'utilisez pas la fonction de connectivité Bluetooth, désactivez-la pour économiser de la batterie. N'appairez pas d'appareil inconnu.

Activer Bluetooth

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer.

Paramètres Bluetooth

Visibilité par d'autres dispositifs

Votre téléphone est visible par les autres dispositifs Bluetooth tant que le Bluetooth est activé sur votre téléphone, que le menu Paramètres est ouvert et que l'écran est allumé.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth**.
2. Maintenez le menu ouvert et l'écran allumé pour rendre votre téléphone visible par les autres appareils.

Nom de l'appareil

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Nom de l'appareil**.
2. **Doro DFB-0330** s'affiche.
3. Modifiez le nouveau nom.
4. Appuyez sur **Renommer** pour enregistrer. Votre nouveau nom doit apparaître pour les autres appareils Bluetooth.

Fichiers reçus

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers via Bluetooth. Ici, vous pouvez voir les fichiers reçus via Bluetooth.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Fichiers reçus**.
2. Les fichiers reçus via Bluetooth s'affichent.

Périphériques associés

Affichez les appareils déjà connectés.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Périphériques associés**.
2. Visualisez la liste des appareils connectés. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur  pour vous connecter/déconnecter. Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.
3. Sélectionnez l'icône des paramètres  sur un appareil dans la liste et appuyez sur  :
 - **Nom** pour modifier le nom d'un appareil Bluetooth connecté.
 - Cochez le type de service devant être activé.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
5. Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer l'appareil de la liste des appareils connectés.

Associer un nouvel appareil

Recherchez et associez les appareils Bluetooth disponibles autour de vous.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Associer un nouvel appareil**.

2. Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est visible et en mode d'appariement.
3. Attendez que la recherche se termine et affiche l'appareil souhaité pour le sélectionner, puis appuyez sur  pour vous connecter. La connexion à un autre appareil Bluetooth peut requérir un mot de passe ou nécessiter de confirmer une clé partagée.

Adresse Bluetooth

Ici, vous pouvez voir l'adresse Bluetooth de votre téléphone.

Batterie

Consultez l'état de la batterie de votre téléphone et activez le mode d'économie d'énergie.

Économie d'énergie intelligente en veille

Économie d'énergie intelligente en veille aide à augmenter la durée de vie de la batterie en ralentissant intelligemment les processus à un minimum en mode inactif.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Batterie**.
2. Sélectionnez **Économie d'énergie intelligente en veille** et positionnez le bouton sur  pour l'activer.

Remarque ! Par défaut, cette fonctionnalité est activée.

Économiseur de batterie

Une fois activé, le mode d'économie d'énergie permet d'augmenter la durée de vie de la batterie. L'économiseur d'énergie réduit la performance de votre dispositif et limite les vibrations, les services de localisation et la plupart des données d'arrière-plan. L'économiseur d'énergie s'éteint automatiquement lorsque votre dispositif est en cours de chargement. S'il est activé, la barre d'état devient orange.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Batterie** → **Économiseur de batterie**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer manuellement.

Activer automatiquement le mode d'économie d'énergie

Configurez le mode d'économie d'énergie afin qu'il démarre automatiquement lorsque le niveau de batterie passe sous un certain seuil.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Batterie** → **Économiseur de batterie** → **Activer automatiquement**.
2. Configurez le niveau de batterie à partir duquel le mode d'économie d'énergie s'active automatiquement.

Affichage

Niveau de luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Affichage** → **Niveau de luminosité**.
2. Réglez la luminosité à un niveau confortable et appuyez sur  une fois terminé.

Remarque ! Plus l'écran est illuminé, plus il consomme d'énergie.

Veille

Vous pouvez définir la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Affichage** → **Veille**.
2. Définissez la durée d'éclairage de l'écran.
3. Appuyez sur  pour valider.

Inversion des couleurs

L'inversion de couleurs change les valeurs des couleurs. Par exemple, le texte noir sur un écran blanc devient du texte blanc sur un écran noir.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Affichage** → **Inversion des couleurs**.
2. Positionnez le bouton sur  pour activer cette fonctionnalité.

Bloquer fonction

Sélectionnez une application ou une fonctionnalité dont vous souhaitez bloquer l'utilisation.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Bloquer fonction**.
2. Sélectionnez les applications et les fonctionnalités à bloquer et à désactiver et appuyez sur .

Son

Volume

Réglez les paramètres de volume pour plusieurs sons sur votre appareil.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Son** :
2. Sélectionnez le type de son et utilisez les touches   pour régler le volume.
 - **Volume des contenus multimédias.**
 - **Volume de l'alarme.**
 - **Volume de la sonnerie.**
3. Appuyez sur  une fois terminé.

Réglage audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Son** → **Réglage audio** :
 - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
 - **Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
 - **Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive.
2. Appuyez sur  pour valider.

Remarque ! Essayez différents réglages pour trouver celui qui correspond le mieux à votre acuité auditive.

Son clavier

Sélectionnez le son qui sera émis lorsque vous appuierez sur les touches du téléphone.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Son** → **Son clavier**.
2. Choisissez entre
 - **Silencieux**
 - **Clic**

- **Bip**

3. Appuyez sur  pour valider.

Mode Vibration pour les appels entrants

Choisissez d'utiliser le vibreur pour les appels entrants.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Son** → **Vibreur pour les appels**.

2. Positionnez le bouton sur  pour activer cette fonctionnalité.

Sonneries et alertes

Choisissez diverses sonneries et alertes sur votre appareil.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Son**.

2. Choisissez le son à régler et sélectionnez l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée.

- **Sonnerie téléphone SIM1** pour définir la sonnerie des appels entrants sur la carte SIM1.
- **Sonnerie téléphone SIM2** pour définir la sonnerie des appels entrants sur la carte SIM2.
- **Son de notification par défaut** pour définir la tonalité pour les nouvelles notifications.

3. Appuyez sur  pour valider.

Appels (paramètres d'appel)

Vous pouvez accéder aux paramètres d'appel en appuyant longuement sur

 →  **Paramètres** → **Appels**.

Réponse auto.

Sélectionnez cette fonction pour activer le décrochage automatique des appels entrants provenant des contacts sauvegardés dans la liste des numéros en mode mains libres/haut-parleur.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appels** → **Réponse auto.** :

2. Activez la fonction avec .

3. Appuyez sur **Délai de réponse auto** pour définir la durée de sonnerie avant que la réponse automatique ne se déclenche.

Remarque ! Veuillez respecter toutes les limitations possibles concernant le temps de sonnerie du réseau. Le téléphone doit être configuré pour répondre avant une certaine durée de sonnerie du réseau.

4. Appuyez sur **Liste de N°** et sélectionnez une position dans la liste.
5. Appuyez sur  ➔ **Modifier** pour saisir un numéro autorisé pour cette fonctionnalité.
Appuyez sur  ➔ **Supprimer** si vous souhaitez supprimer un numéro.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour valider.
7. Répétez la même procédure, si nécessaire, jusqu'à ce que vous ayez 20 contacts (maximum).

Paramètres d'appel (Paramètres des services supplémentaires)

Remarque ! Vous devez sélectionner la carte SIM que vous souhaitez gérer.

Numéros autorisés (FDN)

Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.

Remarque ! Il vous faut un code PIN2 pour appliquer la fonction numérotation fixe. Contactez votre opérateur pour obtenir ce code PIN2.

1. Appuyez longuement sur  ➔  **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Paramètres d'appel** ➔ sélectionnez la carte SIM ➔ **Numéros autorisés** :
 - **Activer les numéros autorisés** ➔ saisissez le code PIN2 pour activer cette fonctionnalité.
 - **Modifier le code PIN2** pour modifier le code PIN2.
 - **Liste de numéros autorisés** ➔ ... pour ajouter et saisir le premier numéro autorisé.
Vous pouvez ajouter plus de numéros, ou modifier ou supprimer des numéros existants.

Remarque ! Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de messages texte.

Transfert d'appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition, saisissez le numéro, puis appuyez sur **Activer**. Vous pouvez également sélectionner **Désactiver** ou **Mettre à jour**.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appels** → **Paramètres d'appel** → sélectionnez la carte SIM → **Transfert d'appel** :
 - Toujours transférer** pour transférer tous les appels vocaux.
 - Si occupé** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.
 - Si pas de réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse.
 - Si non joignable** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.

Interdiction d'appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels. Sélectionnez une condition, puis choisissez  ou .

Remarque ! Un mot de passe est nécessaire pour appliquer le blocage d'appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appels** → **Paramètres d'appel** → sélectionnez la carte SIM → **Interdiction d'appel**.
- Cochez le type d'appels que vous souhaitez restreindre :
 - Tous les appels sortants** pour répondre aux appels entrants mais ne pas passer d'appels.

- **Les appels internationaux sortants** pour bloquer les appels vers les numéros internationaux.
 - **Les appels internationaux sortants, sauf vers PLMN domestique** pour bloquer les appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM.
 - **Tous les appels entrants** pour appeler mais ne pas recevoir d'appels entrants.
 - **Les appels entrants en itinérance** pour bloquer les appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
3. Appuyez sur **Annuler tout** pour annuler le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire). Appuyez sur **OK** pour valider.
 4. Appuyez sur **Changer de mot de passe de limitation** pour modifier le mot de passe de blocage.

Remarque ! Il est possible que votre opérateur ne vous autorise pas à modifier le mot de passe.

Autres paramètres

Numéro de l'appelant

Affichez ou masquez votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appels** → **Paramètres d'appel** → sélectionnez la carte SIM → **Autres paramètres** → **Numéro de l'appelant** :

- **Valeur par défaut** pour appliquer les paramètres par défaut du réseau.
- **Masquer le numéro** pour ne jamais afficher votre numéro.
- **Afficher le numéro** pour toujours afficher votre numéro.

Appel en attente

Vous pouvez traiter plusieurs appels à la fois, mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant. Lorsque cette fonction est activée, une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne.

- Pendant un appel, appuyez sur  pour répondre à un autre appel. Le téléphone met automatiquement le premier appel en attente. Pour plus d'informations sur la gestion des appels, voir *Options d'appel*, p.16.

Activer l'appel en attente

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appels** → **Paramètres d'appel** → sélectionnez la carte SIM → **Autres paramètres**.
2. Sélectionnez **Appel en attente** et positionnez le bouton sur  pour activer la fonction d'appel en attente.

Astuce : Positionnez le bouton sur  pour désactiver la fonction d'appel en attente.

Appels Wi-Fi

Pour améliorer les communications vocales via Wi-Fi lorsque la couverture du réseau mobile n'est pas optimale. Cette fonction n'est disponible que pour certains prestataires de services.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Appels** → **Appels Wi-Fi**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.
3. Vous pouvez également définir le type d'appel préféré avec Préférence d'appel :
 - Wi-Fi de préférence pour les appels sur le réseau Wi-Fi en priorité.
 - Priorité au mobile pour les appels sur le réseau mobile en priorité.

Voir aussi *Réseau mobile/Paramètres des Appels Wi-Fi*, p.33.

Sécurité et localisation

Verr. clavier

Le téléphone se verrouille automatiquement une fois que la période de temps définie s'est écoulée.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Verr. clavier** → **Verr. Auto**.
2. Sélectionnez la durée au bout de laquelle le téléphone se verrouille automatiquement.
3. Appuyez sur  pour valider.

Localisation

Global Positioning System (GPS) et d'autres informations supplémentaires, comme le Wi-Fi et les réseaux mobiles, permettent de connaître approximativement votre localisation. Les données de localisation peuvent être utilisées par des applications et des services comme les appels d'assistance et les prévisions météorologiques.



ATTENTION

Si vous désactivez la localisation, des services tels que les applications d'assistance ne peuvent pas accéder aux informations de localisation.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Localisation**.
2. Activez le bouton  pour permettre les services de positionnement et de localisation.

Mode

Le GPS consomme beaucoup de batterie. Si vous souhaitez diminuer la consommation de batterie, vous pouvez configurer **Mode** sur **Économie de batterie**.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Localisation**.
2. Activez le bouton  pour permettre les services de positionnement et de localisation.
Sélectionnez le mode :

- **Haute précision** : pour une meilleure précision de la localisation. Tous les services disponibles sont mis à contribution : GPS, Wi-Fi, Bluetooth, et/ou réseaux mobiles, dans n'importe quelle combinaison. Ceci consomme beaucoup de batterie.
- **Économie de batterie** : pour réduire la consommation de batterie en désactivant le GPS. Ce mode utilise des sources de localisation consommant moins d'énergie (Wi-Fi, Bluetooth et/ou téléphone portable à proximité) pour déterminer l'endroit où vous utilisez des services de localisation. Cette méthode n'est pas aussi précise qu'un GPS.
- **Appareil uniquement** : ce mode repose uniquement sur l'utilisation du GPS. Cela veut dire qu'elle fonctionnera dans les endroits où vous

ne trouverez pas suffisamment de réseaux Wi-Fi, de tours de téléphonie cellulaire et de balises Bluetooth pour obtenir une localisation correcte.

- Il est également possible d'activer/de désactiver l'application/la fonction qui doit être autorisée à accéder aux informations de localisation. Appuyez sur **Autorisations au niveau applis** et activez le commutateur  pour activer le positionnement de chaque application/fonction.

Verrouillage de la carte SIM

Remarque ! Consulter la section *Saisir des caractères*  , p.11 pour savoir comment saisir des caractères.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Verrouillage de la carte SIM** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
 - Positionnez le bouton sur  pour activer le code PIN. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
 - Positionnez le bouton sur  pour désactiver le code PIN.

IMPORTANT

Si vous désactivez le code PIN, en cas de perte ou de vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée et doit être bloquée par votre opérateur.

- Appuyez sur **Modifier code PIN carte SIM** pour modifier le code PIN de votre carte SIM.
- Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur **OK**.
- Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur **OK**. Saisissez encore une fois le nouveau code PIN et sélectionnez de nouveau **OK**. **Le code PIN de la carte SIM a été modifié.** s'affiche lorsque vous avez terminé.

Ass. de démarrage

Vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage à tout moment.

Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Ass. de démarrage** puis sélectionnez le sujet que vous souhaitez modifier.

Tutoriels

Découvrez quelques tutoriels utiles pour différentes fonctionnalités.

Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Tutoriels**.

Boîte à outils SIM

Votre opérateur peut fournir certains services à valeur ajoutée.

Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Boîte à outils SIM**
→ sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) pour les services fournis.

Paramètres des messages

Réponse automatique

Sélectionnez cette fonction pour envoyer une réponse automatique à chaque SMS reçu.

Remarque ! Pour éviter des coûts supplémentaires, assurez-vous de désactiver la fonction de réponse automatique. Ceci est particulièrement important en cas d'itinérance, c'est-à-dire lors de l'utilisation d'un autre réseau (lors d'un voyage à l'étranger par exemple).

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Messages**.
2. Réglez le commutateur **Répondre automatiquement**  pour activer la réponse automatique.
3. Appuyez sur **Message** pour modifier le message de réponse par défaut. Consultez la section *Saisir des caractères* , p.11.
4. Une fois terminé, confirmez en appuyant sur **OK**.

Système

Langues et saisie

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **Langues et saisie** → **Langues**.
2. Sélectionnez une langue.

Saisie intel.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **Langues et saisie** → **Saisie intel..**

2. Activez/Désactivez **Saisie intel.** à l'aide du bouton .

Date et heure

Astuce : Le téléphone est configuré pour actualiser automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire. Pour désactiver, sélectionnez **Date et heure** → **Date/Heure automatique** → . La mise à jour automatique de l'heure et de la date ne change pas l'heure que vous avez définie pour l'alarme ou le calendrier. Elles sont en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins, en fonction du réseau et de l'abonnement.

Régler l'heure et la date

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **Date et heure** :
 - Date/Heure automatique**, désactivé  pour définir manuellement la date et l'heure.
 - Fuseau horaire automatique**, désactivé  pour définir manuellement le fuseau horaire.
 - Définir la date** pour saisir la date.
 - Définir l'heure** pour saisir l'heure.
 - Définir le fuseau horaire** pour sélectionner votre fuseau horaire.
 - Utiliser le format 24 h** désactivé  pour le format horaire basé sur 12 heures ou activé  pour le format horaire basé sur 24 heures.

Mise à jour logicielle

Dès qu'un nouveau logiciel système est disponible, un message de notification s'affiche. Appuyez sur **Mise à jour logicielle** → **Recherche des mises à jour** pour vérifier manuellement si une mise à jour logicielle est disponible et l'effectuer. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie en fonction de la connexion Internet. Nous vous recommandons de toujours télécharger la dernière mise à jour du logiciel du téléphone pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Votre connexion de données doit fonctionner pour pouvoir effectuer la mise à jour via le service firmware over-the-air (FOTA). Consultez *Réseau mobile*, p.32 ou *Wi-Fi*, p.30 pour découvrir comment activer la connexion de données.

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **Mise à jour logicielle**.
2. Appuyez sur **Recherche des mises à jour** pour vérifier manuellement si une mise à jour logicielle est disponible.
3. Appuyez sur **•••** → **Paramètres** pour les paramètres de mise à jour logicielle :
 - **Vérification des MAJ automatique** pour définir la fréquence à laquelle le téléphone doit automatiquement vérifier s'il y a de nouvelles mises à jour.
 - **MAJ via Wi-Fi seulement** pour autoriser uniquement le téléchargement des mises à jour via un réseau Wi-Fi.
 - **Téléchargement automatique des MAJ** pour autoriser uniquement le téléchargement automatique des mises à jour.

Options de réinitialisation

Réinitialiser les préférences

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **Options de réinitialisation** → **Réinitialiser les préférences**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser applis** pour réinitialiser toutes les préférences pour : les applications désactivées, les notifications des applications désactivées, les applications par défaut pour les actions, les restrictions de données d'arrière-plan pour les applications et les restrictions de permission éventuelles. Vous ne perdrez aucune donnée de vos applications.

Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)

1. Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **Options de réinitialisation** → **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone** pour supprimer toutes les données de l'espace de stockage interne de votre téléphone, y compris : les comptes, les données et paramètres du système et des applications, la musique, les photos, les vidéos et d'autres données de l'utilisateur (l'opération n'affecte ni la carte SIM ni la carte mémoire).
3. Appuyez sur **Tout effacer** pour confirmer et continuer la suppression de toutes vos informations personnelles.

Remarque ! Cette action ne peut pas être annulée !

4. Saisissez le code de verrouillage de l'écran s'il est défini.

Programmation mise en marche/arrêt

Ici, vous pouvez régler la manière d'allumer et d'éteindre votre téléphone sans appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **Options de réinitialisation** → **Programmation mise en marche/arrêt**.
- Appuyez sur **Activé** ou **Désactivé** pour accéder aux options suivantes.
 - Heure** pour régler l'heure à laquelle le téléphone doit **s'allumer** ou **s'éteindre**.
 - Cochez **Répéter** pour choisir les jours de la semaine où ce réglage doit être appliqué.

3. Appuyez sur **OK** pour valider.

À propos du téléphone

Consultez les informations relatives à votre téléphone.

- Appuyez longuement sur  →  **Paramètres** → **Système** → **À propos du téléphone** :
 - État** : pour afficher l'état de divers éléments sur votre téléphone.
 - Modèle** : pour afficher le numéro du modèle.
 - Numéro de build** : pour afficher le numéro de version.
 - Version personnalisée** : pour afficher la version personnalisée.

Autres fonctions

Symboles d'état

 Intensité du signal	 Aucune couverture réseau
 Mode Avion activé	 Économiseur de données activé
 Vibreur seul	 Niveau de charge de la batterie
 Casque branché	 Transfert d'appel activé
 Message reçu sur votre répondeur	 Bluetooth activé

1	Notification (appel manqué, nouveau message, etc.)		Bluetooth connecté
	Fonction IUP active		

Symboles principaux

	Chargeur connecté		Chargeur débranché
	Erreur		Question
	Avertissement		Effectué (confirmation)
	En cours, veuillez patienter...		Niveau de batterie faible

Consignes de sécurité



ATTENTION

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants.

L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz, WCDMA 1 (2100), 8 (900), 2 (1900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants d'implants médicaux recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm() entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs :

- Doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas placer leur téléphone dans une poche de chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous avez une quelconque raison de suspecter des interférences, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Batterie lithium-ion

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.

**AVERTISSEMENT**

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. N'utilisez jamais une batterie endommagée ou gonflée. Apportez-la à un point de service ou à votre revendeur de téléphone pour la faire vérifier avant de continuer à l'utiliser. Une batterie endommagée ou gonflée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de fuite, ou tout autre risque. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Protéger votre ouïe

Cet appareil a été soumis à des essais qui ont démontré sa conformité aux exigences de niveau de pression acoustique définies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 en vigueur.

**AVERTISSEMENT**

Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Appels d'urgence

IMPORTANT

Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales.

Fonctions basées sur la localisation/GPS

Certains produits comportent des fonctions basées sur la localisation/GPS. La fonctionnalité déterminant la position est fournie « telle quelle ». La précision de ces informations de localisation n'est aucunement représentée ou garantie. L'utilisation d'informations de localisation par l'appareil ne peut pas être interrompue et peut contenir des erreurs, elle peut également dépendre de la disponibilité du service du réseau. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones jouxtant des bâtiments.

**ATTENTION**

N'utilisez pas la fonctionnalité GPS si elle risque de vous distraire pendant que vous conduisez.

Véhicules

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou d'airbags. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut se révéler dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Protéger vos données personnelles

Protégez vos données personnelles et empêchez toute fuite ou tout abus d'informations sensibles.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, pensez à sauvegarder les données importantes.
- Au moment de mettre votre appareil au rebut, sauvegardez toutes vos données, puis ré-initialisez votre appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une part importante de vos informations personnelles.
- Contrôlez régulièrement vos comptes pour détecter toute utilisation suspicieuse ou non autorisée. Dès que vous observez un signe d'abus de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour effacer ou modifier les informations de votre compte.
- En cas de perte ou de vol de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de source inconnue et verrouillez votre appareil au moyen d'un mouvement, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne percez pas et ne découpez pas.
- Ne modifiez pas et ne transformez pas, n'essayez pas d'insérer des corps étrangers dans la batterie, n'immergez pas et n'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides, n'exposez pas au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Utilisez uniquement le type de batterie spécifié pour le système.
- Utilisez uniquement la batterie avec un système de chargement autorisé. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non autorisé(e) peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger.
- Ne court-circuitez pas la batterie et ne mettez pas en contact des objets métalliques conducteurs avec les bornes de la batterie.
- Remplacez la batterie uniquement par une autre batterie qui a été autorisée. L'utilisation d'une batterie non autorisée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- N'utilisez jamais une batterie endommagée ou gonflée. Apportez-la à un point de service ou à votre revendeur de téléphone pour la faire vérifier avant de continuer à l'utiliser. Une batterie endommagée ou gonflée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de fuite, ou tout autre risque.
- Jetez immédiatement les batteries usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la batterie par un enfant doit être supervisée.
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Pour les appareils utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil doit inclure une déclaration indiquant que l'appareil ne doit être

connecté qu'à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la batterie, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le chargeur, le socle chargeur ou le kit mains libres par exemple), pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Caractéristiques techniques

Bandes de réseau

(MHz) [

[puissance de radiofréquences maximale/
dBm] :

2G GSM

850 [33], 900 [33],
1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS

1 (2100) [24], 2 (1900) [24],
8 (900) [24]

4G LTE FDD

1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24],
8 (900) [24], 20 (800) [24]

Wi-Fi (MHz)

[puissance de radiofréquences maximale/
dBm] :

WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15]

Bluetooth (MHz)

[puissance de radiofréquences maximale/
dBm] :

4.2, (2402 - 2480) [10]

Récepteur GPS :	Catégorie 3
Système d'exploitation :	DorOS
Taille de la carte SIM :	micro-SIM (3FF)
Dimensions	138 mm x 60 mm x 13 mm
Poids	117 g (avec la batterie)
Batterie	3.7 V/ 1600 mAh, batterie Li-ion
Température ambiante en fonctionnement	Min. : 0° C (32° F) Max. : 40° C (104° F)
Température ambiante en chargement	Min. : 0° C (32° F) Max. : 40° C (104° F)
Température de stockage	Min. : -20° C (-4° F) Max. : 60° C (140° F)

Copyright et autres droits

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur est contraire aux dispositions des lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans les autres pays.

L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'êtes pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

Licences open source

Vous êtes autorisé à recevoir une copie du code source des logiciels sous licence de code source libre, celle-ci vous donnant le droit de recevoir personnellement le code source pour ce logiciel (par exemple GPL ou LGPL) sur un support approprié, moyennant des frais administratifs couvrant les frais de gestion de l'envoi et ceux liés au support assumés par Doro AB. Veuillez adresser une telle demande à Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Suède. Pour être valide, cette demande doit être faite dans les trois (3) ans qui suivent la date de distribution du produit par Doro AB, ou dans le cas d'un code sous licence GPL v3, cette demande peut être faite tant que pour le modèle de produit Doro AB met à disposition des pièces détachées ou fournit un service à la clientèle.

Compatibilité avec les prothèses auditives

Remarque ! Pour une compatibilité avec une prothèse auditive, désactivez la connectivité Bluetooth.

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones mobiles sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Votre appareil satisfait au niveau nominal M3/T3.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations sur les valeurs de DAS (débit d'absorption spécifique) de votre appareil, veuillez lire la documentation fournie avec votre appareil.

Recyclage

Doro assume la responsabilité de l'ensemble du cycle de vie de ses produits, y compris de leur recyclage en fin de vie. Votre ancien produit peut encore être utile à quelqu'un d'autre et, s'il est arrivé en fin de vie, les matériaux qu'il contient peuvent être utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Nous vous recommandons de réutiliser, réparer ou remettre à neuf votre appareil et, si cela n'est pas possible, de le faire recycler conformément aux réglementations locales. N'oubliez pas non plus de recycler les autres anciens composants électroniques non utilisés que vous pourriez avoir.

Mise au rebut adaptée de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procuré ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS.

Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit



(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs supérieures aux valeurs de référence de la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.

Certificat de conformité

Doro déclare par la présente que l'équipement hertzien DFB-0330 (Doro 780X IUP) est conforme aux directives : 2014/53/UE et 2011/65/UE y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.doro.com/dofc.

Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe

Par la présente, Doro déclare que l'alimentation électrique externe de cet appareil est conforme à la réglementation de la Commission européenne (UE) 2019/1782 concernant les exigences en matière d'écoconception pour les alimentations électriques externes, en vertu de la directive 2009/125/CE.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière d'écoconception, consultez la page Web suivante : www.doro.com/ecodesign

DFB-0330 (Doro 780X IUP) (1011, 1021, 1031, 1041, 1051, 1061, 1071, 1081, 1091, 1101)

French

Version 2.3

©2020 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 21697 – STR 20210129