

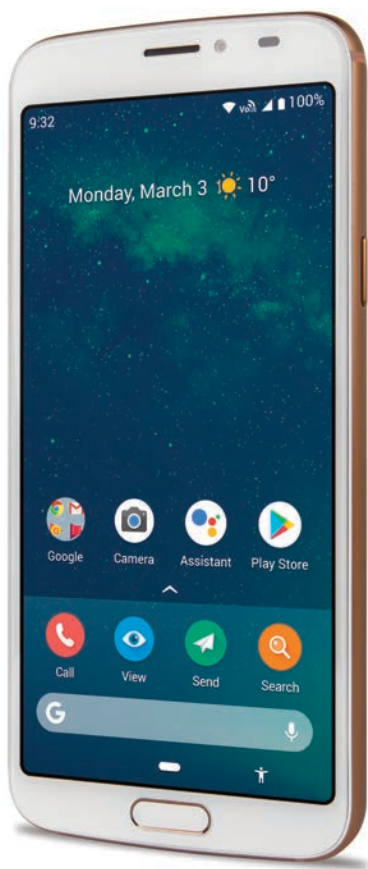


Doro 8080

Nederlands

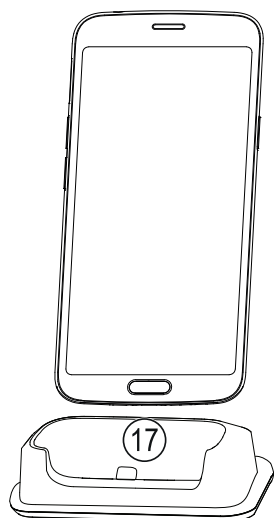

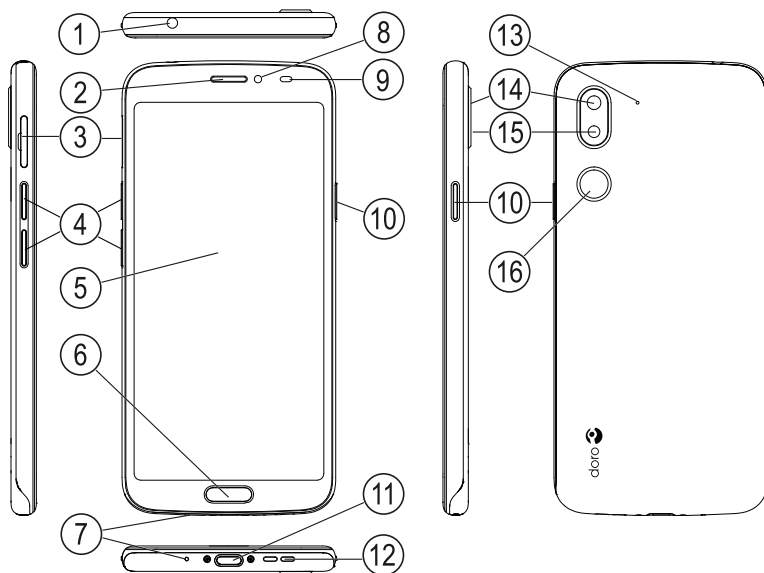

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld als referentie. Het feitelijke toestel kan afwijken, ook maar niet uitsluitend wat betreft de kleur, omvang en indeling van het scherm. Het werkelijke toestel en de meegeleverde artikelen kunnen afwijken afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Uw plaatselijke Doro-leverancier biedt aanvullende accessoires aan. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het werkelijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer.

Overzicht

1. **Headset-poort**, voor standaard headset met telefoon-aansluiting van 3,5 mm
2. **Oortje**, voor telefoongesprekken met de telefoon bij het oor
3. **Houder sim-/SD-kaart**
4. **Volumetoetsen**
5. **Aanraakscherm**
6. **Home-toets/vingerafdruksensor**
7. **Microfoon**
8. **Camera voorzijde**, selfie-camera
9. **Naderingssensor**, schakelt het aanraakscherm uit wanneer de telefoon bij het oor wordt gehouden
10. **Aan-uitknop**, houd deze knop ingedrukt om de telefoon in en uit te schakelen
11. **USB-poort Type-C**, voor het opladen van de batterij of aansluiting op een ander apparaat, zoals een computer
12. **Luidspreker**, voor handen-vrije bediening
13. **Tweede microfoon**
14. **Camera achterzijde**
15. **Flitser van de camera/zaklamp**
16. **Hulpknop**, moet vóór gebruik worden ingesteld. Zie de volledige handleiding voor meer informatie
17. **Laadhouder** (optioneel)

Inhoud

Uw Doro 8080 instellen	1
Uw nieuwe telefoon uit de verpakking halen	1
Aan de slag	2
De simkaart en geheugenkaart plaatsen	3
Uw telefoon opladen	4
De telefoon inschakelen	7
Leer uw telefoon kennen	8
Displaybescherming	8
Startwizard	8
Aanmelden bij Google™	8
Android™ en Google™	9
Hulpfuncties	9
Beweging en aanraakbewegingen op het aanraakscherm.....	10
Sensoren.....	12
Home-scherm	12
Vergrendelingsscherm	12
Schermvergrendeling	13
Vingerafdruk-herkenning	14
De telefoontoetsen gebruiken	17
Mijn toepassingen-scherm.....	20
Snelle en gemakkelijke manier om het geluid van uw telefoon uit te zetten 	21
Statusbalk	21
Meldingspaneel	21
Paneel voor snelle instellingen	23
Tekst invoeren 	23
Een schermafbeelding vastleggen	26
Verbinding maken met het internet	26
Batterij	29
Navigeren op uw telefoon	31
Maak kennis met “EVA” – “Enkel, Vänlig och för Alla” (Zweeds) 	31
 Bellen	31
 Bekijken	32
 Verzenden	32
 Zoeken	33

 Toevoegen	33
 Hulp	34
 Instellen	34
Telefooninstellingen	35
Waar vindt u de instellingen?	35
Datum en tijd	35
Homepage/weergave-instellingen 	36
Geluidinstellingen 	39
De toegankelijkheid verder te verbeteren	41
De Bluetooth-verbinding®	41
Vliegtuigmodus	42
De telefoon op een computer aansluiten.....	43
Informatie over mijn telefoon	44
Back-up.....	45
De telefoon herstarten.....	46
Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	46
Geheugen en opslag.....	48
De pincode van de SIM veranderen	50
Google™ Play Store	51
Toepassingen installeren	51
Toepassingen verwijderen	52
Oproepen	52
Bellen.....	52
Een oproep beantwoorden	53
Een oproep beëindigen	53
Opties tijdens een oproep	54
Headset	54
Oproeplog.....	55
Oproepinstellingen.....	55
Noodoproepen	55
Contacten	56
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	56
Uw contactpersonen beheren	56
Een snelkoppeling naar een contactpersoon vanaf het Home- scherm toevoegen.....	56
Contactpersonen importeren en exporteren	57
ICE-contactpersonen vinden	57

MyDoro.....	58
Voor de helper(s) 	58
Voor de senior 	60
Assistentie-opties	60
Mijn assistentieknop 	60
Response by Doro 	61
ICE-noodinformatie 	61
Hulp van buitenaf 	62
Zoeken met Google	63
De webbrowser gebruiken	63
Toepassingen.....	63
Berichten	64
E-mail.....	65
Camera	66
Foto's in de galerij gebruiken.....	67
Internet (internetbrowser).....	67
Dock-modus	68
Muziek	68
Agenda	69
Alarm	69
Timer	70
Mijn notities	70
Zaklamp	70
Rekenmachine	70
Google-apps	71
De cloud	72
Locatiediensten	72
Statuspictogrammen	73
Veiligheidsinstructies	74
Netwerkdiensten en kosten	74
Gebruiksomgeving	74
Medische apparatuur.....	74
Gebieden met explosiegevaar	75
Li-polymeerbatterij.....	75
Uw gehoor beschermen.....	76
Noodoproepen	76
Op GPS/locatie gebaseerde functies	76

Voertuigen.....	77
Uw persoonlijke gegevens beschermen	77
Kwaadaardige software en virussen	77
Verzorging en onderhoud	78
Garantie.....	79
Specificaties.....	79
Copyright en andere meldingen	81
Compatibiliteit met gehoorapparaten.....	82
Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)	83
Correcte afvoer van dit product	83
Correcte afvoer van batterijen in dit product	84
Conformiteitsverklaring	84

Uw Doro 8080 instellen

Wanneer u uw telefoon in ontvangst neemt, moet u een aantal dingen doen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Uw nieuwe telefoon uit de verpakking halen

De eerste stap is om de telefoon uit de verpakking te halen en alle items en apparatuur in de verpakking goed te bekijken. Lees de handleiding, zodat u bekend bent met het toestel en de basisfuncties. Ga voor meer informatie over accessoires of andere Doro-producten naar www.doro.com of neem contact op met onze Hulplijn.

- Wat er bij uw toestel en eventueel beschikbare accessoires wordt geleverd, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde items zijn bedoeld voor dit toestel en zijn mogelijk niet compatibel met andere toestellen.
- Het uiterlijk en de specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
- Bij uw eigen Doro-leverancier kunt u aanvullende accessoires kopen. Controleer wel of ze geschikt voor uw toestel zijn voordat u ze koopt.
- Gebruik uitsluitend laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Aan de slag

Voordat u uw nieuwe telefoon in gebruik neemt, hebt u eerst het volgende nodig:

- **nano-SIM-kaart.** Om de functies van uw nieuwe smartphone volledig te kunnen benutten, moet u er een simkaart in plaatsen. Via de simkaart kunt u telefoneren of mobiele gegevens gebruiken om verbinding te maken met verschillende internetdiensten. Wanneer u een abonnement voor mobiele telefonie afsluit of een prepaid simkaart koopt, ontvangt u van uw aanbieder een kaart en de codes die u daarvoor nodig hebt (PIN en PUK). Zorg ervoor dat u een geschikt abonnement afsluit dat past bij uw behoeften ten aanzien van belminuten en mobiele gegevens.
- **Google-account.** Om uw nieuwe smartphone volledig te kunnen gebruiken, hebt u een Google-account nodig. Het is geen probleem als u er nog geen hebt, want als u de smartphone voor het eerst opstart, wordt u stapsgewijs begeleid bij het aanmaken van een account. Het is echter raadzaam alvast een gebruikersnaam en wachtwoord te bedenken, omdat die voor veel verschillende diensten zullen worden gebruikt, zoals onder andere Gmail, Google Drive, Google Photos, enz.
- **Geheugenkaart (optioneel).** Vanaf Android 6.0 kunt u ervoor kiezen een geheugenkaart (microSD) te gebruiken als uitbreiding van het interne geheugen of als mobiel geheugen.
- **Wifiverbinding.** Als u een wifitoegangspunt beschikbaar hebt, is het altijd goed daarmee verbinding te maken om de kosten voor dataverkeer te verminderen en eventueel de snelheid van de gegevensoverdracht te verhogen.

De simkaart en geheugenkaart plaatsen

De simkaart is niet inbegrepen en de geheugenkaart is optioneel en niet inbegrepen



VOORZICHTIG

Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u de houder voor de sim-/geheugenkaart verwijdert.

Trek de houder voor de sim-/geheugenkaart eruit

Gebruik uw vingernagel of iets gelijkaardigs om de houder voor de sim-/geheugenkaart er voorzichtig uit te trekken.


BELANGRIJK

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van de houder voor de sim-/geheugenkaart.



De kaart(en) plaatsen

- Plaats de nano-SIM kaart in de juiste sleuf zodat de telefoon de kaart kan herkennen. Zorg ervoor dat de contacten van de simkaart en de afgeknipte hoek omlaag zijn gericht, zoals afgebeeld. Zorg dat de contacten van de simkaart niet worden bekrast of gebogen.
- U kunt ook een geheugenkaart in de houder plaatsen. Zorg dat de contacten van de geheugenkaart omlaag zijn gericht, zoals in de afbeelding. Geschikt kaarttype: microSD, microSDHC, microSDXC.
- Plaats de houder voor de simkaart weer in de sleuf.

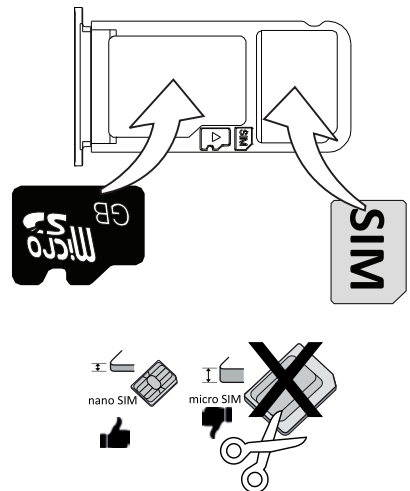

**VOORZICHTIG**

In dit toestel past een nano-SIM of 4FF simkaart.

Bij het gebruik van een gewijzigde ongeschikte simkaart die dikker is dan een nano-SIM-kaart, kan de kaart zelf of de kaartsleuf beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.

Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel.

Geschikt kaarttype: microSD, microSDHC, microSDXC.

Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken. Op sommige telefoons kan reeds een geheugenkaart zijn geïnstalleerd.

Zorg dat de contacten van de geheugen- of simkaart niet worden bekrast of gebogen als u ze in de kaarthouder schuift.


Zie *Extern geheugen*, p.48 voor aanvullende informatie.

Uw telefoon opladen

Hoewel uw telefoon bij levering mogelijk al voldoende is opgeladen om hem meteen te gebruiken, raden wij u toch aan om het toestel volledig op te laden voordat u het voor het eerst gebruikt.

**VOORZICHTIG**

Gebruik uitsluitend laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

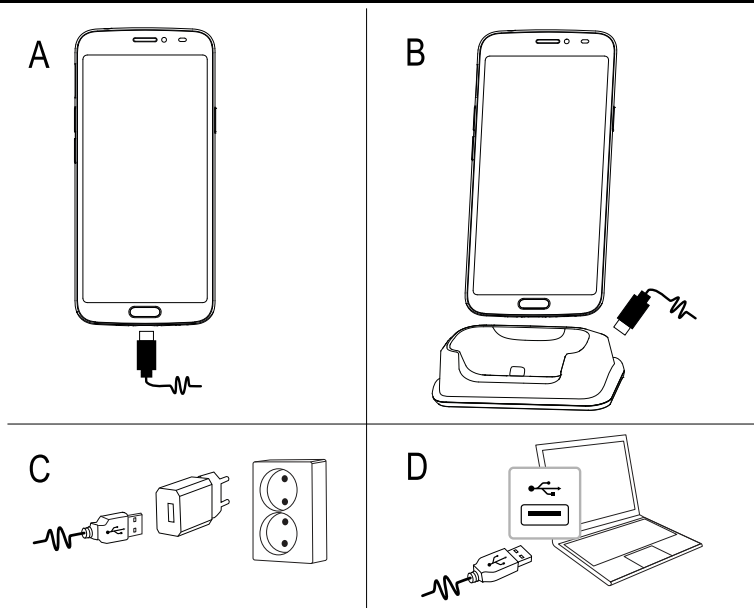

- A. Steek het kleine uiteinde  van de meegeleverde USB-kabel in de laadaansluiting op de telefoon.
- B. U kunt de telefoon ook in de houder opladen. Steek het kleine uiteinde  van de meegeleverde USB-kabel in de laadaansluiting aan de achterkant van de houder en plaats de telefoon in de houder.
- C. Steek het andere uiteinde van de meegeleverde USB-kabel in de muurlader die u op een wandstopcontact aansluit.
- D. U kunt de meegeleverde USB-kabel ook in een USB-poort van uw computer steken. Over het algemeen wordt uw telefoon sneller opgeladen als deze rechtstreeks op het stopcontact wordt aangesloten.
- Als de telefoon tijdens het opladen wordt uitgeschakeld, wordt de telefoon nog altijd opgeladen. Druk op de **aan-uitknop** om de laadstatus te bekijken.

Energie besparen

Haal de stekker van de lader uit het stopcontact nadat u de batterij volledig hebt opgeladen en de lader van het toestel hebt losgekoppeld.

NB Het scherm wordt na enige tijd vergrendeld om stroom te besparen. Druk op de **aan-uitknop** om het scherm te activeren, zie *Vergrendelingsscherm*, p.12

Als de batterij helemaal leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de lader wordt aangesloten. Laat de lege batterij enkele minuten opladen, voordat u het apparaat inschakelt.

De telefoon inschakelen

NB Als u uw telefoon inschakelt, moeten de geïnstalleerde toepassingen misschien worden bijgewerkt. Hiervoor is een internetverbinding nodig en dit kan een paar minuten duren. De voorkeur gaat uit naar een wifi-verbinding. De telefoon kan tijdens de update wat traag lijken.

- Wanneer u uw toestel volledig hebt opgeladen, kunt u het inschakelen door de **aan-uitknop ingedrukt te houden**. Houd deze knop ingedrukt totdat de telefoon trilt en het display gaat branden.
- Voer de pincode voor uw simkaart in wanneer dat wordt gevraagd en druk vervolgens op **OK**. Tik op  om te wissen.
- Wacht tot de telefoon opstart.

Als er meerdere keren een verkeerde pincode wordt ingevoerd, wordt **PUK invoeren** weergegeven en hebt u uw pukcode (Personal Unblocking Key) nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de pin- en pukcode. Zie *De pincode van de SIM veranderen*, p.50 voor informatie over het wijzigen van de pincode.

De telefoon uitschakelen

- Houd de **aan-uitknop** ingedrukt totdat het optiemenu wordt geopend.
- Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

Leer uw telefoon kennen

Displaybescherming

Verwijder het beschermende laagje dat op het apparaat zit, voordat u uw nieuwe telefoon gaat gebruiken. Raadpleeg de nuttige aanwijzingen die op het beschermende laagje staan.

Displaybescherming kan schade aan uw apparaat voorkomen. Gebruik uitsluitend displaybescherming die bedoeld is voor uw apparaat. Beschermingsaccessoires van derden kunnen de werking van uw apparaat belemmeren, doordat ze sensoren, lenzen, luidsprekers en microfoons bedekken.

Startwizard

Wanneer u uw apparaat voor het eerst gebruikt, helpt de startwizard u om een aantal basisinstellingen in te stellen, uw apparaat aan uw wensen aan te passen en bij uw accounts in te loggen, zoals een Google™-account.

De taal van het apparaat wordt bepaald door de gebruikte simkaart, maar deze kunt u indien gewenst nog aanpassen. Alle instellingen die in de startwizard voorbijkomen, kunnen later nog worden gewijzigd als u op het moment zelf niet weet wat u moet doen.

U krijgt ook een aantal korte tutorials te zien over het gebruik van uw telefoon. Voor meer tutorials gaat u naar  *Hulp*, p.34.

Aanmelden bij Google™

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

U hebt een Google™-account nodig om uw nieuwe smartphone optimaal te kunnen gebruiken. Met een gratis account krijgt u toegang tot gratis Google-producten, zoals Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ en andere Google-producten. Het is een handige manier om toepassingen, contactpersonen, afspraken in uw agenda, herinneringen en meer van uw telefoon te beheren. U kunt ook een back-up van uw

informatie maken voor als u uw telefoon kwijtraakt. U hoeft de diensten van Google zoals Gmail niet elke dag te gebruiken als u dat niet wilt en u kunt ook andere e-mailaccounts op uw telefoon zetten.

Een Google™-account aanmaken

1. Selecteer in het Home-schermbild  **Play Store**.
2. Volg de instructies op het scherm om de accountinstelling te voltooien.

BELANGRIJK

Het is essentieel dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account onthoudt. Tijdens een herstel van fabrieksinstellingen of update met een microSD-kaart vereist het antidielstalmechanisme van Google op het startnavigatieschermbild dat u uw Google-account invoert waarop uw telefoon de laatste keer heeft ingelogd om uw identiteit te controleren. Uw telefoon kan alleen worden ingeschakeld na een succesvolle identiteitscontrole. Als u meer dan één Google-account heeft, moet u de gegevens van het relevante account invoeren.

Android™ en Google™

Uw nieuwe telefoon werkt met Android™. Android™ is een besturingssysteem voor mobiele apparaten dat door Google™ is ontwikkeld. Het is gebaseerd op een versie van Linux en andere opensourcesoftware, en werkt vooral op mobiele apparaten met aanraakschermbild, zoals smartphones en tablets.

Meer ondersteuning voor Android™ vindt u op support.google.com/android/.

Onder Android™ valt ook diverse software die door Google™ is ontwikkeld, de zogenoemde Google Mobile Services (GMS); deze software staat al op dit toestel geïnstalleerd. Dat zijn onder meer apps als Gmail, Google Play voor het downloaden van apps, de internetbrowser Google Chrome en de app Google Search.

Op support.google.com vindt u meer ondersteuning voor het gebruik van de apps in Google Mobile Services (GMS). Selecteer de app waarvoor u hulp nodig hebt.

Hulpfuncties

Gebruik de symbolen om uw weg te vinden in de handleiding.



Zicht



Gebruik




Gehoor



Veiligheid

Beweging en aanraakbewegingen op het aanraakscherm

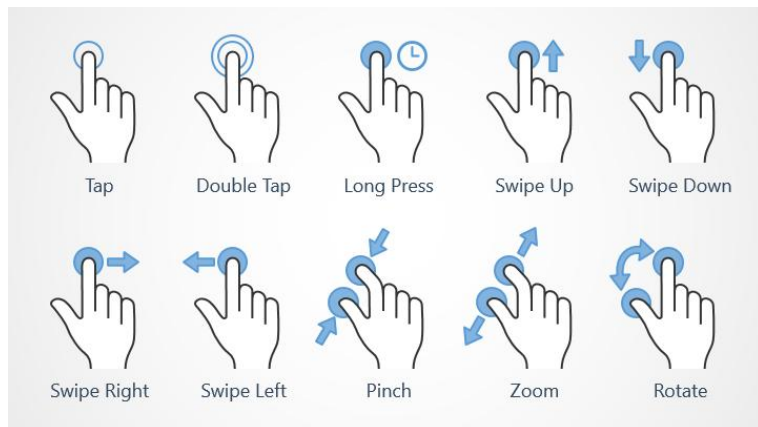

Tikken (Tap)

- Tik op een item zoals een knop of een programmapictogram om het te selecteren of openen. Tikken kan worden gebruikt om een relevant selectievakje in een lijst met opties in of uit te schakelen.

Dubbel tikken (Double Tap)

- Raak hetzelfde item twee keer aan om op een kaart of afbeelding in te zoomen.

Lang indrukken (Long Press)

- Raak een item op het scherm aan en houd vast. Sommige acties, zoals het verplaatsen van een pictogram op het Home-scherm, beginnen met lang indrukken.

Vege (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- Bij een veegbeweging drukt u met uw vinger op het scherm en sleept u tegelijkertijd, waardoor het scherm beweegt. Wanneer u op het Home-scherm naar links veegt, gaat u bijvoorbeeld naar het volgende Home-scherm. Sleep of veeg uw vinger over het scherm in de richting waarin u wilt gaan. Het werkt eigenlijk hetzelfde als de pijltoetsen links en rechts op het toetsenbord van een computer. Bij een **korte**

veegbeweging of flick gaat u sneller over een pagina en veegt u met uw vinger snel in de gewenste richting op het scherm.

Knijpen (Pinch)

- Plaats twee vingers uit elkaar op het scherm en knijp ze samen voor uitzoomen uit een kaart. Deze functie is niet altijd beschikbaar.

Zoomen (Zoom)

- Plaats twee vingers tegen elkaar op het scherm en schuif ze uit elkaar voor inzoomen. Deze functie is niet altijd beschikbaar.

De weergave draaien in kaarten (Rotate)

- Gebruik twee vingers om de kaart met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Raak het kompasaanwijspictogram aan om de map op-nieuw in te stellen met het noorden boven in het scherm.

Slepen en neerzetten

- Slepen en neerzetten is een manier om iets van de ene plek naar de andere te verplaatsen, bijvoorbeeld een app op uw bureaublad. Als u wilt slepen, plaatst u uw vinger op een app en houdt u deze vast. Terwijl u uw vinger over het scherm beweegt, wordt de app over het scherm of over verschillende schermen gesleept. Plaats uw vinger op de plek waar u de app wilt neerzetten en laat uw vinger los. De app wordt dan neergezet.




VOORZICHTIG

Kras niet op het aanraakscherm, tik niet met iets scherp op het scherm en laat het aanraakscherm niet in contact komen met water. Raak het scherm niet aan als het glas is gebarsten of stuk is.

Sensoren

Uw toestel heeft bovenaan de voorkant sensoren die reageren op licht en nabijheid.

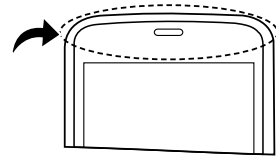

- **Lichtsens**or voor het detecteren van licht en om de helderheid van het scherm aan te passen als die op automatisch is ingesteld.
- **Naderingssens**or (aanraaksens)or om bewegingen te detecteren. Hiermee wordt het aanraakscherm tijdens gesprekken uitgeschakeld als uw oor dicht bij het scherm komt om te voorkomen dat tijdens het bellen ongewild andere functies worden ingeschakeld.

Home-scherm

Het Home-scherm is het startscherm op uw Doro 8080, en hier kunt u de apps en uw favoriete contactpersonen verzamelen die u het meest gebruikt. U kunt ook uw favoriete afbeelding instellen als achtergrond. Gebruik de zoekbalk van Google™ om snel te vinden wat u zoekt. Raadpleeg *Mijn widgets*, p.36 om snelkoppelingen op het Home-scherm te beheren.

Naar het Home-scherm gaan

- Druk op de middelste ovale toets/vingerafdruksensor  of op het pictogram  op het display.

Vergrendelingsscherm

Het scherm wordt uitgeschakeld en vergrendeld als u de telefoon niet gebruikt. Het vergrendelde scherm toont wel de tijd, de datum en meldingen zoals gemiste oproepen of berichten.

NB Uw telefoon blijft wel functioneren in de slaapstand. E-mails worden ontvangen, updates van sociale netwerken worden uitgevoerd, enz. Uw telefoon blijft ook muziek afspelen terwijl het scherm is vergrendeld.

Het scherm activeren

- Druk kort op de knop  of op de **aan-uitknop**.

Het scherm vergrendelen

- Druk kort op de **aan-uitknop**.

Schermsgrendeling

De schermsgrendeling voorkomt ongewilde handelingen op het aanraak-scherm als u de telefoon niet gebruikt.

Schermsgrendelingsinstellingen

U kunt de manier waarop u het scherm ontgrendelt wijzigen, om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie.

1. Als u de schermsgrendeling wilt activeren of het type schermsgrendeling wilt wijzigen, tikt u op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Beveiliging en locatie**.
2. Tik op **Schermsgrendeling**. Als u al een schermsgrendeling heeft geactiveerd, moet u de code of het patroon invoeren om te ontgrendelen.

Tik om een van de volgende mogelijkheden te selecteren:

- **Geen** om te ontgrendelen, tik op  of op de **aan-uitknop**. Deze optie biedt geen goede beveiliging.
- **Vegen** om te ontgrendelen schuift u  omhoog met uw vinger. Deze optie biedt geen goede beveiliging.
- **Patroon** om te ontgrendelen door met uw vinger een patroon op het scherm te tekenen. Deze optie zorgt voor middelmatige beveiliging.

NB U kunt de stippen in elke mogelijke volgorde tekenen, maar u kunt elke stip maar één keer gebruiken. Het patroon moet uit minimaal vier stippen bestaan.

- **Pincode** (standaardinstellingen) om te ontgrendelen door een pincode in te voeren. Een pincode bestaat uit alleen cijfers. Voer minstens vier cijfers in, en voer vervolgens nogmaals het wachtwoord in om het te verifiëren. Deze optie zorgt voor middelmatige tot sterke beveiliging.
- **Wachtwoord** om te ontgrendelen door een wachtwoord in te voeren. Een wachtwoord kan bestaan uit tekens en/of cijfers. Voer minstens vier tekens in, waaronder cijfers en symbolen, en voer vervolgens nogmaals het wachtwoord in om het te verifiëren. Deze optie zorgt voor sterke beveiliging.

- **Vingerafdruk** om te ontgrendelen gebruikt u uw vingerafdruk. Voor de ontgrendelmethode met vingerafdruk is ook een **Pin-code** nodig. Meer informatie op *Vingerafdruk-herkenning*, p.14. Deze optie zorgt voor middelmatige tot sterke beveiliging.

BELANGRIJK

Het is verstandig om een wachtwoord, pincode of patroon te kiezen dat u eenvoudig kunt onthouden, maar zorg ervoor dat het wachtwoord, de code of het patroon voor anderen niet te gemakkelijk te achterhalen is. De schermvergrendeling met een wachtwoord, pincode of patroon vormt samen met de aanmeldgegevens voor uw Google-account de basis voor de antidiefstalfuncties van deze telefoon. Als u een beveiligde schermvergrendeling gebruikt en een Google-account op uw telefoon hebt, wordt het voor een dief of iemand anders moeilijker om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of om zelfs maar uw telefoon te resetten. Bewaar de gegevens van de beveiligde schermvergrendeling en de aanmeldgegevens voor uw Google-account op een veilige plaats, zie *Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen*, p.46.

NB De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde schermvergrendelingsmethode.

Vingerafdruk-herkenning

Vingerafdrukherkenning werkt alleen als de gegevens met betrekking tot uw vingerafdruk op uw telefoon zijn geregistreerd en opgeslagen. Na het registreren, kunt u uw apparaat zo instellen dat het uw vingerafdruk gebruikt om het scherm en andere functies, zoals Google Pay™, te ontgrendelen.

Bij vingerafdrukherkenning worden de unieke eigenschappen van uw vingerafdruk gebruikt om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. De kans dat de vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet van elkaar kan onderscheiden, is erg klein. Toch kan het voorkomen dat de sensor twee vergelijkbare vingerafdrukken als identiek beschouwt.

Als u uw vingerafdruk gebruikt om het scherm te ontgrendelen, kunt u uw vingerafdruk niet gebruiken om het scherm te ontgrendelen nadat u het apparaat aanzet of opnieuw opstart. De eerste keer moet u het scherm ontgrendelen door middel van het patroon, de pincode of het wachtwoord

dat u heeft ingesteld bij het registreren van de vingerafdruk. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord goed onthoudt.


Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen door middel van het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u heeft ingesteld bij het registreren van de vingerafdruk. U kunt uw vingerafdruk vervolgens opnieuw registreren. Als u uw patroon, pincode of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat alleen gebruiken als u het reset. Doro is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens of ander ongemak dat het gevolg is van een vergeten code.

Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt naar Vegen of Geen, beide niet erg veilig, zullen uw vingerafdrukgegevens worden verwijderd. Als u uw vingerafdrukgegevens later opnieuw wilt gebruiken, moet u deze opnieuw registreren.

Verbeterde vingerafdrukherkenning

Wanneer u uw vingerafdruk scant op de telefoon, kunnen de volgende omstandigheden de prestaties beïnvloeden:

- Een vingerafdruk met rimpels of littekens wordt wellicht niet herkend.
- Vingerafdrukken van kleine of smalle vingers worden wellicht niet herkend.
- Registreer de vingerafdrukken van de hand die u het meest gebruikt om de prestaties van de vingerafdrukherkenning te verbeteren.
- Zorg ervoor dat de vingerafdruksensor niet bekrast of beschadigd is door voorwerpen als munten, sleutels, pennen of kettingen.
- Zorg ervoor dat de vingerafdruksensor en uw vingers schoon en droog zijn.
- Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, kan het voorkomen dat het apparaat de vingerafdruk niet herkent.
- Duw uw vinger op de vingerafdruksensor zodat uw vingertop een groot oppervlak in beslag neemt.
- Bedek de vingerafdruksensor niet met een beschermend laagje, stickers of andere accessoires die de vingerafdrukherkenning kunnen belemmeren. Als de vingerafdruksensor initieel met een beschermend laagje is bedekt, moet u dit verwijderen voordat u de vingerafdruksensor gebruikt.

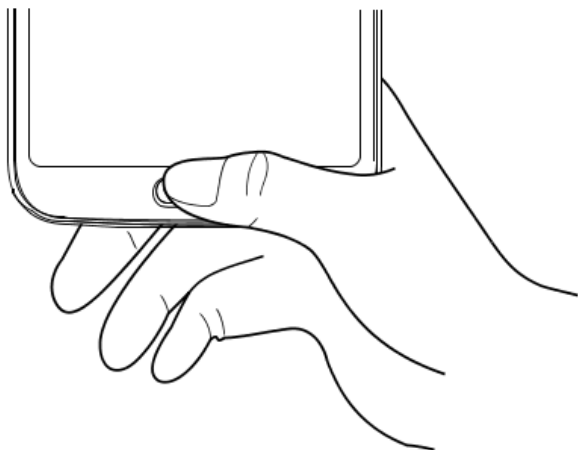


De eerste keer een vingerafdruk registreren

1. Tik op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Beveiliging en locatie** → **Vingerafdruk**.
2. Tik op **Volgende** en voer uw patroon, pincode of wachtwoord in.
3. Volg de instructies op het scherm om registratie van de vingerafdruk te voltooien. Haal dezelfde vinger meerdere keren van de sensor af en plaats hem weer terug zodat de sensor de verschillende delen van de vingerafdruk kan registreren. Doe dit net zolang totdat de registratie is voltooid.
4. Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.
Of tik op **Nog een toevoegen** om meer vingerafdrukken toe te voegen.
U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen.

Tik op een vingerafdruk als u er een naam aan wilt geven, zoals “rechterwijsvinger”.

Druk op  als u een vingerafdruk wilt verwijderen.

De telefoontoetsen gebruiken

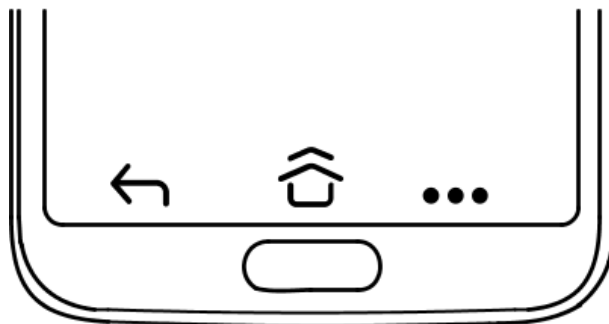

Home-toets

- Druk op de middelste ovale toets/vingerafdruksensor , op  of op  om naar het Home-scherm terug te keren. In de rest van het document zullen we alleen verwijzen naar .

NB  is alleen zichtbaar als **Omhoog vegen over de startknop** is geactiveerd; zie *Omhoog vegen over de startknop*, p.19.

 is alleen zichtbaar als **Omhoog vegen over de startknop** is gedeactiveerd; zie *Omhoog vegen over de startknop*, p.19.

- Houd  ingedrukt om **Google Now** te starten. Google Now is een intelligente persoonlijke assistent, ontwikkeld door Google, die verkrijgbaar is binnen de mobiele zoekapplicatie van Google.

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding en een Google-account (zie *Aanmelden bij Google™*, p.8) nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Zie *Verbinding maken met het internet via draadloze netwerken (wifi)*, p.26 voor informatie over het instellen van wifi.

Doro-venster met snelkoppelingen

NB Het pictogram is alleen zichtbaar indien deze functie is geactiveerd. Zie *Navigatie*, p.19

Tik op  in de opdrachtbalk om een paneel te openen met diverse snelkoppelingen voor een eenvoudiger gebruik van uw telefoon.

Toets Terug

Tik om terug te keren naar het voorgaande scherm, of om een dialoogvenster, menu of toetsenbord te sluiten.

Recente items-toets

NB  is alleen zichtbaar als **Omhoog vegen over de startknop** is gedeactiveerd; zie *Omhoog vegen over de startknop*, p.19.

- Tik op  om recent gebruikte toepassingen weer te geven.
 1. Als u een toepassing wilt sluiten, veegt u omhoog. Tik op **Alles wissen** om alles in één keer te sluiten.
 2. Als u een toepassing wilt openen, tikt u erop.
- Dubbeltik om naar de eerder gebruikte app te gaan.

Volumeknoppen

- Tijdens een gesprek kunt u met de volumeknoppen het belvolume aanpassen.
- In stand-by past u met de volumeknoppen het mediavolume aan.
Tik onderaan op het pictogram voor instellingen  voor meer geluid- en volume-opties.

- Voor het aanpassen van het geluidsniveau van muziek en video's in toepassingen waarbij muziek of andere audio wordt afgepeeld (zoals spelletjes of videospelers).
- Voor het maken van een foto in de cameramodus.

Navigatie

Gebaren

Deze instellingen kunnen worden geraadpleegd via  **Instellen** →

 **Geavanceerde instellingen** → **Systeem** → **Navigatie**.

Naar camera schakelen

Als u dit activeert, kunt u de camera snel openen door twee keer op de aan-uitknop te drukken. Dit werkt op ieder scherm.

Omhoog vegen over de startknop

Deze versie van Android heeft een functie genaamd **Omhoog vegen over de startknop**. Als u dit activeert, kunt u van app wisselen door op het Home-scherm omhoog te vegen. Wanneer deze functie is geactiveerd, verdwijnt de overzichtsknop onderaan uw scherm.

- Veeg omhoog op  voor de multitaskweergave.
 - Veeg naar links en rechts om door de lijst met open apps te bladeren en tik op een app om deze te kiezen.
 - Veeg omhoog om apps uit de lijst te verwijderen.
 - Tik op het app-pictogram bovenaan voor meer opties als de **Gesplitst scherm**-weergave. Kies een app en selecteer er vervolgens nog een om ze naast elkaar op het scherm weer te geven. De apps in deze weergave zijn 'live', wat betekent dat u tekst kunt selecteren, kopiëren en plakken in de multitaskweergave.
- Veeg naar links op  en **houd** ingedrukt om tussen apps te bladeren. Zodra u loslaat, wordt de middelste app geopend.
- Veeg snel naar rechts op  en laat los om naar de vorige app te gaan. Hetzelfde gebeurt wanneer u twee keer op de overzichtsknop tikt indien gebaren zijn gedeactiveerd.

Tik twee keer om te activeren

Als u dit activeert, kunt u het apparaat activeren door twee keer op het scherm te tikken.

Beltoon voorkomen

Bepaal wat de telefoon moet doen als hij overgaat en druk op de snelkoppeling (aan-/uitknop en volume omhoog tegelijk) voor het stoppen van de beltoon.

- **Trillen**, om het geluid van de beltoon te dempen en alleen te laten vibreren.
- **Dempen**, om het geluid van de beltoon volledig te dempen.
- **Niets doen**, om de snelkoppeling voor het stoppen van de beltoon te deactiveren.

Doro-venster met snelkoppelingen

Als u dit activeert, wordt *** in de opdrachtbalk weergegeven. *** opent een paneel met diverse snelkoppelingen voor een eenvoudiger gebruik van uw telefoon.

Schermttoetsen

Android-smartphones zoals uw Doro 8080, en ook de meeste Android-toepassingen, hebben dezelfde pictogrammen. Veel pictogrammen die u op het scherm ziet, zijn in feite knoppen op het aanraakscherm. Ziet u de gewenste tekst, afbeeldingen of informatie niet, probeer dan het scherm aan te raken of op een pictogram te tikken om een keuzelijst weer te geven of naar een ander menu te gaan.

Meer opties weergeven



meer opties (beschikbaar in de actiebalk of in apps)

Functionies in- en uitschakelen



ingeschakelde functies



uitgeschakelde functies

Mijn toepassingen-scherm

Toepassing (application in het Engels) is een ander woord voor programma of software; application wordt vaak afgekort als app. Het toepassingscherm bevat de toepassingen die vooraf op uw Doro 8080 zijn geïnstalleerd en eventuele toepassingen die u zelf hebt geïnstalleerd. Het toepassingscherm is groter dan het gewone scherm laat zien, dus moet u omlaag scrollen om alle content te zien.

Het toepassings scherm openen

- Veeg op het Home-scherm omhoog of tik op de pijl .
- Veeg omhoog of omlaag om alle geïnstalleerde toepassingen te bekijken.

Tip: U kunt ook omhoog of omlaag vegen om het uitgebreide Home-scherm te openen en te sluiten.

Het toepassings scherm sluiten

- Tik op  of op .

Zie *Google™ Play Store*, p.51 om toepassingen te installeren/verwijderen.

Snelle en gemakkelijke manier om het geluid van uw telefoon uit te zetten

- Gebruik de volumeknoppen om het mediavolume (muziek, video) aan te passen.
- Sleep de schuifregelaar op het scherm om het geluidsniveau aan te passen.
- Tik op het pictogram bovenaan om de belmodus van de telefoon te wijzigen:
 - Tik op  om de belmodus in te schakelen.
 - Tik op  om de **Stille modus** in te schakelen.
 - Tik op  om de **Trilmodus** in te schakelen.
- Tik onderaan op het pictogram voor instellingen  voor meer geluid- en volume-opties.

Statusbalk


De statusbalk bovenaan uw scherm geeft de signaalsterkte, actieve en nieuwe toepassingen en de batterijstatus weer.

Meldingspaneel

Open het meldingspaneel om meer informatie te bekijken over de pictogrammen in de statusbalk, om uw meldingen te bekijken en de snelle instellingen te beheren zoals **Wifi** of **Zaklamp**.


Het meldingspaneel openen en sluiten

Om het meldingspaneel te openen, veegt u de statusbalk omlaag.

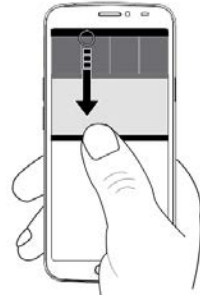

Om het meldingspaneel te sluiten, veegt u tweemaal omhoog, tikt u tweemaal op 

of tikt u op  om naar het Home-scherm terug te gaan.

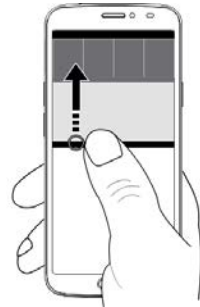

De meldingen wissen

- Als u alle meldingen wilt wissen, tikt u op **Alles wissen**.
- Als u per melding wilt afsluiten, veegt u naar links of naar rechts.

Meldingen op vergrendelingsscherm

Alle appmeldingen verschijnen op het vergrendelingsscherm en kunnen daar direct worden bekeken. En dat niet alleen, u kunt er ook op reageren. Afhankelijk van de melding in kwestie kunt u het volgende doen:

- **Vegen** om af te wijzen.
- **Tikken** om te beantwoorden.
- **Dubbeltikken** om naar de betreffende app te gaan.

NB Om gevoelige waarschuwingen te verbergen, veegt u de statusbalk tweemaal omlaag en tikt u op  → **Apps en meldingen** → **Meldingen** → **Op vergrendelingsscherm** → **Gevoelige content verbergen** of **Helemaal geen meldingen weergeven**.

Paneel voor snelle instellingen

De knoppen voor snelle instellingen gebruiken

Veeg de statusbalk omlaag om het paneel voor snelle instellingen te openen. Door op een pictogram te tikken kunt u de functie direct binnen het paneel voor snelle instellingen beheren, zoals het in- en uitschakelen van de zaklamp of wifi. Door lang op hetzelfde pictogram te drukken gaat u naar de betreffende pagina binnen de Android-instellingen voor volledig beheer.

Tip: Veeg nogmaals omlaag en gebruik de snelkoppeling  om naar  **Geavanceerde instellingen** te gaan.

Het paneel voor snelle instellingen aanpassen

Als u vanaf de bovenkant van het scherm van uw telefoon eenmaal omlaag veegt, krijgt u uw meldingen te zien en een balk voor snelle toegang met de eerste vijf tegels in uw paneel voor snelle instellingen.

1. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het paneel voor snelle instellingen weer te geven.
2. Veeg nogmaals omlaag en tik op  **Bewerken**.
3. Druk lang op een willekeurige tegel om de tegel te verplaatsen, toe te voegen aan of te verwijderen uit het paneel voor snelle instellingen.
4. Tik op  om de modus Bewerken te verlaten.

Tekst invoeren

U kunt met het schermtoetsenbord tekst, cijfers en andere tekens invoeren. Selecteer een tekstveld om het schermtoetsenbord te openen. U kunt het schermtoetsenbord op verschillende manieren aanpassen om de leesbaarheid te verbeteren.

Toetsenbord activeren

- Tik op een tekstveld.

Het toetsenbord verbergen

- Tik op het pictogram  of tik op .

Speciale tekens en cijfers

1. Tik op **?123** voor meer tekens.

2. Selecteer het gewenste teken of selecteer =\< om meer tekens te zien.
3. Om terug te gaan selecteert u **ABC**.

De cursor binnen de tekst verplaatsen

- Tik ergens in de tekst om naar de marker te gaan. Plaats uw vinger op de marker  om de cursor binnen de tekst te verplaatsen. Terwijl u uw vinger beweegt, wordt de marker over de tekst gesleept. Plaats uw vinger op de plek waar u de marker wilt neerzetten en laat uw vinger los. De marker wordt dan neergezet.

Tussen hoofdletters en kleine letters wisselen

De **toets Shift**  bevindt zich linksonder op het toetsenbord. Kapitalisatie wordt ingeschakeld wanneer u begint met het invoeren van tekst. Kapitalisatie betekent dat de eerste letter als hoofdletter wordt geschreven en de overige letters in kleine letters.

NB Tik twee keer op de **spatiebalk** om een punt gevolgd door een spatie te maken.

- Tik twee keer op de **toets Shift**  om alles in hoofdletters te typen .
-  om alleen kleine letters te typen.
-  om met een hoofdletter te beginnen.

Smileys

1. Tik op  voor een lijst met smileys.
2. Selecteer de gewenste smiley.
3. Om terug te gaan selecteert u **ABC**.

Tekst invoeren met spellingshulp

Begin met het invoeren van tekst en het woordenboek geeft vervolgens suggesties voor woorden op basis van de door u aangeraakte toetsen. Wanneer u klaar bent met typen, kunt u teruggaan en op een verkeerd gespeld of verkeerd gecorrigeerd woord (door de autocorrect) tikken. Tik op het verkeerd gespelde of verkeerd gecorrigeerde woord (door de autocorrect) om andere mogelijke autocorrecties te kiezen. Dit is de eenvoudigste manier om fouten te corrigeren; als u het gewenste woord niet kunt

vinden, gebruikt u de toets Backspace om te wissen en typt u een nieuw woord.

Tekst invoeren

1. Als u met het typen van een woord begint, kan het toetsenbord suggesties geven. U kunt op een suggestie voor een woord onder de ingevoerde tekst tikken om het woord automatisch af te maken.
2. Tik op de **spatiebalk** om het woord dat u typt te houden en naar het volgende woord te gaan.

Knippen, kopiëren, delen en hulp

Knippen, Kopiëren, Delen, Alles selecteren en **Plakken** zijn functies die beschikbaar zijn tijdens het schrijven van een e-mail, in een tekstbericht/-vakje of elders.

NB Lang drukken op een pictogram van een actiebalk geeft meer informatie doordat er een tekstbalk verschijnt waarin de actie wordt beschreven.

1. Raak de tekst die u wilt kopiëren aan en houd deze vast.
2. De geselecteerde tekst wordt gemarkeerd  . Verplaats de marker aan een van de uiteinden om het gemarkeerde gebied te vergroten of te verkleinen.
3. Wanneer het gemarkeerde gebied de juiste afmetingen heeft, selecteert u **Knippen** of **Kopiëren**.
4. Raak de plek aan waar u wilt plakken en houd deze vast. Het tekstvak **Plakken** wordt weergegeven. Tik op het tekstvak om de tekst te plakken.

Het toetsenbord selecteren en aanpassen

U kunt het toetsenbord aanpassen, afhankelijk van het geselecteerde toetsenbord.

1. Tik op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Systeem** → **Talen en invoer** → **Virtueel toetsenbord**.
2. Tik op het gewenste toetsenbord en pas uw toetsenbord waar nodig aan.

Een schermafdruck vastleggen

Het maken van een afdruck van uw telefoonscherm, een schermafdruck, is gemakkelijk en kan nuttig zijn. Zie *Foto's in de galerij gebruiken*, p.67 om de schermafdruck te bekijken.

Een schermafdruck maken

1. Ga naar het scherm dat u als afbeelding wilt bewaren.
2. Houd tegelijkertijd de **aan-uitknop** en de **min-volumeknop** ingedrukt.

NB Als u de toetsencombinatie **aan-uitknop** en de knop **Volume omlaag** ingedrukt houdt, wordt de telefoon na 8 seconden opnieuw gestart.

Verbinding maken met het internet

Uw smartphone Doro 8080 is net als elke andere mobiele telefoon: u kunt er gesprekken mee voeren en tekstberichten mee versturen. Maar u hebt ook toegang tot het internet, u kunt e-mails verzenden en ontvangen, apps en games installeren en uw sociale netwerksites, zoals Facebook en Twitter, controleren (hiervoor moet u met het internet zijn verbonden). Als u, toen u de telefoon voor het eerst startte, nog geen internettoegang in de startwizard hebt geconfigureerd, volgen hieronder de instructies daarvoor.

Verbinding maken met het internet via draadloze netwerken (wifi)

Gebruik **wifi** om uw smartphone met internet in plaats van het mobiele netwerk te verbinden. Mogelijk beschikt u thuis al over wifi en het is ook vaak beschikbaar op werkplekken. Daarnaast kunt u gebruikmaken van gratis netwerken in cafés, hotels, in de trein en in bibliotheken. Er worden geen aanvullende kosten voor dataverkeer gerekend om verbinding te maken met het internet via wifi, tenzij u moet betalen voor het draadloze netwerk.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Mijn internetverbinding** → **Wi-Fi**.
2. Druk  in om in te schakelen. De beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven. De netwerken kunnen open of beveiligd (🔒) zijn.
3. Tik op een netwerk en tik op **Verbinden**. Voer het wachtwoord in als het netwerk beveiligd is. Tik op **Wachtwoord weergeven** om het wachtwoord als niet-gecodeerde tekst te bekijken.

Neem voor meer informatie contact op met de betreffende netwerkbeheerder.

Tip:  wordt indien verbonden in de statusbalk weergegeven.

U kunt **Wifi** eenvoudig in- en uitschakelen in de snelle instellingen in het meldingspaneel. Om het meldingspaneel te openen, veegt u de statusbalk omlaag.

NB Vergeet niet dat uw telefoon wifi-netwerken onthoudt waarmee u verbinding maakt. Als wifi is ingeschakeld, maakt de telefoon automatisch verbinding met het netwerk als u weer binnen bereik van het netwerk komt. Voor sommige open netwerken moet u inloggen op een internetpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt.

Verbinding maken met het internet via mobiele gegevens

Gebruik Mobiele data om uw smartphone met een netwerkprovider te verbinden als u een data-abonnement hebt. Dat betekent dat u uw telefoon altijd met internet kunt verbinden wanneer uw telefoon binnen het bereik van het mobiele netwerk van uw aanbieder komt, een dienst waarvoor u via een maandelijks abonnement betaalt. Er kan ook een limiet zijn gesteld aan de hoeveelheid gegevens die u per maand kunt gebruiken. U kunt uw datagebruik beperken door mobiele data uit te schakelen. Dan hebt u via het mobiele netwerk geen toegang tot internet. U kunt nog wel wifi gebruiken, ook als mobiele data is uitgeschakeld.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Mijn internetverbinding** → **Mijn instellingen voor mobiele data**.
2. Schakelaar  voor het in- of uitschakelen.

NB U kunt **Mobiele data** eenvoudig in- en uitschakelen met de snelle instellingen in het meldingspaneel. Om het meldingspaneel te openen, veegt u de statusbalk omlaag.

Tip: Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op 4G LTE: 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800), 28 (700), 38 (2600) MHz / WCDMA: 1 (2100),

2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de simkaart en/of het netwerk of van de compatibiliteit van toestellen en de ondersteunde indelingen voor inhoud. Voor sommige diensten worden extra kosten aangerekend.

Dataroaming Aan of Uit

Wanneer u met uw toestel onderweg bent en u wordt van het netwerk van uw eigen aanbieder naar een ander netwerk overgeschakeld, dan heet dat roaming. Met de roamingstatus bent u bereikbaar en kunt u bellen en gebeld worden ongeacht waar u bent, maar bijna altijd worden hierbij extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het netwerk van andere providers. Als u toegang nodig hebt tot het internet of andere gegevensdiensten via mobiel dataverkeer, dan moet u dataroaming inschakelen. U kunt uw datagebruik beperken door roaming in het buitenland standaard **Uit** te schakelen.

Tip: Tijdens roaming wordt **R** getoond in de statusbalk.

U hebt met uw telefoon nog steeds toegang tot het internet via de wifi-verbinding, ook als u roaming uitschakelt.

NB Het gebruik van dataservices in het buitenland (roaming) kan veel geld kosten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten voor dataroaming voordat u in het buitenland data gebruikt.

Dataroaming in- of uitschakelen

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Netwerk en internet** → **Mobiel netwerk**.
2. Gebruik de knop **Gegevensroaming** om  in/uit te schakelen.

Batterij

Uw telefoon sneller opladen

1. Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakel dan het apparaat of het scherm uit tijdens het laden van de batterij. Druk op de **aan-uit-knop** om de laadstatus te bekijken.
2. Het apparaat kan tijdens het laden worden gebruikt, maar het kan dan langer duren voordat de batterij is opgeladen.
3. Als het toestel opwarmt of de omgevingstemperatuur stijgt, dan kan de oplaadsnelheid automatisch afnemen. Dit is normaal en dient om schade aan het toestel te voorkomen.

Batterijbesparingsstand

Zodra de batterijbesparingsstand is geactiveerd, verbetert dit de levensduur van de batterij. De batterijbesparing is zo ontworpen dat deze begint te werken als de batterijlading van uw telefoon een bepaald niveau bereikt. Om de batterij te sparen worden veel functies vertraagd, zoals: synchronisatie op de achtergrond, trillingen (trillen bij aanraken wordt uitgeschakeld), e-mail- en/of berichtprocessen, en nog veel meer.

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Informatie over mijn telefoon** → **Batterijgegevens** → **Batterijbesparing** → **Nu inschakelen**.
2. Indien geactiveerd, verandert de kleur van de batterij in de statusbalk bovenaan het scherm in oranje. Hierdoor weet u meteen dat de modus is geactiveerd.
3. U kunt de energiebesparingsmodus automatisch laten inschakelen wanneer de resterende batterijvoeding het ingestelde niveau bereikt door middel van de schakelaar voor het inschakelen van **Automatisch inschakelen**.
4. Indien nodig kunt u het batterijniveau aanpassen waarop de batterijbesparende functie automatisch moet worden ingeschakeld.

NB U wordt gevraagd om de batterijbesparende functie in te schakelen, als het batterijniveau het ingestelde niveau bereikt. De batterijbesparende functie wordt automatisch uitgeschakeld als u uw apparaat oplaadt.

Het batterijgebruik beperken

Wij geven u enkele tips waarmee u ervoor zorgt dat de batterijvoeding van uw telefoon langer meegaat door het batterijverbruik te beperken.

- Laad uw telefoon vaak op, bij voorkeur elke dag. Het opladen heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.
- Als u geen data downloadt van het internet, wat veel energie vraagt, kunt u de dataverbinding via mobiele netwerken uitschakelen. De data worden nog wel via wifi verstuurd.
- Schakel **Wifi** uit wanneer u dit niet gebruikt. Gebruik het meldingspaneel om de functies uit te schakelen.
- Schakel **Bluetooth** uit wanneer u dit niet gebruikt. Gebruik het meldingspaneel om de functies uit te schakelen.
- Schakel het automatisch synchroniseren van uw toepassingen uit en synchroniseer uw toepassingen, zoals e-mail, agenda en contactpersonen, handmatig.
- Gebruik het menu in  **Bekijken** →  **Informatie over mijn telefoon** → **Batterijgegevens** →  om te zien welke toepassingen de meeste energie gebruiken.
- Verlaag de helderheid van uw scherm, zie *Helderheidsniveau*, p.37.
- Als u ergens geen ontvangst van het mobiele netwerk hebt, schakel de telefoon dan uit of schakel de **Vliegtuigmodus** in. Het toestel blijft anders zoeken naar beschikbare netwerken en dat kost energie. Zie *Vliegtuigmodus*, p.42.
- Ook gps verbruikt veel stroom van de batterij. Als u wilt vermijden dat apps automatisch meldingen doen voor uw locatie, zorg er dan voor dat Locatiemelding is uitgeschakeld; zie *Methode voor het uitschakelen van gps-locatiediensten*, p.73.
- Gebruik de originele handsfree-apparaten van Doro om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten gebruiken minder energie dan de eigen luidsprekers van uw toestel.
- Vergrendel het scherm als u het toestel niet gebruikt. Druk op de **aan-uitknop** om het display in de slaapstand te zetten. Zie *Vergrendelingsscherm*, p.12.

Navigeren op uw telefoon

Maak kennis met “EVA” – “Enkel, Vänlig och för Alla” (Zweeds)

(Eenvoudig, vriendelijk en voor iedereen)

De smartphones van Doro bieden niet alleen een ware Android-ervaring, maar worden ook gekenmerkt door eenvoud dankzij de intuïtieve, actiegerichtte interface, EVA. EVA maakt het gebruik van een smartphone nog eenvoudiger. Het is net alsof er altijd iemand bij u is die precies weet wat u nodig hebt. Gebruikers hoeven niet meer eindeloos te zoeken, want EVA geeft hen een aantal eenvoudige keuzes en voert vervolgens de actie uit die de gebruiker heeft gekozen. Bovendien is ze de perfecte metgezel wanneer de gebruiker de telefoon voor het eerst inschakelt, want ze begeleidt hem of haar bij iedere stap. En doordat EVA door Doro is ontwikkeld, maakt ze de technologie leuk, toegankelijk en eenvoudig voor iedereen, of u nu voor het eerst Android gebruikt of langere tijd Android-gebruiker en -fan bent.

Het unieke telefoonmenu van Doro is op actie gebaseerd en maakt het mogelijk om op uw telefoon te navigeren door uzelf simpelweg af te vragen: Wat wil ik doen?

Stuur bijvoorbeeld een e-mail naar een contactpersoon in uw adresboek.

1. Tik op de knop  **Verzenden**.
2. Wat wilt u versturen? Tik op  **Een e-mail**.
3. Tik op **Naar een contactpersoon** om een contactpersoon te selecteren of tik op  om een contactpersoon te zoeken.
4. Voer een onderwerp in en schrijf vervolgens een bericht.
5. Tik desgewenst op  om meer opties weer te geven.
6. Als u klaar bent, tikt u op  om de e-mail te verzenden.

Bellen

Om iemand te bellen.

-  **Een nummer** om een telefoonnummer in te voeren; zie *Oproepen*, p.52.
-  **Een contact** om te bellen vanuit uw adresboek. Zie *Oproepen*, p.52 of *Contacten*, p.56 voor meer informatie.
-  **Een recente contactpersoon** om iemand te bellen vanuit het oproeplogboek; zie *Oproeplog*, p.55
-  **Voicemail** om uw voicemail te bellen; zie *Oproepinstellingen*, p.55.

Bekijken

Om naar veel van de meestgebruikte apps te gaan.

-  **Mijn berichten** om berichten te bekijken.
-  **Mijn e-mails** om e-mails te bekijken, een e-mailaccount te maken of toe te voegen; zie *E-mail*, p.65
-  **Mijn oproepgeschiedenis** om oproeplogboeken weer te geven; zie *Oproeplog*, p.55
-  **Mijn foto's en video's** om opgeslagen afbeeldingen en video's te bekijken; zie *Foto's in de galerij gebruiken*, p.67
-  **Mijn contacten** om uw ICE-noodinformatie te bekijken en te wijzigen; zie *Contacten*, p.56
-  **Mijn kalender** om de agenda en uw gebeurtenissen te bekijken; zie *Agenda*, p.69
-  **Mijn notities** om uw notities te bekijken; zie *Mijn notities*, p.70.
-  **Mijn locatie** om naar Google Maps te gaan en uw locatie te zoeken, adressen te vinden, de weg te vinden, en nog veel meer.
-  **Mijn toepassingen** om naar uw apps te gaan; zie *Mijn toepassingen-scherm*, p.20.
-  **Informatie over mijn telefoon** om informatie en gegevens over uw telefoon te bekijken; zie *Informatie over mijn telefoon*, p.44.

Verzenden

Om met uw telefoon berichten, e-mails, afbeeldingen en nog veel meer te versturen en te delen.



Een bericht; zie *Berichten opstellen*, p.64



Een e-mail; zie *E-mails opstellen*, p.65



Een afbeelding of video om een foto of video te versturen. Om opgeslagen afbeeldingen en video's te bekijken, zie *Foto's in de galerij gebruiken*, p.67



Mijn locatie om uw huidige locatie te versturen.



Zoeken

Om informatie te zoeken op het internet, om uw weg naar een plek te vinden of om erachter te komen naar welke muziek u luistert.



Iets op het internet om op het internet te zoeken; zie *Internet (internetbrowser)*, p.67.



Aanwijzingen, een adres, een plaats om een adres, een plaats of de weg vanaf uw huidige positie te vinden.



Om me heen om handige faciliteiten nabij uw huidige locatie te vinden.



Welk liedje hoor ik nu om de naam van een liedje/beltoon te zoeken dat u hoort.



Iets op mijn telefoon om op uw telefoon naar contactpersonen, toepassingen en gedownloade bestanden te zoeken.



Toevoegen

Om nieuwe contactpersonen, notities, alarmen, gebeurtenissen enz. toe te voegen.



Een contact om een nieuwe contactpersoon aan te maken; zie *Een nieuwe contactpersoon toevoegen*, p.56.



Een opmerking om een notitie te schrijven; zie *Mijn notities*, p.70.



Een alarm om een alarm of herinnering in te stellen; zie *Alarm*, p.69.



Een timer om een timer in te stellen, zie *Timer*, p.70.



Een gebeurtenis om een gebeurtenis vast te leggen en een herinnering te ontvangen wanneer ze begint, zie *Agenda*, p.69.



Een applicatie om nieuwe toepassingen toe te voegen; zie *Google Play Store*, p.51.

Hulp

Stapsgewijze tutorials met uitleg over diverse functies van uw telefoon



Zelfstudies om nuttige tutorials voor uw telefoon te vinden.



Instellen

Om de instellingen van uw telefoon te beheren.



Mijn alarmen om een alarm in te stellen; zie *Alarm*, p.69.



Mijn internetverbinding om uw internetverbinding te activeren en in te stellen; zie *Verbinding maken met het internet*, p.26.



Mijn andere verbindingen om uw verbinding met **De Bluetooth-verbinding** of **Opties voor geolocatie** te activeren en in te stellen; zie *De Bluetooth-verbinding*, p.41 of *Locatiediensten*, p.72.



My startpagina om het Home-scherf te personaliseren met uw eigen achtergrond en widgets; zie *Mijn achtergrond*, p.36 en *Mijn widgets*, p.36.



Een assistentie-optie om uw hulpknop in te stellen en uw ICE-noodinformatie te beheren; zie *Mijn assistentieknop* , p.60 of *ICE-noodinformatie* , p.61. In dit menu kunt u zo nodig ook hulp op afstand starten; zie *Informatie over mijn telefoon*, p.44.



Mijn audio-instellingen voor spraakoproepen om de ringtone en het volume in te stellen en de geluidsinstellingen van de telefoon te beheren. U kunt de geluidsinstellingen configureren met uw gehoorapparaat; zie *Mijn audio-instellingen voor spraakoproepen* , p.40.



Mijn berichten-apps om de weergave van andere berichtenapps in of uit te schakelen bij de berichtopdrachten Verzenden/Weergeven.



Geavanceerde instellingen om de helderheid van het scherm en het volume van geluiden in te stellen of trillen in of uit te schakelen, voor haptische feedback (trillen aan/uit als u het scherm aanraakt), om op te slaan in de telefoon of op de geheugenkaart, voor het instellen van de taal, datum/tijd van de telefoon en de meer geavanceerde Android-instellingen.

Telefooninstellingen

Waar vindt u de instellingen?

Om de meest gebruikte instellingen voor uw telefoon weer te geven

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen**.

Om de overige en geavanceerde instellingen voor uw telefoon weer te geven

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen**.
2. Tik op  **Geavanceerde instellingen**.

Datum en tijd

Op uw telefoon zouden de juiste tijd, datum en tijdzone al moeten zijn ingesteld; dit wordt door de netwerkbeheerder gedaan. Als dat niet het geval is, stel ze dan zelf in. Zo komt u bij de instellingen:

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Systeem**.
2. Tik op **Datum en tijd**.
3. **Autom. tijd en datum** is geactiveerd om automatisch de datum, tijd en tijdzone bij te werken.

NB Knop  om de functie uit te schakelen en de tijd, datum, tijdzone handmatig in te stellen.

Homepage/weergave-instellingen

Mijn achtergrond

De achtergrond is de afbeelding die u ziet op het Home-scherm en op het vergrendelingsscherm. U kunt de achtergrondaafbeelding aanpassen door bijvoorbeeld een foto die u hebt genomen of een op uw telefoon geïnstalleerde afbeelding in te stellen.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **My startpagina**.
2. Tik op **Mijn achtergrond**.
3. Tik om een van de verschillende achtergrondthema's te selecteren.

NB U kunt zowel voor het startscherm als het vergrendelingsscherm een achtergrond instellen.

4. Tik op een afbeelding om deze te selecteren en bevestig met **Achtergrond instellen**.

Mijn widgets

Widget is een slimme functie in Android-telefoons. Een widget werkt als een minitoepassing of informatievenster en is ook een snelkoppeling naar een grotere app op uw toestel. Met een widget hoeft u de app niet te openen, omdat de widget rechtstreeks op het Home-scherm wordt uitgevoerd en u de informatie toont. Widgets hebben vaak de vorm van hulpmiddelen op het scherm zoals klokken, aftellers voor gebeurtenissen, veilingtikers, aandelenmarktikers, vluchtinformatie, dagelijkse weersvoorspellingen, enz.

Een widget in het menu vinden en toevoegen

U kunt zelfs nog meer widgets op het Home-scherm toevoegen door onderstaande stappen te volgen.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **My startpagina** → **Mijn widgets**.
2. Houd uw widget ingedrukt om hem te selecteren. Sleep de widget naar het Home-scherm en zet hem daar neer.

NB U kunt het Home-scherm ook langere tijd ingedrukt houden en vervolgens op **Widgets** tikken om een widget toe te voegen.

Instellingen van Mijn startpagina

Meldingsstipjes

Bij sommige apps verschijnt een stip, een kleine markering boven het app-pictogram, wanneer u een melding krijgt.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **My startpagina** → **Instellingen van Mijn startpagina** → **Meldingsstipjes**.
2. Tik op  bij **Meldingsstipjes toestaan** om meldingstippen in of uit te schakelen.

Pictogram toevoegen aan startscherf

Wanneer deze functie is ingeschakeld, verschijnt er op het Home-scherf automatisch een app-pictogram wanneer u een nieuwe app installeert.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **My startpagina** → **Instellingen van Mijn startpagina**.
2. Tik op  bij **Pictogram toevoegen aan startscherf** om deze functie in te schakelen.

Helderheidsniveau

U kunt de helderheid van het scherm zelf aanpassen of dit door het systeem laten doen. Met de instelling Adaptieve helderheid bepaalt het systeem de optimale helderheid van uw smartphone. Dit is een automatische instelling die, wanneer ingeschakeld, de helderheid omhoog of omlaag bijstelt op basis van het licht in uw omgeving. Hierdoor bent u geen tijd meer kwijt met het handmatig aanpassen van de helderheidsinstellingen en verbetert de batterijduur; uw smartphone moet altijd helder genoeg zijn, zodat u kunt doen wat u wilt, maar hij moet ook niet zo helder zijn dat er meer energie wordt verbruikt dan nodig.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Weergave** → **Helderheidsniveau**.
2. Sleep de schuifregelaar om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen. Hoe hoger de waarde, des te helderder het scherm.

Tip: Wanneer **Helderheid aanpassen** is ingeschakeld, wordt de helderheid van het scherm automatisch aangepast aan uw huidige omgeving.

Veeg de statusbalk naar beneden om het paneel met snelle instellingen te openen. Veeg nogmaals omlaag voor de schuifregelaar voor de helderheid.

Time-out van het scherm

U kunt de tijd instellen dat het toestel wacht voordat de achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Weergave** → **Geavanceerd** → **Slaapstand**.
2. Tik om de tijdsduur in te stellen.

Lettergrootte

Pas de tekstgrootte aan om het scherm prettiger leesbaar te maken.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Weergave** → **Geavanceerd** → **Lettergrootte**.
2. Sleep de schuifregelaar om de tekstgrootte aan te passen.

Weergavegrootte

Pas aan om items op uw scherm kleiner of groter te maken.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Weergave** → **Geavanceerd** → **Weergavegrootte**.
2. Sleep de schuifregelaar om de tekstgrootte aan te passen.

Kleurcorrectie

Met de instelling kleurcorrectie kunt u de kleuren op uw apparaat aanpassen aan kleurenblindheid.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Kleurcorrectie**.
2. Tik op  bij **Kleurcorrectie gebruiken** om deze functie in te schakelen.
3. Tik op **Correctiemodus** om de kleurmodus voor personen met kleurenblindheid te selecteren, zodat ze items duidelijker zien:
 - **Deuteranomalie (rood-groen)** (verbeter de waarneming van groen, rood-groen)
 - **Protanomalie (rood-groen)** (verbeter de waarneming van rood, rood-groen)
 - **Tritanomalie (blauw-geel)** (verbeter de waarneming van blauw, blauw-geel)
 - **Totale kleurenblindheid** (zwart-witweergave)

NB Kleurcorrectie is momenteel een experimentele functie, dus het kan voorkomen dat de functie nog niet in alle apps correct werkt.

Kleurinversie

Bij kleurinversie worden kleurwaarden gewisseld. Zo wordt zwarte tekst op een witte achtergrond omgezet naar witte tekst op een zwarte achtergrond.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Toegankelijkheid**.
2. Tik op  bij **Kleurinversie** om deze functie in te schakelen.

NB Alle kleuren op uw scherm worden geïnverteerd en u kunt een paar redelijk aparte kleurencombinaties krijgen.

Kleurinversie is een experimentele functie, dus het kan voorkomen dat de functie nog niet in alle apps correct werkt.

Geluidinstellingen

Volume

Pas de geluidsniveaus aan voor verschillende geluiden op uw toestel.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Geluid**.
2. Sleep de schuifregelaar om het volume aan te passen:
 - **Mediavolume** (voor muziek, video's, games)
 - **Belvolume**
 - **Beltoonvolume**
 - **Alarmvolume**.

Tip: Stel **Ook trillen voor oproepen** in om trillingen te voelen, zelfs wanneer het beltoonvolume laag is.

u kunt ook op de volumeknoppen drukken om het volume aan te passen.

Tijdens een gesprek kunt u met de volumetoetsen het belvolume aanpassen en vanuit stand-by kunt u het mediavolume aanpassen.

Beltoon en andere tonen

Pas instellingen voor verschillende geluiden op uw apparaat aan.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Geluid** → **Beltoon telefoon**.

2. Tik op een beltoon om de toon te horen.
3. Tik op **OK** om te bevestigen.

Tip: Tik op **Geavanceerd** om meer geluiden en andere geluidinstellingen te bekijken. U kunt ook op de volumeknoppen drukken aan de zijkant van de telefoon om het volume aan te passen.

Mijn audio-instellingen voor spraakoproepen

Wanneer u gebruikmaakt van een gehoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Mijn audio-instellingen voor spraakoproepen**.
2. Tik om te selecteren:
 - **Normaal** voor een normaal gehoor onder normale omstandigheden.
 - **Geoptimaliseerd** voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een lawaaijige omgeving.
 - **HAC-modus** voor gebruik met een hoorapparaat.

Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat

Deze telefoon is geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een gehoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek gehoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die de werking van het gehoorapparaat kunnen verstoren. Deze telefoon is getest voor gebruik met hoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek gehoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een hoorapparaat heeft twee classificaties:

- **M:** Als u het gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de **M-modus** of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de geïntegreerde microfoon van het gehoorapparaat. Probeer voor de beste

resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden. Plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij gehoorapparaten met microfoons achter het oor.

- **T:** Als u het gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de **T-modus** of in de koppelingsmodus voor de ringleiding staat (niet alle gehoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor de beste resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden. Plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

De toegankelijkheid verder te verbeteren

Verbeter de toegankelijkheid met functies zodat het toestel nog gemakkelijker in gebruik is voor mensen met verminderd zicht, gehoor of gebruik van de vingers.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Toegankelijkheid**.

De Bluetooth-verbinding[®]

U kunt uw telefoon draadloos met andere Bluetooth[®]-apparaten verbinden, zoals headsets of andere telefoons.

NB Bluetooth kan veel batterijstroom verbruiken. Vergeet de functie niet uit te schakelen als u ze niet gebruikt.

Schakel Bluetooth in/uit

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Mijn andere verbindingen** → **De Bluetooth-verbinding** → **Verbindingsvoorkeuren** → **BluetoothVerbindingsvoorkeuren Bluetooth**.
2. Druk  in om in te schakelen.

Tip: Uw telefoon heeft een Bluetooth-naam die zichtbaar is op andere apparaten wanneer u via Bluetooth met deze apparaten verbinding maakt. U kunt deze naam wijzigen door op **Apparaatnaam** te tikken. Voer de gewenste naam in en bevestig met **Naam wijzigen**.

Koppelen aan andere Bluetooth-apparaten

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Mijn andere verbindingen** → **De Bluetooth-verbinding**.
2. Tik op **Nieuw apparaat koppelen**.
3. Selecteer het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
4. Tik op **Koppelen** om verbinding te maken. U kunt de vraag krijgen om een wachtwoord in te voeren of op een knop te drukken. Als u daarom wordt gevraagd, geeft u het wachtwoord op of bevestigt u de verbinding op uw telefoon of het andere apparaat.
5. Nadat u het wachtwoord hebt bevestigd (of niet), worden de toestellen met elkaar verbonden en kunnen ze met elkaar communiceren. U kunt het apparaat nu gebruiken.
6. Als u het toestel verder wilt instellen, tikt u op **Eerder verbonden apparaten**.
7. Tik op  naast de naam van het apparaat.

NB Omdat de apparaten nu gekoppeld zijn, wordt de verbinding hersteld als u Bluetooth op uw apparaat inschakelt en het andere apparaat aanstaat, en blijven de apparaten gekoppeld totdat u ze loskoppelt.

Apparaten loskoppelen

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Mijn andere verbindingen** → **De Bluetooth-verbinding**.
2. Tik op **Eerder verbonden apparaten**.
3. Tik op  naast de naam van het apparaat dat u wilt loskoppelen.
4. Tik op **Vergeten**.

NB U kunt het andere toestel uitzetten of Bluetooth op dat apparaat uitschakelen.

Vliegtuigmodus

In **Vliegtuigmodus** kunt u niet bellen of gebeld worden, surfen op het internet of e-mails downloaden, of ook maar iets doen waarvoor internetverbinding nodig is. Dit om te storing in gevoelige apparatuur te voorkomen. U kunt wel nog steeds spelletjes spelen, naar muziek luisteren, video's en

ander materiaal bekijken voor zover dit op uw geheugenkaart of in het interne geheugen is opgeslagen.


Wanneer u de telefoon met u meeneemt naar het buitenland, kunt u hem in vliegtuigmodus houden. Op die manier is er geen kans dat u kosten in rekening worden gebracht voor dataroaming en kunt u nog steeds wifi inschakelen. Schakel **Vliegtuigmodus** in als u in een gebied zonder netwerkontvangst bent om de batterij te sparen, omdat de telefoon anders blijft zoeken naar beschikbare netwerken en dat kost energie. U kunt alarmmeldingen ontvangen als u deze functie hebt ingeschakeld.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Netwerk en internet**.
2. Tik op  om de **Vliegtuigmodus** te activeren.

Tip: Om in of uit te schakelen kunt u ook de **aan-uitknop** ingedrukt houden en vervolgens **Vliegtuigmodus** selecteren in het menu dat wordt geopend.

 wordt weergegeven in de statusbalk wanneer ingeschakeld.

De telefoon op een computer aansluiten

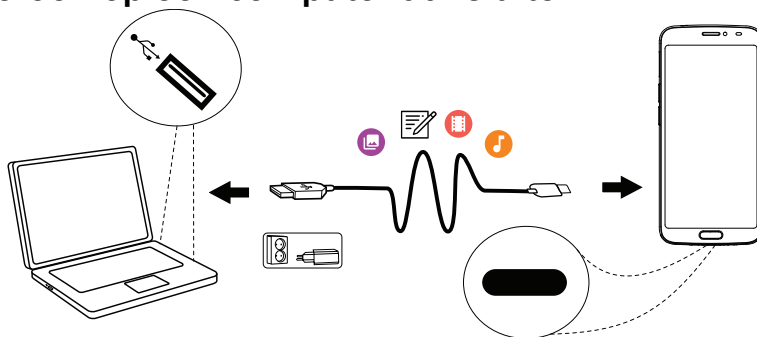

Sluit de telefoon aan op een computer en begin met het overbrengen van foto's, muziek en andere bestandstypen. U hoeft enkel een USB-kabel tussen de telefoon en de computer aan te sluiten. In de bestandsverkenner van uw computer kunt u bestanden heen en weer slepen tussen uw telefoon en de computer.

NB Bepaalde auteursrechtelijk beschermde gegevens zult u mogelijk niet kunnen overbrengen.

Tip: Als de standaardlocatie voor opslaan is ingesteld op de geheugenkaart, worden alle foto's en video's die met de telefoon worden genomen in de map **DCIM/Camera** op de geheugenkaart gezet.

Gegevens heen en weer slepen tussen telefoon en computer

1. Sluit de telefoon met behulp van een USB-kabel aan op een computer.

NB U moet mogelijk wachten totdat het besturingsprogramma op uw computer is geïnstalleerd, voordat u toegang hebt tot de telefoon.

Gebruikers van Mac: zie <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Open het meldingspaneel op de telefoon door de statusbalk omlaag te vegen. Tik op **Android-systeem/Tik voor meer opties.** en selecteer **Bestandsoverdracht**.
3. U wordt op het computerscherm gevraagd om aan te geven wat u wilt doen wanneer u uw telefoon met een computer verbindt.
4. Selecteer om het apparaat te openen en bestanden te bekijken in de verkenner van de computer.
5. Wacht tot de telefoon/geheugenkaart als externe schijf verschijnt in de bestandsverkenner van de computer.
6. Sleep geselecteerde bestanden heen en weer tussen de telefoon en de computer.
7. Gebruik zo nodig de functie **Hardware veilig verwijderen** op uw computer.
8. Verwijder vervolgens de USB-kabel.

Tip: U kunt verschillende verbindingsmodi voor uw telefoon selecteren bij het verbinden met een computer. Veeg de statusbalk omlaag en tik om een van de opties te selecteren.

NB Zolang de telefoon/geheugenkaart als schijf op de computer beschikbaar is, heeft de telefoon geen toegang tot de geheugenkaart. Sommige functies en toepassingen op de telefoon, zoals de camera, zijn mogelijk niet toegankelijk. Met een USB-kabel kunt u bestanden overbrengen op de meeste apparaten en besturingssystemen die ondersteuning bieden voor een USB-interface voor massaopslag.

Informatie over mijn telefoon

Om apparaatgegevens zoals de huidige softwareversie of batterijstatus weer te geven of om apparaatsoftware bij te werken.

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →

 Informatie over mijn telefoon.

- **Batterijgegevens** om informatie en statistieken over de batterij-status en geschiedenis van het batterijverbruik weer te geven.
- **Opslag** om de status van het gebruikte en beschikbare geheugen te bekijken.
- **Status telefoon** om systeem- en softwareversies en nog veel meer te controleren.
- **Apparaatupdate** om op beschikbare software-updates te controleren.

Uw toestel bijwerken

Wanneer uw toestel met een Wi-Fi-netwerk is verbonden, wordt het via FOTA-firmware (over-the-air) direct met de laatste software bijgewerkt.

NB Tijdens het bijwerken kunt u uw telefoon tijdelijk niet gebruiken, ook niet voor noodoproepen. Alle contactpersonen, foto's, instellingen enz. blijven op uw telefoon staan. Onderbreek het bijwerken niet.

BELANGRIJK

We raden aan om uw apparaat altijd met de meest recente softwareversie bij te werken voor optimale prestaties en de nieuwste verbeteringen. Als er nieuwe software beschikbaar is, krijgt u in de statusbalk een meldingsbericht of een melding te zien. Selecteer het bericht/de melding om het downloaden te starten. De downloadtijd kan variëren afhankelijk van de internetverbinding.

Back-up

Voor uw Google-accountgegevens is automatisch een back-up ingesteld. Volg onderstaande instellingen om ervoor te zorgen dat uw contactpersonen, systeeminstellingen, apps, agenda en e-mail worden hersteld als u een nieuw apparaat instelt met dezelfde Google-account.

Back-up met Google

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Systeem**.
2. Scroll naar en selecteer **Back-up** en zorg ervoor dat de schakelaar op **AAN**  staat om de apparaatgegevens veilig te houden.

Er zijn veel apps waarmee u een back-up kunt maken van uw foto's, toepassingen en nog veel meer. Sommige apps bieden zelfs opslag in de cloud zodat u mobiel kunt uploaden en met andere apps kunt u uw gegevens herstellen als dat nodig mocht zijn. Probeer te zoeken naar de  **Play Store**; zie *Google™ Play Store*, p.51

De telefoon herstarten

Herstarten kan nodig zijn om een hardnekkig probleem te verhelpen dat niet op een andere manier kan worden opgelost of als uw toestel is vastgelopen en helemaal niet meer reageert. Dit toestel heeft een interne batterij en daarom kan de telefoon niet opnieuw worden herstart door de batterij te verwijderen.

- Moet u de telefoon herstarten, houd dan de **aan-uitknop** en de **knop Volume omhoog** langer dan acht seconden gelijktijdig ingedrukt of totdat u een trilling voelt om de telefoon te herstarten. Na het herstarten zal de telefoon automatisch opnieuw opstarten.

Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

BELANGRIJK

De telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen (resetten) betekent dat de meeste gegevens worden gewist, zoals gedownloade en geïnstalleerde toepassingen, accounts, systeem- en toepassingsgegevens en instellingen. Zorg dat u een back-up maakt van gegevens en bestanden die u wilt bewaren voordat u de telefoon reset. Een back-up is een veiligheidskopie van gegevens. Lees alle tekst hieronder zorgvuldig door voordat u start.

Resetten kan nodig zijn om een hardnekkig probleem te verhelpen dat niet op een andere manier kan worden opgelost, of wanneer u de telefoon aan iemand anders wilt doorgeven.

NB Alles wat aan de telefoon is toegevoegd sinds u hem bent gaan gebruiken, zal worden gewist!

Uitzonderingen

- Alles wat is opgeslagen op een **SD-kaart**, als deze is geïnstalleerd (zie *De simkaart en geheugenkaart plaatsen*, p.3 en *Extern geheugen*, p.48).

- Apps en gegevens van Google™ — als de back-up is ingeschakeld; zie *Back-up*, p.45.
- Gegevens die u hebt opgeslagen in de cloud (of op een computer; zie *De telefoon op een computer aansluiten*, p.43).

BELANGRIJK

Onthoud de Google-account waarop uw telefoon de laatste keer heeft ingelogd. Tijdens een reset vereist het antidiestalarmmechanisme van Google op het startnavigatiescherm dat u het Google-account invoert waarop uw telefoon de laatste keer heeft ingelogd om uw identiteit te controleren. Uw telefoon kan alleen worden ingeschakeld na een succesvolle identiteitscontrole.

Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Systeem** → **Geavanceerd** → **Opties voor resetten**:
2. **Wifi, mobiel en Bluetooth resetten** om alle netwerkinstellingen te resetten, inclusief wifi, mobiele gegevens en Bluetooth. Lees de informatie op het scherm goed door. Ze is **belangrijk!**
3. **App-voorkeuren resetten** om de appvoorkeuren te resetten voor:
 - Uitgeschakelde apps
 - Uitgeschakelde appmeldingen.
 - Standaardtoepassingen voor opdrachten.
 - Beperkingen voor dataverbruik van apps op de achtergrond.
 - Toestemmingsbeperkingen.

U raakt geen appgegevens of de app zelf kwijt, maar alleen de gewijzigde instellingen voor de app.
4. **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)** om alle gegevens uit het **interne geheugen** van uw telefoon te wissen, waaronder:
 - Uw Google-account.
 - Systeem- en appgegevens en instellingen.
 - Gedownloade apps.
 - Muziek/video's/foto's.
 - Andere gebruikersgegevens.

**VOORZICHTIG**

Dit is de laatste stap voordat ALLE gegevens van het apparaat, inclusief de instellingen voor Google of andere accounts, systeem- en toepassingsgegevens en -instellingen **permanent** worden verwijderd.

5. Nadat uw telefoon is gereset, zijn alle instellingen weer zoals ze waren toen de telefoon nieuw uit de doos kwam.

Geheugen en opslag

NB Wanneer u de telefoon bijwerkt, kan de beschikbare capaciteit ervan veranderen.

Uw telefoon heeft verschillende soorten geheugen- en opslagmogelijkheden.

Interne opslag

De interne opslag wordt gebruikt om gedownloade of verzonden content samen met uw persoonlijke instellingen en gegevens op te slaan. Voorbeelden zijn instellingen voor het alarm, volume en de taal, e-mails, favorieten, contactpersonen, agendagebeurtenissen, foto's, video's en muziek.

Extern geheugen

U kunt een externe geheugenkaart gebruiken om meer opslagruimte te verkrijgen of als mobiel geheugen. Er zijn vele verschillende standaarden voor mediakaarten; gebruik uitsluitend geschikte geheugenkaarten. Geschikt kaarttype voor dit toestel: microSD, microSDHC, microSDXC max. 128 GB. SD staat voor Secure Digital. Op kaarten met lage capaciteit kan minder informatie worden opgeslagen. De telefoon werkt ook als er geen SD-kaart geplaatst is. Wij adviseren u een geheugenkaart met hoge snelheid te gebruiken, vooral als u de kaart als uitbreiding van het interne geheugen gebruikt. De meeste toepassingen kunnen gegevens van een geheugenkaart lezen maar slechts bepaalde apps kunnen in dit type geheugen bestanden opslaan. Zo kunt u de cameratoepassing instellen om foto's rechtstreeks op de geheugenkaart op te slaan.

NB Als u een extern geheugen plaatst, dan raden wij u aan om de standaardlocatie voor opslaan te wijzigen. Zo kunt u meer bestanden op uw telefoon opslaan, zoals foto's en video's. We raden u aan om de foto's in het interne geheugen van uw telefoon regelmatig te kopiëren naar uw computer als een soort back-up; zie *De telefoon op een computer aansluiten*, p.43. Deze bestanden vindt u in de DCIM-map op uw telefoon. DCIM staat voor Digital Camera IMages en het is de standaarddirectorystructuur voor digitale camera's en voor smartphone-camera's.

Ruimte in het geheugen vrijmaken

Het geheugen van uw apparaat raakt ten gevolge van normaal gebruik al gauw vol. Als uw telefoon langzamer begint te worden, of toepassingen plotseling worden afgesloten, overweeg dan het volgende:

Ruimte vrijmaken

Als u op het internet surft of apps gebruikt op uw telefoon, worden er tijdelijke bestanden op uw telefoon opgeslagen in een geheugengebied dat cache wordt genoemd. Wanneer u de volgende keer dezelfde website of app bezoekt, laadt de telefoon deze namelijk uit het cachegeheugen in plaats van alles opnieuw van de server te downloaden, wat tijd en bandbreedte kost. Deze bestanden verouderen na verloop van tijd en zullen dan **Junk-bestanden** worden genoemd. Volg onderstaande stappen om **Junk-bestanden** en andere bestanden te verwijderen.

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Informatie over mijn telefoon** → **Opslag**.
2. Tik op **Interne gedeelde opslag** om de verschillende soorten gegevens in het interne geheugen te bekijken.
3. Tik op **Ruimte vrijmaken** om **Junk-bestanden** zoals verouderde systeem- en appbestanden te verwijderen.

Tip: Het aantal **Junk-bestanden** zal naar verloop van tijd toenemen. Herhaal de bovenstaande stappen dan.

Verwijder foto's

- Als u uw telefoon gebruikt om veel foto's te maken, vergeet dan niet om er af en toe een back-up van te maken op uw computer. Zo voorkomt u niet alleen dat foto's verloren gaan als er iets met uw telefoon

gebeurt, maar krijgt u ook de gelegenheid om ze van uw telefoon te verwijderen en zo ruimte vrij te maken. U kunt uw foto's openen door gewoon uw telefoon op uw computer aan te sluiten via een USB-kabel; zie *De telefoon op een computer aansluiten*, p.43.

- Er zijn ook verschillende diensten die u kunt gebruiken als u, in veel gevallen automatisch, een back-up wilt maken van uw foto's. Op deze telefoon is de Google-app **Photos** voorgeïnstalleerd. Deze app ondersteunt onbeperkte opslag, back-ups van foto's en video's en kan zelfs mini-albums voor u maken.

Toepassingen verwijderen die u niet gebruikt

1. Tik in het Home-scherm op  **Bekijken** →  **Mijn toepassingen**.
2. Zoek de toepassing die u niet meer gebruikt en houd het pictogram ingedrukt.
3. Tik op **Deïnstalleren**.
4. Tik op **OK** om te bevestigen.

NB Sommige toepassingen zijn vooraf geïnstalleerd en kunnen niet worden verwijderd.

Alle aankopen worden door uw Google-account beheerd. Als u een bepaalde app later nog eens wilt installeren, worden voor dezelfde app niet opnieuw kosten in rekening gebracht, zolang u met uw originele Google-account blijft aangemeld.

De pincode van de SIM veranderen

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Beveiliging en locatie** → **Geavanceerd** → **Simkaartvergrendeling**.
2. Tik op **Pincode simkaart wijzigen**.
3. Voer de oude pincode in en tik op **OK**.
4. Voer de nieuwe pincode in en tik op **OK**. Voer de nieuwe pincode nog een keer in en selecteer opnieuw **OK**. Hierna verschijnt **SIM-pincode gewijzigd**.

Activeer/deactiveer simkaartblokkering.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Beveiliging en locatie** → **Geavanceerd** → **Simkaartvergrendeling**.

2. Bij Simkaart vergrendelen:

- Schakel in  om de pincode te activeren. U moet de pincode altijd invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.
- Schakel uit  om de pincode te deactiveren.



WAARSCHUWING

In geval van verlies of diefstal is de simkaart niet beveiligd.

Google™ Play Store

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor gedetailleerde abonnementskosten.

NB U hebt een Google™-account nodig om gebruik te maken van **Play Store**. Uw Gmail-account is tevens uw Google-account. Dat betekent dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Gmail ook kunt gebruiken voor andere Google-producten, zoals YouTube, Google Play en Google Drive.

Blader door de beschikbare toepassingen en spellen in verschillende categorieën of lijsten, zoals Top betaald en Top gratis. U kunt ook een bepaalde toepassing of een spel opzoeken.

Bepaalde toepassingen zijn betalend. De prijs wordt in de beschrijving van de toepassing aangegeven. Als de toepassing gratis is, wordt dat ook aangegeven. U betaalt met Google™ Pay, waarvoor u zich kunt registreren wanneer u een Google™-account instelt of de eerste keer iets aankoopt.

Toepassingen installeren

1. Tik in het Home-scherm op  **Play Store**.
2. Zoek een toepassing die u wilt downloaden door te bladeren door de categorieën of de zoekfunctie te gebruiken.
3. Tik op de toepassing om de informatie te bekijken en volg daarna de instructies als u de installatie/aankoop wilt doen.

Tip: Alle gedownloade toepassingen zijn te vinden in de  **Play Store**. Tik op  en tik om **Mijn apps & games** te selecteren.

Een geïnstalleerde toepassing openen

1. Tik in de  **Play Store** op  en tik om **Mijn apps & games** te selecteren.
2. Selecteer de gedownloade toepassing. Tik zo nodig op **Openen**.

Een geïnstalleerde toepassing bijwerken

1. Tik in de  **Play Store** op  en tik om **Mijn apps & games** te selecteren.
2. U kunt ervoor kiezen om alle toepassingen bij te werken die een update nodig hebben. Tik op **Alles updaten** of selecteer een bepaalde toepassing en tik op  **Updaten** en bevestig.

NB U krijgt een melding wanneer er een update is voor een van de geïnstalleerde apps. Voor optimale prestaties en veiligheid van de app moet u ervoor zorgen dat de meest recente versie is geïnstalleerd.

Toepassingen verwijderen

1. Tik in de  **Play Store** op  en tik om **Mijn apps & games** te selecteren.
2. Tik om een toepassing te selecteren, tik op  **Verwijderen** en bevestig.

Tip: U kunt ook een app-pictogram ingedrukt houden en vervolgens op **Deïnstalleren** tikken.

Oproepen

Bellen

Wanneer u iemand wilt bellen die nog niet in uw adresboek staat, zie ook

 *Bellen*, p.31.

1. Tik in het Home-scherm op  **Bellen**.
2. Tik op  **Een nummer**.
3. Voer het telefoonnummer in; terwijl u typt, worden er suggesties gegeven.

4. Tik op  om het nummer te bellen of tik direct op de suggestie voor de contactpersoon.

Tip: Gebruik voor internationale oproepen de internationale toegangscode + vóór het landnummer. Houd **0** ingedrukt totdat + wordt weergegeven.

Een oproep beantwoorden

De telefoon gaat over of trilt om u te wijzen op een inkomende oproep.

NB De telefoon maakt geen geluid als de **Trilmodus** is ingesteld en maakt geen geluid/trilt niet als de **Stille modus** is ingesteld. De telefoon maakt geen geluid, trilt niet en het scherm licht niet op als de **Niet storen-modus** is ingesteld; ga voor meer informatie naar *Geluidinstellingen* , p.39. Het geluid dat u hoort als de telefoon overgaat, wordt ook wel **ringtone** genoemd, zie *Beltoon en andere tonen*, p.39. U kunt uw telefoon zo instellen dat deze een aantal ringtones afspeelt, bijvoorbeeld afhankelijk van wie er belt, of u kunt een universele ringtone instellen.

1. Tik op  om de **Stille** modus in te schakelen.
2. Tik op  om de **Trilmodus** in te schakelen.
3. Het display van het aanraakscherm licht op en u krijgt meer informatie over de oproep te zien.
4. U hebt nu een aantal opties.

Vanaf een vergrendeld scherm

- **De oproep beantwoorden** Veeg  omhoog.
- **Oproep weigeren** veeg omlaag .
- **Het belsignaalgeluid uitschakelen** druk op de volumeknop (omhoog of omlaag) om het belsignaalgeluid uit te schakelen.

In het onvergrendelde scherm

- **Oproep beantwoorden** tik op **Beantwoorden**
- **Oproep weigeren** tik op **Weigeren**
- **Het belsignaalgeluid uitschakelen** druk op de volumeknop (omhoog of omlaag) om het belsignaalgeluid uit te schakelen.

Een oproep beëindigen

- Tik op  om te beëindigen.

Opties tijdens een oproep

Volumeregeling

- Gebruik de volumeknoppen op de zijkant om het volume van de oproep aan te passen; het geselecteerde niveau wordt op het scherm weergegeven.

Stil

1. Tik tijdens een oproep op .
2. Tik nogmaals om uit te schakelen.

Toetsenblok (toonverzending)

1. Tik tijdens een oproep op .
2. Voer het nummer in.
3. Tik op  om het toetsenblok te sluiten.

Luidspreker

1. Tik tijdens een oproep op .
2. Praat duidelijk in de microfoon op een maximale afstand van 1 m. Gebruik de volumeknoppen om het volume van de luidspreker aan te passen.
3. Tik nogmaals op  om uit te schakelen.

NB Tijdens een oproep kunnen er meer acties beschikbaar zijn, afhankelijk van de regio, serviceprovider, modelspecificaties en software.

Headset

Headset

- Sluit een headset aan op de headsetsluiting. De interne microfoon in de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.



VOORZICHTIG

Gebruik van een headset kan bij hoog volume gehoorbeschadiging veroorzaken. Stel het volume zorgvuldig in wanneer u een headset gebruikt.

Oproeplog

1. Selecteer  **Bekijken** → **Mijn oproepgeschiedenis**  in het Home-scherf.
2. Tik op een nummer of een contactpersoon voor het volgende:
 - Tik op  om te bellen.
 - Houd een nummer of contactpersoon ingedrukt voor meer opties. Om te bellen, tik op .
 - Tik op  voor meer algemene oproeplogboekopties.

Het oproeplogboek wissen

1. Selecteer  **Bekijken** →  **Mijn oproepgeschiedenis** in het Home-scherf.
2. Tik op  en selecteer **Oproepgeschiedenis**.
3. Tik op  → **Oproepgeschiedenis wissen** om alles te wissen.

Oproepinstellingen

Het scherm vergrendelen tijdens oproepen, oproeplogboek beperken en meer

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn oproepgeschiedenis** → .
2. Tik op **Instellingen** om de oproepinstellingen te bekijken.

Tip: Ga voor meer ondersteuning bij oproepinstellingen naar support.google.com/phoneapp/

Noodoproepen

Zolang de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd de hulpdiensten bellen.

1. Tik in het Home-scherf op  **Bellen**.
2. Tik op  **Een nummer** voor het plaatselijke noodnummer voor uw huidige locatie.
3. Tik op .

Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Contacten

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

Uw contactpersonen worden automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account (op voorwaarde dat u met uw Google-account bent aangemeld). Zie *Back-up*, p.45 voor de synchronisatie-instellingen voor uw Google-account.

1. Tik in het Home-scherf op  **Toevoegen** →  **Een contact**. U moet wellicht het account selecteren waarop u contactpersonen wilt opslaan.
2. Voer contactgegevens en de overige informatie in. Tik op **Meer velden** om extra informatie voor de contactpersoon toe te voegen.
3. De nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt wanneer u op **Opslaan** tikt.

Tip: Als u het toetsenblok wilt verbergen tikt u op ↓, en om het weer te activeren tikt u gewoon nogmaals op een tekstveld.

Uw contactpersonen beheren

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn contacten**.
2. Zoek en tik op de gewenste contactpersoon om deze te openen.
3. Tik op ☆ om als favoriete contactpersoon toe te voegen.
4. Tik op **Contactpersoon bewerken** als u gegevens wilt wijzigen.
5. Tik op  om een afbeelding toe te voegen.
6. Volg de instructies op het scherm om de contactgegevens in te vullen.
7. Tik op **Opslaan** als u klaar bent. Uw contactpersonen worden automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account (op voorwaarde dat u met uw Google-account bent aangemeld). Zie *Back-up*, p.45 voor de synchronisatie-instellingen voor uw Google-account.

Tip: Favoriete contactpersonen zijn eenvoudig bovenaan de lijst met contactpersonen te vinden.

Een snelkoppeling naar een contactpersoon vanaf het Home-scherf toevoegen

U kunt eenvoudig een snelkoppelingswidget voor een contactpersoon maken vanaf het Home-scherf.

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **My startpagina** → **Mijn widgets**.
2. Ga naar **Contactpersonen** en selecteer het gewenste snelkoppelings-type. Raak aan en houd vast om de snelkoppeling naar de gewenste plek te verplaatsen.
3. Zoek en tik op de gewenste contactpersoon.

Contactpersonen importeren en exporteren

Ga voor meer ondersteuning bij het importeren en exporteren van contactpersonen naar support.google.com/contacts/.

NB Voor de beste prestaties importeert u de contactpersonen op uw simkaart en slaat u deze op in uw Google-account. Door uw contactpersonen in uw Google-account op te slaan, beperkt u het risico dat u ze kwijtraakt wanneer de simkaart niet langer werkt of u uw telefoon kwijtraakt.

ICE-contactpersonen vinden

In Case of Emergency (ICE) maakt het voor de hulpdiensten mogelijk om uw naasten of andere opslagen contactpersonen te bereiken.

NB De informatie voor noodgevallen moet eerst worden ingevuld. Zie *ICE-noodinformatie* , p.61.

ICE-contactpersonen vinden vanuit het vergrendelde scherm

1. Veeg om het scherm te ontgrendelen.
2. Tik op **Noodgeval** → tik tweemaal op **Informatie bij nood** om de opgeslagen ICE-informatie te bekijken.
3. Tik op  om een ICE-contactpersoon te bellen.

NB Dit is alleen van toepassing wanneer de schermvergrendelingsmethode is ingesteld op **Vingerafdruk**, **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**, en u moet uw ICE-informatie hebben toegevoegd. Als u de schermvergrendeling wilt activeren of het type schermvergrendeling wilt wijzigen, zie *Schermsgrendeling*, p.13.

ICE-contactpersonen vinden in het menu

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Informatie over mijn telefoon** →  **Status telefoon**.
2. Tik op **Informatie bij nood** om de opgeslagen ICE-informatie te bekijken.

MyDoro

NB U hebt een internetverbinding nodig om **MyDoro** te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

 **MyDoro** is een app waarmee een **helper** de instellingen voor de beveiligingsdiensten van Doro, zoals de hulpknop, Response by Doro en Smart-Care by Doro, kan beheren op uw Doro8080. Het biedt de **helper** daarnaast de mogelijkheid om enkele basisinstellingen te beheren op de Doro 8080 van de **Senior**-gebruiker van een app of het webportaal www.mydoro.com, zoals instellingen voor geluid, weergave en contactpersonen.

Er kunnen meerdere helpers zijn, maar de eerste persoon die een account aanmaakt en de **Senior**-gebruiker uitnodigt, zal de **Beheerder** voor de **CareCircle** zijn.

De **CareCircle** kan slechts één helper zijn of een groep helpers die de **Senior** op verschillende manieren kunnen helpen.

NB De Doro 8080-gebruiker moet een **MyDoro**-account hebben om van de dienst gebruik te kunnen maken. Om van het MyDoro-webportaal of de -app gebruik te kunnen maken, moeten helpers ook een **MyDoro**-account hebben, dat ze op het webportaal kunnen aanmaken. Er is een geldig e-mailadres nodig om een **MyDoro**-account te kunnen maken.

Voor de helper(s)

Een nieuwe account op de website aanmaken

De eerste helper die een account aanmaakt en de **Senior**-gebruiker uitnodigt, zal de **Beheerder** voor de **CareCircle** zijn.

1. Gebruik een webbrowser voor toegang tot www.mydoro.com.
2. Klik op **Account aanmaken**. Volg de instructies op het scherm om de accountinstelling te voltooien. U moet een geldig e-mailadres en enkele persoonsgegevens invoeren.

NB Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites/diensten.

3. Als u klaar bent, ontvangt u een e-mail met een link om uw e-mailadres te verifiëren en het account te activeren. Klik op de link.
4. Meld u aan bij de dienst en ga aan de slag door de **Senior** uit te nodigen die u wilt helpen; zie *Senior toevoegen.*, p.59.

NB Helpers kunnen de Doro 8080-gebruiker op afstand via hun telefoon helpen als ze ook de app  **MyDoro** via de Play store of App store installeren. Een vertrouwde helper kan volledige toegang tot de Doro 8080 krijgen door middel van Teamviewer; zie *Hulp van buitenaf* , p.62. De helperapp voor My Doro Manager die via de Play Store of App Store beschikbaar is, is voor oudere modellen en is **NIET** compatibel met Doro 8080.

Senior toevoegen.

Ga met de dienst aan de slag door de **Senior**-gebruiker uit te nodigen die u wilt helpen. Laat de **Senior**-gebruiker altijd weten dat u met de dienst aan de slag wilt aangezien de **Senior**-gebruiker ook acties moet ondernemen.

1. Meld u aan bij de dienst en klik op **Senior toevoegen**.
2. Vul het e-mailadres voor de **Senior**-gebruiker in en klik op **Volgende**.
3. U kunt de gegevens zelf invullen of de **Senior** dit laten doen, en klik op **Volgende**.
4. Klik op **Bevestigen** als u klaar bent. Er is via e-mail een uitnodiging naar de **Senior** verzonden. Zie *heeft de uitnodiging geaccepteerd op de Doro 8080*, p.60 om te voltooien en sluit de **CareCircle**.

NB Bovenstaande kan ook via de app worden uitgevoerd. De app kan via de App Store of de Google™ Play Store worden gedownload.

Voor de senior

heeft de uitnodiging geaccepteerd op de Doro 8080

1. Open de e-mail die u van **MyDoro** heeft ontvangen en tik op **heeft de uitnodiging geaccepteerd**.
2. Vul indien nodig de accountgegevens in. Voer anders de **Wachtwoord** en **Bevestig wachtw** in die u voor de dienst wilt gebruiken.

NB Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites/diensten.

U kunt het uitnodigingsscherm nu sluiten.

3. Veeg op het Home-scherm omhoog of tik op de pijl  onderaan het Home-scherm en tik op de app **MyDoro** om deze te openen
4. Meld u aan bij de dienst.

Assistentie-opties

Mijn assistentieknop

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

De Doro 8080-gebruiker moet een **MyDoro**-account hebben om van de dienst gebruik te kunnen maken. Om van het MyDoro-webportaal of de -app gebruik te kunnen maken, moeten helpers ook een **MyDoro**-account hebben, dat ze op het webportaal kunnen aanmaken. Er is een geldig e-mailadres nodig om een **MyDoro**-account te kunnen maken. Voordat de hulpknop kan worden gebruikt, moet de gebruiker van de Doro 8080 (**Senior** genaamd) minstens één helper hebben die een MyDoro-account heeft en met u is verbonden waardoor een **CareCircle** is aangemaakt.

Om elke dag zo mogelijk veiliger te maken, is de telefoon uitgerust met een hulpknop op de achterkant. De hulpknop maakt het eenvoudig om contact op te nemen met de helpers die u in de **CareCircle** hebt ingesteld.

Een assistentieoproep doen

- Houd de hulpknop op de achterkant van de telefoon drie seconden ingedrukt of druk binnen één seconde drie (3) keer op de knop. Het hulpalarm wordt met een vertraging van vijf seconden verzonden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op **Annuleren** te drukken.
- Het hulpalarmbericht wordt naar alle ontvangers in de **CareCircle** verzonden.
- Een positiebericht wordt ook naar iedereen in de **CareCircle** verzonden.
- De **helper** die het snelst op het alarm reageert, is verantwoordelijk voor het alarm. Er wordt een automatische oproep naar de **Senior** verzonden.

BELANGRIJK

Om de veiligheid nog meer te verbeteren, kunt u zich abonneren op de dienst Response by Doro. Meer informatie op *Response by Doro* , p.61.

Response by Doro

BELANGRIJK

Let erop dat deze dienst alleen beschikbaar is in bepaalde markten/landen.

Response by Doro is een nieuwe, eenvoudig te gebruiken dienst van Doro, bedoeld om senioren en hun familieleden extra zekerheid in het dagelijks leven te bieden. Via de assistentiekноп op de Doro-telefoon kan de gebruiker makkelijk om hulp vragen. Eerst neemt de alarmfunctie contact op met familieleden. Als zij niet reageren, wordt het alarm automatisch naar een van onze alarmcentrales gestuurd, waar 24/7 personeel aanwezig is. Deze dienst is beschikbaar op een aantal Doro-telefoons. Maar u kunt als familielid gelijk welke iOS- of Android-smartphone gebruiken.

Lees meer op www.doro.com.

ICE-noodinformatie

In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Voeg voor uw eigen veiligheid een ICE-contactpersoon toe. Eerstehulpverleners

kunnen in noodgevallen aanvullende informatie, zoals medische informatie en contactgegevens van familie op uw telefoon bekijken. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

NB Uw ICE-contactpersonen worden opgehaald uit het telefoonboek; controleer of de juiste informatie voor elke ICE-contactpersoon is opgeslagen.

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Een assistentie-optie** →  **Mijn ICE-info**.
2. Tik op **Informatie toevoegen** om uw medische informatie in te voeren. Volg de instructies op het scherm om de gegevens op de ICE-kaart in te vullen.
3. Tik op **Contact toevoegen** om een ICE-contactpersoon toe te voegen.

NB U kunt een ICE-contactpersoon verwijderen door op  naast de ICE-contactpersoon te tikken.

Hulp van buitenaf

Laat iemand die u vertrouwt uw telefoon op afstand beheren. U kunt dit bijvoorbeeld aanvragen als u contact opneemt met de supportafdeling van Doro. Geef deze persoon toegang, zodat hij/zij op afstand bestanden kan beheren en verzenden, en u kan helpen met onderhoudstaken en eventuele problemen.

De persoon die u op afstand helpt, moet TeamViewer geïnstalleerd hebben. TeamViewer kan voor vele verschillende besturingssystemen worden gedownload en geïnstalleerd op <http://www.teamviewer.com/download/>.

Verbinding maken voor een hulpessie op afstand

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Een assistentie-optie** →  **Hulp van buitenaf**.
2. Deel **Your ID** met uw persoonlijke technische ondersteuning zodat zij u op afstand kunnen helpen. Tik op **Send my ID...** om te selecteren hoe u uw ID wilt delen.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. U kunt TeamViewer afsluiten door het meldingspaneel te openen en de statusbalk omlaag te vegen. Klik op QuickSupport en tik op  in de hoek rechtsboven.

5. Bevestig met **Sluiten**.

NB Alle TeamViewer-verbindingen zijn in hoge mate versleuteld en beveiligd tegen toegang door derden. Zie de veiligheidsverklaring op <http://www.teamviewer.com/en/products/security.aspx> voor uitgebreide technische informatie over verbindingen, veiligheid en dataprivacy in TeamViewer.

Zoeken met Google

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

NB De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen.

De webbrowser gebruiken

1. Tik op het Home-scherf in het Google™ zoekveld .

NB De eerste keer wordt u gevraagd of u zich met uw Google-account wilt aanmelden.

2. Tik naast  om op internet te zoeken; typ zoekwoorden of plak tekst die u hebt gekopieerd.
3. Wanneer u met Google zoekt, vindt u informatie sneller als u de suggesties voor uw zoekopdracht gebruikt. Suggesties voor zoekopdrachten zijn mogelijke zoekopdrachten die betrekking hebben op de woorden die u typt en waar andere mensen naar zoeken.
4. Tik hierop om de beste zoekresultaten te kiezen.
Als u terug wilt gaan, tikt u op .

Toepassingen

Een toepassing is een programma of een spel dat u op uw Doro 8080 kunt gebruiken. Afhankelijk van het land en de serviceprovider kunnen de vooraf geïnstalleerde toepassingen verschillen. Voor bepaalde toepassingen is

een internetverbinding nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt. Bepaalde toepassingen zijn betalend. De prijs wordt in de beschrijving van de toepassing aangegeven. Als die gratis is, wordt dat ook aangegeven. Het gebruik van gedownloade en geïnstalleerde toepassingen kost geen geld, tenzij hiervoor een internetverbinding nodig is.

Gebruik *Google™ Play Store* om alle toepassingen die u nodig hebt te downloaden en te installeren.

Berichten

Berichten opstellen

U kunt vanuit uw telefoon verschillende soorten berichten versturen. Hieronder leggen we uit hoe u een sms kunt versturen, maar u kunt ook andere soorten berichten versturen vanuit het menu  **Verzenden**.

Tip: Tekstberichten (sms) worden direct op een apparaat afgeleverd dat de meesten van ons altijd bij ons dragen. Een tekstbericht is persoonlijker en meer op een specifieke persoon gericht. De meeste moderne smartphones kunnen e-mails ontvangen (die de voorkeur hebben bij wat formelere communicatie of verzoeken), maar het versturen van sms-berichten blijft eenvoudiger en is de enige optie voor diegenen die een minder moderne mobiele telefoon gebruiken.

Meer ondersteuning voor Berichten vindt u op support.google.com/messages/.

1. Tik in het Home-scherf op  **Verzenden** →  **Een bericht**.
2. Tik op  **Naar een nummer/**  **Naar een contactpersoon**.
3. Voer het telefoonnummer in – terwijl u typt, worden er suggesties gegeven – of zoek binnen uw opgeslagen contactpersonen.
4. Tik op  of tik op de suggestie voor de contactpersoon.
5. Stel uw bericht op.
6. Als u klaar bent, tikt u op  om te verzenden.

NB Als u meerdere ontvangers wilt toevoegen, moet u mogelijk voor elke ontvanger betalen. Er kunnen ook extra kosten worden aangerekend voor het versturen van berichten tijdens roaming. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken.

Instellingen berichten

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn berichten**.
2. Tik op  → **Instellingen**.

NB Berichtinstellingen zijn normaal gesproken al ingesteld en hoeven niet door u te worden gewijzigd, tenzij u er natuurlijk veranderingen in wilt aanbrengen. Sommige instellingen zijn netwerkdiensten waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

E-mail

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Tip: **Gmail** is vooraf geïnstalleerd en is beschikbaar onder **Google**, waartoe u via het Home-scherf toegang hebt. Ga voor meer ondersteuning naar support.google.com/mail/.

Indien gewenst kunt u ook andere e-mailapps installeren.

E-mails opstellen

Hieronder leggen we uit hoe u een e-mail naar een contactpersoon in uw adresboek kunt versturen.

1. Tik in het Home-scherf op  **Verzenden** →  **Een e-mail**.
2. Tik op  **Naar een contactpersoon**.
Tik in plaats hiervan op  **Naar een e-mailadres**.
3. Tik om een of meerdere contactpersonen te selecteren.
4. Stel uw tekst op.

5. Voer een onderwerp in.
6. Tik op  om bestanden aan de e-mail toe te voegen.
7. Tik op  voor meer opties.
8. Als u klaar bent, tikt u op  om te verzenden.

E-mails lezen

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn e-mails**.
2. Tik om een e-mail te lezen.
3. Tik op  voor meer opties.

NB Er zijn twee pictogrammen  voor meer opties.

Instellingen voor e-mail

1. Tik in het Home-scherf op  **Bekijken** →  **Mijn e-mails**.
2. Tik op  → **Instellingen**.

Camera

Tip: Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.

NB Maak geen foto- of video-opnamen van andere personen zonder hun toestemming. Maak geen foto- of video-opnamen waar dat verboden is of waar u de integriteit van anderen kunt schenden.

De camera openen

1. Tik in het Home-scherf op  **Camera**.
2. Tik op de cameraknop  in de app om een foto te nemen.

Een selfie maken

Selfie betekent een foto van uzelf maken. U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om zelfportretten te maken.

1. Tik in het voorbeeldscherm van de camera op  om de camera aan de voorkant in te stellen op zelfportretten.
2. Kijk naar de camera aan de voorkant. Beweeg de camera totdat u een stand naar uw zin vindt.

- Als u uw gezicht in het display ziet, tikt u op  om een foto van uzelf te maken.

Een video opnemen

- Tik in het voorbeeldscherm van de camera op **Video**.
- Tik op  om een video op te nemen. Tik op  om de opname te stoppen.
- Tik op **Camera** om terug te keren naar de cameramodus.

Camera-instellingen

- Tik op **⋮** om de camera-instellingen weer te geven.
- Tik om de verschillende instellingen weer te geven en te selecteren.
Tik op **X** om de camera-instellingen te sluiten.

Tip: U kunt uw galerij ook weergeven vanuit cameramodus, door in het voorbeeldscherm van de camera de miniatuur in de linkerbenedenhoek te selecteren.

Foto's in de galerij gebruiken

Foto's of video's bekijken/gebruiken

- Tik in het Home-scherm op  **Bekijken** →  **Mijn foto's en video's**.
- Tik op **:** voor meer opties.
- Selecteer de foto/video die u wilt bekijken/afspelen.
- Veeg naar links of naar rechts om naar de volgende afbeelding/video te gaan. Veeg omhoog voor informatie. Tik voor meer opties.

Tip: Ga voor meer ondersteuning naar support.google.com/photos/

Internet (internetbrowser)

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor gedetailleerde abonnementskosten.

De webbrowser gebruiken

- Tik in het Home-scherm op  **Zoeken** →  **Iets op het internet**.

2. Voer het woord of de zin in waarnaar u wilt zoeken en tik op .

NB De eerste keer wordt u gevraagd of u zich met uw Google-account wilt aanmelden.

U kunt het zoekwoord of de -zin ook direct in de Google-balk op het startscherm invoeren.

Tip: Ga voor meer ondersteuning naar support.google.com/websearch/

Dock-modus

Wanneer u uw telefoon in de laadhouder zet, gaat de telefoon automatisch in de zogenaamde dock-modus. De dock-modus activeert de screensaver, waardoor op uw Doro 8080 een klok verschijnt, tenzij anders ingesteld. Het scherm wordt gedimd en zal na enige tijd uitgaan. Druk op de start- of aan-uitknop om het scherm te activeren.

Screensaverinstellingen

1. Tik in het Home-scherm op  **Instellen** →  **Geavanceerde instellingen** → **Weergave** → **Geavanceerd** → **Screensaver**.
2. Tik op **Huidige screensaver** om de screensaver te wijzigen.
3. Tik op  om de instellingen voor de screensaver aan te passen.
4. Tik op **Wanneer starten** om in te stellen wanneer de screensaver moet beginnen.

Tik op **Nu beginnen** om de screensaver te testen.

Muziek

U kunt muziek- en audiobestanden beluisteren die u op uw telefoon hebt opgeslagen en u kunt naar muziek op internet luisteren.

Muziek afspelen

1. Tik in het Home-scherm op de **Google-map** en tik op **Muziek afspelen**. De eerste keer dat u deze app start, wordt u gevraagd of u zich op de muziek van Google wilt abonneren.
2. Tik op  → **Muziekbibliotheek** om uw beschikbare muziek te bekijken.
3. Kies uit verschillende categorieën, zoals afspeellijsten, artiesten en albums.

Tip: Wanneer u naar muziek luistert, kunt u de muziek starten en pauzeren via de snelle instellingen op het meldingspaneel. Als u het meldingspaneel wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag. Terwijl u muziek luistert, kunt u ook andere functies en apps gebruiken.

Ga voor meer ondersteuning naar support.google.com/googleplaymusic/.

Agenda

Een gebeurtenis toevoegen

1. Tik op  **Toevoegen** →  **Een gebeurtenis**.
2. Volg de instructies op het scherm om de gebeurtenis in te voeren.
3. Tik op **Opslaan** om te bevestigen.

Gebeurtenissen bewerken of verwijderen

1. Tik op  **Bekijken** →  **Mijn kalender**.
2. Scroll of tik op  →  **Zoeken** om de gewenste invoer te vinden.
 - Tik op  om te bewerken.
 - Tik op  → **Verwijderen** om deze gebeurtenis te verwijderen.

Ga voor meer ondersteuning naar support.google.com/calendar/.

Alarm

Alarmen instellen

De alarmfunctie werkt alleen als de telefoon is ingeschakeld.

Tip: De alarmen klinken zelfs in de stille modus.

1. Tik op het Home-scherf op  **Toevoegen** →  **Een alarm** en volg de instructies op het scherm.

Tip: U kunt de batterij sparen en voorkomen dat er oproepen of berichten binnenkomen door **Vliegtuigmodus** in te schakelen, zodat de alarmfunctie nog werkt; zie *Vliegtuigmodus*, p.42.

Alarmen bewerken of verwijderen

1. Tik in het Home-scherf op  **Instellen** →  **Mijn alarmen**.
2. Zet  aan/uit om in/uit te schakelen.
3. Tik op een alarm om het te bewerken.

Een alarm stoppen of uitstellen

Schuif  naar:

-  **Snoozen**, om het alarm tien minuten uit te stellen.
-  **Stoppen**, om het alarm te stoppen.

Timer

Gebruik de timer om vanaf een bepaald tijdsinterval af te tellen.

Tip: De timer gaat ook in de stille modus af.

Een timer toevoegen

1. Tik in het Home-scherf op  **Toevoegen** →  **Een timer**.
2. Stel de tijd van de timer in en tik op  om het aftellen te starten.
3. Tik op  om te pauzeren en op  om te stoppen.

Mijn notities

Deze functie maakt gebruik van Google Keep™.

Een notitie toevoegen

1. Tik op  **Toevoegen** →  **Een opmerking**.
2. Voer de vereiste informatie in.
3. Tik op  voor meer opties.

Een notitie bekijken/bewerken/verwijderen

1. Tik op  **Bekijken** →  **Mijn notities**.
2. Tik op de gewenste notitie en bewerk deze indien nodig.
3. Tik op  voor meer opties.

Ga voor meer ondersteuning naar support.google.com/keep/.

Zaklamp

Veeg het meldingspaneel omlaag en tik op  **Zaklamp** om de lamp aan te zetten. Tik nogmaals om hem uit te schakelen.

NB De batterij raakt heel snel leeg. Vergeet dus niet om de mobiele telefoon na gebruik uit te schakelen.

Rekenmachine

Voer eenvoudige berekeningen uit.

1. Veeg op het Home-scherm omhoog of tik op de pijl  onderaan het Home-scherm en tik op de app **Rekenmachine** om deze te openen
2. Voer het eerste getal in, selecteer een bewerking (+, -, x, ÷) en voer het volgende getal in. Herhaal dit eventueel.
3. Selecteer = om het resultaat te berekenen.

Tik op ← om de laatste invoer te verwijderen.

Tik op **wis** om het resultaat te wissen.

Google-apps

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken om de kosten voor dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Alle vooraf geïnstalleerde Google™ apps zijn te vinden in de **Google**-map. De vooraf geïnstalleerde toepassingen zijn afhankelijk van het land waar u de telefoon gebruikt. Open het helpmenu van een app voor meer informatie over die app.

NB Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of kunnen een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

- Selecteer in het Home-scherm **Google** om de Google™-apps te openen.
 - **Google** snel zoeken naar items op internet of uw telefoon.
 - **Chrome** zoeken naar informatie en internetpagina's bekijken.
 - **Gmail** e-mails versturen of ontvangen via Google Mail.
 - **Kaarten** uw locatie op de kaart vinden, naar locaties zoeken en locatie-informatie voor verschillende plekken bekijken.
 - **YouTube** video's bekijken of maken en ze met anderen delen
 - **Drive** uw content in de cloud opslaan, zodat u er altijd bij kunt en de content met anderen delen.
 - **Muziek afspelen** muziek op uw telefoon ontdekken, beluisteren en delen. U kunt muziekcollecties op uw toestel uploaden naar de cloud en ze later weer ophalen.

- **Play Movies & TV** video's downloaden via de Play Store, zie *Google™ Play Store*, p.51.
- **Duo** één op één of in groepen met uw vrienden chatten.
- **Foto's** zoeken naar, beheren van en bewerken van alle foto's en video's van verschillende bronnen op één plek.

De cloud

De cloud bestaat niet fysiek. Het is een netwerk van servers en elke server heeft een andere functie. Sommige servers gebruiken computervermogen om toepassingen uit te voeren of diensten te leveren. Als u bijvoorbeeld een foto met uw smartphone maakt, wordt de foto in het interne geheugen van de telefoon opgeslagen. Maar als u foto's op Instagram uploadt, worden ze in de cloud opgeslagen.

Dus vergeet niet: De cloud is een netwerk van servers. Sommige servers bieden een online dienst en op andere servers kunt u gegevens opslaan en bekijken, zoals Instagram of Dropbox. De kans is groot dat u dagelijks met de cloud hebt te maken. Van Google Drive tot Evernote, telkens wanneer u informatie opslaat, maar niet in het geheugen van uw telefoon, dan slaat u informatie in de cloud op.

Locatiediensten

LBS staat voor Location-Based Service en is een softwaretoepassing voor mobiele diensten waarvoor informatie nodig is over waar het apparaat zich bevindt. De service kan op zoekopdrachten zijn gebaseerd en kan u voorzien van nuttige informatie zoals 'Waar is het dichtstbijzijnde restaurant?' De service kan ook gebaseerd zijn op aanbiedingen en u kortingsbonnen toesturen of informatie over het verkeer. Bij wet moeten location-based services eerst uw toestemming hebben. Dat betekent dat u voor de service moet kiezen (er actief ja tegen zeggen) om deze te kunnen gebruiken.

Tip: in de statusbalk wordt  getoond als uw telefoonlocatie door een app wordt gebruikt.

NB Als u locatie voor uw apparaat uitschakelt, wordt het ook voor Google-apps en andere apps dan die van Google uitgeschakeld. Dit betekent dat apps uw telefoonlocatie niet kunnen gebruiken en dat veel nuttige functies worden uitgeschakeld.

Methode voor het uitschakelen van gps-locatiediensten

1. Open het meldingspaneel op het Home-scherm en tik op  **Instellen**
→  **Mijn andere verbindingen** →  **Opties voor geolocatie**.
2. Druk  in om locatiediensten uit te schakelen.



VOORZICHTIG

Als u locatiegebaseerde dienstenapps uitschakelt zoals kaarten, navigatie en het weer, hebben apps geen toegang tot uw locatie-informatie.

Statuspictogrammen

	Mobiel netwerk		Wifinetwerk
	Roaming (in een ander netwerk)		Bluetooth aan
	Trilmodus		Dataoverdracht: inkomende data ▼, uitgaande data ▲.
	Stille modus		Fout opgetreden of voorzichtigheid geboden
	Vliegtuigmodus		Alarm actief
	Software-updates beschikbaar voor Google Play Store		Systeemupdate beschikbaar
	Ongelezen e-mail (in de Gmail-app)		Nieuw sms-bericht of multimedialbericht
	Gps geactiveerd		Simkaart niet geplaatst
	Headset aangesloten (zonder microfoon)		Batterijniveau
	Gemiste oproep		Headset aangesloten (met microfoon)
	Oproep doorschakelen aan		Actieve oproep

Veiligheidsinstructies



VOORZICHTIG

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen.

De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op 4G LTE: 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800), 28 (700), 38 (2600) MHz / WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Wi-Fi (WLAN)

Deze apparatuur mag in alle Europese landen worden gebruikt.

De frequentieband 5150 - 5350 MHz kan alleen binnen worden gebruikt.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	Dk	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	VK

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten adviseren een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan te houden om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

As u denkt dat er sprake van storing is, schakel de telefoon dan onmiddellijk uit. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autom. reparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-polymeerbatterij

Dit product bevat een Li-polymeerbatterij. Er is een risico op brand en brandwonden als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.



WAARSCHUWING

Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.

De batterij verwijderen/vervangen

- Wanneer u de batterij moeten verwijderen/vervangen, moet u contact opnemen met een geautoriseerd servicecentrum. Op www.doro.com vindt u de laatste informatie.
- Voor uw eigen veiligheid mag u niet proberen om de batterij te verwijderen. Als de batterij niet op de juiste manier wordt verwijderd, kunnen de batterij en het apparaat beschadigd raken, kan er letsel ontstaan en/of kan het toestel onveilig worden.
- Doro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies wanneer deze waarschuwingen en instructies worden genegeerd.

Uw gehoor beschermen

Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereiste voor geluidsdruk in de geldende normen EN 50332-1 en/of EN 50332-2.



WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Zet het geluid van een koptelefoon niet te hard en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is.

Noodoproepen

BELANGRIJK

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Op GPS/locatie gebaseerde functies

Sommige producten bieden op GPS/locatie gebaseerde functies. Locatiebepalende functionaliteit wordt geleverd "as is". Er wordt geen weergave of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens. Gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat kan worden onderbroken en is niet foutvrij. Daarnaast kan de functie afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van netwerkdiensten. De functionaliteit kan in sommige omgevingen, zoals in gebouwen of naast gebouwen gelegen gebieden, minder zijn of worden verstoord.



VOORZICHTIG

Gebruik de GPS-functionaliteit niet zodanig dat het u afleidt van het besturen van een voertuig.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

Uw persoonlijke gegevens beschermen

Bescherm uw persoonlijke gegevens en voorkom lekken of misbruik van gevoelige informatie

- Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van het apparaat een back-up maakt van belangrijke gegevens.
- Als u uw apparaat wegdoet, maak dan een back-up van alle gegevens en zet uw apparaat daarna terug naar de fabrieksinstellingen om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees de informatie op het toestemmingsscherm goed door wanneer u toepassingen downloadt. Wees met name voorzichtig bij toepassingen die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijke hoeveelheid van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of verdacht gebruik. Als u denkt dat er enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens is, neem dat contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat verliest of dat het wordt gesloten, wijzig dan de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Vermijd het gebruik van toepassingen van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of pincode.

Kwaadaardige software en virussen

Volg deze bruikbare tips op om uw apparaat te beschermen tegen kwaadaardige software en virussen. Als u dit niet doet, kan dit schade of verlies van gegevens tot gevolg hebben die niet door de garantieservice wordt gedekt.

- Download geen onbekende toepassingen.

- Bezoek geen website die niet vertrouwd zijn.
- Verwijder verdachte berichten of e-mails van onbekende afzenders.
- Stel een wachtwoord in en wijzig het regelmatig.
- Deactiveer draadloze functies, zoals Bluetooth, als u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat zich vreemd gaat gedragen, voer dan een antivirusprogramma uit om te controleren op infectie.
- Voer een antivirusprogramma uit op uw apparaat voordat u recent gedownloade toepassingen en bestanden start.
- Bewerk de registerinstellingen niet en wijzig het besturingssysteem van het apparaat ook niet.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen, sneeuw, vocht en andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen, de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen en schud het ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- U mag de producten niet demonteren, openen, pletten, verbuigen, vervormen, doorboren of versnipperen.
- U mag de batterij niet modificeren of reviseren of proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken. U mag de batterij ook niet onderdompelen in of blootstellen aan water, of blootstellen aan brand, explosie of ander gevaar.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor het systeem waarvoor het is gespecificeerd.
- Gebruik de batterij uitsluitend met een oplaadsysteem dat voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet goedgekeurde batterij of lader bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- U mag een batterij niet kortsluiten en u moet voorkomen dat metalen geleidende voorwerpen contact kunnen maken met de batterijaansluiting.

- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij die voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig de norm IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet goedgekeurde batterij bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- Gooi gebruikte batterijen zo snel mogelijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Het gebruik van batterijen door kinderen moet onder toezicht gebeuren.
- Verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.

Voor toestellen waarbij een usb-poort als oplaadbron wordt gebruikt, moet de gebruiksaanwijzing van het toestel een verklaring bevatten dat het toestel uitsluitend mag worden aangesloten op CTIA-gecertificeerde adapters, producten die zijn voorzien van het usb-IF-logo of producten die het usb-IF-nalevingsprogramma hebben doorlopen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de stroomadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

De garantie van dit product geldt voor een periode van 24 maanden en voor originele accessoires (zoals de batterij, lader, laadhouder of handsfreeset) die bij uw toestel kunnen zijn geleverd, geldt een garantieperiode van 12 maanden, geldend vanaf de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat zich tijdens deze periode een defect voordoet, neemt u contact op met het verkooppunt. Voor service en ondersteuning tijdens de garantieperiode is het aankoopbewijs noodzakelijk.

Deze garantie is niet van toepassing op een defect dat het gevolg is van een ongeval of soortgelijk incident, of schade, binnendringen van vloeistof, onachtzaamheid, gebruik anders dan het normale gebruik, gebrek aan onderhoud of andere omstandigheden aan de zijde van de gebruiker. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Let wel dat dit een vrijwillige garantie van de fabrikant is, die rechten biedt in aanvulling op en zonder invloed op de wettelijke rechten van eindgebruikers.

Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Specificaties

Netwerkbanden (MHz):

2G GSM:	850, 900, 1800, 1900
3G UMTS:	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
4G LTE FDD:	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900) 20 (800), 28 (700), 38 (2600)
Wifi (MHz):	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, (2412 - 2472) + (4915 - 5835)

Bluetooth (MHz):	5.0, (2402 - 2480)
NFC, (MHz) [maximaal zendvermogen, dBm]:	(13.56)
Gps-ontvanger:	GPS/BEUDOU/Galileo/GLONASS
Besturingssysteem:	Android 9 Pie
Simkaartformaat:	nano-SIM (4FF)
Afmetingen:	157 x 74 x 9 mm
Gewicht:	175 g (batterij inbegrepen)
Batterij:	3.85 V/3200 mAh Li-polymeerbatterij
Afbeeldingsformaat:	BMP, GIF, JPG, PNG
Videoformaat:	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Audioformaat:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Resolutie hoofdcamera:	16 MP
Resolutie camera voorkant:	5 MP
Digitale zoom van de camera:	4x
Schermgrootte:	5.7"
Displayresolutie:	720 x 1440
RAM:	3 GB
Intern geheugen:	32 GB
Extern geheugen:	microSD, microSDHC, microSDXC max. 128 GB
Sensoren:	Versnellingsmeter, lichtsensor, naderingssensor, gyrosensor, kompas, vingerafdruksensor
USB-interface:	USB-C
Headset connector:	3,5 mm Stereo
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Copyright en andere meldingen

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

eZiType™ is een handelsmerk van Zi Corporation.

Wi-Fi is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde markeringen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

De inhoud van dit document wordt gegeven "as is". Behalve wanneer vereist door de geldende wetgeving mag er geen enkele garantie, nadrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde worden gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document. Doro behoudt zich het recht voor dit document aan te passen of terug te trekken, op elk willekeurig moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, het YouTube-logo, Picasa en Android zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google LLC.

Dit product valt onder licentie van de MPEG-4 visuele en AVC Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een klant voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de visuele MPEG-4-norm ("MPEG-4 video") of de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-videobeelden die zijn gecodeerd door een klant die bezig is met een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoprovider onder licentie van MPEG LA voor het leveren van MPEG-4- en/of AVC-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor elk ander gebruik. Aanvullende informatie, inclusief informatie over promotie-, intern en commercieel gebruik en licentieverstrekking, kunt u opvragen bij MPEG LA, L.L.C. Zie www.mpegla.com. MPEG Layer-3-audiodecoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Alle rechten die hier niet nadrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

Doro of een van zijn licentiehouders is tot de maximaal wettelijk toelaatbare mate onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies van gegevens of inkomsten of speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade die kan zijn veroorzaakt.

Doro biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers voor apps van derden die bij dit apparaat worden geleverd. Door het gebruik van een app gaat u ermee akkoord dat de app "as is" wordt geleverd. Doro geeft geen verklaringen over, biedt geen garantie met betrekking tot en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers van apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Copyright op inhoud

Het kopiëren zonder toestemming van materiaal waarop copyright van toepassing is, is in strijd met de wetgeving op copyright van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materiaal waarop geen copyright berust, materiaal waarop u het copyright in handen hebt of materiaal waarvoor u toestemming voor kopiëren hebt of wettelijke gemachtigd voor kopiëren bent. Als u niet zeker weet welke rechten u hebt bij het kopiëren van materiaal, neem dan contact op met uw juridisch adviseur.

Open-sourcelicenties

U bent gerechtigd een kopie te ontvangen van de broncode van software die is gelicentieerd onder een opensourcelicentie die u het recht geeft de broncode voor die software te ontvangen (bijvoorbeeld GPL of LGPL) op een passend medium, tegen betaling van een vergoeding die de kosten dekt die Doro AB maakt voor de distributie en de media. Richt een dergelijk verzoek aan Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Zweden. Een dergelijk verzoek is alleen geldig als het wordt ingediend binnen drie (3) jaar na de datum van distributie van dit product door Doro AB of, in geval van onder GPL v3 gelicentieerde code, zolang Doro AB voor dit productmodel vervangingsonderdelen of ondersteuning biedt.

Compatibiliteit met gehoorapparaten

NB Schakel voor compatibiliteit met gehoorapparaten de Bluetooth-connectiviteit uit.

Deze telefoon is geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een hoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek hoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die de werking van het gehoorapparaat kunnen verstoren. Deze telefoon is getest voor gebruik met hoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt, zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek hoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een hoorapparaat heeft twee classificaties:

- **M:** Als u het hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de M-modus of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de ingebouwde microfoon van het hoorapparaat. Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden; plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij hoorapparaten met microfoons achter het oor.
- **T:** Als u uw hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de T-modus staat of in de koppelingsmodus voor de ringleiding staat (niet alle hoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden - plaats bijvoorbeeld de ontvanger iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

Uw apparaat voldoet aan de norm voor M4/T4-niveau.

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als de specifiek absorptietempo of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid.

Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR hoofd: 0,55 W/kg

SAR lichaam: 1,74 W/kg

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Dit komt omdat het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verminderd als volledig vermogen niet nodig is, teneinde de efficiency van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, des te lager de bijbehorende SAR-waarde.

Dit apparaat voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen wanneer u het gebruikt in een stand tegen het hoofd aan of minstens 0,5 cm van het lichaam vandaan. Als een draagtas, riemklem of andere vorm van apparaathouder wordt gebruikt om het toestel op het lichaam te dragen, mag deze geen metaal bevatten en moet hij minstens de hierboven vermelde afstand tot het lichaam hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een hands-free accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

Correcte afvoer van dit product



(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, accessoires of de handleiding geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bv. lader, hoofdtelefoon, usb-kabel) niet

mogen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval te voorkomen, moet u deze artikelen gescheiden houden van andere typen afval en ze op verantwoorde wijze recyclen. Hiermee bevordert u een duurzaam hergebruik van materiaalbronnen. Particuliere gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente voor informatie over inzamel-punten voor deze artikelen, voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden vermengd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan RoHS.

Correcte afvoer van batterijen in dit product



(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Waar van toepassing geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij een hogere concentratie kwik, cadmium of lood bevat dan de referentieniveaus in EG Richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de gezondheid van mensen en aan het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en recycle ze via uw lokale, gratis inleversysteem voor batterijen om de natuurlijke bronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te stimuleren.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Doro dat het type radioapparatuur DSB-0220 (Doro 8080) voldoet aan de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU, inclusief gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 voor de wijziging van Bijlage II. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc.

DSB-0220 (Doro 8080) (1031)

Dutch

Version 1.0

© 2019 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 18953 – STR 20190830