

Doro Aurora A30

Français



Matières

Félicitations pour votre achat !.....	5
Vue d'ensemble	6
À propos de ce manuel	7
Descriptions dans ce document.....	7
Fonctions d'assistance	7
Prise en mains	8
Déballer votre nouveau téléphone.....	8
Configuration de votre nouveau téléphone	8
Insérer la carte SIM et la carte mémoire.....	9
Protection de l'écran.....	12
Chargement de votre téléphone	12
Allumage du téléphone pour la première fois	15
Guide de démarrage rapide	15
Se familiariser avec le téléphone	18
Présentation physique et touches	18
Naviguer dans votre téléphone	20
Éléments de l'interface	30
Écriture et saisie de texte	33
Connectivité	35
Google et Android : notions de base	36
Applications et fonctionnalités	37
Capteurs et matériel	40
Extinction du téléphone	42
La Doro Secure Button	42
Response by Doro 	44
Paramètres	47
Où trouver les paramètres.....	47
Écran d'accueil et paramètres d'affichage 	47
Réseau Wi-Fi et Bluetooth	50
Réglages sonores 	53
Mon téléphone.....	55
Paramètres et notifications des applications	56
Écran, texte et sécurité	57
Outils d'aide	58
Accessibilité	60
Date et heure	61

Bluetooth®	62
Mode avion	63
Connecter le téléphone à un ordinateur	64
Sauvegarde	65
Mettre à jour votre appareil	66
Redémarrage du téléphone	67
Réinitialiser le téléphone	67
Mémoire et stockage	69
Changer le code PIN de la SIM.....	72
Appels.....	72
Passer un appel	72
Prendre un appel.....	73
Raccrocher.....	73
Options pendant un appel	74
Casque	74
Journaux des appels.....	74
Réglages des appels	75
Appels d'urgence.....	75
Contacts.....	76
Ajouter un nouveau contact	76
Gérer vos contacts	76
Importer et exporter des contacts.....	77
Comment trouver les contacts ICE	77
Applications.....	78
Messages.....	78
E-mail.....	79
Appareil photo	80
Gestion d'images dans Photos.....	82
Musique.....	82
Calendrier	83
Réveil	83
Retardateur	84
Lampe de poche	84
Calculatrice	84
Google apps.....	85
Le cloud	86
Services basés sur la localisation	86
Google™ Play Store	87
Installer des applications	88

Désinstaller des applications	88
Recherche Google	89
Pour utiliser le navigateur Internet.....	89
Icônes d'état.....	90
Contrôle parental (France) 	91
Risques potentiels liés à l'exposition des enfants à Internet et aux écrans	91
Vos outils de contrôle parental.....	92
Consignes de sécurité	95
Services réseau et coûts.....	95
Environnement opérationnel.....	95
Appareils médicaux.....	96
Environnements potentiellement explosifs.....	96
Batterie lithium-polymère.....	96
Protéger votre ouïe	97
Appels d'urgence.....	97
Fonctions basées sur la localisation/GPS.....	97
Véhicules	98
Protéger vos données personnelles.....	98
Logiciels malveillants et virus	99
Entretien et maintenance	99
Garantie.....	100
Garantie du système d'exploitation de l'appareil	100
Caractéristiques techniques.....	101
Copyright et autres droits	102
Compatibilité avec les prothèses auditives	103
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	104
Recyclage.....	104
Mise au rebut adaptée de ce produit	104
Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit	105
Déclaration de conformité UE	105
Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe	105

Félicitations pour votre achat !

Avec son grand écran clair, le Doro Aurora A30 allie la simplicité et la possibilité d'obtenir de l'aide de la famille et des amis en offrant une belle expérience visuelle. Il est également doté d'un double appareil photo, d'une touche Appareil photo dédiée et d'une batterie longue durée de grande capacité.

Il est équipé de notre toute nouvelle interface simplifiée, **Doro Easy Interface**, qui propose des instructions pas à pas et des bases claires pour aider les utilisateurs à trouver, gérer et comprendre plus facilement les applications et les fonctionnalités.

En outre, le Doro Aurora A30 est pourvu de l'application **QuickSupport (TeamViewer)** préinstallée pour permettre l'aide à distance d'un contact de confiance.


Des touches tactiles permettent d'accéder à l'écran d'accueil, de décrocher et de raccrocher. Un appui long sur la touche permettant d'accéder à l'écran d'accueil ouvre Google Assistant/Gemini pour utiliser les commandes vocales et poser des questions.

Le Doro Aurora A30 est non seulement compatible avec les aides auditives, mais il est également pourvu de notre technologie **Doro ClearSound** unique pour optimiser la qualité sonore, une fonction idéale pour les personnes malentendantes, en particulier dans des environnements bruyants.

Et, bien sûr, de l'aide est toujours à portée de main grâce à l'association de notre touche signature **Doro Secure Button** et de l'application Response by Doro qui apporte une tranquillité d'esprit à l'utilisateur et à ses proches.

Pour plus de renseignements sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur www.doro.com ou contactez notre assistance.

Vue d'ensemble

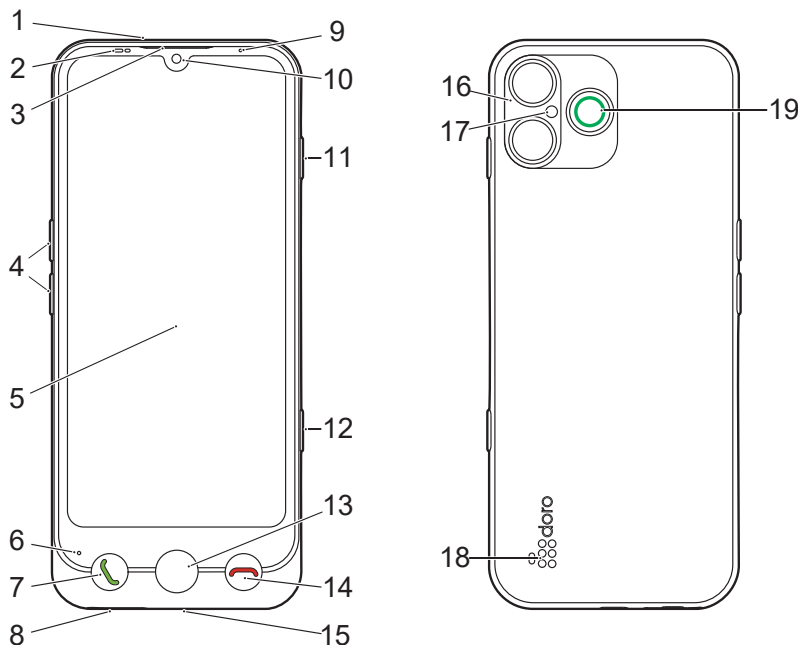

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Deuxième microphone 2. Capteur de proximité/luminosité, éteint l'écran lorsque le téléphone est porté à l'oreille 3. Écouteur, pour les appels avec le téléphone porté à l'oreille 4. Touches de réglage du volume 5. Écran tactile 6. Microphone 7. Touche Appel/Réponse (verte) 8. Logement pour cartes SIM/mémoire 9. Témoins lumineux, s'allument pour différentes notifications | <ol style="list-style-type: none"> 10. Appareil photo avant, appareil photo à selfies 11. Touche Marche/Arrêt 12. Touche Appareil photo 13. Touche Accueil 14. Touche Fin d'appel (rouge) 15. USB Type-C, pour charger la batterie ou se connecter à d'autres appareils 16. Appareil photo arrière 17. Flash 18. Haut-parleur 19. Touche Doro Secure |
|--|--|

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. La couleur, la taille et la disposition de l'écran ainsi que d'autres éléments de l'appareil dont vous disposez peuvent varier. L'appareil réel et les éléments fournis sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Votre vendeur local Doro peut vous fournir des accessoires supplémentaires. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

Remarque ! Toutes les images sont présentées à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil.

À propos de ce manuel

Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Appuyez sur la **touche Accueil** pour accéder à l'écran d'accueil. Certaines descriptions sont simplifiées.

La flèche (➡) indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

Astuce : Si vous lisez ce document au format numérique, vous pouvez à tout moment cliquer sur  ➡ pour accéder à la table des matières de ce document.

Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation



Audition



Sécurité

Prise en mains

Quelques manipulations sont nécessaires avant de pouvoir commencer à utiliser le téléphone lorsque vous venez d'en faire l'acquisition.

Déballer votre nouveau téléphone

La première étape consiste à déballer le téléphone et à inspecter les articles et l'équipement fournis. Veillez à lire intégralement le manuel et le guide de démarrage rapide afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus de renseignements sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur www.doro.com ou contactez notre assistance.

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Configuration de votre nouveau téléphone

Avant de commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous aurez besoin de ce qui suit :

- **nano-SIMCarte.** Pour profiter pleinement des capacités de votre nouveau smartphone, vous devez insérer une carte SIM. La carte SIM vous permettra de passer des appels ou d'utiliser les données mobiles pour vous connecter à divers services Internet. Votre opérateur mobile vous fournit une carte et les codes nécessaires pour l'utiliser (PIN et PUK) lorsque vous souscrivez à un forfait mobile ou achetez une carte SIM prépayée. Assurez-vous que votre forfait est adapté à vos besoins en matière d'appels et de données mobiles.
- **Compte Google.** Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouveau smartphone, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'en

possédez pas encore, pas d'inquiétudes : vous serez guidé(e) tout au long du processus de configuration de compte lors du premier démarrage de votre téléphone. Il peut cependant s'avérer judicieux de réfléchir à un nom d'utilisateur et un mot de passe, car vous les utiliserez pour de nombreux services, notamment Gmail, Google Drive, Google Photos, etc. Vous pouvez également sauvegarder le contenu, les données et les paramètres de votre téléphone sur votre compte Google. Vous pouvez ensuite restaurer les informations sauvegardées sur le téléphone d'origine ou sur d'autres téléphones Android.

- **Carte mémoire (en option).** Vous pouvez choisir d'utiliser une carte mémoire (microSD, microSDHC, microSDXC, max. 1024 Go) en tant que mémoire interne supplémentaire ou en tant que mémoire portable. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire (cartes SD), consultez <https://www.doro.com/faq>.
- **Accès Wi-Fi.** Si vous disposez d'un point d'accès Wi-Fi, il est toujours utile de s'y connecter afin de réduire les coûts de transfert de données et peut-être augmenter la vitesse des données.

Insérer la carte SIM et la carte mémoire

Remarque ! Une carte SIM peut être incluse, en fonction des accessoires fournis. La carte mémoire est optionnelle et n'est pas incluse.



ATTENTION

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le logement des cartes SIM/mémoire.


Retirer le logement des cartes SIM/mémoire

IMPORTANT

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le logement des cartes SIM/mémoire.

Utilisez un ongle ou un objet similaire pour tirer doucement le logement à carte SIM/mémoire.

N'insérez pas d'aiguille ou d'objet pointu dans les orifices du téléphone. Le logement peut être retiré par simple traction, aucun outil n'est nécessaire.

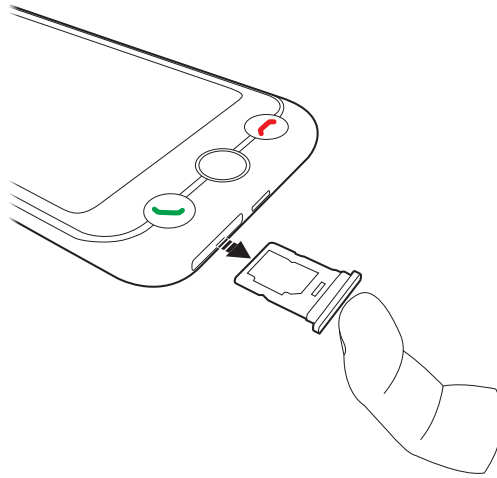

Insertion de la ou des carte(s)



ATTENTION

Cet appareil accepte les cartes SIM nano-SIM ou 4FF.

L'utilisation de cartes SIM incompatibles modifiées et plus épaisses qu'une carte nano-SIM peut endommager la carte et son compartiment et altérer les données conservées sur la carte.

Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil.



Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC, microSDXC.

L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.


Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM ou de la carte mémoire lors de leur insertion dans leur logement.

Vous devrez peut-être formater la carte mémoire avant de pouvoir l'utiliser.


- Placez la carte nano-SIM dans l'emplacement approprié du logement pour vous assurer qu'elle peut être reconnue par le téléphone. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers le bas et que le coin biseauté correspond à l'emplacement du logement. Veillez à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.

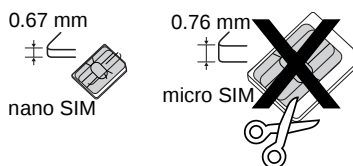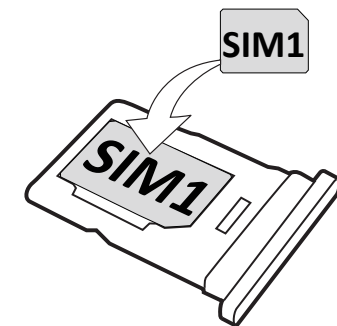

- Vous pouvez éventuellement insérer une carte mémoire dans le logement. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas et correspondent à l'emplacement du logement. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC, microSDXC, max. 1024 Go.

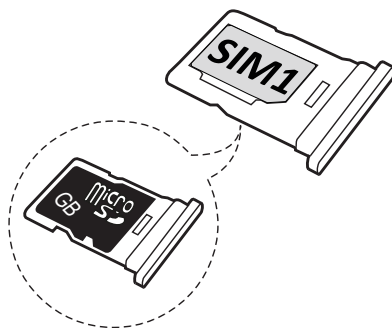

- Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, vous pouvez insérer une deuxième carte SIM dans le deuxième logement du porte-cartes.

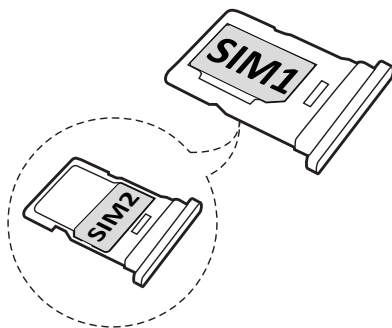

- Réinsérez le logement pour carte SIM dans la fente prévue à cet effet. Reportez-vous à *Mémoire externe*, p.69 pour obtenir plus d'informations.

Protection de l'écran

Pour utiliser votre nouveau téléphone, retirez d'abord le film protecteur qui le recouvre. Suivez les indications utiles qui sont imprimées sur le film.

Les protecteurs et coques d'écran vous aideront à protéger votre appareil. Utilisez uniquement les coques et autres protecteurs d'écran qui sont conçus pour votre appareil. Les accessoires de protection tiers peuvent empêcher votre appareil de fonctionner correctement en couvrant les capteurs, les lentilles, les haut-parleurs ou les microphones.

Pour plus de renseignements sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur www.doro.com ou contactez notre assistance.

Chargement de votre téléphone

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé mais nous vous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

La première fois que vous chargez votre téléphone, il vous sera demandé si vous souhaitez activer **Entretien de la batterie**. S'il est activé, ce paramètre empêchera le téléphone de se charger au-delà de 80 % afin de prolonger la durée de vie de la batterie.


**ATTENTION**


Vérifiez toujours que le port USB-C est exempt de poussière ou d'humidité avant de l'utiliser. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie.

- Coton-tige ou cure-dent. Ces éléments sont souples et peuvent se loger dans de petits espaces, ce qui les rend moins susceptibles de causer des dommages physiques au port.
- Air comprimé ou seringue. L'air provenant de ces éléments peut détacher et extraire les débris, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'insérer quoi que ce soit dans le port.

N'utilisez PAS d'objet métallique ou autrement conducteur pour nettoyer le port.

Remarque ! Pour protéger l'environnement, il se peut que nous ne fournissions ni chargeur ni câble USB avec tous nos produits. L'appareil peut être chargé avec un câble USB-C et un chargeur conforme aux réglementations nationales applicables et aux normes de sécurité internationales et régionales, telles que les normes UKCA ou CE. N'utilisez pas de chargeurs non conformes aux normes de sécurité en vigueur. La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 1,5 watts (minimum requis par l'équipement radio) et 10 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Vous pouvez utiliser des chargeurs d'une puissance plus élevée, mais cela n'augmentera pas la vitesse de charge.

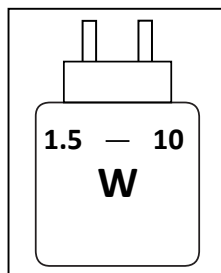

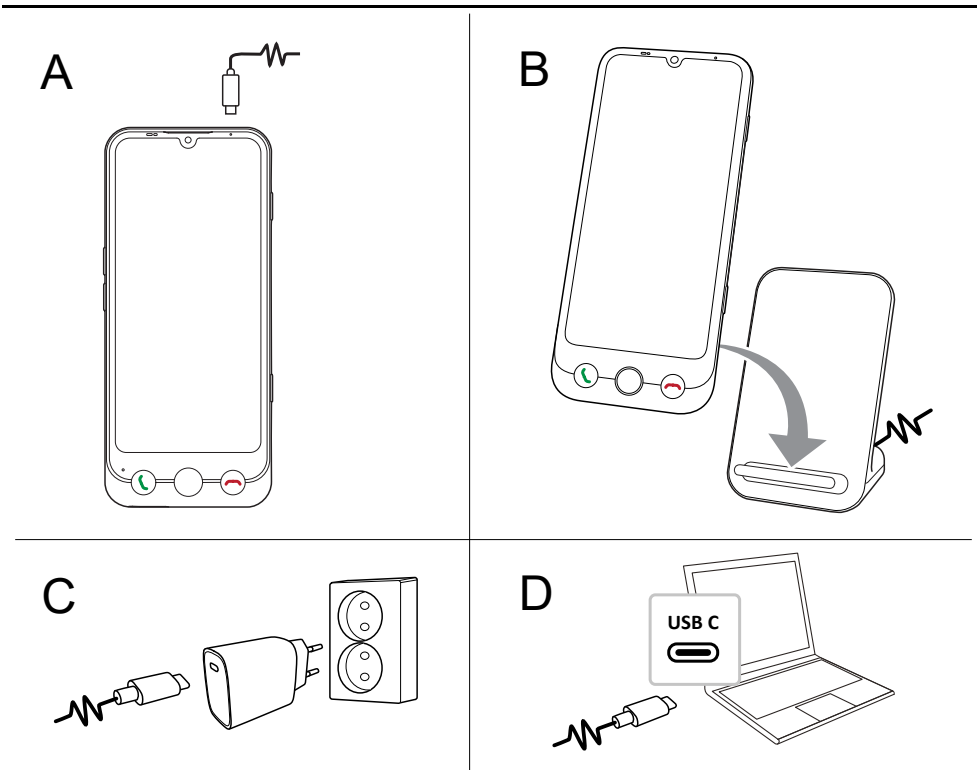

- A. Insérez une extrémité du câble USB-C fourni dans le port de charge du téléphone.
- B. Vous pouvez également charger le téléphone à l'aide d'un chargeur sans fil (accessoire en option). La charge commence automatiquement lorsque le téléphone est correctement aligné avec la zone de charge.
- C. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans un chargeur mural que vous branchez sur une prise de courant.
- D. Vous pouvez également brancher le câble USB fourni dans un port USB de votre ordinateur. Le chargement est généralement plus rapide si l'appareil est branché à une prise murale.

Si le téléphone est éteint pendant le chargement, il continue à se charger. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour voir l'état du chargement.

Économies d'énergie

Une fois que vous avez totalement rechargé la batterie et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Remarque ! Pour économiser de l'énergie, l'écran se verrouille au bout de quelques instants. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour activer l'écran. Reportez-vous à *Écran verrouillé*, p.25

Si la batterie est complètement déchargée, l'appareil ne s'allumera pas dès que le chargeur sera branché. Patientez quelques minutes pour allumer l'appareil lorsque la batterie est vide.

Allumage du téléphone pour la première fois

- Une fois l'appareil complètement chargé, allumez-le en appuyant sur la **touche Marche/Arrêt**. Appuyez longuement jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Si **Saisissez le code PIN de la carte SIM**. s'affiche, vous devez saisir le code PIN de votre carte SIM, puis appuyer sur la touche représentant une coche ✓. Appuyez sur la touche  pour effacer.

Remarque ! Le code PIN de la carte SIM est normalement fourni par votre opérateur. Vous pouvez choisir le code que vous souhaitez, mais assurez-vous de vous en souvenir.

- Patientez jusqu'à l'allumage du téléphone.

IMPORTANT

Si vous saisissez un mauvais code PIN à 3 reprises, votre carte SIM sera bloquée et ne pourra pas être utilisée. Vous devrez alors saisir votre code PUK (Personal Unblocking Key). Si vous ne connaissez pas votre code PUK, contactez votre opérateur pour plus d'informations sur le code PIN et le code PUK. Reportez-vous à *Changer le code PIN de la SIM*, p.72 pour savoir comment changer le code PIN.

Guide de démarrage rapide

La première fois que vous allumez votre appareil, un guide de démarrage vous aidera à configurer les paramètres de base, à personnaliser votre appareil et à vous connecter à vos comptes, par exemple un compte Google™. Vous pouvez aussi modifier tous les paramètres présentés dans le guide de démarrage plus tard si vous ne savez pas quoi faire. Suivez les instructions à l'écran et utilisez le texte de ce chapitre en complément.

Sélectionner la langue

Généralement, la carte SIM insérée détermine la langue de l'appareil, mais vous pouvez modifier celle-ci à votre gré.

Elle peut être modifiée ultérieurement dans les paramètres de **Mon téléphone**. Reportez-vous à *Mon téléphone*, p.55.

Vous utilisez un smartphone pour la première fois ?

La question **Est-ce la première fois que vous utilisez un smartphone ?** vous sera posée.

- Si vous répondez **Oui, je débute**, des explications indiquant comment utiliser un smartphone et l'écran tactile s'afficheront.
- Si vous sélectionnez **Non, je connais** ou **J'installe le téléphone pour quelqu'un d'autre** vous accédez directement aux paramètres.

Vous pouvez également accéder aux tutoriels à la fin du guide de démarrage. Reportez-vous à  *Tutoriels*, p.21.

Rendez votre téléphone accessible !

N'oubliez pas d'optimiser votre téléphone pendant le guide de démarrage. Vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage pour qu'ils correspondent le mieux à votre vision ainsi qu'à votre audition. Dès l'âge de 50 ans, il est normal d'avoir une perte auditive dans les hautes fréquences, alors pourquoi ne pas essayer notre profil sonore optimisé, appelé **Doro ClearSound**. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Configuration audio pour les appels vocaux* , p.54.

Connexion de votre téléphone

L'étape suivante du guide de démarrage vous permet de connecter votre Doro Aurora A30 à une connexion de données mobiles et/ou à un réseau Wi-Fi.

Pour en savoir plus sur la connexion de votre téléphone au Wi-Fi, éventuellement à un moment ultérieur, reportez-vous à *Se connecter à Internet à l'aide des réseaux sans fil (Wi-Fi)*, p.50.

Remarque ! Les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour. La mise à jour des applications requiert une connexion Internet et peut prendre quelques minutes. Une connexion Wi-Fi est préférable. Le téléphone peut être un peu lent pendant la mise à jour.

Copie d'applications et de données

Cette étape vous permet de copier les applications et données de votre ancien téléphone. Suivez les instructions à l'écran.

Certaines données peuvent également être copiées depuis votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous aurez la possibilité d'en créer un.

Services Google

Si vous êtes connecté à un compte Google, il vous sera désormais demandé d'accorder différentes autorisations à Google.

Choix d'un navigateur et d'un moteur de recherche

L'étape suivante vous permettra de choisir un navigateur Web et un moteur de recherche standard. Il s'agira des applications standard utilisées lors de l'appui sur un lien ou de la recherche sur Internet.

Verrou d'écran

Choisissez un verrouillage d'écran pour protéger votre téléphone contre toute utilisation par d'autres personnes. L'option **Définissez un code** vous est proposée par défaut, mais vous pouvez également appuyer sur **Options de verrouillage de l'écran** pour choisir entre **Balayage**, **Schéma** ou **Mot de passe**.

Assistant

Vous avez la possibilité d'activer une fonction d'assistance. Il peut s'agir de Google Assistant ou de Gemini, des assistants virtuels développés par Google qui utilisent la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs dans leurs tâches. Vous pouvez poser des questions à l'assistant, définir des rappels, envoyer des messages, contrôler des appareils domestiques intelligents, lire de la musique et bien plus encore.

Doro Secure Button

Dans la dernière étape, vous recevrez une brève présentation de **Doro Secure Button**, qui, en association avec l'application Response by Doro, constitue une aide toujours à portée de main, qui apporte une tranquillité d'esprit à l'utilisateur et à ses proches. Veillez simplement à les configurer avec les personnes qui doivent recevoir l'alarme d'assistance. Reportez-vous à *La Doro Secure Button*, p.42.

Terminé !

Vous avez maintenant configuré votre nouveau Doro Aurora A30 avec succès !

Vous pouvez maintenant regarder des tutoriels informatifs ou appuyer simplement à tout moment sur l'application **Tutoriels**. Reportez-vous à  *Tutoriels*, p.21.

Pensez également à recycler votre ancien produit. Pour en savoir plus, consultez *Recyclage*, p.104.

Se familiariser avec le téléphone

Présentation physique et touches

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, il est utile de savoir où se trouvent les touches principales et comment elles fonctionnent. Cette section vous en donne un aperçu rapide.

Touche Marche/Arrêt

La touche Marche/Arrêt se situe en haut à droite de votre téléphone.

- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour allumer/éteindre le téléphone.
- Une pression rapide sur la touche Marche/Arrêt réveille l'écran s'il est éteint ou l'éteint s'il est déjà allumé.

Doro Secure Button

La touche avec l'anneau vert à l'arrière du téléphone est la **Doro Secure Button**. Une fois activée, vos **Intervenants** (famille et amis) seront informés que vous avez besoin d'aide.

Pour plus d'informations sur la configuration de la **Doro Secure Button** avec l'application Response by Doro, reportez-vous à *La Doro Secure Button*, p.42.

Doro Easy Call

Appuyez sur la  **touche Appel/Réponse (verte)** pour ouvrir l'application  **Téléphone** et accéder à **Contacts** et **Favoris**. Cette fonction est appelée **Doro Easy Call** et facilite les appels.

Reportez-vous à *Gérer vos contacts*, p.76 pour savoir comment ajouter un contact en tant que favori.

Touche Accueil

La touche Accueil est la touche ronde située au milieu au-bas de l'écran.

- Revient à l'écran d'accueil.
- Un appui long permet d'activer l'Assistant Google.

Touche Appel/Réponse (verte)

La  **touche Appel/Réponse (verte)** se trouve à gauche au-bas de l'écran.

- Répond à un appel entrant.
- Permet un **Doro Easy Call** en ouvrant vos contacts favoris.

Touche Fin d'appel (rouge)

La touche Fin d'appel (rouge) se trouve à droite au-bas de l'écran.

- Termine un appel en cours.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche Fin d'appel (rouge) pour supprimer le dernier caractère saisi.

Touches de volume

Les touches de volume se trouvent sur le côté gauche de votre téléphone.

- Pendant un appel, les touches de volume permettent de régler le volume.
- En mode veille, les touches de volume permettent de régler le volume du média et une fenêtre contextuelle affiche le réglage actuel du volume.

Pour obtenir plus d'options de son et de volume, appuyez sur l'icône des paramètres  au bas.

- Pour régler le volume de la musique et des vidéos d'une application de lecture de musique ou d'autres fichiers audio (tels que des jeux ou des vidéos).

Touche Appareil photo

La touche Appareil photo se situe en bas à droite de votre téléphone.

- Pendant un appel, les touches de volume permettent de régler le volume.
- En veille, les touches de volume permettent de régler le volume des contenus multimédias.
- Pour régler le volume de la musique et des vidéos d'une application de lecture de musique ou d'autres fichiers audio (tels que des jeux ou des vidéos).

Naviguer dans votre téléphone

Bienvenue dans Doro Easy Interface

Votre guide convivial pour une expérience smartphone simplifiée

L'interface  Doro Easy Interface est conçue pour simplifier l'utilisation d'un smartphone. Elle offre une présentation claire et structurée qui permet d'accéder rapidement aux applications sélectionnées, tandis que toutes les autres applications sont disponibles dans une liste organisée. Les utilisateurs peuvent ajuster l'apparence et la fonctionnalité grâce aux paramètres de personnalisation disponibles. Pour éviter toute modification involontaire, les modifications de l'écran d'accueil nécessitent des actions spécifiques plutôt que des appuis longs. L'interface utilise des schémas d'interaction familiers pour faciliter la navigation.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre téléphone, l'interface comprend des fonctions intégrées et des tutoriels utiles. Ces tutoriels proposent des instructions étape par étape pour vous aider à naviguer en toute confiance dans les différentes fonctions du téléphone. Qu'il s'agisse de configurer de nouvelles applications ou d'apprendre à effectuer des tâches quotidiennes, Doro Easy Interface est conçue pour garantir une expérience fluide et agréable.


Tutoriels

Pour vous aider à vous familiariser avec votre nouveau téléphone, vous pouvez utiliser les Tutoriels intégrés pour apprendre et vous entraîner à utiliser des fonctions utiles.

Les  Tutoriels sont accessibles via l'écran des applications. Reportez-vous à *Écran  Toutes les applications*, p.37.

Mouvements et gestes sur l'écran tactile

Votre téléphone répond à une variété de mouvements simples des doigts sur l'écran tactile. Ces gestes vous aident à naviguer, ouvrir des éléments et interagir facilement avec les fonctionnalités.

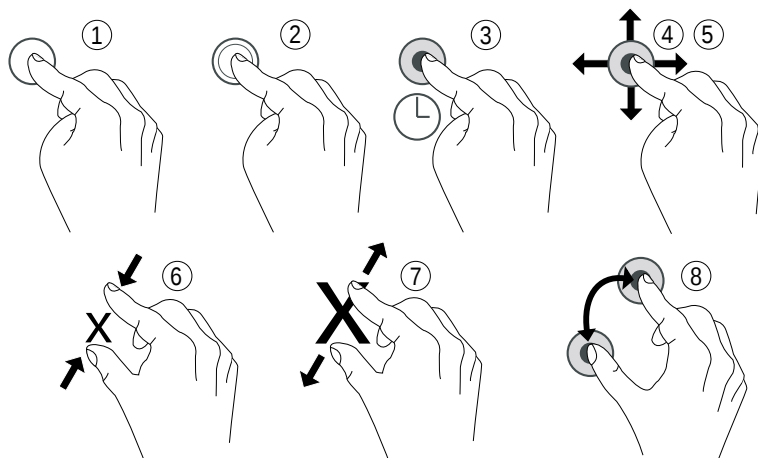

1. **Simple appui** : Touchez un élément, par exemple une touche ou une icône de programme, pour sélectionner ou ouvrir celui-ci. Appuyez pour cocher ou décocher une case dans une liste d'options.
2. **Double appui** : Touchez deux fois le même élément pour agrandir une carte ou une image.
3. **Appui long** : Touchez et maintenez enfoncé un élément sur l'écran.
4. **Balayage** : Pour balayer l'écran, placez votre doigt dessus et glissez-le pour faire bouger l'écran. En balayant vers la gauche sur l'écran d'accueil vous pouvez par exemple accéder à l'écran d'accueil suivant. Glissez votre doigt ou appuyez brièvement sur l'écran dans le sens où vous souhaitez le faire défiler. Ce geste est l'équivalent des flèches gauche ou droite d'un clavier d'ordinateur.

Glisser-déposer : Glisser-déposer est un moyen de déplacer quelque chose, d'un endroit à un autre. Pour faire glisser un élément, mettez le doigt dessus et continuez d'appuyer. Déplacez le doigt sur l'écran pour faire glisser l'élément à travers un seul ou plusieurs écrans. Placez le doigt là où vous souhaitez déposer l'élément et relâchez la pression. L'élément est déposé.

5. **Appui bref** : Appuyer brièvement consiste à balayer une page plus rapidement ; déplacez votre doigt rapidement sur l'écran dans la direction souhaitée.
6. **Pincement** : Posez deux doigts écartés sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière sur une carte. Cette fonction n'est pas toujours disponible.
7. **Zoom** : Posez deux doigts rapprochés sur l'écran et éloignez-les pour faire un zoom avant. Cette fonction n'est pas toujours disponible.
8. **Rotation** (affichage de cartes) : Avec deux doigts, faites pivoter la carte dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Touchez l'icône représentant une boussole avec une flèche pour réorienter la carte vers le nord en haut de l'écran.



ATTENTION

Évitez de gratter l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus pour taper dessus et évitez tout contact de l'écran avec l'eau. Ne touchez pas l'écran si le verre est fêlé ou brisé. Pensez à vous procurer un accessoire de protection d'écran pour protéger votre écran tactile.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre écran de démarrage sur le Doro Aurora A30 où vous pouvez placer les applications que vous utilisez le plus. Toutes les applications installées sur votre téléphone n'apparaîtront pas automatiquement ici. Si une application manque sur votre écran d'accueil, elle est toujours présente sur votre téléphone. Vous trouverez toutes vos applications dans la liste des applications  **Toutes les applications**. Reportez-vous à *Applications et fonctionnalités*, p.37.

En balayant vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez accéder à d'autres pages de l'écran d'accueil où d'autres applications sont affichées. Ces pages vous permettent d'organiser et d'accéder plus facilement à vos applications et informations.

Vous pouvez également personnaliser l'écran d'accueil en changeant le fond d'écran ou en activant et désactivant la navigation par flèches. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Écran d'accueil et gestion des applications*, p.48.

Accédez à l'écran d'accueil

Dans la plupart des situations, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur l'icône  ou sur la touche Accueil, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la navigation.

Touches contextuelles à l'écran et touches

En bas de l'écran, vous trouverez une barre de navigation avec une **touche Accueil**, une **touche Retour** et une **touche Renvois (touche d'aperçu)**.



Touche Accueil

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez longuement sur  pour lancer un assistant vocal, tel que **Google Assistant/Gemini**, qui sont des assistants personnels intelligents développés par Google.

IMPORTANT

Une connexion Internet et un compte Google sont nécessaires (voir *Se connecter à Google*™, p.36) pour utiliser ce service.

Pour configurer une connexion Internet, reportez-vous à *Se connecter à Internet*, p.50.

Touche Retour

Appuyez pour retourner à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, un menu ou le clavier.

Touche Recents (Aperçu)

- Appuyez sur  pour afficher les applications utilisées récemment.
 1. Pour ouvrir une application, appuyez dessus.
 2. Appuyez sur **Tout effacer** pour fermer toutes les applications utilisées.
- Appuyez deux fois pour basculer à la dernière application utilisée.

Touches contextuelles

Les smartphones Android comme votre Doro Aurora A30, ainsi que la plupart des applications Android, présentent des icônes en commun. De nombreuses icônes que vous voyez sur l'écran sont en fait des touches de l'écran tactile, appelées touches contextuelles. Si vous ne voyez pas le texte, les images ou l'information que vous recherchez, essayez de toucher l'écran ou d'appuyer sur une icône pour afficher une liste ou accéder à un autre menu.

Pour accéder aux options supplémentaires

 plus d'options (disponible dans la barre d'action ou dans les applications).

Pour activer et désactiver des fonctionnalités et fonctions

 fonctions activées.

 fonctions désactivées.

Gestes

Ces paramètres sont disponibles via  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Système** → **Gestes**.

Mode de navigation

Vous pouvez choisir de masquer la barre des touches de navigation et d'utiliser plutôt les glissements de doigt pour contrôler la navigation de votre appareil.

Avec **Navigation par gestes** activé :

- Pour revenir à la page d'accueil (identique à ) , balayez l'écran du bas vers le haut.
- Pour changer d'application (identique à ) , balayez du bas vers le haut, maintenez enfoncé, puis relâchez.
- Pour revenir en arrière (identique à ) , balayez depuis le bord gauche ou droit.

Astuce : Sélectionnez **Navigation à trois boutons** pour utiliser les touches à l'écran.

Contrôles intelligents

Ces paramètres sont disponibles via  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Contrôles intelligents**.

Mode Verrouillage des touches de volume

Lorsque ce paramètre est activé, le volume sonore ne peut être modifié que dans les réglages du son. Reportez-vous à *Réglages sonores* , p.53.

Astuce : Cette fonction peut être utile pour empêcher l'utilisateur de modifier accidentellement le volume lorsqu'il manipule le téléphone.

Raccourci de capture d'écran

Effectuez une capture d'écran en appuyant à la fois sur la **touche Marche/Arrêt** et sur la touche de **Diminution du volume**.

Écran verrouillé

L'écran s'éteint et se verrouille lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. L'écran verrouillé peut afficher l'heure et la date ainsi que des notifications telles que des appels manqués ou des messages.

Remarque ! Votre téléphone continue de fonctionner quand il est en veille. Les e-mails sont reçus, les mises à jour des réseaux sociaux sont effectuées, etc. Votre téléphone continue aussi de jouer de la musique lorsque l'écran est verrouillé.

Activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la **touche Marche/Arrêt**.

Verrouiller l'écran

- Appuyez brièvement sur la **touche Marche/Arrêt**.

Verrouillage de l'écran

L'écran verrouillé empêche des pressions involontaires sur les touches de l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Paramètres de l'écran verrouillé

Vous pouvez modifier la manière de déverrouiller l'écran pour éviter que d'autres personnes n'accèdent à vos informations personnelles.

1. Pour activer le verrouillage de l'écran ou modifier le type de verrouillage de l'écran, appuyez sur  **Paramètres** → **Mon téléphone** → **Paramètres de sécurité** → **Déverrouiller l'appareil**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**. Si le verrouillage de l'écran est déjà activé, vous devez saisir le code ou le schéma de déverrouillage. Appuyez pour sélectionner l'un des éléments suivants :
 - **Aucun** pour déverrouiller, appuyez sur la **touche Marche/Arrêt**. Cette option n'offre aucune sécurité.
 - **Balayage** pour déverrouiller, faites glisser vers le haut avec le doigt. Cette option n'offre aucune sécurité.
 - **Schéma** pour déverrouiller, effectuez un mouvement avec le doigt sur l'écran. Cette option offre une sécurité moyenne.

Remarque ! Vous pouvez aller d'un point à l'autre dans n'importe quel ordre, mais ne pouvez pas passer plusieurs fois sur le même point. Vous devez passer sur au moins quatre points.

- **Code** (paramètre par défaut) pour déverrouiller, saisissez un code PIN. Un code PIN n'est composé que de chiffres. Saisissez le code PIN d'au moins quatre chiffres, puis saisissez-le à nouveau pour le vérifier. Cette option offre une sécurité moyenne à élevée.
- **Mot de passe** pour déverrouiller, saisissez un mot de passe. Un mot de passe peut être composé de caractères et/ou de chiffres. Saisissez au moins quatre caractères comprenant des chiffres et des symboles, puis saisissez de nouveau le mot de passe pour le vérifier. Cette option offre une sécurité élevée.

Remarque ! Vous pouvez également utiliser la reconnaissance faciale (**Déverrouillage par reconnaissance faciale**) pour déverrouiller votre appareil. Reportez-vous à *Reconnaissance faciale (Déverrouillage par reconnaissance faciale)*, p.27. La méthode de déverrouillage par reconnaissance faciale nécessite une méthode supplémentaire de sécurisation de votre appareil, comme **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Cette option est moins sécurisée que **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.

IMPORTANT

S'il est logique de choisir un mot de passe, un code PIN ou un schéma facile à mémoriser, veillez à ne pas faire trop simple pour empêcher d'autres de le deviner. Le mot de passe, le code PIN ou la séquence de verrouillage de l'écran ainsi que votre identifiant de compte Google constituent la base des dispositifs antivol de ce téléphone. Avec un verrouillage sûr de l'écran et un compte Google sur votre téléphone, il est difficile pour un voleur ou une autre personne d'accéder à vos données personnelles ou même de réinitialiser votre téléphone. Conservez vos informations de verrouillage de l'écran et les identifiants de votre compte Google dans un endroit sûr, voir *Réinitialiser le téléphone*, p.67.

Reconnaissance faciale (Déverrouillage par reconnaissance faciale)

Remarque ! Vous pouvez choisir d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, autoriser des achats ou vous connecter à des applications.

- Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme méthode de déverrouillage de l'écran, votre visage ne peut pas être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après la mise sous tension ou le redémarrage de l'appareil. La première fois, vous devez déverrouiller l'écran avec le **Schéma**, le **Code** ou le **Mot de passe** défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.
- Si vous modifiez la méthode de verrouillage de l'écran et choisissez **Balayage** ou **Aucun**, des méthodes non sécurisées, les données de la reconnaissance faciale seront également supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données de reconnaissance faciale dans des applications ou des fonctionnalités, vous devez enregistrer à nouveau vos données de reconnaissance faciale.

IMPORTANT

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, gardez à l'esprit les précautions suivantes.

- Votre appareil pourrait être déverrouillé par quelqu'un ou quelque chose qui ressemble à votre image.
- La reconnaissance faciale est moins sûre que le schéma, le code PIN ou le mot de passe.
- Dans des conditions d'obscurité, de faible luminosité ou de rétroéclairage, le taux de réussite de la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil diminuera.

Pour une reconnaissance faciale plus efficace,
tenez compte des points suivants :

- lors de l'enregistrement de votre visage, veillez à adopter une apparence habituelle, par exemple si vous portez des lunettes, un chapeau, un masque, une barbe ou du maquillage ;
- veillez à vous trouver dans une zone bien éclairée et à ce que l'objectif de l'appareil photo soit propre ;
- assurez-vous que l'image n'est pas floue pour obtenir de meilleurs résultats.

Enregistrez votre visage pour la première fois

1. Appuyez sur  **Paramètres** → **Mon téléphone** → **Paramètres de sécurité** → **Déverrouiller l'appareil**.
2. Appuyez sur **Déverrouillage par reconnaissance faciale**.
3. Saisissez votre **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe** lorsque vous y êtes invité(e).
4. Appuyez pour régler **Utiliser déverrouillage facial** sur .
5. Appuyez sur **Paramètres de déverrouillage faciale**.
6. Lisez attentivement les instructions à l'écran sur la façon d'effectuer l'enregistrement de votre visage, puis appuyez sur **Continuer**.
7. Terminez l'enregistrement de votre visage en le positionnant à l'intérieur de la zone de détection à l'écran.
8. Saisissez votre **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe** lorsque vous y êtes invité(e).

Si vous n'avez pas encore de méthode de verrouillage de l'écran, telle que **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**, vous devez d'abord en activer une. Reportez-vous à *Verrouillage de l'écran*, p.25.

9. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé.

Remarque !

Si vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, vous connecter à des applications et confirmer des paiements sachez que :

- regarder le téléphone peut le déverrouiller alors que vous n'en avez pas l'intention ;
- votre téléphone peut être déverrouillé par quelqu'un d'autre s'il est tenu devant votre visage, même si vos yeux sont fermés ;
- votre téléphone peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble beaucoup.

Supprimez le déverrouillage par reconnaissance faciale

1. Appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Sécurité et confidentialité** → **Déverrouiller l'appareil**.
2. Appuyez sur **Déverrouillage par reconnaissance faciale**.
3. Saisissez votre **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe** lorsque vous y êtes invité(e).
4. Désactivez **Utiliser déverrouillage facial** avec .
5. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser **Déverrouillage par reconnaissance faciale** et souhaitez supprimer définitivement vos données de déverrouillage par reconnaissance faciale, appuyez sur **Paramètres de déverrouillage faciale** → **Effacer les données de visage** pour supprimer définitivement vos données de déverrouillage par reconnaissance faciale et confirmez avec **Supprimer**. Après la suppression, vous aurez besoin de votre code PIN, de votre schéma ou de votre mot de passe pour déverrouiller votre téléphone, vous connecter à des applications et confirmer des paiements.

Remarque ! Appuyez sur **Paramètres de déverrouillage faciale** pour accéder à d'autres paramètres de déverrouillage par reconnaissance faciale.

Mettre rapidement votre téléphone en silencieux

Utilisez les touches de volume sur le côté gauche de votre téléphone pour régler le volume des contenus multimédias (musique, vidéos). Ces touches vous permettent également d'effectuer les opérations suivantes :

- Faites glisser le curseur à l'écran pour régler le volume sonore.

- Appuyez sur l'icône du haut pour avoir accès au mode de sonnerie du téléphone :
 - Appuyez sur  pour activer le **mode Vibreur**.
 - Appuyez sur  pour activer le **mode Silencieux**.
 - Appuyez sur  pour activer le mode Sonnerie.
- Pour obtenir plus d'options de son et de volume, appuyez sur l'icône des paramètres  au bas.

Éléments de l'interface

Découvrez les éléments clés de l'écran de votre téléphone, y compris où trouver les notifications, les paramètres rapides et d'autres outils utiles.

Barre d'état


La barre d'état, située en haut de l'écran, indique l'intensité du signal, les applications actives et nouvelles, ainsi que le niveau de la batterie.

Panneau de notification


Ouvrez le panneau de notifications pour obtenir plus d'informations sur les icônes de la barre d'état, pour afficher vos notifications et pour gérer rapidement les paramètres, notamment **Internet** ou **Lampe de poche**.

Ouvrir et fermer le panneau de notification

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

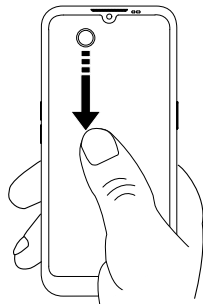

Pour fermer le panneau de notifications, balayez vers le haut ou appuyez sur  ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

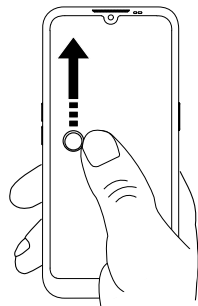

Astuce : Vous pouvez également appuyer sur  **Notifications** pour accéder au panneau de notifications.

Effacer les notifications

- Pour supprimer toutes les notifications, appuyez sur **Tout effacer**.
- Pour les fermer individuellement, faites glisser vers la gauche ou vers la droite.

Notifications sur l'écran de verrouillage

Toutes les notifications d'application apparaissent sur l'écran de verrouillage. Non seulement elles sont prêtes à être consultées, mais vous pouvez aussi interagir avec elles. Selon la notification en question, vous pouvez :

- **Faire glisser** pour ignorer.
- **Appuyer** pour répondre.
- **Appuyer deux fois** pour accéder à l'application correspondante.

Remarque ! Pour masquer les alertes sensibles, appuyez sur

⚙ Paramètres → Paramètres avancés → Notifications → Notifications sur l'écran de verrouillage → Voir les notif. de conversations, par défaut et silencieuses, Masquer les conversations et les notifications silencieuses ou N'afficher aucune notification.

Faire une capture d'écran

Il est facile et souvent utile de prendre une photo de l'écran de votre téléphone, appelée « capture d'écran ».

Astuce : Cela n'est possible que si cette fonction n'a pas été désactivée dans **Contrôles intelligents**, p.25.

1. Affichez l'écran que vous souhaitez enregistrer comme photo.
2. Appuyez rapidement et simultanément sur la **touche Marche/Arrêt** et sur la **touche Diminution du volume**.

Pour visionner la capture d'écran, reportez-vous à *Gestion d'images dans Photos*, p.82.

Panneau de configuration rapide

Utiliser les boutons de configuration rapide

Faites défiler la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de configuration rapide. Appuyer sur une icône vous permet de gérer une fonction directement dans le panneau de configuration rapide (par ex. allumer/éteindre la **Lampe de poche** ou activer/désactiver le Wi-Fi). Pour accéder à la page de configuration d'une icône dans Android, appuyez longuement sur cette icône.

Astuce : Faites défiler vers le bas et utilisez le raccourci **⚙** pour accéder à **Paramètres avancés**.

Personnaliser le panneau de configuration rapide

Pour afficher les notifications ainsi qu'une barre d'accès rapide contenant les premières vignettes de votre panneau de configuration rapide, balayez une fois vers le bas depuis le haut de l'écran de votre téléphone.

1. Faites glisser l'écran du haut vers le bas pour afficher le panneau de configuration rapide.

2. Balayez à nouveau vers le bas pour afficher plus d'options de paramétrage rapide et appuyez sur  pour modifier les paramètres rapides disponibles.
3. Appuyez longuement sur une vignette pour la déplacer, l'ajouter ou la supprimer du panneau de configuration rapide.
4. Appuyez sur  pour quitter le mode édition.

Écriture et saisie de texte

Apprenez à saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran et à basculer entre les lettres, les chiffres et les symboles.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte, des nombres et d'autres caractères à l'aide du clavier s'affichant à l'écran. Sélectionnez un champ textuel pour ouvrir le clavier virtuel. Vous pouvez modifier votre clavier virtuel de plusieurs façons pour améliorer la lisibilité.

Activer le clavier

- Appuyez sur un champ textuel.

Masquer le clavier

- Appuyez sur l'icône .

Sélection du mode de saisie

- Appuyez sur l'icône  pour choisir le mode de saisie. Cette fonction permet de choisir entre différents types de claviers.

Choix du mode de saisie vocale

- Appuyez sur l'icône  pour choisir le mode de saisie vocale. Ce mode peut être utilisé pour dicter du texte dans la plupart des endroits où vous pouvez taper avec un clavier. Reportez-vous à <https://support.google.com/gboard/answer/2781851>.

Caractères spéciaux et chiffres

1. Cliquez sur **?123** pour obtenir plus de caractères.
2. Sélectionnez le caractère souhaité ou appuyez sur **=\<** pour afficher d'autres caractères.
3. Pour revenir, sélectionnez **ABC**.

Déplacer le curseur dans le texte

- Cliquez à un endroit du texte pour faire apparaître le marqueur. Placez le doigt sur le marqueur  pour déplacer le curseur dans le texte. Déplacez le doigt pour glisser le marqueur sur le texte. Mettez le doigt là où vous souhaitez placer le marqueur et relâchez la pression Pour déposer le marqueur.

Passer des majuscules aux minuscules et inversement

La **touche Majuscule**  se situe en bas à gauche de votre clavier. L'utilisation des majuscules s'active lorsque vous commencez à saisir du texte. La première lettre est alors écrite en majuscule et les autres lettres en minuscules.

Remarque ! Appuyez deux fois sur la **barre d'espacement** pour saisir un point suivi d'un espace.

- Appuyez deux fois sur la **touche Majuscule**  pour TOUT écrire en majuscules .
-  pour n'écrire qu'en minuscules.
-  pour écrire en majuscules.

Smileys et emojis

1. Cliquez sur  pour ouvrir la liste d'images.
2. Sélectionnez l'image souhaitée.
3. Pour revenir, sélectionnez **ABC**.

Plus d'options du clavier

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à plus d'options et paramètres pour votre clavier.

Saisir du texte avec la fonction de saisie intelligente

Commencez à saisir le texte. Le dictionnaire suggère des mots sur la base des touches que vous avez sélectionnées. Une fois votre message terminé, vous pouvez le modifier en appuyant sur un mot mal orthographié ou autocorrigé par erreur. Tapez sur le mot mal orthographié ou autocorrigé par erreur pour sélectionner d'autres autocorrections possibles. C'est la solution la plus simple pour corriger des erreurs. Si vous ne trouvez pas le mot souhaité, utilisez la barre d'espace pour effacer la saisie et taper un nouveau mot.

1. Commencez à saisir un mot. Il est possible que votre clavier vous propose des mots au fur et à mesure de la saisie. Vous pouvez appuyer sur un mot proposé sous le texte saisi pour le compléter automatiquement.
2. Appuyez sur la **barre espace** pour conserver le mot saisi et passer au mot suivant.

Couper, copier, partager et assister

Couper, Copier, Partager, Tout sélectionner et **Coller** sont des fonctionnalités disponibles lorsque vous écrivez un e-mail, un message texte, une boîte de dialogue, etc. ou, pour faire simple, partout.

Remarque ! Pour identifier plus facilement une icône de la barre d'action, appuyez longtemps dessus pour afficher une barre de texte décrivant l'action.

1. Touchez longuement le texte à copier.
2. Le texte sélectionné est mis en évidence . Déplacez le marqueur d'un côté ou de l'autre pour augmenter ou réduire la partie mise en évidence.
3. Une fois que la taille de la partie mise en évidence vous convient, sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
4. Touchez longuement la zone où coller le texte. La zone de texte **Coller** s'affiche. Appuyez sur la zone de texte pour coller le texte.

Sélectionner et personnaliser votre clavier

Vous pouvez choisir de personnaliser votre clavier. Les options dépendent du clavier sélectionné.

1. Appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Système** → **Clavier** → **Clavier à l'écran**.
2. Appuyez sur les touches voulues du clavier pour personnaliser celui-ci.

Connectivité

Comme tout autre téléphone portable, votre smartphone Doro Aurora A30 vous permet de téléphoner et d'envoyer des messages. Vous pouvez également accéder à Internet, envoyer et recevoir des e-mails, installer des applications et des jeux, consulter vos réseaux sociaux, mais, pour cela, vous devez vous connecter à Internet. Si vous n'avez pas configuré d'accès Internet via l'assistant de démarrage, reportez-vous à *Réseau Wi-Fi et Bluetooth*, p.50 pour savoir comment procéder.

Google et Android : notions de base

Apprenez à vous connecter à votre compte Google et à utiliser les applications et services de base fournis avec votre téléphone Android.

Se connecter à Google™

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peut engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.

Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouveau smartphone, vous avez besoin d'un compte Google™. Un compte gratuit vous donne accès aux produits Google gratuits comme Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™, etc. Il permet de gérer plus commodément les contacts, les événements de calendrier, les rappels et autres fonctions de votre téléphone. Vous pouvez également sauvegarder vos informations dans le cas où vous perdriez votre téléphone. Vous n'avez aucune obligation d'utiliser au quotidien un quelconque service Google spécifique (Gmail par exemple) et vous pouvez ajouter d'autres comptes de messagerie sur votre téléphone.

Créer un compte Google™

1.  **Paramètres → Mon téléphone → Compte Google → Ajouter un compte.**
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage du compte.

IMPORTANT

Vous devez impérativement vous souvenir de vos nom d'utilisateur et mot de passe Google. Lors d'une restauration des paramètres d'usine ou d'une mise à jour basée sur une carte microSD, le mécanisme antivol de Google nécessite que vous saisissiez le dernier compte Google auquel votre téléphone était connecté dans l'écran de démarrage de la navigation afin d'authentifier votre identité. Votre téléphone pourra uniquement démarrer correctement après les étapes d'authentification de l'identité. Par ailleurs, si vous avez plusieurs comptes Google, faites attention à saisir les données du bon compte.

Android™ et Google™

Votre nouveau téléphone fonctionne avec Android™, un système d'exploitation mobile développé par Google™. Il repose sur une version de Linux et d'autres logiciels de source libre et est principalement conçu pour les appareils mobiles à écran tactile, comme les smartphones et les tablettes.

Pour obtenir de l'aide avec Android™, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Android™ est également associé à Google Mobile Services (GMS), un ensemble de logiciels développés par Google™ qui sont préinstallés sur votre appareil. Il s'agit d'applications telles que Gmail, Play Store, le navigateur web Google Chrome et l'application Google Search.

Rendez-vous sur support.google.com pour obtenir de l'aide avec les applications de Google Mobile Services (GMS). Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez plus d'informations.

Applications et fonctionnalités

Cette section explique brièvement comment accéder à toutes les applications de votre téléphone et présente Play Store, où vous pouvez télécharger de nouvelles applications et fonctionnalités. Les applications préinstallées sont décrites séparément dans le chapitre Applications. Reportez-vous à *Applications*, p.78.

Écran Toutes les applications

Le terme « application » est synonyme de « programme » ou de « logiciel ». Il est souvent abrégé en « appli ». L'écran  **Toutes les applications** contient les applications préinstallées sur votre Doro Aurora A30 et toutes les autres applications que vous choisissez d'installer. L'écran des applications dépasse la taille standard de l'écran. Vous devez donc faire défiler l'écran pour afficher l'intégralité du contenu.

Ouverture de l'écran Toutes les applications

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut ou appuyez sur  **Toutes les applications**.

- Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour afficher toutes les applications installées.

Fermeture de l'écran ☰ Toutes les applications

- Appuyez sur  ou  ou appuyez sur la touche Accueil.

Play Store

Pour installer/désinstaller des applications, voir *Google™ Play Store*, p.87.

Vous pouvez également désinstaller des applications si vous le souhaitez. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres et notifications des applications** → **Gérer et désinstaller des applications**. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis sur **Désinstaller l'application**.

Installer des applications

Une façon simplifiée de rechercher des applications sur Play Store.

1. Appuyez sur  **Installer des applications**.
2. Dans le champ **Écrivez ici**, saisissez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.
3. Appuyez sur **Rechercher**.
4. Vous allez être redirigé(e) vers l'application sur Play Store. Reportez-vous à *Google™ Play Store*, p.87.

Téléphone

Pour appeler quelqu'un, appuyez sur  **Téléphone** et choisissez l'une des alternatives suivantes :



Composeur qui permet de saisir et d'appeler manuellement des numéros de téléphone. Reportez-vous à *Appels*, p.72.



Contacts qui contient les noms et numéros que vous avez enregistrés. Vous pouvez parcourir, rechercher et gérer le répertoire de contacts ou passer un appel à partir d'ici. À partir d'ici, vous pouvez également accéder à votre **Favoris**. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Appels*, p.72 ou *Contacts*, p.76.



Journaux des appels qui vous permet de consulter l'historique de vos appels entrants, sortants et manqués. Vous pouvez également passer des appels à partir du Journaux des appels. Reportez-vous à *Journaux des appels*, p.74



Messagerie vocale pour appeler votre messagerie vocale. Reportez-vous à *Réglages des appels*, p.75.



Paramètres pour régler les paramètres du téléphone. Reportez-vous à *Réglages des appels*, p.75.

Messages

Cette application vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte (SMS) et des messages photo (MMS). Reportez-vous à *Messages*, p.78.



Appareil photo

Cette application vous permet de prendre des photos et des vidéos avec votre téléphone. Appuyez pour l'activer. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Appareil photo*, p.80.



Notifications

Cette application vous permet d'accéder rapidement et facilement au panneau de notifications. Reportez-vous à *Panneau de notification*, p.30.

Autres applications préinstallées

Vous trouverez ici la liste des autres applications préinstallées, autres que celles mentionnées ci-dessus, incluses avec votre téléphone.

- **Photos** vous permet de visualiser et d'organiser les photos et vidéos enregistrées sur votre téléphone. Vous parcourez vos photos, zoomez, supprimez les images indésirables ou les partagez avec d'autres personnes. Les photos les plus récentes apparaissent en premier et vous pouvez faire défiler pour voir les plus anciennes.
- **Calendrier** est la version mobile de Google Calendar. Une application qui vous aide à organiser votre emploi du temps, à planifier des événements et à recevoir des rappels, le tout depuis votre téléphone.
- **Horloge** vous permet de régler des alarmes, d'utiliser un chronomètre, de régler des minuteries et de vérifier l'heure dans différentes parties du monde.
- **Conserver des notes** vous permet de créer, d'organiser et d'accéder rapidement à des notes, des listes et des rappels sur votre téléphone.
- **Chrome**, navigateur Web de Google, vous permet d'accéder à des sites Web, de rechercher sur Internet et de consulter du contenu en ligne sur votre téléphone.

- **Gmail**, application de messagerie Google, vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails, d'organiser des messages dans des dossiers ou étiquettes et de rester connecté à vos contacts.
- **Maps**, outil de navigation et de cartographie qui fournit des directions, des mises à jour du trafic en temps réel et des informations basées sur la localisation, vous aide à explorer et à voyager efficacement pour envoyer votre localisation actuelle.
- **YouTube**, plateforme de streaming vidéo, vous permet de regarder, télécharger et partager des vidéos.
- Le **dossier Google** contient une sélection d'applications et de services développés par Google.

Ces applications sont souvent préinstallées sur le téléphone et sont conçues pour améliorer votre expérience en offrant des outils de productivité, de communication et de divertissement.

Capteurs et matériel

Découvrez les capteurs et composants matériels de votre téléphone, tels que la batterie et les capteurs de mouvement, et comment ils prennent en charge différentes fonctions.

Capteurs

Votre appareil est équipé de capteurs qui détectent la lumière et la proximité sur la partie supérieure de la face avant. Reportez-vous à *Vue d'ensemble*, p.6.

- Le **capteur de luminosité** permet de détecter la lumière et de régler la luminosité de l'écran, s'il est paramétré sur automatique.
- Le **capteur de proximité (capteur tactile)** permet de détecter les mouvements. Il peut désactiver l'écran tactile pendant les appels vocaux si votre oreille est proche de l'écran, de façon à empêcher l'activation involontaire d'autres fonctions.

Batterie

Améliorer la vitesse de chargement

1. Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque la batterie est en charge. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour voir l'état du chargement.
2. L'appareil peut être utilisé pendant le chargement, mais cela peut augmenter la durée de chargement complet de la batterie.

3. Il est possible que la vitesse de chargement baisse automatiquement si l'appareil chauffe ou si la température ambiante augmente. Il s'agit d'une condition normale de fonctionnement visant à éviter tout dommage de l'appareil.

Mode économiseur d'énergie

Une fois activé, le mode d'économiseur d'énergie permet d'augmenter la durée de vie de la batterie. L'économiseur d'énergie est conçu pour se déclencher lorsque le niveau de batterie de votre téléphone atteint un certain niveau. Pour préserver la batterie, de nombreuses fonctionnalités sont ralenties, notamment : la synchronisation en arrière-plan, les vibrations (la vibration au toucher sera perdue), le traitement des e-mails et/ou des messages, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Mon téléphone** → **Mode Économie d'énergie** → **Utiliser l'économiseur de batterie**.
2. Une fois activée, la couleur de la batterie devient orange dans la barre d'état au haut de l'écran. Ceci vous indique tout de suite que le mode est activé.
3. Pour activer automatiquement le mode d'économie d'énergie lorsque la batterie restante atteint le niveau de charge défini, appuyez sur **Définir une programmation** → **En fonction d'un pourcentage**.
4. Au besoin, réglez le pourcentage du niveau de batterie restante lorsque l'économiseur d'énergie doit s'allumer automatiquement.

Remarque ! Vous serez informé(e) de la possibilité d'activer la fonction d'économiseur de batterie lorsque le niveau de la batterie atteindra 15 %. La fonction d'économiseur d'énergie s'éteint automatiquement lorsque vous mettez l'appareil en charge.

Réduire la consommation de la batterie

Voici quelques astuces pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone en réduisant sa consommation.

- Chargez souvent votre téléphone, de préférence tous les jours. Le chargement n'a pas d'incidence sur la durée de vie de la batterie.
- Si vous ne téléchargez pas des données depuis Internet (opération qui consomme de la puissance), désactivez les connexions de données sur les réseaux mobiles. Les données sont toujours transmises grâce au Wi-Fi.

- Désactivez le **Wi-Fi** si vous ne vous en servez pas. Utilisez le panneau de notifications pour désactiver les fonctions.
- Désactivez le **Bluetooth** si vous ne vous en servez pas. Utilisez le panneau de notifications pour désactiver les fonctions.
- Désactivez la synchronisation automatique des applications et synchronisez vos applications manuellement, par exemple vos e-mails, votre calendrier et vos contacts.
- Utilisez le menu de  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Batterie** → **Utilisation de la batterie** pour déterminer les applications qui consomment le plus de batterie.
- Diminuez la luminosité de l'écran, voir *Niveau de luminosité*, p.57.
- Si vous vous trouvez dans un périmètre sans couverture réseau, désactivez votre appareil ou activez la fonction **Mode avion**. L'appareil recherche automatiquement les réseaux disponibles, ce qui consomme de la batterie. Reportez-vous à *Mode avion*, p.63.
- Le GPS consomme beaucoup de batterie. N'exécutez pas d'applications utilisant votre emplacement plus longtemps que nécessaire.
- Utilisez les appareils mains-libres de Doro pour écouter de la musique. Les appareils mains-libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre téléphone.
- Verrouillez l'écran si vous n'utilisez pas le téléphone, appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour mettre votre écran en veille. Reportez-vous à *Écran verrouillé*, p.25.

Extinction du téléphone

- Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** jusqu'à l'ouverture du menu Options.
- Dans le menu Options, appuyez sur **Éteindre** (éventuellement, appuyez sur **Redémarrer** pour redémarrer ou sur **Verrouiller**). L'option **Urgence** vous permet de contacter les services d'urgence sans déverrouiller le téléphone.

La Doro Secure Button

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement aux données avant de l'activer.

**ATTENTION**

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode Mains libres/Haut-parleur. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche avec l'anneau vert à l'arrière du téléphone est la **Doro Secure Button**. Elle permet d'accéder facilement à vos contacts prédéfinis **Intervenants** (famille et amis) si vous avez besoin d'aide. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, l'**intervenant** d'une alerte d'assistance doit disposer de l'application pour smartphone **Response by Doro** installée sur son smartphone et le lien vers le téléphone Doro de l'**utilisateur Doro Secure** doit être configuré. Reportez-vous à *Response by Doro* ♥, p.44.

Une fois la configuration terminée :

- Appuyez sur la touche d'assistance située à l'arrière du téléphone pendant trois secondes ou appuyez dessus à trois (3) reprises à moins d'une seconde d'intervalle. L'alerte d'assistance est envoyée après un délai de 5 secondes. Vous pouvez éviter une éventuelle fausse alarme en appuyant sur **Annuler**.
- Une alarme d'assistance se déclenche et votre **groupe d'intervenants** est alerté de votre signal de détresse et de votre dernière position connue.
- La première personne à confirmer l'alarme en devient responsable et peut vous appeler pour vous en demander la raison et prendre les mesures appropriées.

Response by Doro

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement aux données avant de l'activer.

Avant de pouvoir utiliser **Doro Secure Button**, l'utilisateur du Doro Aurora A30 (appelé **Doro Secure utilisateur**) a besoin d'au moins un proche/aidant (appelé « intervenant ») ayant créé un compte et qui est connecté avec vous.

L'utilisateur du téléphone Doro ainsi que les **Intervenants** (famille et amis) doivent disposer d'un compte **Response by Doro** pour pouvoir utiliser le service. Un numéro de téléphone mobile valide est nécessaire pour créer un compte **Response by Doro**.

Grâce à la configuration de  **Response by Doro**, les proches (**Intervenants**) peuvent recevoir une alarme d'assistance, vérifier l'état du téléphone Doro et accéder rapidement à certains paramètres de base du téléphone, tels que le son et les paramètres d'affichage, via l'application pour smartphone **Response by Doro**.

Il peut y avoir plusieurs aides, mais la première personne qui crée un compte et invite **Doro Secure l'utilisateur** sera l'**Administrateur** de cet **Doro Secure utilisateur**.

Le **groupe d'intervenants** peut être composé d'une seule ou de plusieurs personnes **Intervenants** qui peuvent aider **Doro Secure l'utilisateur**.

Pour l'intervenant

Télécharger et installer l'application Response by Doro

Avant de configurer un compte, vous devez télécharger et installer l'application Response by Doro.

Pour iPhone




Pour téléphones Android





<https://apps.apple.com/app/response-by-doro/id1437509312>

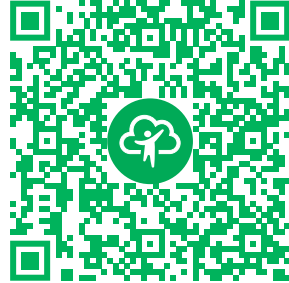

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doro.apps.mydoro.relative>

Créer un compte dans l'application Response by Doro

Le premier **intervenant** qui crée un compte et invite l'**utilisateur Doro Secure** sera l'**administrateur** du **groupe d'intervenants**.

1. Lancez l'application. Après quelques brèves descriptions de l'application, vous devez accorder les privilèges requis et accepter les conditions générales du service. Cochez la case et appuyez sur **Suivant**.

Remarque ! Si nécessaire, vous devez également autoriser l'accès à Response by Doro lorsque votre téléphone est réglé sur « Ne pas déranger ». Appuyez sur Retour pour revenir en arrière.

2. Saisissez le numéro de votre téléphone portable, avec le code pays, et appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre **Prénom** et votre **Nom de famille**, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Vous recevrez un SMS avec un code de vérification. Si vous ne recevez pas le message, assurez-vous d'avoir saisi le bon numéro. Appuyez sur **Renvoyer le SMS** pour renvoyer le message.
5. Votre compte est maintenant vérifié et vous pouvez terminer la configuration en invitant l'**utilisateur Doro Secure** que vous souhaitez assister. Reportez-vous à *Ajout d'un utilisateur Doro Secure*, p.46.

Remarque ! Pour aider l'utilisateur du téléphone Doro à distance à partir d'un ordinateur, un **intervenant** peut également consulter la page Web www.mydoro.com.

Ajout d'un utilisateur Doro Secure

Terminez la configuration en invitant **Doro Secure l'utilisateur** que vous souhaitez assister. L'**utilisateur Doro Secure** recevra un SMS d'invitation expliquant le service Response by Doro et la manière de le configurer et d'accepter votre invitation. Informez toujours l'**utilisateur Doro Secure** que vous faites débiter le service, car cela nécessitera aussi certaines actions de la part de l' **utilisateur Doro Secure**.

1. Appuyez sur **Inviter** ou, si vous souhaitez ajouter un autre **utilisateur Doro Secure** à aider, appuyez sur **Ajouter un utilisateur Doro Secure**.
2. Recherchez le contact souhaité, modifiez le nom si nécessaire, puis appuyez sur **Envoyer**.
3. L'**utilisateur Doro Secure** recevra un SMS/message texte d'invitation décrivant le service Response by Doro et les modalités d'acceptation de l'invitation. Appuyez sur **OK**.

Pour l'utilisateur Doro Secure

Accepter l'invitation sur le Doro Aurora A30

1. Vous recevrez une invitation par SMS.
2. Lancez l'application **Response by Doro**. Après quelques brèves descriptions de l'application, vous devez accorder les privilèges requis et accepter les conditions générales du service. Cochez la case et appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez le numéro de votre téléphone portable, avec le code pays, et appuyez sur **Suivant**.

Remarque ! Pour aider l'utilisateur du téléphone Doro à distance à partir d'un ordinateur, un **intervenant** peut également consulter la page Web www.mydoro.com.

4. Si nécessaire, entrez vos **Prénom** et **Nom de famille** et appuyez sur **Suivant**.
5. Vous recevrez un SMS avec un code de vérification. Si vous ne recevez pas le message, assurez-vous d'avoir saisi le bon numéro. Appuyez sur **Renvoyer le SMS** pour renvoyer un message.
6. Votre compte a été vérifié et vous pouvez maintenant terminer la configuration en acceptant l'invitation.
7. Appuyez sur **Ouvrir** à côté du nom de la personne qui vous a invité(e), puis sur **Accepter**.

L'utilisateur **Doro Secure** et l'intervenant sont maintenant connectés et l'utilisateur **Doro Secure** peut émettre une alarme à l'aide de la touche **Doro Secure Button** située à l'arrière du téléphone Doro pour tester le service.

L'intervenant peut également utiliser l'application **Response by Doro** pour vérifier l'état du téléphone Doro et accéder rapidement à certains paramètres de base du téléphone, tels que le son et les paramètres d'affichage.

L'utilisateur **Doro Secure** et l'intervenant peuvent désormais inviter davantage de personnes à agir en tant qu'**Intervenants**.

Paramètres

Où trouver les paramètres

Pour accéder aux paramètres les plus communs de votre téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres**.

Accéder aux paramètres plus avancés de votre téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Paramètres avancés**.

Écran d'accueil et paramètres d'affichage

Fond d'écran

Le fond d'écran est l'image de fond de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé. Vous pouvez choisir n'importe quelle image, par exemple une photo que vous avez prise ou une image préchargée dans le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran d'accueil**.
2. Appuyez sur **Fond d'écran**.

Remarque ! Il se peut qu'un message vous demande à partir de quel endroit vous souhaitez ajouter votre image, ce qui vous permet par exemple d'ajouter des images que vous avez prises vous-même.

3. Appuyez pour sélectionner un des thèmes de fond différents.
4. Appuyez sur une image pour la sélectionner et confirmez avec .

Remarque ! Vous pouvez définir le fond d'écran pour votre écran d'accueil et votre écran de verrouillage.

Écran d'accueil et gestion des applications

Pour gérer l'écran d'accueil et les applications qui s'y trouvent, appuyez sur  **Organiser les applications** sur l'écran d'accueil.

À partir de là, vous disposez des options suivantes :

- **Ajouter une application aux écran d'accueil** qui vous permet d'ajouter une application sur votre écran d'accueil ou d'en remplacer une existante.
- **Insérer une application sur l'écran d'accueil** qui vous permet d'ajouter une application sur l'écran d'accueil et de choisir son emplacement.
- **Supprimer une application de l'écran d'accueil** qui vous permet de supprimer une application de l'écran d'accueil.
- **Changer d'applications sur l'écran d'accueil** qui vous permet de remplacer une application existante sur votre écran d'accueil par une autre.

Ajouter une application aux écran d'accueil

Vous pouvez placer des applications sur l'écran d'accueil pour y accéder facilement :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Organiser les applications** → **Ajouter une application aux écran d'accueil**.
2. Appuyez sur le + de l'application que vous souhaitez ajouter sur votre écran d'accueil.
3. Vous pouvez maintenant choisir l'endroit où vous souhaitez placer l'application sur votre écran d'accueil.
 - Vous pouvez simplement **ajouter** l'application en la plaçant en dernier en appuyant sur **Ajouter**.
 - Vous pouvez également **remplacer** une application existante en appuyant sur le + de cette application.
4. Appuyez sur **Ajouter** pour valider votre choix.

Changer d'applications sur l'écran d'accueil

Vous pouvez permuter les positions de deux applications sur l'écran d'accueil :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Organiser les applications** → **Changer d'applications sur l'écran d'accueil**.

2. Sélectionnez les deux applications que vous souhaitez permuter.

Insérer une application sur l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Organiser les applications** → **Insérer une application sur l'écran d'accueil**.
2. Appuyez sur le + de l'application que vous souhaitez ajouter sur votre écran d'accueil.
3. Vous pouvez maintenant choisir l'endroit où vous souhaitez placer l'application sur votre écran d'accueil. Appuyez sur une application existante à côté de laquelle vous souhaitez placer votre nouvelle application.
4. Appuyez sur **Avant** ou **Après** pour valider votre choix.

Supprimer une application de l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Organiser les applications** → **Supprimer une application de l'écran d'accueil**.
2. Appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer de votre écran d'accueil.
3. Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer la suppression de l'application.

Paramètres de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran d'accueil** pour accéder aux paramètres suivants :

- **Organiser les applications sur les pages de l'écran d'accueil** pour gérer les applications sur l'écran d'accueil, les mêmes paramètres que ceux accessibles en appuyant sur  **Organiser les applications** sur l'écran d'accueil. Reportez-vous à *Écran d'accueil et gestion des applications*, p.48.
- **Mode Écran d'accueil** pour gérer le nombre d'applications affichées sur chaque page de l'écran d'accueil. En autorisant moins d'applications par page, vous augmentez la taille de chaque application. Options possibles :
 - **Mode Simple** qui organise vos applications de manière à n'afficher qu'une seule application par page de l'écran d'accueil.
 - **Mode 4 applications** qui organise vos applications de manière à afficher quatre applications par page de l'écran d'accueil.
 - **Mode 6 applications** qui organise vos applications de manière à ce que six applications soient affichées par page de l'écran d'accueil.

- **Style d'écran d'accueil** où vous pouvez simplifier les couleurs de votre écran d'accueil en appuyant sur  **Activé** ou  **Désactivé**.
- **Navigation dans l'écran d'accueil** où vous pouvez activer et désactiver les flèches de navigation sur l'écran d'accueil en appuyant sur  **Activé** ou  **Désactivé**.
- **Fond d'écran** où vous pouvez choisir n'importe quelle image, par exemple une photo que vous avez prise ou une image préchargée, pour modifier le fond d'écran. Reportez-vous à *Fond d'écran*, p.47.
- **Profils du téléphone** vous permet de sélectionner un profil pour définir l'aspect et la fonctionnalité de votre téléphone :
 - **Profil général** est le profil par défaut.
 - **Profil minimaliste** assure un minimum de distractions et des couleurs plus sobres.
 - **Profil coloré** a des couleurs distinctes et un accès facile aux informations.

Pastilles de notification

Certaines applications affichent un point, une petite marque au-dessus de l'icône de l'application individuelle, quand vous recevez des notifications.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Notifications**.
2. Appuyez sur  à côté de la fonction **Pastille de notification sur l'icône de l'application** pour activer/désactiver les points de notification.

Réseau Wi-Fi et Bluetooth

Cette section vous montre comment connecter votre téléphone à Internet, afin que vous puissiez naviguer sur le Web, utiliser des applications et rester connecté.

Se connecter à Internet

Se connecter à Internet à l'aide des réseaux sans fil (Wi-Fi)

Connectez votre téléphone à Internet grâce au **Wi-Fi** plutôt qu'au réseau mobile. Vous disposez peut-être déjà du Wi-Fi chez vous, voire même également sur votre lieu de travail. Profitez des réseaux gratuits dans les cafés, hôtels, trains et bibliothèques. La connexion à Internet avec le Wi-Fi

n'entraîne pas de frais de trafic de données supplémentaires, sauf si vous devez payer pour accéder au réseau sans fil.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Réseau Wi-Fi et Bluetooth** → **Wi-Fi**.
2. Activez avec la touche . Les réseaux disponibles sont affichés sous forme de liste. Les réseaux peuvent être ouverts ou sécurisés. Le symbole  s'affiche pour indiquer un réseau sécurisé.
3. Sélectionnez un réseau et appuyez sur **Se connecter**.
S'il est sécurisé, saisissez le mot de passe. Appuyez sur **Afficher le mot de passe** pour afficher le mot de passe en texte clair.
Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau concerné.

Astuce :  s'affiche dans la barre d'état lorsque le téléphone est connecté.

Vous pouvez facilement activer et désactiver le **Wi-Fi** depuis la configuration rapide dans le panneau de notifications. Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Remarque ! Votre téléphone garde en mémoire les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez. Si le Wi-Fi est activé, le téléphone se connecte automatiquement au réseau dès que vous êtes à sa portée. Avec certains réseaux ouverts, vous devez vous connecter sur une page Internet avant d'accéder au réseau.

Mode avion

Avec le **Mode avion** activé, vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, surfer sur Internet, télécharger des e-mails ou procéder à des activités nécessitant une connexion Internet et ce, afin d'éviter toute interférence avec des équipements sensibles. Reportez-vous à *Mode avion*, p.63.

Astuce : Une fois le mode activé,  est affiché dans la barre d'état.

Se connecter à Internet à l'aide des données mobiles

Utilisez les données mobiles pour connecter votre téléphone à un fournisseur de réseau avec un plan de transmission de données. Votre téléphone peut ainsi se connecter à Internet dès qu'il se trouve à portée du réseau mobile de votre opérateur – un service que vous payez via un plan de transmission de données mensuel. Une limite peut être appliquée à la

quantité de données utilisées par mois. Vous pouvez limiter votre utilisation des données en désactivant les données mobiles. Il vous sera alors impossible d'accéder à Internet via le réseau mobile. Vous pouvez continuer d'utiliser le Wi-Fi lorsque les données mobiles sont désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Réseau Wi-Fi et Bluetooth** → **Données mobiles**.
2. Sur **Données mobiles** utilisez l'interrupteur  pour activer ou désactiver.

Remarque ! Vous pouvez facilement activer et désactiver les **Données mobiles** depuis la configuration rapide dans le panneau de notifications. Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Astuce : Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux 4G LTE FDD: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD: 38 (2600), 40 (2300) MHz / WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Certaines opérations et fonctions peuvent varier en fonction de la carte SIM et/ou du réseau ou dépendre de la compatibilité des appareils et des formats de contenu pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

Activation/désactivation de l'itinérance des données

L'itinérance désigne le passage du réseau de votre opérateur au réseau d'un autre opérateur lorsque vous êtes en voyage. L'itinérance des données vous permet d'être joignable et de passer ou de recevoir des appels téléphones indépendamment de votre position géographique, mais elle implique toujours des frais supplémentaires d'utilisation du réseau d'un autre opérateur. Si vous devez accéder à Internet ou à d'autres services de

données à l'aide du trafic de données mobiles, vous devez activer l'itinérance des données. L'itinérance est **désactivée** par défaut afin de limiter votre utilisation des données lorsque vous êtes à l'étranger.

Astuce : D s'affiche dans la barre d'état lorsque votre téléphone est en itinérance.

Votre téléphone peut toujours accéder à Internet avec la connexion Wi-Fi même si vous désactivez l'itinérance.

Remarque ! Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

Activer/désactiver l'itinérance des données

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile**.
2. Appuyez sur le réseau mobile que vous utilisez actuellement (marqué Actif/SIM).
3. Utilisez le commutateur **Itinérance**  pour activer/désactiver.

Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels qu'un casque ou un autre téléphone. Vous pouvez également utiliser d'autres types de connexions. Reportez-vous à *Bluetooth®*, p.62.

Réglages sonores

Volume

Réglez les niveaux de volume pour plusieurs sons sur votre appareil.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Son et vibrations** → **Volume**.
2. Faites glisser le curseur pour régler le volume :
 - **Volume des contenus multimédias** (pour la musique, les vidéos et les jeux)
 - **Volume des appels**
 - **Volume de la sonnerie**
 - **Volume des notifications**
 - **Volume des alarmes.**

Astuce : Réglez la fonction **Vibreur de la sonnerie** pour sentir le vibreur même si le volume de la sonnerie est bas. Voir les réglages relatifs aux vibrations dans **Vibreur et retour haptique**.

Vous pouvez également appuyer sur les touches de volume pour régler le volume. Pendant un appel, les touches de volume permettent de régler le volume pendant un appel. En veille, elles permettent de régler le volume des contenus multimédias.

Sonnerie et autres tonalités

Régler les paramètres pour plusieurs sons sur votre appareil.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Son et vibrations** → **Volume** → **Sonnerie du téléphone**.
2. Appuyez sur une sonnerie pour écouter la tonalité.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Configuration audio pour les appels vocaux

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez le téléphone dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Son et vibrations** → **Configuration audio pour les appels vocaux**.
2. Appuyez pour sélectionner :
 - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
 - **Doro ClearSound** (optimisé) pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement bruyant.
 - **Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive.

Compatible avec les prothèses auditives (CPA)

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones portables sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée.

Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en **mode M** ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en **mode T** ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement en dessous ou devant l'oreille, les performances peuvent être améliorées.

Mon téléphone

La section Mon téléphone vous permet d'accéder aux informations de l'appareil telles que la version actuelle du logiciel, l'état de stockage et d'autres données techniques. Vous pouvez également changer la langue du téléphone, gérer les fonctionnalités Google, ajuster les paramètres généraux du téléphone et économiser la batterie.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Mon téléphone**.

- **À propos du téléphone** vous permet d'accéder aux informations de votre téléphone : le nom de l'appareil, le numéro de téléphone, l'IMEI, la version du logiciel et les informations légales.
- **Profils du téléphone** vous permet de sélectionner un profil pour définir l'aspect et la fonctionnalité de votre téléphone. Pour plus d'informations sur les **Profils du téléphone**, reportez-vous à *Paramètres de l'écran d'accueil*, p.49
- **Changer l'application du téléphone** vous permet de modifier votre application téléphonique par défaut.

- **Changer l'application d'accueil** vous permet de modifier l'interface de l'écran d'accueil par défaut de votre téléphone.
- **Stockage** vous permet de vérifier l'état de la mémoire utilisée et disponible.
- **Langue** vous permet d'ajouter, supprimer et organiser les langues sur votre téléphone.
- **Application d'assistance** vous permet de configurer les applications d'assistant numérique sur votre téléphone.
- **Maintenir la touche d'accueil enfoncée pour l'application d'assistance** vous permet d'activer la fonctionnalité d'appel d'une application d'assistant numérique en appuyant sur la touche Accueil et en la maintenant enfoncée.
- **Compte Google** vous permet de configurer des comptes connectés à différentes applications.
- **Barre de recherche Google** vous permet d'activer/désactiver la barre de recherche sur l'écran d'accueil.
- **Mot de passe sauvegardé** vous permet de configurer des comptes connectés à différentes applications.
- **Paramètres de sécurité** vous permet de configurer les paramètres de sécurité et de confidentialité de l'appareil et des applications.

Paramètres et notifications des applications

La section **Paramètres et notifications des applications** contient des options relatives à la gestion des applications et à la manière dont elles vous notifient.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres et notifications des applications**.
2. Cliquez sur :
 - **Paramètres d'application** pour ajuster les paramètres des applications individuelles.
 - **Masquer des applications** pour masquer des applications spécifiques. Les applications masquées ne seront pas affichées sous  **Toutes les applications**.
 - **Gérer et désinstaller des applications** pour gérer les applications sur l'écran d'accueil et les désinstaller.
 - **Notification d'application** pour activer/désactiver les notifications pour des applications individuelles.

- **Historique des notifications** pour activer/désactiver l'historique des notifications. Lorsque cette option est activée, les notifications récentes sont répertoriées ici.

Écran, texte et sécurité

Niveau de luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran ou laisser le système s'en charger complètement. Le paramètre Adaptation de la luminosité vous laisse déterminer la luminosité optimale de votre smartphone. Il s'agit d'un paramètre automatique qu'il suffit d'activer et la luminosité augmentera ou diminuera en fonction de la lumière ambiante. Non seulement ceci vous fait gagner du temps au lieu de régler les paramètres de luminosité manuellement, mais cela améliore aussi la durée de la batterie. Votre smartphone devrait toujours être suffisamment lumineux pour vos besoins, mais pas au point de consommer la batterie inutilement.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran, texte et sécurité** → **Niveau de luminosité**.
2. Appuyez sur **Niveau de luminosité**.
3. Faites glisser le curseur pour régler manuellement la luminosité de l'écran. Plus la valeur est élevée, plus l'écran est lumineux.

Astuce : Lorsque la fonction **Luminosité adaptative** est activée, la luminosité de l'écran s'adaptera automatiquement à votre environnement ambiant.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de configuration rapide. Faites défiler à nouveau vers le bas pour atteindre le curseur de luminosité.

Délai de mise en veille de l'écran

Vous pouvez définir l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant l'extinction du rétro-éclairage.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran, texte et sécurité** → **Délai de mise en veille de l'écran**.
2. Appuyez pour définir l'intervalle de temps.

Taille de texte

Réglez la taille du texte pour voir votre écran plus facilement.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran, texte et sécurité** → **Taille d'affichage**.
2. Faites glisser le curseur sous **Taille de la police** pour ajuster la taille du texte.

Taille d'affichage

Faites les réglages pour augmenter ou réduire la taille des éléments de votre écran.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran, texte et sécurité** → **Taille d'affichage**.
2. Faites glisser le curseur sous **Taille d'affichage** pour ajuster la taille du texte.

Texte en gras

Réglez le texte pour qu'il s'affiche en gras afin d'améliorer la visibilité.

Remarque ! Il se peut que toutes les applications ne puissent pas utiliser ce paramètre.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran, texte et sécurité** → **Taille d'affichage** → **Texte en gras**.
2. Appuyez sur  pour activer cette fonctionnalité.

Contraste élevé du texte (activé/désactivé)

Avec un contraste élevé, le texte peut être plus facile à lire sur votre appareil. Cette fonction change la couleur du texte en noir ou en blanc, en fonction du texte d'origine et de la couleur d'arrière-plan.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Écran, texte et sécurité** → **Contraste élevé du texte (activé/désactivé)**.
2. Appuyez sur  dans **Texte avec contraste élevé** pour activer cette fonctionnalité.

Outils d'aide

Response by Doro 

Response by Doro est décrit à la section *La Doro Secure Button*, p.42.

ICE (en cas d'urgence) ♥

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. En cas d'urgence, les premiers intervenants peuvent accéder à des informations supplémentaires telles que les médicaments et les contacts d'urgence à partir de votre téléphone. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

Remarque ! Vos contacts ICE sont récupérés depuis votre répertoire. Assurez-vous que chacun d'entre eux est accompagné d'informations pertinentes.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Outils d'aide** → **Sécurité et urgence**.
2. Cliquez sur :
 - **Informations médicales** pour ajouter vos informations ICE (nom, date de naissance, groupe sanguin, taille, poids, etc.).
 - **Contacts d'urgence** pour ajouter des contacts ICE à votre liste de **Contacts**.

Remarque ! Pour supprimer un contact ICE, appuyez sur , en regard de son nom.

QuickSupport (TeamViewer) ♥

Permettez à une personne de confiance de gérer votre téléphone à distance. Par exemple, vous pouvez le demander lorsque vous contactez l'assistance Doro. En autorisant l'accès à distance, ils peuvent vous aider à gérer les paramètres, à transférer des fichiers, à effectuer la maintenance et à résoudre les problèmes éventuels.

La personne effectuant la gestion à distance doit installer TeamViewer. Cette application peut être téléchargée et installée sur différents systèmes d'exploitation à l'adresse <http://www.teamviewer.com/download/>.

Pour se connecter à une session de support à distance

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Outils d'aide** → **QuickSupport (TeamViewer)**.

2. Pour utiliser l'application d'aide à distance, vous devez accepter les conditions générales de Teamviewer, puis parcourir une brève introduction.
3. Partagez **votre ID** avec votre technicien-conseil afin de permettre la commande à distance. Appuyez sur **Partager votre ID...** pour sélectionner la façon dont vous souhaitez partager votre ID.
4. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser la session d'aide à distance.
5. Pour quitter TeamViewer, ouvrez le panneau de notifications et faites glisser la barre d'état vers le bas. Appuyez sur QuickSupport et sur **X** dans le coin supérieur droit.
6. Confirmez avec **Fermer** pour fermer la session d'aide à distance.

Remarque ! Toutes les connexions TeamViewer sont hautement cryptées et donc protégées contre tout accès par des tiers. Pour obtenir des informations techniques détaillées concernant les connexions, la sécurité et la protection des données dans TeamViewer, consultez la déclaration de sécurité à l'adresse <http://www.teamviewer.com/en/products/security>.

Accessibilité

La section **Accessibilité** comprend des fonctions et paramètres conçus pour faciliter l'utilisation de l'appareil par les utilisateurs souffrant de troubles de la vue ou de l'audition, d'une dextérité réduite ou de difficultés cognitives.

Correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs vous permet de compenser le daltonisme sur votre appareil. La correction des couleurs peut être utile pour un affichage plus précis des couleurs ou pour supprimer des couleurs afin que vous puissiez mieux vous concentrer.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Paramètres avancés d'accessibilité** → **Couleur et mouvement** → **Correction des couleurs**.
2. Appuyez sur  à côté de **Utiliser la correction des couleurs** pour activer cette fonctionnalité.
3. Pour sélectionner un mode de couleurs adapté aux personnes souffrant d'un défaut de perception des couleurs afin de voir les choses plus clairement, appuyez sur :

- **Rouge-vert** (Vert faible, deutéranomalie) pour améliorer la perception de la couleur verte.
- **Rouge-vert** (Rouge faible, protanomalie) pour améliorer la perception de la couleur rouge.
- **Bleu-jaune** (Tritanomalie) pour améliorer la perception de la couleur bleue.
- **Nuances de gris** (affichage en noir et blanc)

Astuce : Vous pouvez également ajouter une touche de raccourci pour activer et désactiver facilement la correction de couleur sélectionnée. Appuyez sur  à côté de **Raccourci vers Correction des couleurs** pour activer cette fonctionnalité.

Inversion des couleurs

L'inversion de couleurs change les valeurs des couleurs. Par exemple, le texte noir sur un écran blanc devient du texte blanc sur un écran noir.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Accessibilité** → **Paramètres avancés d'accessibilité** → **Couleur et mouvement** → **Inversion des couleurs**.
2. Appuyez sur  à côté de **Utiliser l'inversion des couleurs** pour activer cette fonctionnalité.

Remarque ! Toutes les couleurs sur votre écran sont inversées et vous pouvez obtenir une association de couleurs assez particulière. Les couleurs changeront également dans les médias et les images.

Date et heure

L'heure, la date, le format d'heure et le fuseau horaire doivent déjà être correctement réglés sur votre téléphone ; ils sont fournis par votre opérateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les régler vous-même. Procédez comme suit pour accéder aux paramètres :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Système**.
2. Appuyez sur **Date et heure**.
3. Appuyez sur **Définir l'heure automatiquement** et sélectionnez **Utiliser l'heure du réseau** pour mettre à jour automatiquement l'heure et la date.

Remarque ! Réglez sur **Désactivé** pour régler manuellement l'heure et la date. Il n'est pas recommandé de modifier ce réglage.

4. Activez **Utiliser l'heure du GPS** pour mettre à jour automatiquement le fuseau horaire.

Remarque ! Commutez  pour désactiver la fonction et définir manuellement le fuseau horaire.

Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels qu'un casque ou un autre téléphone.

Remarque ! Le Bluetooth peut consommer beaucoup d'énergie. N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas.

Activer/Désactiver le Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Réseau Wi-Fi et Bluetooth** → **Bluetooth** → **Bluetooth** → **Utiliser le Bluetooth**.
2. Activez avec la touche .

Astuce : Votre téléphone a un nom Bluetooth que d'autres appareils voient lorsque vous les connectez via le Bluetooth. Vous pouvez changer le nom en appuyant sur **Nom de l'appareil**. Saisissez le nom que vous souhaitez et confirmez en appuyant sur **Renommer**.

Associer avec d'autres dispositifs Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Réseau Wi-Fi et Bluetooth** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **+ Associer un appareil**.
3. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
4. Appuyez sur **Associer** pour vous connecter. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe ou appuyer sur une touche. Si vous y êtes invité(e), saisissez le mot de passe ou validez autrement la connexion sur votre téléphone ou sur l'autre appareil.
5. Une fois le mot de passe accepté (ou non), les appareils sont connectés et communiquent entre eux. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.

6. Si vous avez besoin d'autres paramètres pour l'appareil, appuyez sur  à côté du nom de l'appareil.

Remarque ! Les appareils étant désormais associés, lorsque vous allumez le Bluetooth sur votre appareil et que l'autre appareil est allumé, la connexion est rétablie automatiquement et les appareils resteront associés jusqu'à ce que vous supprimiez l'association.

Supprimer l'association des appareils

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Appareils connectés**.
2. Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil dont vous souhaitez supprimer l'association.
3. Appuyez sur **Supprimer** → **Oublier l'appareil**.

Remarque ! Vous pouvez éteindre l'autre unité ou désactiver le Bluetooth sur cet appareil pour procéder à la déconnexion.

Mode avion


En **Mode avion**, vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, surfer sur Internet, télécharger des e-mails ou procéder à des activités nécessitant une connexion Internet et ce, afin d'éviter toute interférence avec des équipements sensibles. Vous pouvez continuer à jouer à des jeux, écouter de la musique, visionner des vidéos et d'autres types de contenu, tant que ce contenu est enregistré sur votre carte mémoire ou le stockage interne.

Lorsque vous partez à l'étranger avec votre téléphone, vous pouvez le laisser en mode avion. De cette manière, il n'y a aucun risque que vous soyez facturé pour l'itinérance des données et vous pouvez toujours activer le Wi-Fi. Activez **Mode avion** si vous vous trouvez dans des zones sans couverture réseau pour économiser la batterie. En effet, le téléphone cherche automatiquement des réseaux disponibles, ce qui consomme de la batterie. Vous pouvez être averti(e) par des alarmes lorsqu'elles sont activées.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Réseau Wi-Fi et Bluetooth** → **Mode avion**.
2. Appuyez sur  pour activer la fonction **Mode Avion**.

Astuce : Une fois le mode activé,  est affiché dans la barre d'état.

Connecter le téléphone à un ordinateur

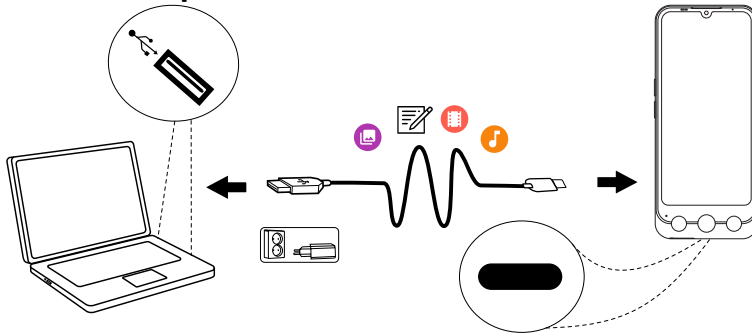

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel - protégé par le copyright.

Astuce : Si l'emplacement de stockage par défaut est réglé sur la carte de mémoire, toutes les photos et vidéos prises avec le téléphone seront stockées dans le dossier **DCIM/Camera** sur la carte de mémoire.

Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Remarque ! Vous devrez peut-être attendre la fin de l'installation du pilote sur votre ordinateur pour pouvoir accéder au téléphone.

Si vous utilisez un Mac, consultez <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Il existe trois façons d'activer le transfert de fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur :
 - Sur le téléphone, une fenêtre contextuelle vous demandera **Transférer des fichiers vers un autre appareil ?**. Si vous choisissez d'activer le mode de transfert, une fenêtre s'ouvre sur l'ordinateur pour vous permettre d'accéder à l'espace de stockage de votre téléphone.

- Vous pouvez également ouvrir le panneau de notifications du téléphone en faisant défiler la barre d'état vers le bas. En fonction de votre sélection à l'étape précédente, vous voyez maintenant **Recharge de cet appareil via USB** ou **Transfert de fichiers via USB activé**. Appuyez sur **Appuyez pour plus d'options.** et sélectionnez **Transfert de fichiers**.

Astuce : Vous pouvez sélectionner différents modes de connexion pour votre téléphone lorsque vous appuyez sur **Appuyez pour plus d'options..**

- Vous pouvez également être invité(e), sur l'écran d'ordinateur, à choisir ce que vous souhaitez faire lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur. Sélectionnez l'ouverture de l'appareil et l'affichage des fichiers dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.
3. Attendez que le téléphone/la carte mémoire apparaisse comme disque externe dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.
 4. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.
 5. Si nécessaire, utilisez également la fonction **Retirer le périphérique en toute sécurité** de votre ordinateur.
 6. Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble USB.

Remarque ! Lorsque le téléphone/la carte mémoire est raccordé(e) à l'ordinateur, le téléphone ne peut pas accéder à la carte mémoire. Certaines fonctions et applications du téléphone, telles que l'appareil photo, peuvent ne pas être accessibles. Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

Sauvegarde

Les informations de votre compte Google sont paramétrées pour être sauvegardées automatiquement. Effectuez les réglages ci-dessous pour garantir que vos contacts, vos réglages système, vos applications, votre calendrier et vos e-mails seront restaurés si vous utilisez ce même compte Google pour configurer un nouvel appareil.

Sauvegarde avec Google

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Système**.

2. Faites défiler pour sélectionner **Sauvegarde** et assurez-vous que le commutateur **Sauvegarde par Google One** est activé  pour protéger les données de l'appareil.

Il existe de nombreuses applications qui vous permettent de sauvegarder vos photos, applications et autres données. Certaines proposent un stockage dans le cloud avec téléchargement mobile, tandis que d'autres vous permettent de restaurer vos données si nécessaire. Essayez de faire une recherche sur  **Play Store**. Reportez-vous à *Google™ Play Store*, p.87

Mettre à jour votre appareil

Lorsque votre appareil est connecté à Internet, il recherche les dernières mises à jour logicielles via le service FOTA (Firmware Over-The-Air).

Remarque ! Pendant une mise à jour, votre téléphone sera temporairement indisponible, y compris pour des appels d'urgence. Tous les contacts, photos, paramètres, etc. restent mémorisés dans le téléphone. N'interrompez pas le processus de mise à jour.

IMPORTANT

Nous vous recommandons de toujours télécharger la dernière mise à jour du logiciel du téléphone pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Dès qu'un nouveau logiciel est disponible, un message de notification s'affiche dans la barre d'état ou sous la forme de notification. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie en fonction de la connexion Internet.

L'utilisation de l'appareil implique l'acceptation d'installation des mises à jour logicielles du système d'exploitation fournies par Doro, dans les plus brefs délais après la notification.

En mettant à jour votre appareil, vous contribuez à sa sécurisation.

Doro gardera les mises à jour disponibles pendant toute la durée de la garantie légale, à condition que cela soit possible d'un point de vue commercial et technique.

Votre appareil recherche automatiquement les mises à jour logicielles disponibles. Suivez les instructions à l'écran lorsqu'une mise à jour du système d'exploitation est disponible.

Remarque !

- Dans certains cas, des mises à niveau régulières du système d'exploitation peuvent entraîner des retards dans les mises à jour de sécurité planifiées.
- Doro fera toujours son possible pour fournir les mises à jour de sécurité le plus rapidement possible aux modèles applicables. Le délai de livraison des correctifs de sécurité peut varier en fonction des régions, des variantes logicielles et des modèles.



ATTENTION

Si vous n'effectuez pas les mises à jour de votre appareil après en avoir été informé(e), vous risquez l'annulation de votre garantie. Pour la planification de la mise à jour logicielle, reportez-vous au site Web : doro.com/softwareupdates

Redémarrage du téléphone

Un redémarrage peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou si votre appareil se bloque et ne répond plus. Cet appareil possède une batterie intégrée. Par conséquent, il n'est pas possible de le redémarrer en retirant la batterie.

- Si vous avez besoin de redémarrer votre téléphone, appuyez simultanément sur les touches **Marche/Arrêt** et **Augmentation du volume** et maintenez-les enfoncées pendant plus de 8 secondes pour le redémarrer. Après le redémarrage, le téléphone se relancera automatiquement.

Réinitialiser le téléphone

IMPORTANT

La réinitialisation du téléphone supprime la plupart des données, notamment les applications téléchargées et installées, les comptes, les données système et d'application, ainsi que les divers paramètres. Veillez à sauvegarder toutes les données et tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder à la réinitialisation. Une sauvegarde est une copie de sécurité des informations. Lisez attentivement l'intégralité des informations ci-dessous avant de commencer.

Une réinitialisation (**Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**) peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou de transfert du téléphone à quelqu'un d'autre.

Remarque ! Elle entraînera la suppression de toutes les données ajoutées sur le téléphone depuis son achat.

Exceptions

- Toutes les données enregistrées sur une carte SD si vous en avez installé une (reportez-vous à *Insérer la carte SIM et la carte mémoire*, p.9 et *Mémoire externe*, p.69).
- Applications et données de Google™ – si la sauvegarde est activée, voir *Sauvegarde*, p.65.
- Les informations que vous avez enregistrées sur un support de stockage en cloud (ou sur un ordinateur, voir *Connecter le téléphone à un ordinateur*, p.64).

IMPORTANT

Souvenez-vous du dernier compte Google auquel votre téléphone s'est connecté. Lors d'une réinitialisation, le mécanisme antivol de Google nécessite que vous saisissiez le dernier compte Google auquel votre téléphone était connecté dans l'écran de démarrage de la navigation pour authentifier votre identité. Votre téléphone pourra uniquement démarrer correctement après les étapes d'authentification de l'identité.

Réinitialiser le téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Systeme** → **Options de réinitialisation** :
2. **Réinitialiser les paramètres du réseau mobile** pour réinitialiser tous les paramètres du réseau mobile. Lisez attentivement les informations à l'écran. Elles sont **importantes** !
3. **Réinitialiser le Bluetooth et le Wi-Fi** pour réinitialiser tous les paramètres Wi-Fi et Bluetooth. Lisez attentivement les informations à l'écran. Elles sont **importantes** ! Cette action ne peut pas être annulée.
4. **Réinitialiser les préférences des applis** pour réinitialiser les préférences des applications pour :
 - les applications désactivées ;
 - les notifications des applications désactivées ;
 - les applications par défaut pour les actions ;
 - les restrictions de données d'arrière-plan pour les applications ;
 - les restrictions de permission éventuelles.

Vous ne perdrez aucune donnée de vos applications ni l'application même, uniquement les paramètres éventuellement modifiés de l'application.

5. **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)** pour supprimer toutes les données de l'espace de **stockage interne** de votre téléphone, y compris :
- Votre compte Google ;
 - les données et paramètres du système et des applications ;
 - les applications téléchargées ;
 - Musique.
 - Photos.
 - autres données utilisateur.



ATTENTION

Il s'agit de la dernière étape avant que TOUTES les données de l'appareil, y compris les paramètres de Google et d'autres comptes, les données du système et d'applications ainsi que les réglages, soient effacées de manière **définitive**.

6. Après la réinitialisation, votre téléphone retournera à ses paramètres par défaut ; il sera exactement comme vous l'avez trouvé dans sa boîte.

Mémoire et stockage

Remarque ! Lorsque vous mettez le téléphone à jour, il est possible que la capacité disponible change.

Votre téléphone dispose de plusieurs types de mémoire et de stockage possibles.

Mémoire interne

La mémoire interne permet de stocker le contenu téléchargé ou transféré ainsi que vos paramètres et données personnels. Sont concernés par exemple les réglages d'alarme, de volume et de langue, les e-mails, les favoris, les contacts, les événements du calendrier, les photos, les vidéos et la musique.

Mémoire externe

Vous pouvez utiliser une carte mémoire externe pour obtenir plus d'espace de stockage ou en tant que mémoire portable. Il existe de nombreuses

cartes mémoires, utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles. Types de cartes compatibles avec cet appareil : microSD, microSDHC, microSDXC max 1024 Go. SD est le sigle de Secure Digital. Les cartes d'une capacité de stockage moindre permettent d'enregistrer moins d'informations. Le téléphone fonctionne avec ou sans carte SD installée. Nous vous suggérons d'utiliser une carte mémoire à haute vitesse, en particulier si vous l'utilisez en tant que mémoire interne supplémentaire. La plupart des applications peuvent lire les données d'une carte mémoire mais seules certaines d'entre elles peuvent sauvegarder des fichiers sur ce type de mémoire. Vous pouvez, par exemple, paramétrer l'application de l'appareil photo pour qu'elle enregistre les photos directement sur la carte mémoire.

Remarque ! Si vous insérez une mémoire externe, il est conseillé de modifier l'emplacement de stockage par défaut. Ceci vous permettra d'enregistrer plus de fichiers sur votre téléphone, notamment des photos et des vidéos. Nous vous conseillons de copier régulièrement vos photos de la mémoire interne du téléphone vers votre ordinateur sous forme de sauvegarde, reportez-vous à la section *Connecter le téléphone à un ordinateur*, p.64. Ces fichiers se trouvent dans le dossier DCIM de votre téléphone. Ces fichiers se trouvent dans le dossier DCIM de votre téléphone. DCIM signifie Digital Camera IMages, c'est-à-dire images d'appareil photo numérique. Il s'agit du répertoire par défaut des appareils photos numériques et de smartphone.

Libérer de l'espace mémoire

Dans le cas d'une utilisation normale, la mémoire de votre appareil tend naturellement à se remplir. Si votre téléphone commence à ralentir ou si les applications se ferment soudainement, envisagez les actions suivantes :

Lorsque vous surfez sur Internet ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, des fichiers temporaires sont créés sur celui-ci dans une mémoire appelée le cache. Cela permet au téléphone de charger ce même site Internet ou cette application directement depuis la mémoire du cache au lieu de tout retélécharger à partir du serveur lors de la prochaine connexion ; vous gagnez ainsi du temps et de la largeur de bande. Ces fichiers Internet temporaires peuvent normalement être supprimés via les paramètres du navigateur Web.

Tous les fichiers que vous avez téléchargés ou reçus sont stockés et occupent de l'espace sur votre appareil. Pour obtenir un aperçu des fichiers sur votre appareil :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Mon téléphone** → **Stockage**.
2. Appuyez sur **Libérer de l'espace**.
3. Appuyez sur **Mémoire interne** ou **Autre stockage** (le cas échéant) pour voir les différents types de données présentes dans votre mémoire.

Astuce : Les fichiers Internet temporaires augmenteront à nouveau au fil du temps et vous devrez effectuer ce nettoyage régulièrement.

Effacer des photos

- Si vous utilisez votre téléphone pour prendre beaucoup de photos, pensez à les sauvegarder sur votre ordinateur de temps à autre. Cela vous évitera non seulement de perdre des photos si votre téléphone devait subir une déconvenue mais cela vous permet aussi de les effacer de votre téléphone et de libérer de l'espace. Vous pouvez accéder à vos photos en branchant simplement votre téléphone sur votre ordinateur au moyen d'un câble USB, reportez-vous à *Connecter le téléphone à un ordinateur*, p.64.
- Il existe aussi plusieurs services vous permettant de sauvegarder vos photos et souvent automatiquement. L'application Google **Photos** est préchargée sur ce téléphone. Elle offre un espace de stockage gratuit de 15 Go, permet de sauvegarder des photos et des vidéos et de créer des mini-albums.

Désinstaller les applications que vous n'utilisez pas

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres et notifications des applications** → **Gérer et désinstaller des applications**.
2. Trouvez l'application que vous n'utilisez plus et appuyez sur celle-ci.
3. Appuyez sur **Désinstaller l'application** pour confirmer.

Remarque ! Certaines applications sont préinstallées et ne peuvent pas être désinstallées.

Tous les achats sont gérés par votre compte Google. Si vous voulez réinstaller une application spécifique ultérieurement, tant que vous êtes connecté-e avec votre compte Google d'origine, vous n'aurez pas à payer de nouveau pour la même application.

Changer le code PIN de la SIM

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Sécurité et confidentialité** → **Sécurité et confidentialité renforcées** → **Verrouillage de carte SIM**.
2. Appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.
3. Entrez l'ancien code PIN et appuyez sur **OK**.
4. Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur **OK**. Saisissez encore une fois le nouveau code PIN et sélectionnez de nouveau **OK**. Lorsque vous avez terminé, **Le code PIN de la carte SIM a été modifié**. s'affiche.

Activer/désactiver le verrouillage de la carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Sécurité et confidentialité** → **Sécurité et confidentialité renforcées** → **Verrouillage de carte SIM**.
2. Dans **Verrouiller la SIM** :
 - Commutez  pour activer le code PIN. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
 - Commutez  pour désactiver le code PIN.



ATTENTION

Si le code PIN est désactivé, la carte SIM n'est pas protégée en cas de perte/vol.

Appels

Passer un appel

Vous pouvez appuyer sur la touche physique  **Appel/Réponse (verte)** pour accéder à votre application  **Téléphone**, y compris les **Contacts** et les **Favoris**.

Vous pouvez également accéder à l'application  **Téléphone** depuis l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur  **Téléphone**. Reportez-vous à  **Téléphone**, p.38.
2. Appuyez ensuite sur :
 - **Composeur** pour saisir manuellement un numéro de téléphone à appeler.

- **Contacts** pour accéder à votre liste de contacts.
- **Journaux des appels** pour accéder à votre historique des appels entrants et sortants.

Pour appeler un contact qui n'est pas disponible pour le moment dans votre répertoire, voir également  *Téléphone*, p.38.

Astuce : Pour les appels internationaux, utilisez le préfixe international + avant le code du pays. Maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à voir le signe +.

Prendre un appel

Le téléphone sonne ou vibre pour vous signaler un appel entrant.

Remarque ! Le téléphone ne sonnera pas si le téléphone est réglé sur le **mode Vibreur** ou ne sonnera ni ne vibrera si le téléphone est réglé en **mode Silencieux**. Le téléphone ne sonnera pas, ne vibrera pas ou n'allumera même pas l'écran si vous l'avez réglé en **mode Ne pas déranger**, voir les informations supplémentaires à la section *Réglages sonores* , p.53.

Le son que vous entendez lorsque le téléphone sonne est la **sonnerie**, voir *Sonnerie et autres tonalités*, p.54. Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il émette plusieurs sonneries, selon la personne qui vous appelle p. ex., ou vous pouvez régler une sonnerie universelle.

1. L'écran tactile s'allume et vous fournit davantage d'informations sur l'appel.
2. Plusieurs options s'offrent à vous.
 - Pour **Répondre à l'appel**, appuyez sur la  **touche Appel/Réponse (verte)**.
 - Pour **Rejeter l'appel**, appuyez sur la touche  **Fin d'appel (rouge)**.
 - **Mettre en sourdine la sonnerie** : appuyez sur la touche de volume (haut ou bas) pour mettre en sourdine la sonnerie.

Raccrocher

- Appuyez sur la touche  **Fin d'appel (rouge)**.

Options pendant un appel

Réglage du volume

- Utilisez les touches de volume latérales pour régler le volume d'appel ; le niveau sélectionné s'affiche à l'écran.

Sourdine

1. Pendant un appel vocal, appuyez sur .
2. Pour désactiver, appuyez de nouveau.

Clavier (envoi d'une tonalité)

1. Pendant un appel vocal, appuyez sur .
2. Saisissez le numéro de téléphone.

Haut-parleur

1. Pendant un appel vocal, appuyez sur .
2. Parlez clairement dans le microphone à une distance maximale de 1 m. Utilisez les touches de volume pour régler le volume du haut-parleur.
3. Pour désactiver, appuyez à nouveau sur .

Remarque ! Pendant un appel vocal, plusieurs actions peuvent être disponibles, en fonction de la région, de l'opérateur, des caractéristiques du modèle ou du logiciel.

Casque

- Connectez un casque au port USB-C. Le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté.



ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Journaux des appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Téléphone** → **Journaux des appels**.
2. Appuyez sur un numéro ou un contact pour :
 - Pour appeler, appuyez sur  **Appeler**.
 - Pour plus d'options générales, appuyez sur  **Historique**.

Réglages des appels

Les **Paramètres d'appel** vous permettent d'ajuster le fonctionnement des appels sur votre téléphone. Vous pouvez modifier des options telles que le volume de la sonnerie, la possibilité de répondre automatiquement aux appels et d'autres préférences qui rendent les appels plus faciles et plus pratiques.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Téléphone** → **Paramètres**.
2. Cliquez sur :
 - **Options d'affichage** pour régler le tri et le format des contacts et le thème de couleur.
 - **Options audio** pour sélectionner la sonnerie, le volume et la configuration audio.
 - **Options d'accessibilité** pour que le téléphone lise à haute voix le nom de la personne qui appelle.
 - **Identification de l'appelant et spams** pour activer l'affichage de plus d'informations sur les écrans d'appel concernant les numéros de téléphone inconnus. Cette fonction permet de détecter des spams, le télémarketing ou les appels potentiellement frauduleux avant de répondre.
 - **Numéros bloqués** pour bloquer un numéro de téléphone.
 - **Paramètres avancés** pour des paramètres plus avancés sur la façon dont le téléphone traitera les appels entrants et sortants.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, vous pouvez toujours passer un appel d'urgence, même sans déverrouiller le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  **Composeur** pour saisir le numéro d'urgence local de votre lieu actuel.
3. Appuyez sur la touche  **Appel/Réponse (verte)**.

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Contacts

Ajouter un nouveau contact

Vos contacts sont automatiquement synchronisés avec votre compte Google (à condition que vous y soyez connecté·e). Pour gérer la synchronisation de votre compte Google, voir *Sauvegarde*, p.65.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Téléphone** →  **Contacts** → **Créer un contact**. Vous devrez peut-être sélectionner le compte où les contacts doivent être enregistrés.
2. Saisissez les coordonnées et continuez de remplir les informations que vous connaissez. Appuyez sur **Zones supplémentaires** pour ajouter des informations supplémentaires pour le contact.
3. Votre nouveau contact est créé lorsque vous appuyez sur **Enregistrer**.

Astuce : Pour masquer le clavier, appuyez sur ↓ et, pour activer le clavier, appuyez simplement à nouveau sur un champ textuel.

Gérer vos contacts

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Téléphone** →  **Contacts**.
2. Trouvez le contact souhaité et appuyez sur celui-ci et sur **Voir** pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur ☆ pour l'ajouter à vos contacts favoris.
4. Appuyez sur  **Modifier le contact** si vous souhaitez modifier des coordonnées.
5. Appuyez sur **Ajouter une image** pour ajouter une image.
6. Appuyez sur  **Supprimer** si vous souhaitez supprimer le contact.
7. Suivez les instructions à l'écran pour compléter les informations du contact.
8. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez fini. Vos contacts sont automatiquement synchronisés avec votre compte Google (à condition que vous soyez connecté et que vous ayez enregistré le contact sur votre compte Google). Pour gérer la synchronisation de votre compte Google, voir *Sauvegarde*, p.65.

Astuce : Les contacts favoris sont facilement identifiables au-dessus de la liste de contacts.

Importer et exporter des contacts

Pour une aide supplémentaire sur l'importation et l'exportation de contacts, voir support.google.com/contacts/.

Remarque ! Pour de meilleurs résultats, importez vos contacts SIM et enregistrez-les sur votre compte Google. En enregistrant vos contacts dans votre compte Google, vous réduisez le risque de les perdre en cas de dysfonctionnement de la carte SIM ou de perte du téléphone.

Comment trouver les contacts ICE

En cas d'urgence (ICE) permet aux premiers intervenants de contacter vos contacts prédéfinis.

Remarque ! Les coordonnées d'urgence doivent être remplies au préalable. Consultez la section *ICE (en cas d'urgence)* , p.59.

Comment trouver les contacts ICE depuis un écran bloqué

1. Faites glisser pour déverrouiller l'écran.
2. Appuyez sur **Urgence**  et faites glisser **Informations d'urgence** vers la droite pour afficher les informations ICE enregistrées.
3. Appuyez sur  pour appeler un contact ICE.

Remarque ! Ces instructions ne s'appliquent que lorsque le mode de verrouillage de l'écran est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe** et que vos informations ICE ont été renseignées. Pour activer le verrouillage de l'écran ou modifier le type de verrouillage de l'écran, reportez-vous à *Verrouillage de l'écran*, p.25.

Comment trouver les contacts ICE dans le menu

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres**  **Outils d'aide**  **Sécurité et urgences**.
2. Cliquez sur :
 - **Contacts d'urgence** pour voir les contacts ICE.
 - **Informations médicales** pour voir vos informations ICE (nom, date de naissance, groupe sanguin, taille, poids, etc.).

Applications

Les applications peuvent être des programmes ou des jeux compatibles avec votre Doro Aurora A30. Selon le pays et l'opérateur mobile, les applications préinstallées peuvent varier. Certaines applications nécessitent un accès Internet. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer. Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. L'utilisation d'applications téléchargées et installées est gratuite, sauf si une connexion Internet est nécessaire.

Utilisez *Google™ Play Store* pour télécharger et installer toutes les applications dont vous avez besoin ou appuyez sur  **Installer des applications** pour un moyen simplifié de rechercher des applications.

Messages

L'application  **Messages** est une application de messagerie permettant d'envoyer un message texte (SMS) ou image (MMS).

Écrire des messages

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Messages**.
2. Si vous avez déjà utilisé l'application, les messages précédents sont sauvegardés ici et vous pouvez appuyer sur la conversation pour continuer à envoyer des messages. Sinon, appuyez sur **Démarrer le chat**.
3. Saisissez le destinataire dans le champ **À :** et appuyez sur son nom lorsqu'il est trouvé.

Astuce : Des suggestions vous sont proposées lorsque vous tapez ou recherchez parmi vos contacts enregistrés.

4. Appuyez sur  **Messages** ou sur un contact suggéré.
5. Rédigez votre message.
6. Après avoir fini, appuyez sur  pour envoyer le SMS.

Remarque ! Si vous décidez d'envoyer un message à plusieurs destinataires, il se peut que chaque envoi vous soit facturé. Des frais supplémentaires peuvent également vous être facturés si vous envoyez des messages lorsque vous êtes en mode itinérance. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peut engendrer le trafic de données. Si elles sont installées, vous pouvez également utiliser d'autres applications de messagerie, telles que Messenger, WhatsApp et bien d'autres.

Astuce : Les messages texte (SMS) sont immédiatement envoyés sur un appareil que nous transportons presque tous en permanence. Un SMS est également une connexion plus personnelle et intime. La plupart des smartphones modernes peuvent recevoir des e-mails (qui sont peut-être préférables pour des communications ou demandes plus formelles), mais les SMS restent plus simples et constituent la seule option pour les personnes utilisant un téléphone portable plus simple. Rendez-vous sur support.google.com/messages/ pour obtenir de l'aide concernant les SMS.

Paramètres des messages

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Messages** → .
2. Appuyez sur l'icône du compte , avec la première lettre du nom de votre compte, dans le coin supérieur droit → **Paramètres de message**.

Remarque ! Les paramètres des messages sont normalement déjà définis et vous ne devriez pas les modifier, sauf si vous souhaitez effectuer des modifications. Certaines caractéristiques sont des services réseau ; il se peut donc que vous deviez vous y abonner au préalable. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

E-mail

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peut engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.

Remarque ! Faites attention au compte sélectionné si vous avez plusieurs comptes sur votre appareil.

Astuce : Gmail est préinstallé et disponible dans **Google**, accessible depuis l'écran d'accueil ou la liste  **Toutes les applications**. Pour une aide supplémentaire, reportez-vous à support.google.com/mail/. Vous pouvez bien sûr installer d'autres applications client de messagerie e-mail si vous le souhaitez.

Appareil photo

Astuce : Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

Remarque ! Ne prenez pas en photo ou ne filmez pas des personnes sans leur permission. Ne prenez pas de photos ou n'enregistrez pas de vidéo dans des endroits où cela est interdit ou où vous êtes susceptible de violer l'intégrité d'autrui.

Comment ouvrir l'appareil photo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Appareil photo**.
2. Utilisez deux doigts et écartez-les sur l'écran pour faire un zoom avant et rapprochez-les pour faire un zoom arrière. Vous pouvez également appuyer sur **1,0X** pour ouvrir un curseur qui vous permet d'ajuster le niveau de zoom.
3. Appuyez sur la touche de l'appareil photo  dans l'application pour prendre une photo.

Comment prendre un selfie

« Selfie » signifie une photo de vous-même. Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant pour prendre des autoportraits.

1. Sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, cliquez sur  pour basculer vers l'objectif frontal destiné aux selfies.
2. Mettez-vous face à l'appareil photo avant. Déplacez l'objectif autour de vous jusqu'à ce vous trouviez une pose qui vous plaise.
3. Lorsque votre visage apparaît sur l'écran, appuyez sur  pour prendre une photo de vous-même.

Comment enregistrer une vidéo

1. Sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur  et sur **Vidéo**.
2. Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
3. Appuyez sur  et sur **Photo** pour revenir au mode Appareil photo.

Numérisation de codes QR

Vous pouvez utiliser l'appareil photo pour scanner des codes QR, par exemple pour ouvrir un site Web ou vous connecter à un réseau Wi-Fi.

1. Ouvrez l'appareil photo.
2. Pointez-le vers un code QR.
3. Si le code est reconnu, un message apparaît. Appuyez sur le message pour ouvrir le lien ou afficher le contenu.

Réglages de l'appareil photo

Mise au point

- Cliquez sur l'image sur l'écran d'aperçu à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point.

Zoom

- Sur l'écran d'aperçu, posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour zoomer en avant et rapprochez-les pour zoomer en arrière.
- Vous pouvez également appuyer sur **1,0X** pour ouvrir un curseur qui vous permet d'ajuster le niveau de zoom.

Flash

Appuyez sur l'icône clignotante  pour sélectionner les paramètres du flash :

-  pour que l'application de l'appareil photo choisisse automatiquement d'utiliser ou non le flash.
-  pour forcer l'application de l'appareil photo à utiliser le flash.
-  pour forcer l'application de l'appareil photo à ne pas utiliser le flash.

Plus

Appuyez sur  et sur **Plus** pour accéder à la liste des différents modes de prise de vues.

Paramètres de l'appareil photo

1. Appuyez sur  pour accéder aux réglages de l'appareil photo/la caméra.
2. Appuyez pour sélectionner et ajuster les différents réglages. Vous pouvez toujours appuyer sur **Restaurer les paramètres par défaut** pour réinitialiser les réglages de l'appareil photo.

Astuce : Vous pouvez également accéder à votre galerie depuis le mode appareil photo : sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, sélectionnez la vignette dans le coin inférieur droit.

Gestion d'images dans Photos

Afficher/Manipuler les photos ou les vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Photos**.
2. Sélectionnez la photo ou la vidéo à visionner.
3. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour l'image/la vidéo suivante ou précédente. Appuyez sur  pour plus d'options.

Astuce : Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/photos/

Musique

Vous pouvez écouter de la musique et des fichiers audio sur votre téléphone ou sur Internet.

Musique YT

1. Sur l'écran d'accueil ou dans la liste  **Toutes les applications**, appuyez sur l'onglet **Google** et sur **YT Music**. La première fois que vous utilisez cette application, on vous demandera de vous inscrire à la musique de Google.
2. Appuyez sur **Répertoire** pour consulter votre musique disponible.
3. Faites votre choix à partir de plusieurs catégories, p. ex. une liste de chansons, des artistes ou des albums.

Astuce : Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/youtubemusic.

Calendrier

Remarque ! Faites attention au compte sélectionné si vous avez plusieurs comptes sur votre appareil.

Ajouter un événement

1. Sur l'écran d'accueil ou dans la liste **⋮ Toutes les applications**, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter l'événement.
3. Appuyez sur l'heure à laquelle vous souhaitez ajouter l'événement.
4. Saisissez un titre pour l'événement.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer des événements

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Calendrier**.
2. Parcourez le calendrier pour sélectionner une entrée ou appuyez sur  pour rechercher l'entrée souhaitée.
 - Appuyez sur  pour modifier.
 - Appuyez sur **⋮ → Supprimer** pour supprimer l'événement.

Pour une aide supplémentaire, reportez-vous à <https://support.google.com/calendar>.

Réveil

Définir les alarmes

Le téléphone doit être allumé pour que l'alarme fonctionne correctement.

Astuce : Les alarmes retentiront, même en mode Silencieux.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans la liste **⋮ Toutes les applications**, appuyez sur **Horloge → Alarme** et sur le signe plus + pour ajouter une alarme. Suivez les instructions à l'écran.

Astuce : Pour économiser la batterie et éviter les appels entrants ou les messages, vous pouvez activer **Mode avion** en conservant la fonction alarme. Reportez-vous à *Mode avion*, p.63.

Pour modifier, activer/désactiver ou supprimer des alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Horloge → Alarme**.
2. Activez et désactivez à l'aide de .

3. Appuyez sur une alarme pour la modifier.

Arrêter ou répéter une alarme

Faites glisser  sur :

-  **Répéter**, pour répéter une alarme après 10 minutes.
-  **Arrêter**, pour arrêter l'alarme.

Retardateur

Utilisez la minuterie pour décompter une durée de temps préalablement définie.

Astuce : La minuterie retentira, même en mode Silencieux.

Ajouter un minuteur

1. Sur l'écran d'accueil ou dans la liste  **Toutes les applications**, appuyez sur **Horloge** → **Minuterie**.
2. Fixez la durée du minuteur et appuyez sur  pour commencer le décompte.
 - Appuyez sur  pour faire une pause et sur  pour reprendre.
 - Appuyez sur  pour arrêter le minuteur prématurément.
 - Appuyez sur  pour arrêter le son une fois la minuterie terminée.
 - Appuyez sur  pour redémarrer le minuteur.
 - Appuyez sur **+1:00** pour ajouter une minute à la minuterie en cours.
 - Appuyez sur  pour plus d'options et paramètres.

Lampe de poche

Faites défiler le panneau de notifications vers le bas et appuyez sur  **Lampe de poche** pour allumer la lampe. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Remarque ! La batterie s'épuisera très rapidement. N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.

Calculatrice

Effectuer des calculs simples.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut ou appuyez sur la flèche  en bas de l'écran d'accueil et appuyez sur l'application **Calculatrice** pour l'ouvrir.
 2. Saisissez le premier nombre, sélectionnez une opération (+, -, x, ÷) et entrez le nombre suivant. Répétez l'opération si nécessaire.
 3. Sélectionnez = pour calculer le résultat.
- Appuyez sur  pour supprimer la dernière entrée.
- Appuyez sur **AC** pour effacer le résultat.

Google apps

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peut engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.

Toutes les applications préinstallées Google™ sont disponibles dans le répertoire **Google**. Les applications préinstallées peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour de plus amples informations sur les applications, consultez le menu d'aide de chaque application.

Remarque ! Il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles ou portent un autre nom dans certaines régions ou avec certains opérateurs.

- Appuyez sur **Google** sur votre écran d'accueil ou ouvrez la liste  **Toutes les applications** pour accéder aux applications Google™ :
 - **Google** pour effectuer des recherches rapides sur Internet ou sur votre téléphone.
 - **Chrome** pour rechercher des informations et naviguer sur Internet.
 - **Gmail** pour envoyer ou recevoir des e-mails via le service Google Mail.
 - **Maps** pour vous situer sur la carte, rechercher des endroits et afficher les informations de position de divers lieux.
 - **YouTube** pour regarder ou créer des vidéos et les partager.
 - **Drive** pour enregistrer votre contenu sur le cloud, y accéder où que vous soyez, et le partager.

- **YouTube Music** pour découvrir, écouter et partager de la musique sur votre téléphone. Vous pouvez charger des collections de musique enregistrées sur votre appareil sur le cloud et y accéder ultérieurement.
- **Google TV** pour télécharger des vidéos à regarder depuis Play Store, référez-vous à la section *Google™ Play Store*, p.87.
- **Meet** pour discuter avec un ou plusieurs amis à la fois.
- **Photos** pour rechercher, gérer et modifier au même endroit toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources.

Le cloud

Le cloud n'est pas un objet concret. Il s'agit d'un réseau de serveurs remplissant chacun une fonction différente. Certains serveurs utilisent la puissance de calcul pour exécuter des applications ou fournir un service.

Lorsque vous prenez une photo avec votre smartphone par exemple, celle-ci est enregistrée dans la mémoire interne de votre téléphone. Quand vous la postez sur Instagram en revanche, vous l'envoyez dans le cloud.

Donc rappelez-vous, le cloud est un réseau de serveurs. Certains serveurs fournissent un service en ligne, d'autres vous permettent d'enregistrer des données et d'y accéder, Instagram et Dropbox notamment. Il est fort probable que vous utilisiez le cloud quotidiennement. De Google Drive à Evernote, à chaque fois que vous enregistrez des informations sans utiliser les données internes de votre téléphone, vous le faites dans le cloud.

Services basés sur la localisation

LBS signifie Location-Based Service, c'est-à-dire service basé sur la géolocalisation. Ce terme désigne une application logicielle pour appareils mobiles qui nécessite de savoir où se trouve l'appareil. Ce service peut s'appuyer sur des requêtes et vous fournir des informations utiles comme « Quel est le restaurant le plus proche ? ». Il peut aussi fonctionner en Push et vous envoyer des bons d'achat ou vous indiquer l'état du trafic routier. Conformément à la loi, les services basés sur la géolocalisation nécessitent une autorisation. Cela signifie que vous devez accepter (dire oui activement) le service pour l'utiliser.

Astuce :  s'affiche dans la barre d'état lorsque la localisation de votre téléphone est utilisée par une application.

Remarque ! Lorsque vous désactivez la localisation de votre appareil, vous la désactivez aussi pour les applications Google et autres. Cela signifie que les applications ne peuvent pas utiliser la position de votre téléphone et que de nombreuses fonctions utiles sont désactivées.

Comment arrêter les services de localisation GPS

1. Sur l'écran d'accueil, ouvrez le panneau de notifications et appuyez sur  **Paramètres Paramètres avancés → Localisation**.
2. Commutez entre  et **Utiliser la localisation** pour désactiver les services de localisation.



ATTENTION

Si vous désactivez les services basés sur la localisation tels que les applications de cartes, de navigation et de météo, ces dernières ne peuvent pas accéder aux informations de localisation.

Google™ Play Store

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peut engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement.

Remarque ! Vous devez disposer d'un compte Google™ pour utiliser **Play Store**. Votre compte Gmail est également votre compte Google. Vous pouvez donc utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe Gmail pour d'autres produits Google, tels que YouTube, Google Play et Google Drive.

Parcourez les applications et les jeux proposés dans les différentes catégories ou dans les listes Top payant et Top gratuit. Vous pouvez également rechercher une application ou un jeu en particulier.

Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. L'utilisation de Google™ Pay est payante, ledit paiement pouvant être enregistré en créant un compte Google™ pour la première fois pour un achat.

Installer des applications

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Play Store**.
2. Recherchez une application que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en vous servant de la fonction de recherche.
3. Touchez l'application pour voir la description et suivez les instructions pour effectuer l'installation/l'achat.

Astuce : Toutes les applications téléchargées sont disponibles sur  **Play Store**. Appuyez sur l'icône du compte  avec la première lettre de votre compte en haut à droite de l'écran et sélectionnez **Gérer les applications et les appareils**.

Ouvrir une application installée

1. Dans  **Play Store**, appuyez sur l'icône du compte  avec la première lettre de votre compte en haut à droite de l'écran et sélectionnez **Gérer les applications et les appareils** → **Gérer**.
2. Sélectionnez l'application téléchargée. Au besoin, appuyez sur **Ouvrir**.

Mettre à jour une application installée

1. Dans  **Play Store**, appuyez sur l'icône du compte  et sélectionnez **Gérer les applications et les appareils** → **Aperçu**.
2. Pour mettre à jour toutes les applications ayant besoin d'une mise à jour, appuyez sur **Tout mettre à jour** ou **Voir détails** et sélectionnez une application particulière, appuyez sur **Mettre à jour** et confirmez.

Remarque ! Vous recevrez une notification pour toute mise à jour éventuelle pour n'importe laquelle de vos applications installées. Veuillez toujours mettre à jour la dernière version pour obtenir la meilleure performance et la sécurité de l'application.

Désinstaller des applications

La désinstallation d'applications peut s'effectuer de deux manières. Vous pouvez désinstaller des applications depuis  **Play Store** :

1. Dans  **Play Store**, appuyez sur l'icône du compte  et sélectionnez **Gérer les applications et les appareils** → **Gérer**.
2. Appuyez pour sélectionner une application, appuyez sur → **Désinstaller** et confirmez.

Sinon, sélectionnez une ou plusieurs applications et appuyez sur  → **Désinstaller** pour désinstaller les applications sélectionnées.

Vous pouvez également désinstaller des applications depuis

Paramètres :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** → **Paramètres et notifications des applications** → **Gérer et désinstaller des applications**.
2. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis sur **Désinstaller l'application**.

Recherche Google

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peut engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.

Remarque ! Les options disponibles peuvent varier selon les paramètres de votre appareil.

Pour utiliser le navigateur Internet

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Barre de recherche Google** :



Remarque ! Si vous avez choisi un autre fournisseur que Google comme fournisseur de moteur de recherche standard, vous aurez la barre de recherche de ce fournisseur à la place.

Remarque ! Lors de votre première visite, un message vous demande si vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre compte Google.

2. Appuyez à côté de  pour effectuer une recherche. Saisissez ensuite des mots ou collez du texte que vous avez copié.
3. Les prédictions de recherche vous permettent de trouver des informations plus rapidement lorsque vous commencez une recherche sur Google. Les prédictions de recherche sont des termes de recherche possibles que vous pouvez utiliser et qui sont liés aux termes que vous saisissez et aux recherches effectuées par d'autres personnes.

4. Appuyez pour sélectionner les résultats de recherche les plus pertinents.

Astuce : Pour une aide supplémentaire, reportez-vous à <https://support.google.com/websearch>

Icônes d'état

	Réseau mobile		Réseau Wi-Fi
	Itinérance (passage à un autre réseau)		Bluetooth activé
	Voice over LTE est un appel via le réseau 4G		Voice over Wi-Fi utilise le réseau Wi-Fi pour les appels au lieu du réseau mobile. S'il est activé, il permet d'effectuer des appels même en l'absence de couverture du réseau mobile.
	Mode Vibreur		Transmission de données : données entrantes ▼, données sortantes ▲.
	Mode Silencieux		Une erreur s'est produite ou votre attention est requise
	Mode Avion		Alarme active
	Mises à jour de logiciels disponibles sur Google Play Store		Mise à jour du système disponible
	E-mail non lu (dans l'application Gmail)		Nouveau message texte ou multimédia.
	GPS activé		Carte SIM non insérée
	Casque branché (sans microphone)		Niveau de charge de la batterie
	Appel en absence		Casque branché (avec microphone)
	Transfert d'appels activé		Appel en cours

Contrôle parental (France)

Afin de protéger les jeunes utilisateurs contre l'exposition à des contenus inappropriés disponibles sur Internet, Google a développé un système de contrôle parental. Avant de confier un appareil à votre enfant, assurez-vous de lire les informations fournies sur cette page à propos des risques liés au contenu disponible via l'appareil donné ou prêté à un enfant ainsi que des solutions disponibles sur les appareils Google pour y remédier. Vous trouverez ci-après des informations sur les possibilités et fonctionnalités du contrôle parental disponible sur les appareils Google.

Risques potentiels liés à l'exposition des enfants à Internet et aux écrans

Internet peut être une source de danger pour les mineurs, car les enfants n'ont pas suffisamment de recul pour comprendre pleinement le contenu disponible sur celui-ci. C'est pourquoi il est important de les protéger. Les risques propres à Internet peuvent prendre de nombreuses formes : contenus inadaptés, exposition à des contenus choquants ou violents, etc. En outre, l'exposition précoce des enfants aux écrans et, plus généralement, la surexposition aux écrans peuvent avoir des effets néfastes sur leur santé : problèmes de concentration, de mémorisation, repli sur soi, troubles du sommeil.

Prévention

La plateforme officielle d'information et de soutien à la parentalité numérique « Je Protège Mon Enfant » a été développée dans le cadre d'un partenariat national réunissant des acteurs publics et privés. Cette plateforme propose des outils, des conseils et des ressources pratiques. Nous vous invitons à vous familiariser avec ces outils sur le site web [Je Protège Mon Enfant](#).

L'association e-enfance, reconnue d'utilité publique, sensibilise et éduque les enfants, les adolescents, les parents et les professionnels aux risques liés aux usages numériques et met à disposition du grand public des informations et des conseils pratiques. Nous vous invitons à vous familiariser avec les meilleures pratiques de prévention de ces risques sur le site web : e-enfance.org/informer/internet-les-dangers/.

Si vous souhaitez plus d'informations et des mesures de prévention sur :

- le harcèlement en ligne,
- les pratiques addictives en ligne,
- l'exposition des mineurs à des contenus inappropriés,
- la surexposition ou l'exposition précoce des utilisateurs d'écrans,

veuillez consulter les sites web des gouvernements ou des associations qui traitent de ces sujets. Par exemple :

- hcspl.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=759
- www.cybermalveillance.gouv.fr
- drogues.gouv.fr

Vos outils de contrôle parental

Vous trouverez ci-après des informations sur les caractéristiques et fonctionnalités des outils de contrôle parental disponibles, ainsi que des explications sur la manière de configurer et d'utiliser ces outils.

Pour utiliser le contrôle parental sur votre smartphone ou tablette, vous devez créer des comptes Google « parent » et « enfant ». Le contrôle parental mobile vous permet de :

- Bloquer et contrôler l'accès aux applications préinstallées sur le terminal mobile de votre enfant dont le contenu est interdit ou inapproprié pour les mineurs.
- Bloquer et contrôler l'accès au contenu accessible via Google Play Store dont le contenu est interdit ou inapproprié pour les mineurs.

La solution de contrôle parental utilise les solutions de contrôle parental de Google (« Family Link »), qui fonctionnent indépendamment pour chaque compte et chaque catégorie de service mobile, pour couvrir tous les contenus accessibles à partir de l'appareil mobile confié à votre enfant.

Activer le contrôle parental sur les comptes Google

Lorsque vous démarrez votre appareil mobile pour la première fois, vous devez saisir vos comptes Google « parent » et « enfant ».

Remarque ! Vous pouvez également mettre en place un contrôle parental sur l'appareil mobile de votre enfant sans ouvrir de compte via les fonctionnalités offertes par **Bien-être numérique et contrôle parental** (voir *Activer le contrôle parental sans compte*, p.93).

1. Lorsque l'appareil mobile de l'enfant démarre pour la première fois, vous êtes invité.e à saisir le compte Google de l'enfant.
2. Vous serez alors invité.e à valider le compte de cet enfant, soit directement sur l'appareil mobile en cours de configuration, soit en étant averti.e sur votre propre appareil mobile.
3. Suivez les instructions pour configurer le contrôle parental de Google « Family Link ».

Vous trouverez de plus amples informations sur <https://support.google.com/googleone/answer/6286986?hl=fr>
4. Assurez-vous que la notification **Contrôle parental activé** apparaît sur l'appareil mobile de votre enfant.

La configuration par défaut du contrôle parental permet de bloquer l'accès à des contenus interdits aux mineurs.

Ajuster les paramètres du contrôle parental avec des comptes Google

Configuration du contrôle parental pour Google Play Store

1. Accédez à l'application Family Link sur votre appareil mobile.
2. Saisissez le profil de votre enfant.
3. Sélectionnez l'onglet **Paramètres** ➔ **Restrictions de contenu** ➔ et sélectionnez l'application Google Play Store.
4. Accédez à la section **Autorisation d'achat et de téléchargement** pour limiter l'accès de votre enfant au téléchargement d'applications.
5. Accédez à la section **Restrictions de contenu** pour limiter l'accès de votre enfant aux applications adaptées à son âge.

Comment créer un compte Google

- Pour créer un compte Google parent, veuillez suivre les instructions fournies par Google sur support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr
- Pour créer un compte Google enfant, veuillez suivre les instructions fournies par Google sur : support.google.com/families/answer/7103338?hl=fr#zippy=%2Cavec-lapplication-family-link%2Csur-un-nouvel-appareil-android

Activer le contrôle parental sans compte

Vous pouvez limiter l'accès de votre enfant aux applications et contenus qui ne sont pas adaptés à son âge en définissant un code PIN directement

sur l'appareil mobile de votre enfant, dans la section **Bien-être numérique et contrôle parental** des paramètres de votre appareil mobile.

Cette solution vous permet de filtrer le contenu accessible depuis l'appareil mobile de votre enfant, mais sans pouvoir contrôler ou modifier à distance les autorisations et permissions qui lui sont accordées.

Définir un code PIN parent :

1. Allez dans les paramètres de l'appareil mobile de votre enfant.
2. Allez à la section **Bien-être numérique et contrôle parental**.
3. Sélectionnez **Limites pour les applications**, puis appuyez sur **Code d'accès aux limites pour les applications**.
4. Définissez le code PIN à l'aide d'un code à 4 chiffres et confirmez-le (sans le révéler à votre enfant !).

Remarque ! Si cette option est activée, vous devez saisir le code de déverrouillage du téléphone (modèle, code PIN ou mot de passe).

5. Vous pouvez désormais sélectionner des applications et définir une limite d'utilisation quotidienne. Le code PIN parent vous sera demandé pour accéder aux réglages.

Remarque ! Réglez le minuteur sur « 0 » pour interdire totalement l'accès.

Consignes de sécurité



ATTENTION

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants.

L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux 4G LTE FDD: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD: 38 (2600), 40 (2300) MHz / WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par l'opérateur du réseau et il est possible qu'un abonnement soit nécessaire à ces services.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque (hôpitaux, avions, stations-services, écoles, etc.). Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Wi-Fi (WLAN)

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays européens.

La bande 5 150 - 5 350 MHz est réservée à un usage interne dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI
FR	EL	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
ME	MK	MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI
SK	TR	UK	UK (NI)							

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants d'implants médicaux recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm() entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs :

- doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas placer leur appareil dans une poche de chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement l'appareil. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Batterie lithium-polymère

Ce produit contient une batterie lithium-polymère. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.

**AVERTISSEMENT**

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Retrait/remplacement de la batterie

- Pour retirer/remplacer la batterie, contactez un opérateur agréé. Les informations les plus récentes sont disponibles sur www.doro.com.
- Pour votre sécurité, ne tentez pas de retirer la batterie. Une erreur de manipulation lors du retrait de la batterie risquerait d'endommager la batterie et l'appareil, de causer des blessures personnelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Doro décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant du non-respect de ces avertissements et instructions.

Protéger votre ouïe

Cet appareil a été soumis à des essais qui ont démontré sa conformité aux exigences de niveau de pression acoustique définies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 en vigueur.

**AVERTISSEMENT**

Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Appels d'urgence**IMPORTANT**

Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants, tels qu'en cas d'urgences médicales.

Fonctions basées sur la localisation/GPS

Certains produits comportent des fonctions basées sur la localisation/GPS. La fonctionnalité déterminant la position est fournie « telle quelle ». La précision de ces informations de localisation n'est aucunement représentée ou garantie. L'utilisation des informations basées sur la localisation par l'appareil ne peut pas toujours être garantie ou être exempte

d'erreurs. Elle peut également dépendre de la disponibilité du service réseau. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones jouxtant des bâtiments.



ATTENTION

N'utilisez pas la fonctionnalité GPS si elle risque de vous distraire pendant que vous conduisez.

Véhicules

Il vous incombe de conduire votre véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil portable en conduisant, si la loi l'interdit.

Si vous devez passer ou répondre à un appel, arrêtez d'abord votre véhicule dans un endroit sûr.

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou d'airbags. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut se révéler dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Protéger vos données personnelles

Protégez vos données personnelles et empêchez toute fuite ou tout abus d'informations sensibles.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, pensez à sauvegarder les données importantes.
- Au moment de mettre votre appareil au rebut, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une part importante de vos informations personnelles.
- Contrôlez régulièrement vos comptes pour détecter toute utilisation suspecte ou non autorisée. Dès que vous observez un signe d'abus de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour effacer ou modifier les informations de votre compte.

- En cas de perte ou de vol de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de source inconnue et verrouillez votre appareil au moyen d'un mouvement, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil des logiciels malveillants et des virus, suivez ces quelques conseils. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des dommages ou une perte de données qui peuvent ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas de sites Internet non fiables.
- Supprimez les messages suspects ou tout e-mail provenant d'expéditeurs inconnus.
- Paramétrez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se conduit anormalement, lancez un programme antivirus pour détecter toute infection.
- Lancez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer des applications ou des fichiers récemment téléchargés.
- Ne modifiez ni les réglages du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.
- Toute modification non autorisée peut endommager l'appareil, enfreindre les réglementations et annuler la garantie. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil d'une autre manière que celle indiquée dans le manuel de réparation, voir doro.com/repair.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux légèrement humide.

- N'insérez aucun objet métallique dans les ports de l'appareil. Pour nettoyer un port, vous pouvez utiliser de l'air comprimé ou tapoter délicatement l'appareil contre votre main en orientant le port vers le bas.
- Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez un port, car cela pourrait endommager le port, le câble ou le connecteur. Débranchez le connecteur.

Les recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie et à tout autre accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou l'assistance Doro. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (le socle chargeur ou le kit mains libres, par exemple) pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Garantie du système d'exploitation de l'appareil

L'utilisation de l'appareil implique l'acceptation d'installation des mises à jour logicielles du système d'exploitation fournies par Doro, dans les plus brefs délais après la notification.

En mettant à jour votre appareil, vous contribuez à sa sécurisation.

Doro gardera les mises à jour disponibles pendant toute la durée de la garantie légale, à condition que cela soit possible d'un point de vue commercial et technique.

Votre appareil recherche automatiquement les mises à jour logicielles disponibles. Suivez les instructions à l'écran lorsqu'une mise à jour du système d'exploitation est disponible.

Remarque :

- Dans certains cas, des mises à niveau régulières du système d'exploitation peuvent entraîner des retards dans les mises à jour de sécurité planifiées.
- Doro fera toujours son possible pour fournir les mises à jour de sécurité le plus rapidement possible aux modèles concernés. Le délai de livraison des correctifs de sécurité peut varier en fonction des régions, des variantes logicielles et des modèles.

**ATTENTION**

Si vous n'effectuez pas les mises à jour de votre appareil après en avoir été informé(e), vous risquez l'annulation de votre garantie. Pour plus d'informations sur le logiciel et la planification des mises à jour, consultez le site Web : doro.com/softwareupdates

Caractéristiques techniques

Bandes de réseau (MHz) :

2G GSM :	850, 900, 1800, 1900
3G UMTS :	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
4G LTE FDD :	1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600),
4G LTE TDD :	8 (900), 20 (800), 28 (700)
	38 (2600), 40 (2300)

Wi-Fi (MHz) : WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,
(2412-2472, 5180-5825)

Bluetooth (MHz) : 5.4 (2402 - 2480)

NFC, (MHz) : Oui (13,56)

Récepteur GPS : A-GPS/GPS/Galileo/BeiDou/GLONASS

Système d'exploitation : Android™

Taille de la carte SIM : nano-SIM (4FF)

Dimensions : 170 x 75 x 11 mm

Poids : 207 g (avec batterie)

Batterie : Batterie Li-polymère 3,87 V/
5000 mAh

Format d'image : JPG, PNG, GIF, BMP, WebP

Formats vidéo : MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV

Formats audio : MP3, WAV, OGG, AMR, FLAC, APE,
M4R

Format d'enregistrement audio : MP3, AAC, AMR

Résolution de l'appareil photo
arrière : Objectif principal : 50 MP
Objectif large : 5 MP

Résolution de l'appareil photo
avant : 5 MP

Zoom numérique de l'appareil
photo : 4x



Format de l'écran :	6.1"
Résolution de l'écran :	720 x 1560
RAM :	6 Go
Mémoire interne :	128 Go
Mémoire externe :	microSD, microSDHC, microSDXC max 1024 Go
Capteurs :	Accéléromètre (capteur G), capteur de luminosité, capteur de proximité, capteur à effet Hall, boussole (capteur magnétique)
Interface USB :	USB-C
Prise casque :	USB-C, analogique et numérique
Chargement USB-C :	10 W
Chargement sans fil :	10 W
Température ambiante en fonctionnement :	Min. : 0° C (32° F) Max. : 40° C (104° F)
Température ambiante en charge :	Min. : 0° C (32° F) Max. : 40° C (104° F)
Température de stockage :	Min. : -20° C (-4° F) Max. : 60° C (140° F)

Copyright et autres droits

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur est contraire aux dispositions des lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans les autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé(e) à copier. Si vous n'êtes pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

Licences open source

Vous êtes autorisé à recevoir une copie du code source des logiciels sous licence de code source libre, celle-ci vous donnant le droit de recevoir personnellement le code source pour ce logiciel (par exemple GPL ou LGPL) sur un support approprié, moyennant des frais administratifs couvrant les frais de gestion de l'envoi et ceux liés au support assumés par Doro AB. Veuillez adresser une telle demande à Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Suède. Pour être valide, cette demande doit être faite dans les trois (3) ans qui suivent la date de distribution du produit par Doro AB, ou dans le cas d'un code sous licence GPL v3, cette demande peut être faite tant que pour le modèle de produit Doro AB met à disposition des pièces détachées ou fournit un service à la clientèle.

Compatibilité avec les prothèses auditives

Remarque ! Pour une compatibilité avec une prothèse auditive, désactivez la connectivité Bluetooth.

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones mobiles sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en « mode M » ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en « mode T » ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Votre appareil satisfait au niveau nominal T4M4.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations sur les valeurs de DAS (débit d'absorption spécifique) de votre appareil, veuillez lire la documentation fournie avec votre appareil.

Recyclage

Doro assume la responsabilité de l'ensemble du cycle de vie de ses produits, y compris de leur recyclage en fin de vie. Votre ancien produit peut encore être utile à quelqu'un d'autre et, s'il est arrivé en fin de vie, les matériaux qu'il contient peuvent être utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Nous vous recommandons de réutiliser, réparer ou remettre à neuf votre appareil et, si cela n'est pas possible, de le faire recycler conformément aux réglementations locales. N'oubliez pas non plus de recycler les autres appareils électroniques vétustes et non utilisés que vous pourriez avoir en votre possession.

Mise au rebut adaptée de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procuré ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS.

Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit



(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.

Déclaration de conformité UE

Doro déclare par la présente que l'équipement hertzien DSB-0560 (Doro Aurora A30) est conforme aux directives : 2014/53/UE et 2011/65/UE, y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.doro.com/dofc.

Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe

Par la présente, Doro déclare que l'alimentation électrique externe de cet appareil est conforme à la réglementation de la Commission européenne (UE) 2019/1782 concernant les exigences en matière d'écoconception pour les alimentations électriques externes, en vertu de la directive 2009/125/CE.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière d'écoconception, consultez la page Web suivante : www.doro.com/ecodesign

French

Version 1.0

©2025 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

