Doro 6821

Snabbstartsguide

Svenska

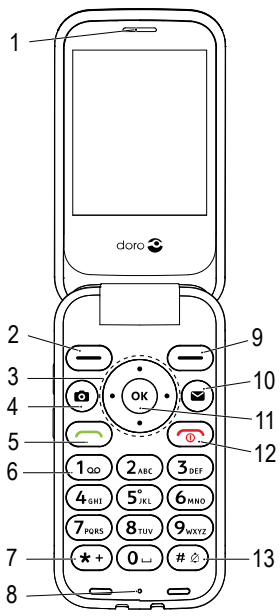

1. Hörlur
2. Vänster valknapp
3. Fyrvägsknapp för navigering
4. Genväg till kamera
5. Uppringningsknapp
6. Röstbrevlåda
7. Utlandsprefix/ symboler
8. Mikrofon
9. Höger valknapp
10. Genvägsknapp till meddelanden
11. OK-knapp
12. Avsluta samtal/ **Telefon på/av**
13. Inmatningsmetod/ Tyst läge

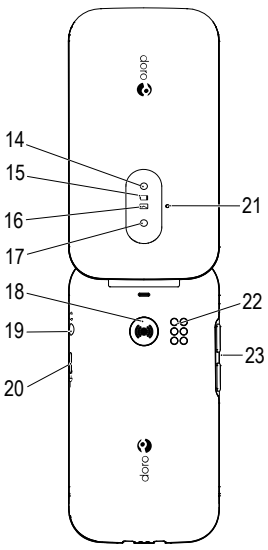

14. Kamerablixt och ficklampa
15. Röd lampa = låg batterinivå/laddar
16. Grön lampa = nytt meddelande/missat samtal
17. Kameralins
18. Trygghetsknapp
19. Uttag för headset
20. Uttag för laddare
21. Sekundär mikrofon
22. Högtalare
23. Volymknappar

Obs! *Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.*

VIKTIGT!
Din telefon kan använda datatjänster som kan leda till extra kostnader för dig, till exempel för SMS eller platstjänster, beroende på vilken typ av abonnemang du har. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på vilken dataanvändning ditt abonnemang medger.

1. KOMMA IGÅNG

När du får din telefon finns det några åtgärder som du behöver vidta innan du börjar använda den.

Tips: *Avlägsna skärmskyddet.*

1.1. Ta ut telefonen ur förpackningen

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna. Hela handboken finns på www.doro.se. Du kan även kontakta supporten.

- Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.
- Medföljande objekt är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare.
- Se till att de är kompatibla med enheten innan du köper dem.
- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.
- Tillgången på tillbehör kan ändras och beror helt och hållet på tillverkarna av tillbehören. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Doros webbplats.

Sätta i minneskort, SIM-kort och batteri

Viktigt!
Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Ta bort batteriluckan:

Viktigt!
Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan.
Böj eller vrid inte batteriluckan för mycket eftersom den kan skadas.

Sätt i SIM-kortet:

***Obs!** Iakttag försiktighet för att inte skrapa eller böja kontakterna på korten när de placeras i kortplatserna.*

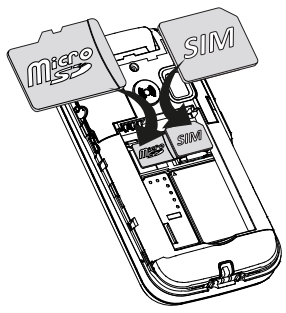

Sätt in mikro-SIM- eller USIM-kortet som du har fått av din tjänsteleverantör. Se till att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet är placerat som på bilden. Om du har problem att ta bort/byta ut SIM-kortet kan du använda tejp på de exponerade delarna av SIM-kortet för att dra ut det.

Sätta i minneskortet:

Om du vill kan du sätta in ett minneskort i telefonen för att utöka lagringsutrymmet och därmed kunna spara fler filer, bilder, videoklipp m.m. Se till att kontakterna på minneskortet är vända nedåt så som bilden ovan visar.

***Obs!** I den här enheten kan endast micro-SIM-kort användas (3FF). Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och telefonen samt de data som sparats på kortet.*

Använd endast minneskort som är kompatibla med denna enhet. Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC, microSDXC. Inkompatibla minneskort kan leda till skador på själva kortet, enheten och den data som lagras på kortet.

Sätt i batteriet:

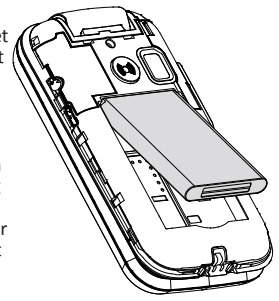

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända uppåt till vänster.

Sätt tillbaka batteriluckan.

1.2. Ladda

Även om det är möjligt att din telefon har tillräcklig laddning vid leverans för att kunna startas direkt, rekommenderar vi att enheten laddas upp helt innan den används för första gången.

Observera
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När batteriet nästan är helt slut visas och en varningssignal ljuder. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget eller placera enheten i en laddningsstation.

Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget på telefonen och till en USB-port på en dator.

1.3. Spara energi

Dra ut kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

För att spara energi stängs skärmen av efter ett tag. Tryck på valfri knapp för att starta den igen. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning. Vid längre drift kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. För att undvika att enheten blir för varm kan den stängas av under laddning.

1.4. Slå på och stäng av telefonen

1. Tryck och håll in den röda knappen för att slå på eller stänga av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av.
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN-kod**. Ange PIN-kod och tryck på **OK**. Radera med **Rensa** (höger valknapp).

***Obs!** Om PIN- och PUK-koder inte medföljde ditt SIM-kort, kontakta din tjänsteleverantör.*

***Tips:** Avlägsna plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen.*

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-kod och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

När du startar telefonen för första gången hjälper startguiden dig att göra vissa grundinställningar.

Välj den inställning du vill ändra.

När du är färdig, tryck på **Klar**.

2.1. Beskrivningar i detta dokument

Beskrivningarna i detta dokument är baserade på dina telefoninställningar vid inköpstillfället. Instruktionerna utgår vanligtvis från startskärmen. Tryck på (röd) för att komma till startskärmen. Vissa beskrivningar är förenklade.

Pilen (➔) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.

2.2. Hantering av telefonen

Valknappar :

Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella knappfunktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Kontakter :

Tryck för att se dina kontakter.
Detta visas som höger valknapp på skärmen i viloläge.

Alternativknappar :

- Tryck på för att se fler alternativ tillgängliga i vald meny. Detta visas som vänster valknapp i valda menyer.

Tillbaka :

- Återgå till föregående skärm. Detta visas som höger valknapp i valda menyer.

Samtal (grön):

- Ringa upp ett nummer eller svara på inkommande samtal.
- Öppna samtalslistan.

Avsluta samtal/Telefon på och av (röd):

- Tryck för att avsluta samtal eller återgå till startskärmen.
- Tryck länge för att slå på/av telefonen.

Trygghetslarm :

- Tryck för att ringa ett trygghetssamtal.

Kamera :

- Tryck för att starta kamera-appen.

Meddelande :

- Tryck för att starta meddelandeappen.

Navigeringsknappar:

- (A) Använd **fyrvägsknapparna** för att navigera uppåt och nedåt samt åt vänster och höger. Dessa knappar visas som i resten av detta dokument.
- (B) Använd knappen i mitten för att öppna huvudmenyn, markera objekt och bekräfta åtgärder. Denna knapp visas som **OK** i resten av detta dokument.



***Obs!** Navigeringen i appar från andra leverantörer kan fungera på ett annat sätt.*

Volymkontroll:

Använd enhetens sidoknappar + och -för att justera ljudvolym. Under telefonsamtal kan du använda dem för att ändra hörlursvolymen.

Ställa in språk:

Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

Tryck på **OK** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Språk** ➔ **Språk**

Ställ in tid och datum:

Tid och datum kan ställas in automatiskt via information från nätverket.

Tryck på **OK** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Tid och datum**

2.3. Skriv text

- Tryck på knappen som motsvarar bokstaven tills rätt tecken visas.
- Tryck på för att visa en lista med specialtecken. Välj det tecken du vill ha med **fyrvägsknappen** och tryck på **OK** för att skriva tecknet.
- Använd **fyrvägsknappen** för att flytta markören i texten.
- Tryck på **Rensa** för att radera tecken.
- Tryck på # för att välja versaler (**ABC**), gemener (**abc**), meningsfall (**Abc**), siffror (**123**) och ordboksfunktion (språkkod).

Skriva in text med ordboksfunktion:

På vissa språk kan du använda textigenkänning som inmatningsmetod med stavningsstöd som använder en ordbok för att föreslå ord. Tryck bara på den knapp som motsvarar önskat tecken och välj sedan det föreslagna ordet med och bekräfta det valda ordet med **OK**.

När du skriver, tryck på # för att ändra inmatningsmetod.

Ändra inmatningsspråk:

1. Tryck på # och välj **Skrivspråk** för att visa en lista över tillgängliga språk.
2. Välj Språk och tryck på **OK** för att bekräfta.

Ange telefonnummer:

Obs! *Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på två gånger för att infoga utlandsprefixet +.*

Du kan ringa upp eller spara telefonnummer med pauser för användning med automatiska system, t.ex. röstbrevlåda eller kreditkortsnummer. Det finns två typer av pauser tillgängliga på din telefon, tryck upprepade gånger på tills önskat tecken visas. **P**) står för paus och**W** står för att vänta på att användaren ska göra något.

3. SAMTAL

3.1. Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer.
2. Tryck på (grön) för att ringa upp.
3. Tryck på (röd) för att avsluta samtalet.

Obs! *Det hörs ingen kopplingston. Din telefon är redo att användas så länge den är påslagen.*

3.2. Ringa ett samtal från kontaktlistan

1. Tryck på .
   Alternativt, tryck på **OK** ➔ **Kontakter**.
2. Använd för att bläddra i kontakter, eller tryck på ➔ **Sök kontakt** för att söka i telefonboken.
3. Välj önskad kontakt och tryck på (grön).
   Alternativt, välj önskad kontakt och tryck på **OK** ➔ ➔ **Samtal** för att välja ett sekundärt nummer som lagras för denna kontakt.

3.3. Besvara ett samtal

1. Om luckan är stängd fäller du ut den för att besvara ett inkommande samtal.
2. Tryck på (grön) för att svara.
   Alternativt tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignal eller tryck på /stäng lock för att avvisa direkt (upptagen signal).

Tysta ett inkommande samtal

1. Vid inkommande samtal, tryck på någon av **Volymknapparna** för att tysta ringsignalen.

3.4. Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en samtalslista.

Hämta och ringa upp:

1. Tryck på (grön).
2. Använd för att bläddra genom samtalsloggen
   = Inkommande samtal
   = Utgående samtal
   = Missat samtal
3. Tryck på (grön) för att ringa upp det markerade numret.

4. KONTAKTER

4.1. Skapa en kontakt

1. Tryck på **OK** ➔ **Kontakter** ➔ **Lägg till** ➔ välj önskad lagringsplats **Telefon/SIM**.
2. Ange relevant kontaktinformation.
3. Tryck på **Spara** när du är klar.

Tips: *Vilken typ av information du kan spara beror på vald lagringsplats.*

4.2. Lägg in nödinformation (ICE-post, ”In Case of Emergency”)

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck på **OK** ➔ **Kontakter** ➔ **ICE**.
2. Fyll i så mycket information som möjligt.
3. Välj informationsfält och tryck på **Redigera**, tryck på **Spara** när du är klar.

5. NÖD-/112-SAMTAL

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av (grön). Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Obs! *Ibland kan ett nödsamtal inte göras på grund av nätverk, miljö eller störningar.*

6. KNAPP FÖR TRYGGHETSLARM

***Viktigt!** Observera att om trygghetssamtalet besvaras av en röstbrevlåda eller telefonsvarare betraktas larmsamtalet som bekräftat och inga ytterligare samtalsförsök görs (hjälpsekvensen avbryts).*

Via trygghetsknappen på baksidan av telefonen kommer du enkelt åt dina fördefinierade nödkontakter i händelse av nödfall. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning.

Ytterligare information finns i den fullständiga bruksanvisningen.

6.1. Aktivering

Aktivera funktionen för trygghetsknappen.

1. Tryck på **OK** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Aktivering**:
   - **På normalt** håll knappen intryckt i ungefär 3 sekunder, eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.
   - **På (3)** tryck på knappen tre gånger inom en sekund.
   - **Av** för att inaktivera trygghetsknappen.
2. Tryck på för att gå tillbaka och fortsätt med andra inställningar.

6.2. Hjälpare

Lägg till hjälpare i listan som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

1. Tryck på **OK** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Hjälpare**.
2. Välj **Lägg till**➔**Manuellt** för att lägga till namn/nummer manuellt.
   Alternativt, tryck på **Kontakter** för att lägga till en kontakt från kontakter.
3. Tryck på för att gå tillbaka och fortsätt med andra inställningar.

6.3. Trygghetslarm SMS

Ett textmeddelande kan skickas till Hjälpare i listan när trygghetsknappen trycks in.

1. Tryck på **OK** ➔ **Trygghetslarm**➔ **Trygghets-SMS**.
2. Markera **Skicka SMS** för att aktivera funktionen.
3. Gå ner till meddelandefältet och skriv meddelandet.
4. Tryck på **Spara** för att spara meddelandet.
5. Tryck på för att gå tillbaka och fortsätt med andra inställningar.

***Obs!** Du måste skriva ett meddelande för att aktivera funktionen Trygghetslarm SMS. Det underlättar för mottagaren om texten visar att det handlar om ett trygghetslarm och att det kommer från dig.*

Informera alltid de personer du lagt in i nummerlistan om att de är listade som dina nödkontakter.

Exempel: “Detta är ett nödmeddelande från Johan Johansson.”

6.4. Signaltyp

Välj signaltyp för sekvensen av trygghetslarm.

1. Tryck på **OK** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Signaltyp**:
   - **Hög** för att använda höga signaler (standard).
   - **Låg** för att använda en låg signal.
   - **Tyst** ingen ljudindikation, som ett normalt samtal.
2. Tryck på för att gå tillbaka och fortsätt med andra inställningar.

7. KAMERA

Obs! *Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.*

1. Tryck på knappen genväg 📷, eller, tryck på **OK** ➔ **Kamera**.
2. Tryck på 📷 eller **OK** för att ta en bild.

8. MEDDELANDEN

8.1. Skapa ett meddelande

Ett textmeddelande (SMS) är ett kort textmeddelande som kan skickas till andra mobiltelefoner. Ett bildmeddelande (MMS) kan innehålla text och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Inställningarna för att skicka textmeddelanden tillhandahålls av din operatör och kan skickas automatiskt till dig via SMS.

1. Tryck på ✉ eller tryck på **OK** ➔ **Meddelande** ➔ **Skriv**.
2. Ange mottagarnas telefonnummer i fältet **Till**.
   Eller tryck på 👤 för att välja en eller flera mottagare från dina kontakter.
3. Bläddra nedåt och skriv ditt meddelande.
4. Tryck på ☰ för ytterligare alternativ.
5. När det är klart, tryck på **Skicka**.

Obs! *Om du skickar till flera mottagare debiteras du för varje mottagare.*

Viktigt!
Vissa funktioner utnyttjar internetdatatjänster, vilket kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på vad din datatjänst kostar.

9. ANPASSADE INSTÄLLNINGAR

9.1. Tysta ringsignalen

Håll in # för att aktivera/avaktivera tyst läge.

Under ett inkommande samtal, tryck på **Volymknapparna** för att tysta ringsignalen.

9.2. Konfigurera ljudinställningarna

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du justera telefonens ljudinställningar.

Tryck på **OK** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud** ➔ **Ljudinställningar**.

10. BLUETOOTH®

Bluetooth-teknik för handsfree-användning. Anslut trådlöst till andra Bluetooth-kompatibla enheter såsom headset.

1. Tryck på **OK** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth**.
2. Välj **På**.
3. Välj **Parkopplad enhet** ➔ **Lägg till ny enhet** ➔ **Lägg till**.
4. När du har hittat önskad enhet, tryck på **Stopp**.
5. Välj önskad enhet och tryck på **Parkoppla.** När du ansluter till en annan Bluetooth-enhet kan du behöva ange ett lösenord eller bekräfta en delad parkopplingsnyckel.
6. Tryck på ↩ för att gå tillbaka och fortsätt med andra inställningar.

11. VÄDER

Visa vädret för din valda plats.

12. VÄCKARKLOCKA

Ställ in larm för tidpunkter som du inte bör missa.

13. ORGANISATÖR

På startskärmen, tryck på **OK** ➔ **Organisatör** ➔

Kalender:

Ange dina kommande uppgifter och händelser.

Kalkylator:

Utför grundläggande matematiska operationer.

Mina filer:

Åtkomst till och hantering av olika filer som lagras i telefonen eller på minneskortet.

14. MEDIA

På startskärmen, tryck på **OK** ➔ **Media** ➔

Galleri:

Visa bilder som tagits med kameran och andra sparade eller nedladdade bilder.

FM-radio:

Lyssna på FM-radion som har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz. Du måste ansluta ett kompatibelt headset som fungerar som antenn.

Inspelning:

Spela in och lagra röstinspelningar.

15. FICKLAMPA

Använd ficklampan när du behöver extra belysning.

Obs! *Ficklampan gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att släcka den när du är färdig.*

16. HJÄLP

För att få hjälp:

- Ladda ner den fullständiga manualen på www.doro.com
- Uppdatera telefonens programvara
  Kontrollerar regelbundet om det finns tillgängliga programuppdateringar. Följ anvisningarna på skärmen och för programuppdatering.
  För kontroll av programuppdatering, tryck på **OK** ➔ **Inställningar** ➔ **Programuppdatering**

Tips: *Hämta och installera alltid programvaruuppdateringar för telefonen, så kommer den att fungera bättre.*

- Återställ telefonen till fabriksinställningar:
  Tryck på **OK** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Återställ fabriksinställningar** ➔ ange lösenord för telefonen (standard 1234) ➔ **Ja** för att återställa

  Orsaken till en återställning kan vara ett ihållande problem som inte går att lösa eller om du vill ge telefonen till någon annan. Observera att allt du har lagt till på telefonen sedan du fick den kommer att raderas. SIM-kortet och minneskortet påverkas inte.

17. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠ **VARNING**
Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i LTE-, WCDMA- och GSM-nätverk. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör. Användning av olika nätverkstjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.
Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet
- inte förvara den trådlösa telefonen i bröstfickan
- hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår. Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan) och i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

Litium-jon-batteri

Denna produkt innehåller ett litium-jon-batteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

⚠ **VARNING**
Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på telefonen, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60°C, öppen eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den referenshandbok som medföljer produkten.

Skydda hörseln

VARNING
Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal

Viktigt!
Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.
För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft. Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning, i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera.

Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.
Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

18. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte enheten för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om telefonen blir blöt ska du omedelbart stänga av den, avlägsna batteriet och låta telefonen torka helt innan du sätter i batteriet på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Undvik att tappa eller skaka telefonen. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
- Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller klippa sönder det.
- Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan risk.
- Använd batteriet endast för det system som det är specificerat för.

- Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med batteripolerna.
- Batteriet får endast bytas ut mot ett nytt batteri som är godkänt för systemet. Användning av ett olämpligt batteri kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
- Barn som använder batterier bör övervakas.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

För de telefoner som använder en USB-port som en laddningskälla ska telefonens bruksanvisning innehålla en uppgift om att produkten endast ska anslutas till CTIA-certifierade adaptrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller produkter som har fullgjort USB-IF-efterlevnadsprogrammet.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, nätadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

19. GARANTI

Denna produkt är garanterad i 24 månader från inköpsdatum och för originaltillbehör (t.ex. batteri, laddare, laddningsstation eller handsfree-utrustning) som kanske levereras med enheten inom 12 månader från inköpsdatum. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver, och inte påverkar, lagstadgade rättigheter för slutanvändare.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Garanti gällande enhetens OS-programvara

Genom att använda enheten åtar du dig att installera alla uppdateringar för OS-programvaran som tillhandahålls av Doro så snart som möjligt efter avisering.

Genom att uppdatera din enhet bidrar du till att se till att den är säker.

Doro kommer att göra uppdateringar tillgängliga under garantitiden/den lagstadgade garantiperioden, förutsatt att detta är möjligt ur ett kommersiellt och tekniskt perspektiv.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen när du får ett meddelande om att det finns en uppdatering för OS-programvaran.

Obs

- I vissa fall kan regelbundna OS-uppgraderingar göra att planerade säkerhetsuppdateringar fördröjs.
- Vi på Doro kommer alltid att göra vårt bästa för att leverera säkerhetsuppdateringar så snart som möjligt till relevanta modeller. Leveranstiden för säkerhetspatchar kan variera beroende på region, programvaruversion och modell.

⚠ **OBSERVERA**
Om du underlåter att uppdatera din enhet efter avisering kan det leda till att garantin för enheten upphör att gälla. På webbplatsen doro.com/softwareupdates finns ett planerat schema för programvaruuppdatering.

20. COPYRIGHT OCH ANDRA MEDDELANDEN

© 2019 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör deras respektive ägare.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller särskilda skador, indirekta skador eller följdskador, hur dessa än har uppstått.
Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här telefonen är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

21. TEKNISKA DATA

Specifikationer

Nätverksband (MHz) [maximal radiofrekvenseffekt/dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [22,5], 3 (1800) [23], 7 (2600) [21,5], 8 (900) [24,5], 20 (800) [24,5], 28 (700) [24,5], 38 (2600) [23]
3G UMTS	1 (2100) [21,5], 8 (900) [23]
2G GSM	900 [33], 1800 [30], 1900 [30,5]
Bluetooth (MHz) [maximal radiofrekvenseffekt/dBm]:	5.0 (2402 - 2480) [5,5]
SIM-kortstorlek	mikro-SIM (3FF)
Mått:	107 mm x 56 mm x 21 mm
Vikt:	124 g (inklusive batteri)
Batteri:	3,7 V/1 000 mAh litium-jon batteri
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Förvaringstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering för radiovågor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.

Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:

SAR vid huvudet: 0,931 W/kg

SAR vid kroppen: 1,463 W/kg

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.
Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre eller använder ett handsfree-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Korrekt kassering av produkten

(Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)
(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att främja en hållbar återanvändning av material.

Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

Korrekt kassering av batterier i denna produkt

(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att skydda naturresurser och främja återanvändning, sopsortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.

EU-försäkran om överensstämmelse

Doro försäkrar härmed att radioutrustningstypen DFC-0380 (Doro 6821) överensstämmer med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU inklusive det delegerade direktivet (EU) 2015/863 som ändrar bilaga II.

Fulltextversionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande webbadress: www.doro.com/dofc.

Försäkran om ekodesign, energieffektivitet för externa nätaggregat

Doro intygar härmed att den externa strömförsörjningen för denna enhet överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782 om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Fullständig information om kraven på ekodesign finns på följande webbadress:
www.doro.com/ecodesign

Model: DFC-0380
Doro 6821 (2011,2021,2031,2041)
QSG
Swedish

QSG_Doro_6821_sv_A3-A7_v11_2011_2021_2031_2041

CE